

HYTBP

Projecteur HD Portable Manuel de l'utilisateur



I Promemoria gentile:

1. Prima di utilizzare il dispositivo, assicuratevi di leggere attentamente il manuale d'uso
2. Per garantire un'alimentazione stabile per l'intera macchina, è necessario utilizzare il tipo di alimentazione indicato sul proiettore per l'alimentazione elettrica, ed è inoltre necessario utilizzare linee di alimentazione conformi alle norme nazionali e prese di corrente con messa a terra e altre misure protettive
3. Si prega di non guardare direttamente la lente di proiezione mentre il proiettore sta lavorando per evitare lesioni oculari
4. Non bloccare le aperture di ventilazione del proiettore
5. Grazie a mancanza di funzione impermeabile in questo prodotto, è necessario evitare spruzzi d'acqua e spruzzi
6. Se non si utilizza questo prodotto per molto tempo, si prega di scollegare il cavo di alimentazione
7. Quando si scopre che questo prodotto è danneggiato, si prega di non tentare di ripararlo da soli. Si prega di contattare direttamente il rivenditore
8. Si prega di non smontare la macchina da soli, altrimenti la nostra azienda non sosterrà il servizio gratuito di garanzia
9. se è richiesto il servizio post-vendita, si prega di utilizzare la schiuma originale di questa macchina per l'imballaggio durante il processo per evitare danni durante il trasporto

II. Elenco prodotti (illustrato)



Proiettore




Manuale d'uso



Telecomando




Cavo di alimentazione




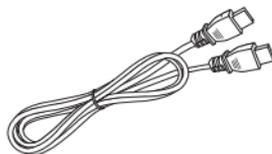


Cavo HDMI ad alta definizione

III Descrizione della funzione

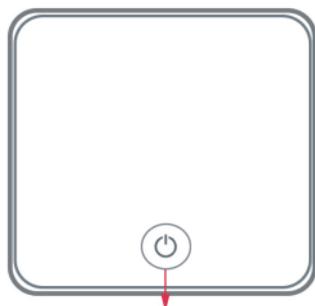

Pulsante On/Off

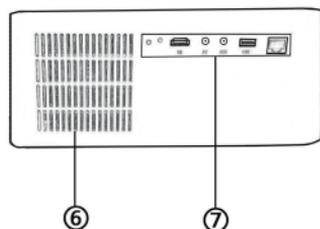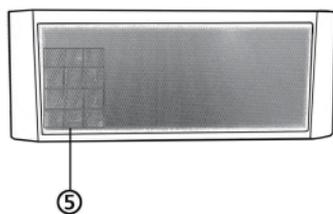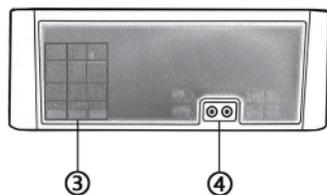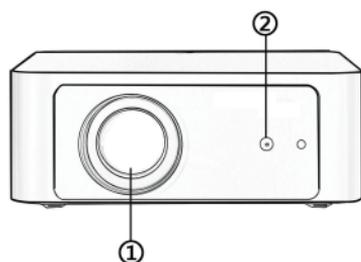

- ① Lente
- ② Riconoscitore di immagini
- ② Bocca di corno sinistro
- ② Presa del cavo di alimentazione
- ⑤ Bocca di corno destro
- ⑥ Uscita dell'aria
- ⑦ Sulle interfacce [HDMI, AUX, AV, Ethernet]

Nota: si prega di non ostruire ⑤ e ⑥ e posizionarli ad una distanza di oltre 20 cm da ostacoli o pareti



Descrizione dei pulsanti

- Pulsante di accensione:** standby/sveglia, accensione/spengimento
- Sorgente di segnale:** attiva la funzione sorgente di segnale
- Pulsanti direzionali:** può controllare la messa a fuoco per muoversi su, giù, sinistra e destra; Sull'interfaccia di riproduzione, premere i tasti direzionali sinistro e destro per ottenere la funzione di riavvolgimento rapido
- Conferma:** confermare la selezione della messa a fuoco corrente, riproduzione/pausa sull'interfaccia di riproduzione
- Ritorno:** può tornare all'interfaccia precedente
- Homepage:** può tornare alla funzione di interfaccia principale
- Menu:** può richiamare le funzioni della finestra del menu
- Volume +/-:** può regolare il volume
- Silenzio:** la funzione del volume del sistema può essere disattivata
- Mouse:** attiva la modalità mouse di sistema
- Messa a fuoco:** attiva la funzione messa a fuoco del sistema
- Impostazioni:** attiva la funzione impostazioni di sistema

IV Specifiche di proiezione

Tecnologia	Sorgente luminosa	Distanza di proiezione	Dimensione di proiezione
LCD	LED	0,92-3,72M	30" -120"

Risoluzione fisica	Risoluzione del supporto	Formati video del supporto	Formato audio del supporto	Formato immagine del supporto
1920*1080	4k, 1080P, 720i, 720P, 576i, 576P	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/MPFG-1/MPEG-2/MPEG-4ASP/MJPEG/H.264/XVID/DivX3, 4, 5/XviD/H.264/H.265/VC-1/RV8, 9/WMV3	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC/ADPCM/AudioLayer/APE/MPEG	BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF

V Tabella della distanza di proiezione e delle dimensioni


Dimensione della proiezione (pollici)	Distanza di proiezione (m)	Area di proiezione (m²)
30	0,92	0,66*0,37
50	1,54	1,1*0,62
80	2,48	1,77*1
100	3,1	2,21*1,25
120	3,72	2,66*1,5

VI Guida dell'uso

1. È necessario prima collegare la spina di alimentazione nella presa e quindi collegare l'altra estremità nel proiettore
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il proiettore
3. Le apparecchiature correlate devono essere collegate al proiettore
4. Necessità di regolare la manopola di messa a fuoco per ottenere il miglior effetto di visualizzazione
5. Necessità di selezionare il contenuto supportato per la riproduzione

VII Introduzione dell'interfaccia

Dopo che il proiettore è acceso, il logo di avvio viene visualizzato per alcuni secondi prima di entrare nell'interfaccia principale

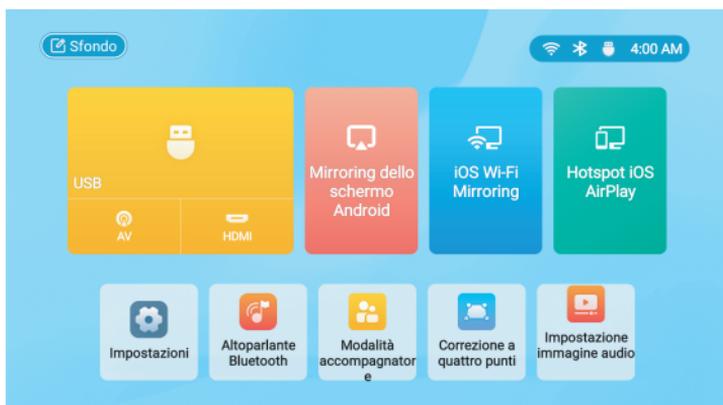

USB: richiede la connessione a un'unità USB per la riproduzione locale

HDMI: È necessario collegare un dispositivo di uscita HDMI per la proiezione dello schermo

Mirroring dello schermo Android/iOS: lo stesso portale di connessione dello schermo per i telefoni cellulari

Impostazioni: L'ingresso è un'impostazione di dettaglio del sistema

Spostare e selezionare "Impostazioni", premere il pulsante "OK" per accedere alla pagina delle impostazioni



VIII Impostazioni di sistema

1. Impostazioni di proiezione

Per spostarsi e selezionare "Impostazioni proiezione", si prega di premere il pulsante "OK" per accedere alla pagina delle impostazioni



- ① Modalità di installazione: È necessario selezionare la "Modalità di installazione" e premere il pulsante per controllare la direzione del telecomando per selezionare la modalità di installazione corrispondente: proiezione frontale dello schermo desktop, proiezione posteriore dello schermo desktop, proiezione anteriore dello schermo del soffitto e proiezione posteriore dello schermo del soffitto.
- ② Schermo zoom: Premere i pulsanti di direzione "Su" e "Giù" sul telecomando per regolare in remoto le dimensioni dello schermo di proiezione.
- ③ Impostazione di messa a fuoco: Abilitare / Disattivare "Messa a fuoco automatica su alimentazione" e "Messa a fuoco automatica"
- ④ Impostazioni di correzione: Abilitare / Disattivare "Accendere la correzione trapezoidale automatica" e "Correzione trapezoidale automatica di spostamento"
- ⑤ Correzione rapida del trapezio: Si prega di premere i pulsanti di direzione "su/giù/sinistra/destra del telecomando" per correggere la direzione "orizzontalmente/verticalmente per la proiezione delle immagini.
- ⑥ Calibrazione a quattro punti: Si prega di premere il pulsante "Su/Giù/Sinistra/Destra" sul telecomando per eseguire la calibrazione trapezoidale sullo schermo. Premere il pulsante "Conferma" per passare al punto di regolazione successivo. Si prega di premere il pulsante "Menu" per ripristinare le impostazioni di regolazione nella pagina corrente. Si prega di premere il pulsante "Indietro" per uscire dall'interfaccia di regolazione trapezoidale.
- ⑦ Ripristina correzione trapezoidale: È possibile ripristinare tutti i dati trapezoidali che sono stati regolati all'inizializzazione


2. Impostazioni di rete

- ① Per spostare e selezionare "Impostazioni di rete", premere il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia delle impostazioni
- ② Necessità di spostare e selezionare l'interruttore "WIFI", premere il pulsante "OK" per cambiare gli stati
- ③ Dopo aver abilitato WIFI, è necessario selezionare la rete WIFI a cui si desidera connettersi, premere il pulsante "OK" per confermare, immettere la password WIFI nella finestra di dialogo pop-up per connettersi e premere il pulsante "Indietro" per uscire dall'interfaccia delle impostazioni di rete dopo la connessione.



3. Impostazioni Bluetooth

- ① Necessità di spostare e selezionare "Impostazioni Bluetooth", premere il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia delle impostazioni
- ② Necessità di spostare e selezionare l'interruttore Bluetooth", premere il pulsante "OK" per cambiare gli stati
- ③ Dopo aver attivato Bluetooth, è necessario selezionare il dispositivo che deve essere associato e, dopo aver completato l'accoppiamento, premere il pulsante "Ritorno" per uscire

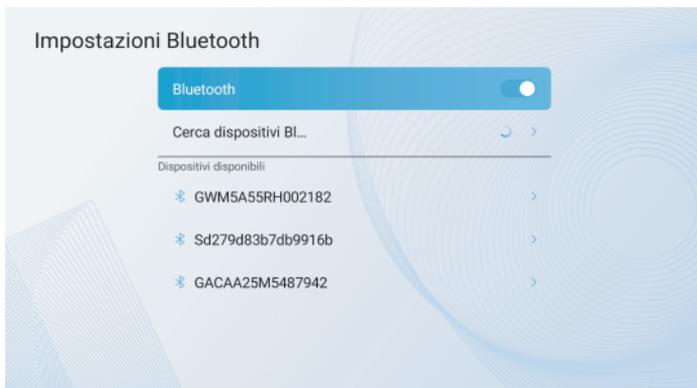


4. Altre impostazioni


- ① Accensione sorgente del segnale: Premere "sinistra e destra" per passare alla prima pagina inserita dopo l'accensione
- ② Modalità di accensione: Premere "sinistra e destra" per passare a standby o accensione immediata dopo l'accensione della macchina
- ③ Effetto sonoro pulsante: il suono bip emesso quando si preme il telecomando on / off
- ④ Tempo del salvaschermo: Gli utenti possono scegliere quanti minuti dopo nessuna operazione per entrare nel salvaschermo
- ⑤ Arresto del timeout del salvaschermo: Gli utenti possono scegliere quanti minuti il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo aver inserito il salvaschermo




- ⑥ Lingua e metodo di input: È necessario spostare e selezionare "Impostazioni lingua", premere il tasto "OK" per inserire la selezione della lingua

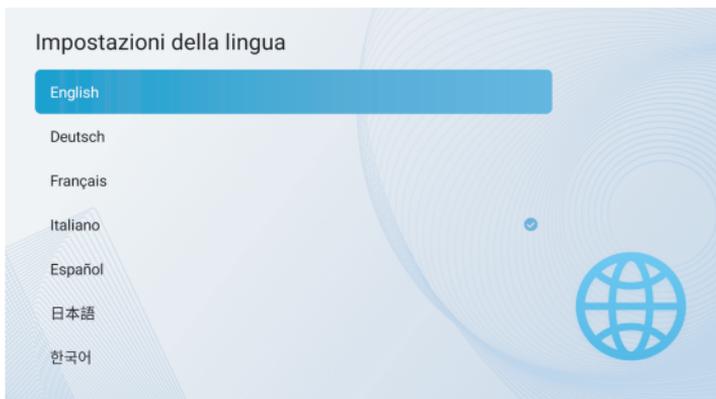

⑦ **Data e ora:** Per spostarsi e selezionare "Data e ora", premere il pulsante "OK" per accedere alla pagina di impostazione dell'ora. Se gli utenti utilizzano Internet per fornire tempo, passare per selezionare "Auto Get" e premere il pulsante "OK" per cambiare stati. Se gli utenti devono impostare manualmente l'ora e la data, passare "acquisizione automatica" allo stato spento e quindi impostare manualmente l'ora e la data per il modello.

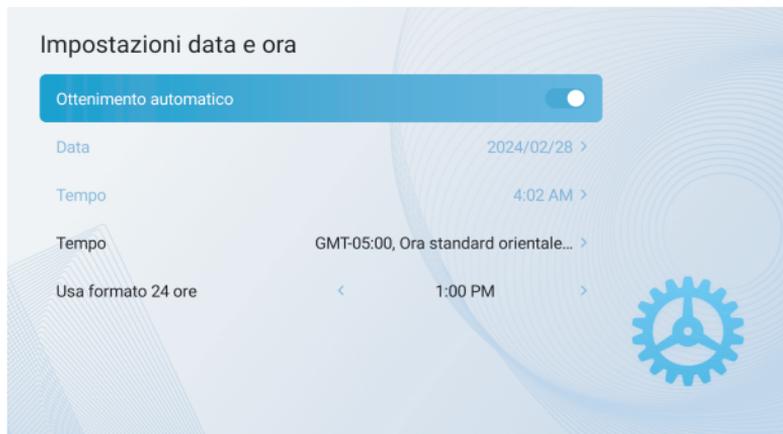

⑧ **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** il proiettore deve essere ripristinato allo stato di fabbrica

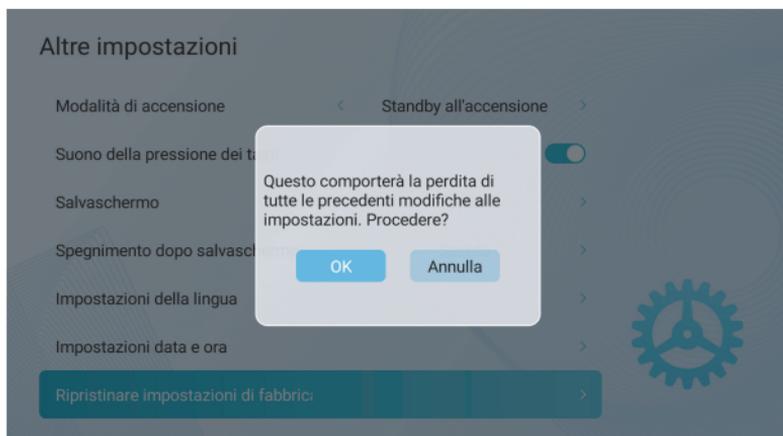

5. Su questa macchina

① È necessario spostare e selezionare "Informazioni su questo dispositivo", premere il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia, che include informazioni come il modello, la versione del sistema, la versione Android e la temperatura corrente del dispositivo.

② È necessario selezionare "Aggiornamento locale" e premere il pulsante "OK" per aggiornare il sistema del proiettore



IX Connessione in ingresso

Quando il proiettore è collegato a diversi dispositivi, è importante selezionare il canale di segnale corrispondente

Nota che il pulsante sorgente del segnale può direttamente visualizzare il menu del canale del segnale su qualsiasi interfaccia

Premere i pulsanti Su/Giù per cambiare i canali del segnale

Premere il pulsante OK per confermare il canale del segnale

Premere il pulsante di ritorno per annullare la connessione o premere il pulsante di selezione per accedere a un'altra interfaccia

Connessione HDMI

Un cavo HDMI. Si noti che un'estremità di esso è collegata a un dispositivo di uscita del segnale (ad esempio un computer, lettore ad alta definizione, DVD, ecc.) e l'altra estremità è collegata all'interfaccia HDMI del proiettore.

Connessione USB

È possibile connettersi a un'unità USB e selezionare il contenuto corrispondente sull'interfaccia principale per aprire file come video, audio, immagini e testo

Connessione AV

Un cavo AV da 3,5 mm, prestare attenzione a collegare le estremità rosse, gialle e bianche al dispositivo di uscita del segnale e l'estremità da 3,5 mm all'interfaccia AV del proiettore.

X Impostazioni del menu OSD del canale esterno

Si noti che dopo aver collegato il proiettore a un dispositivo esterno (ad esempio HDMI), premere a lungo il pulsante Menu per visualizzare l'interfaccia del menu OSD per regolare l'audio e l'immagine.

1. Premere a lungo il pulsante menu per accedere al menu OSD
2. Premere i pulsanti freccia Su e Giù per selezionare gli elementi che devono essere regolati
3. Premere i pulsanti freccia sinistra e destra per selezionare i parametri desiderati e impostarli di conseguenza
4. Premere il pulsante di ritorno per salvare le impostazioni

Le principali voci di aggiustamento sono illustrate nella figura seguente:



Nota: Grazie alla continua ottimizzazione software di questo prodotto, l'interfaccia operativa effettiva può differire dalle immagini del manuale, ma non influisce sulla normale implementazione delle funzioni descritte nel manuale. Ci scusiamo profondamente per l'inconveniente causato agli utenti, ma si prega di notare che qualsiasi cambiamento nell'interfaccia operativa o in determinate funzioni può comportare modifiche nella modalità operativa senza preavviso.