


M70

FLUSH MOUNT CEILING MIC

Installation Guide




分解図

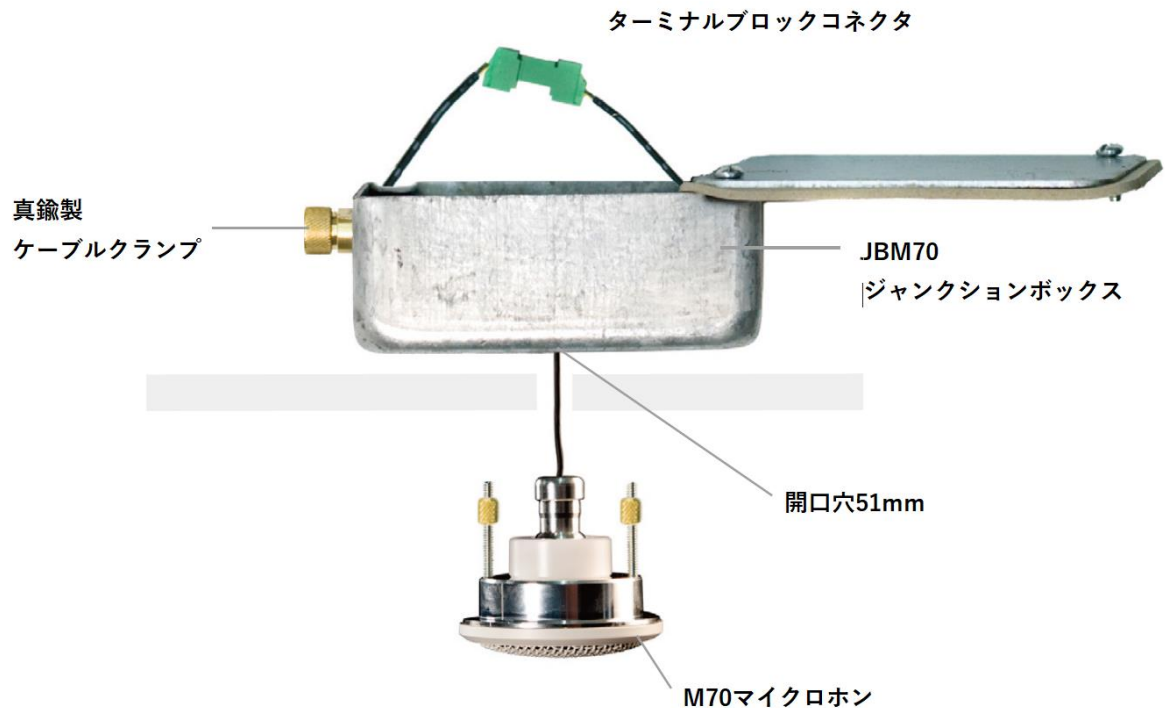


ジャンクションボックスアッセンブリー

- ジャンクションボックスからマイク本体を取り外します。
- ジャンクションボックス内のウレタンフォームを一旦取り外します。
- 天井に2インチ(51mm)の穴をあけます。
- ジャンクションボックスを開口した穴の上に配置します。
- M70 マイクロホンを開口穴とジャンクションボックスの A に挿入し、B まで回転させます。
- ローレットファスナーをしっかりと締めてください。
- 取り外したウレタンフォームをもう一度取り付けます。
- オーディオケーブルをケーブルクランプに通し、ターミナルブロックコネクタを接続します。
(オーディオケーブルは Belden 9451 P もしくは 82761 を推奨します)
- ケーブルクランプとジャンクションボックスの蓋を締めます。
- マイクの位置を調整します。

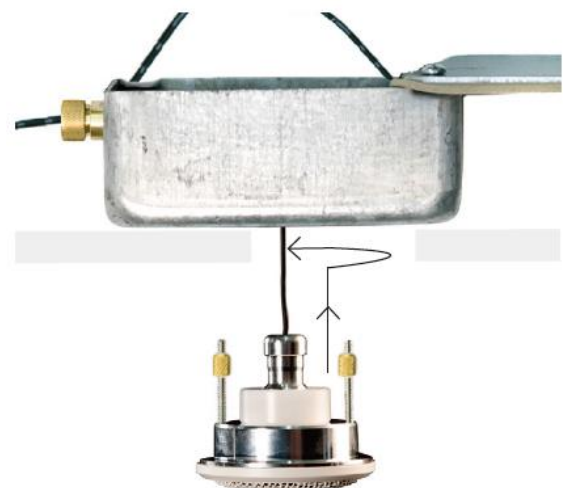

ネジ付きポストをAに入れます。
時計回りに回転させBに入れローレット
ナットをしっかりと締めてください。

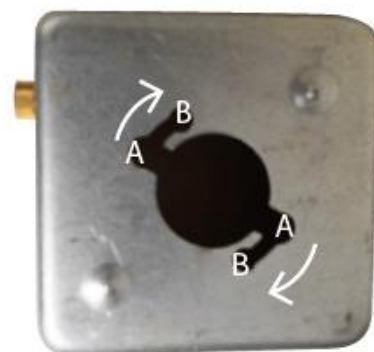

底面


取り付け方法



- 1, ジャンクションボックスの蓋を開けて、ターミナルブロックコネクタのオス側を取り外します。



- 2, オーディオケーブルをケーブルクランプに通しターミナルブロックコネクタに接続します。

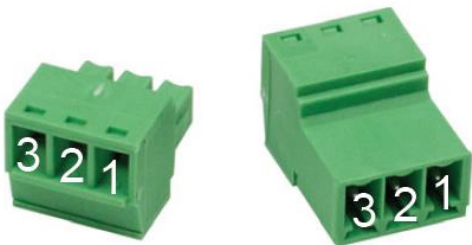

- 3, ターミナルブロックコネクタは下記の通り接続してください。

1 = Ground

2 = Hot(+)


3 = Cold(-)



- 4, ターミナルブロックコネクタを接続します。



- 5、ケーブルクランプを締め、ジャンクションボックスの蓋を閉じます。

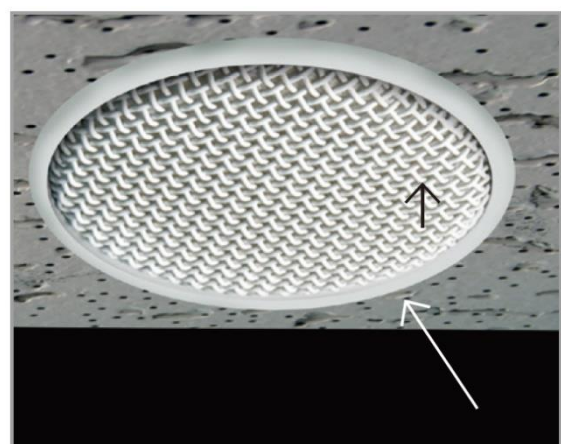

- 6, グリルを外しマイクの角度を調節します。

ピンアサイン



マイク側ケーブル（シース：白）
シールド:GND / 赤:Hot(+) / 白:Cold(-)



マイク側ケーブル（シース：黒）
シールド:GND / 青:Hot(+) / 黄:Cold(-)



セーフティワイヤー

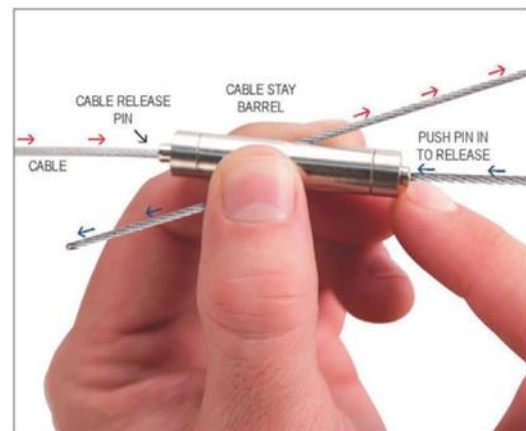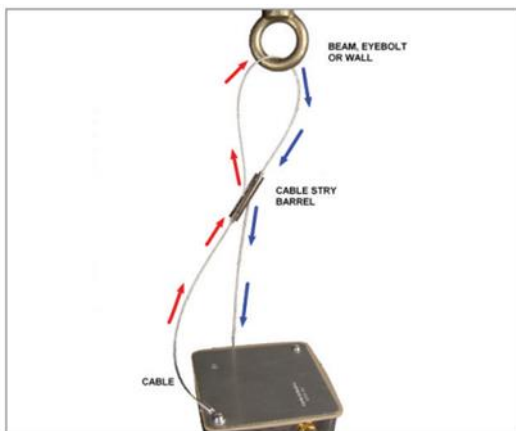

セーフティワイヤーは、アイボルトやハンガーなどに巻き付けて落下防止に使用します。ケーブルステイバレルのピンを通して、側面から出たワイヤーを引っ張ってワイヤーの長さを調節します。緩めるときは、両端にあるリリースピンを押してください。

