

INSPIRE GREATNESS

TCL NXTPAPER₁₄

Full-color Electronic Paper Display

Obsah


1	Vaše zariadenie	4
1.1	Tlačidlá a konektory	4
1.2	Začíname	7
1.3	Úvodná obrazovka.....	8
2	Zadávanie textu	17
2.1	Používanie klávesnice na obrazovke	17
2.2	Úprava textu	18
3	Kontakty	19
3.1	Správa kontaktov	19
4	Kalendár, hodiny a kalkulačka.....	25
4.1	Kalendár.....	25
4.2	Hodiny	27
4.3	Kalkulačka.....	29
5	Multimediálne aplikácie.....	30
5.1	Fotoaparát	30
5.2	Fotografia	31
6	Ostatné	34
6.1	Centrum podpory	34
6.2	Ďalšie aplikácie	34
7	Aplikácie Google.....	35
7.1	Chrome.....	35
7.2	Gmail.....	36

7.3	Mapy.....	36
7.4	YouTube.....	36
7.5	Play Store.....	37
8	Nastavenia	38
8.1	Wi-Fi.....	38
8.2	Bluetooth.....	39
8.3	Pripojenie.....	41
8.4	Úvodná a zamykacia obrazovka	44
8.5	Zóna NXTPAPER	46
8.6	Displej.....	46
8.7	Zvuk	46
8.8	Oznámenia	47
8.9	Tlačidlá a gestá.....	48
8.10	Pokročilé funkcie	48
8.11	Smart Manager.....	49
8.12	Zabezpečenie a ochrana osobných údajov	49
8.13	Poloha.....	51
8.14	Bezpečnosť a pohotovosť.....	51
8.15	Aplikácie.....	52
8.16	Úložisko.....	52
8.17	Kontá	52
8.18	Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola	52
8.19	Google	52
8.20	Zjednodušenie prístupu	53


8.21	Systém.....	53
9	Maximálne využitie možností tabletu	55
9.1	Nástroj FOTA Upgrade	55
10	Príslušenstvo	56
11	Riešenie problémov	57
12	Technické údaje	64

1 Vaše zariadenie

1.1 Tlačidlá a konektory

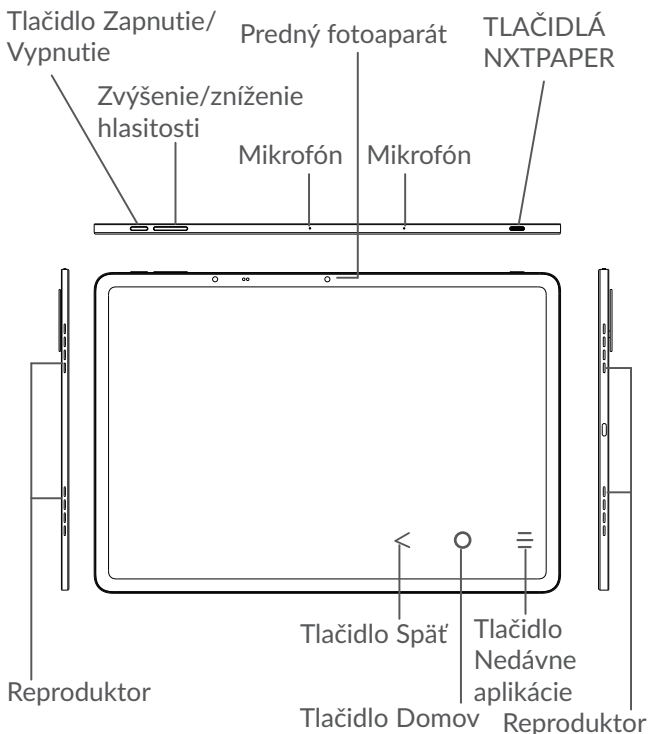

Zadný fotoaparát

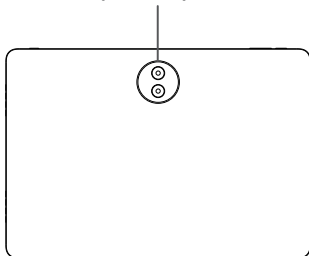

< **Tlačidlo Späť**

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte dialógové okno, ponuku možností, panel s upozorneniami atď.

○ **Tlačidlo Domov**

- Stlačením tohto tlačidla v ľubovoľnej aplikácii alebo na ľubovoľnej obrazovke sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete službu Asistent Google. Na základe obsahu zisteného na obrazovke môžete získať pomoc, napríklad trasu alebo informácie o reštaurácii.

≡ **Tlačidlo Nedávne aplikácie**

- Klepnutím zobrazíte aplikácie, ktoré ste nedávno použili.

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

- Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie: Zobrazí ponuku s dostupnými možnosťami **Vypnúť, Reštartovať, Režim Lietadlo, Vysielať**.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** aspoň na 10 sekúnd vynútite reštart.


Tlačidlá hlasitosti

- Úprava hlasitosti médií pri počúvaní hudby alebo videa či streamovaní obsahu
- Pri používaní aplikácie **Fotoaparát** zhotovte snímku stlačením tlačidla **Zvýšiť hlasitosť** alebo **Znížiť hlasitosť**.

1.2 Začíname

1.2.1 Nastavenia

Nabíjanie batérie

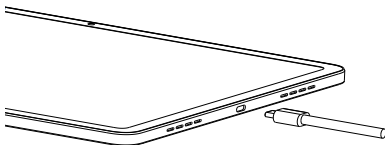

Odporúčame batériu nabíjať na plnú kapacitu (100%). O stave nabitia vás informuje percentuálna hodnota na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.



Ak chcete znížiť spotrebu a neplytváť energiou, po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku zo zásuvky, vypnite rozhranie Wi-Fi či Bluetooth alebo nepoužívané aplikácie spustené na pozadí, skráťte čas podsvietenia atď.

1.2.2 Zapnutie tabletu


Podržte tlačidlo **Zapnutia/Vypnutia**, kým sa tablet nezapne. V prípade potreby tablet odomknite (prejdenie prstom, PIN, heslo alebo gesto) a potvrdte akciu. Zobrazí sa domovská obrazovka.

1.2.3 Vypnutie tabletu

Stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, kým sa nezobrazí príslušná ponuka. Potom zvolte možnosť **Vypnúť**.

1.3 Úvodná obrazovka

Všetky obľúbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Stlačením tlačidla **Domov** prejdete na domovskú obrazovku.

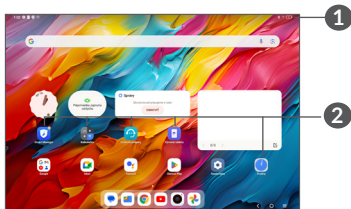

1 Stavový riadok

- Indikátory stavu a oznámení
- Potiahnutím smerom dole otvoríte panel oznámení.

2 Aplikácie na paneli obľúbených položiek

- Otvorí aplikáciu.

- Dlhým stlačením môžete aplikácie presunúť alebo odobrať.

Auto otočenie obrazovky

V zozname aplikácií stlačte možnosti **Nastavenia** > **Displej** > **Automatické otáčanie** a túto funkciu povoľte.

1.3.1 Používanie dotykovej obrazovky

Dotyk



Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, klepnite na ňu prstom.

Dlhé stlačenie



Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti pre položku, dlho ju stlačte. Napr. v zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt a dlho ho stlačte. Zobrazí sa zoznam možností.

Presunutie



Ak chcete presunúť ľubovoľnú položku na iné miesto, dlho ju stlačte a potom ju presuňte.

Posunutie/prejdenie



Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete prechádzať aplikáciami, obrázkami a internetovými stránkami. Obrazovku je možné posúvať taktiež vo vodorovnom smere.

Rýchle posunutie



Rýchle posunutie je podobné gestu prejdenia prstom, ale je jednoduchšie a rýchlejšie.

Priblíženie/oddialenie



Ak chcete zmeniť veľkosť prvku na obrazovke aplikácie Fotografie, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtiahnite ich od seba alebo pritiahnite k sebe.

Tablet tiež podporuje priblíženie jedným prstom v aplikácii Fotografia. Dvojitým stlačením obrazovku priblížite/oddialite.

Otočenie



Ak otočíte tablet na stranu, orientácia displeja na výšku sa z dôvodu lepšieho zobrazenia automaticky zmení na orientáciu na šírku.


1.3.2 Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje informácie o stave tabletu (pravá strana) a informačné oznámenia (ľavá strana).

Potiahnutím stavového riadka nadol zobrazíte oznámenia, opätovným presunutím otvoríte Panel rýchlych nastavení. Potiahnutím hore ho zatvoríte.

Panel oznámení

Prejdením prsta dole po stavovom riadku otvoríte oznamovací panel a panel rýchlych nastavení.

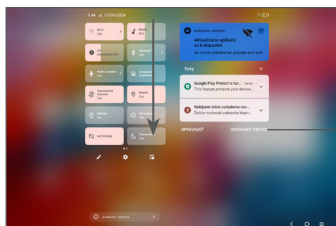


Vymazať všetky
oznámenia
(upozornenia na
prebiehajúce udalosti
vymazané nebudú)

Panel rýchlych nastavení

Na paneli rýchlych nastavení môžete klepnutím na ikony povoliť alebo zakázať funkcie a meniť režimy.

Stlačením otvoríte ponuku **Nastavenia**, kde nájdete všetky dostupné nastavenia.

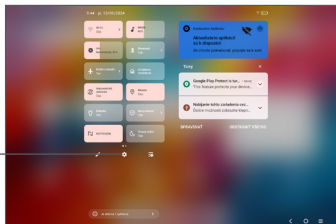

1.3.3 Zablokovanie/odblokovanie obrazovky

Na ochranu tabletu a svojho súkromia môžete zamknúť displej pomocou gesta, kódu PIN, hesla atď.

Vytvorenie gesta pre odomknutie obrazovky

- Na úvodnej obrazovke stlačte možnosti **Nastavenia** > **Zabezpečenie a ochrana osobných údajov** > **Odomknutie zariadenia** > **Zámok obrazovky**.
- Nastavte si gesto.


Zamknutie obrazovky tabletu

Ak telefón zostane istý čas v nečinnosti, automaticky sa zamkne displej a pre úsporu energie prejde do režimu spánku. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku** a zvolte čas nečinnosti, po ktorom sa displej uzamkne. Displej je možné zamknúť tiež ručne jedným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.

Odomknutie obrazovky tabletu

Jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** sa obrazovka rozsvieti, potom cez ňu prejdite hore a odomknite pomocou nastaveného spôsobu.

Ak ste na zamknutie obrazovky vybrali metódu **Prejdenie prstom**, môžete stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** aktivovať obrazovku a potom ju odomknúť prejdením prsta.

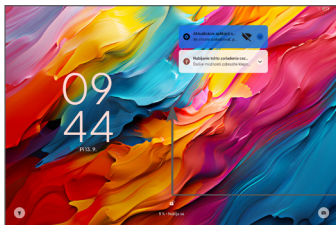

Posunutím nahor odomknete obrazovku.

1.3.4 Prispôbenie úvodnej obrazovky

Pridanie

Požadovaný priečinok, aplikáciu alebo widget dlho stlačte a potom ho pretiahnite na požadovanú úvodnú obrazovku.

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na ikonu **Odstrániť** a potom pustite.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli obľúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečinok premenovať, otvorte ho a stlačte pole s jeho názvom. Potom môžete zadať nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke, potom stlačením možnosti **Tapety a štýl** a nastavte požadovanú tapetu.

1.3.5 Miniaplikácie a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniaplikácií

Dlho stlačte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom stlačením možnosti **Miniaplikácie** zobrazíte všetky miniaplikácie.

Stlačte zvolenú miniaplikáciu a presuňte ju na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, stlačte tlačidlo **Nedávne aplikácie** . Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

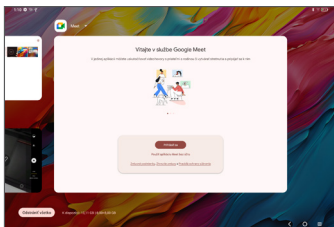

Stlačte vybranú miniatúru a posunutím hore zatvorte príslušnú aplikáciu.

Stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ všetko** v spodnej časti obrazovky zavriete všetky spustené aplikácie.

1.3.6 Nastavenie hlasitosti

Použitie tlačidla hlasitosti

Hlasitosť **médií** v predvolenom nastavení upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**. Ak chcete zvuk stlmiť, stlačte tlačidlo **Znížiť hlasitosť** a držte ho, dokým sa neobjaví ikona .

Používanie ponuky Nastavenia

Na úvodnej obrazovke stlačte možnosti **Nastavenia** > **Zvuk** a nastavte hlasitosť médií, oznámení, budíkov atď.

2 Zadávanie textu

2.1 Používanie klávesnice na obrazovke


Nastavenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do časti **Nastavenia > Systém > Klávesnica** – viac nastavení bude teraz k dispozícii.

Nastavenie orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením tabletu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju upraviť zmenou nastavení (stlačte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie**).

2.1.1 Gboard

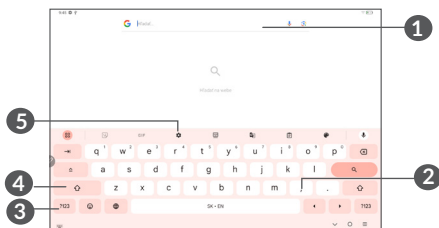

- 1 Zadajte text alebo čísla.
- 2 Dlhým stlačením vyberiete symboly.

- 3 Stlačením je možné prepínať medzi klávesnicou so symbolmi a numerickou klávesnicou.
- 4 Stlačením môžete prepínať medzi veľkými a malými písmenami.
- 5 Stlačením otvoríte nastavenia klávesnice.

2.2 Úprava textu

Text, ktorý zadáte, môžete upraviť.

- Text, ktorý chcete upraviť, dlho stlačte alebo naň dvakrát ťuknite.
- Ak chcete upraviť vybrané texty, pretiahnite karty.
- Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Preložiť**, **Vystrihnúť**, **Kopírovať**, **Zdieľať** a **Vybrať všetko**.
- Ak ste najskôr vystrihli alebo skopírovali text, stlačením karty zobrazíte ikonu **Vložiť**, ktorá umožňuje vložiť akýkoľvek skôr skopírovaný text.


3 Kontakty

Prostredníctvom zoznamu **Kontakty** môžete ľahko a rýchlo kontaktovať požadované osoby.

Kontakty môžete v telefóne prezeráť, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami.

3.1 Správa kontaktov

Ak chcete zobraziť svoje kontakty, v zásuvke aplikácií stlačte ikonu .

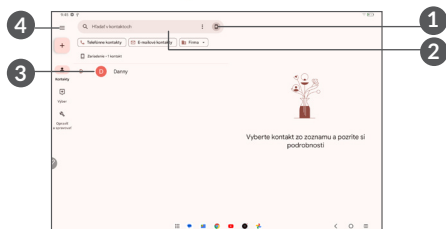

- 1 Zobrazit ponuku možností zoznamu kontaktov.
- 2 Stlačením môžete hľadať v kontaktoch.
- 3 Dlhým stlačením vyberte kontakty na vymazanie.
- 4 Pridajte nový kontakt.



Odstránené kontakty sa pri budúcej synchronizácii odstraňujú aj z iných aplikácií v tablete a z webových služieb.

3.1.1 Pridanie kontaktu

Stlačením ikony **+** v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.


Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

- 1 Po dokončení uložíte zmeny stlačením tejto ikony.
- 2 Stlačením otvoríte dostupné štítky.
- 3 Vyberte pre kontakt obrázok alebo nasnímajte fotografiu.

3.1.2 Používanie aplikácie Detail kontaktu pre Android

Stlačením kontaktu na zozname kontaktov zobrazíte podrobnosti v aplikácii Detail kontaktu. Ak chcete odoslať správu, stlačte ikonu .

Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikáciách a kontách vo vašom tablete.

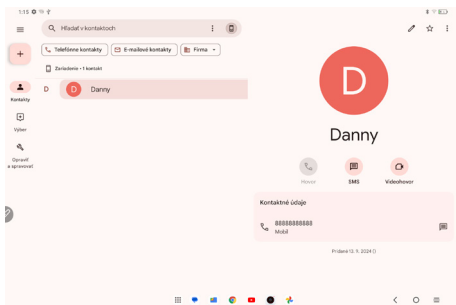

Pridanie/odobratie z oblúbených ⁽¹⁾

Kontakt pridáte do oblúbených položiek tak, že stlačením kontaktu zobrazíte podrobnosti a stlačíte ikonu .

(1) Do zoznamu oblúbených položiek je možné pridať iba kontakty v tablete a kontakty na účte.

Ak chcete kontakt zo zoznamu obľúbených položiek odstrániť, na obrazovke podrobností o kontakte stlačte ikonu ★.

3.1.3 Úprava kontaktov

Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami kontaktu stlačte ikonu .

Po dokončení úprav uložíte kontakt stlačením možnosti **Uložiť**.

3.1.4 Import, export a zdieľanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z interného úložiska do tabletu alebo môžete pre potrebu poskytnutia exportovať kontakty z tabletu formou súboru .vcf.

Import kontaktov:

Na obrazovke Kontakty klepnite na možnosti **Opraviť a spravovať** > **Importovať zo súboru** a potom vyberte súbor s kontaktmi, ktorý chcete importovať.

Export a poskytovanie kontaktov:

Na obrazovke Kontakty klepnite na možnosť **Opraviť a spravovať** > **Exportovať do súboru**, zadajte názov súboru vcf na neskoršie použitie a potom klepnite na možnosť **Uložiť**. Kontakty sa exportujú automaticky.

Ostatným používateľom môžete poskytnúť jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo služby Gmail.

Stlačte kontakt, ktorý chcete poskytnúť, na obrazovke podrobností kontaktu stlačte ikonu  Zdieľať a potom vyberte aplikáciu na vykonanie tejto akcie.

3.1.5 Zobrazenie kontaktov

Stlačte možnosť **Opraviť a spravovať**, potom **Nastavenia**, vyberte možnosť **Zoradiť podľa** > **Meno** alebo **Priezvisko** a zoradíte zoznam kontaktov. Mená kontaktov si tiež môžete zoradiť podľa **mena** alebo **priezviska** prostredníctvom ponuky **Formát mena**.

3.1.6 Synchronizácia kontaktov z viacerých kont

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v tablete môžete synchronizovať kontakty, údaje alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

Ak chcete pridať účet, stlačte v zozname kontaktov možnosť **Opraviť a spravovať**, potom možnosti **Nastavenia** > **Kontá**, prípadne v zozname aplikácií stlačte možnosti **Nastavenia** > **Kontá** > **Pridať konto**.

Budete vyzvaný na výber typu konta, ktoré chcete pridať, napríklad Exchange alebo Google.

Rovnako ako pri zakladaní iných kont musíte zadať detailné informácie, ako napríklad meno používateľa, heslo a pod.

Konto je možné odstrániť, a tým zmazať z tabletu akékoľvek s ním súvisiace informácie. Stlačte konto, ktoré chcete odstrániť. > Vyberte možnosť **ODOBRAŤ KONTO**.

Automatická synchronizácia

Ak bola táto funkcia na obrazovke **Kontá** stlačením možnosti **Automatická synchronizácia dát** aktivovaná, budú všetky zmeny informácií v tablete alebo online konte automaticky navzájom synchronizované.

4 Kalendár, hodiny a kalkulačka.....

4.1 Kalendár

Pomocou aplikácie **Kalendár** budete mať neustále prehľad o naplánovaných schôdzkach, rokovaníach atď.

Ak chcete zobrazíť kalendár a vytvoriť udalosti, otvorte z úvodnej obrazovky priečinok s aplikáciami Google a stlačte ikonu **Kalendár**.

4.1.1 Režimy zobrazenia

Kalendár možno zobrazíť s pohľadom na **plán, deň, týždeň** alebo **mesiac**. Zobrazenie kalendára môžete zmeniť stlačením zodpovedajúcej ikony.

4.1.2 Vytvorenie nových udalostí

Nové udalosti môžete pridať v akomkoľvek zobrazení kalendára.

- Stlačte ikonu .
- Vyplňte všetky požadované informácie o udalosti. Pokiaľ ide o celodennú udalosť, môžete vybrať možnosť **Celý deň**.

- Pozvite na udalosť host'ov. Zadáajte e-mailové adresy host'ov, ktorých chcete pozvať. Hostia dostanú pozvanie z kalendára a e-mailu.
- Po skončení stlačte možnosť **Uložiť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete rýchlo vytvoriť udalosť v režime zobrazenia týždňa, stlačením prázdneho miesta vyberte cieľovú oblasť (po stlačení sa v tejto oblasti zobrazí ikona ). Potom vytvorte stlačením ikony novú udalosť.

4.1.3 Vymazanie alebo úprava udalosti

Ak chcete udalosť odstrániť alebo upraviť, jej stlačením otvoríte príslušné podrobnosti. Stlačením ikony  môžete udalosť upraviť a stlačením ikony  a potom možnosti **Odstrániť** môžete udalosť odstrániť.

4.1.4 Pripomenutie udalosti

Ak k udalosti nastavíte upozornenie, zobrazí sa v stavovom riadku oznámenie o nadchádzajúcej udalosti v podobe ikony .

Potiahnite stavovým riadkom dole. Otvorí sa panel s oznámeniami. Stlačte názov udalosti. Zobrazí sa zoznam oznámení kalendára.

4.2 Hodiny

Váš tablet ponúka integrované hodiny. Hodiny otvoríte potiahnutím prstom po úvodnej obrazovke hore a stlačením ikony **Hodiny**.

4.2.1 Hodiny

Ak chcete zobraziť svetový čas, stlačte ikonu Hodiny na obrazovke Čas.

Stlačením ikony  môžete pridať časové pásmo.

4.2.2 Budík

Stlačením možnosti **Budík** na obrazovke Hodiny otvoríte obrazovku **Budík**.

Zapnutím prepínača  povolíte budík.

Stlačením ikony  pridáte nový budík.


Stlačením existujúceho budíku otvoríte obrazovku pre úpravu budíku.

Stlačením ikony  odstránite vybraný budík.

4.2.3 Časomiera

Stlačením možnosti Časovač na obrazovke Hodiny otvoríte obrazovku Časovač.

- Vyberte čas.
- Klepnutím na ikonu  aktivujete odpočítavanie.

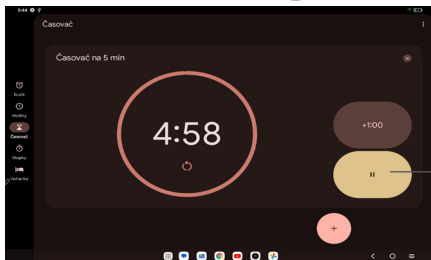

Pozastaviť/
Prehrať

4.2.4 Stopky

Stlačením možnosti Stopky na obrazovke Hodiny otvoríte obrazovku Stopky.

- Stopky spustíte stlačením ikony .
- Stlačením ikony  zobrazíte zoznam záznamov podľa aktualizovaného času.
- Stlačením ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tieto funkcie sa znovu spustia po stlačení ikony .


- Stlačením ikony  je možné záznam odstrániť.

4.2.5 Úprava nastavenia hodín

Stlačením ikony  a voľbou možnosti **Nastavenia** zobrazíte nastavenia pre **Hodiny**, **Budíky**, **Časovač** a **Šetrič obrazovky**.

4.3 Kalkulačka

Ak chcete vyriešiť nejakú matematickú úlohu pomocou aplikácie Kalkulačka, potiahnite prstom po úvodnej obrazovke hore a stlačte ikonu Kalkulačka.

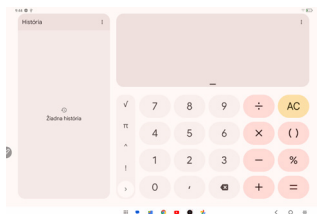


Stlačením  odstránite všetko naraz.

5 Multimediálne aplikácie

5.1 Fotoaparát

Pred použitím fotoaparátu nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívu.

Ak chcete vyhotoviť fotografiu alebo video, na úvodnej obrazovke stlačte ikonu .

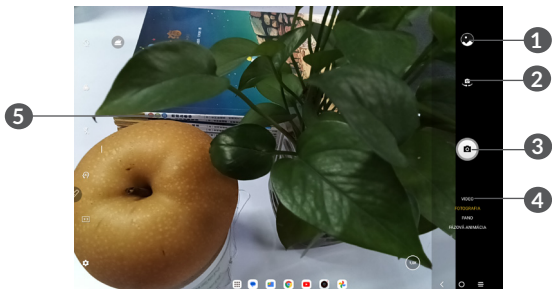

- 1 Zobrazenie nasnímaných fotografií a videí.
- 2 Prepnutie medzi predným/zadným fotoaparátom.
- 3 Nasníma fotografiu.
- 4 Prepnutie do režimu videa.
- 5 Roztvorením prstov sa priblížite a zovretím prstov oddialite.

Nasnímanie fotografie

Stlačením ikony  urobte fotografiu. Fotografie sa automaticky uložia. Dlhým stlačením ikony  vytvoríte viac snímok po sebe.

Nahrание videa

Stlačením možnosti **Video** aktivujete režim nahrávania videa a stlačením ikony  začnete nahrávať video. Ak chcete pri nahrávaní videa vyhotoviť snímku, stlačte ľavú ikonu .


Stlačením ikony  pozastavíte nahrávanie videa a stlačením ikony  budete pokračovať v nahrávaní. Nahrávanie ukončíte stlačením ikony . Video sa automaticky uloží.

5.2 Fotografia

Aplikácia Fotografie funguje ako multimediálny prehrávač fotografií a videí. Okrem toho je k dispozícii rad ďalších operácií pre obrázky a video.

Ak chcete zobrazíť zhotovené fotografie, prejdite na úvodnej obrazovke prstom hore a potom stlačte možnosť **Fotografie**.

Obrázky a videá sú roztriedené do albumov.

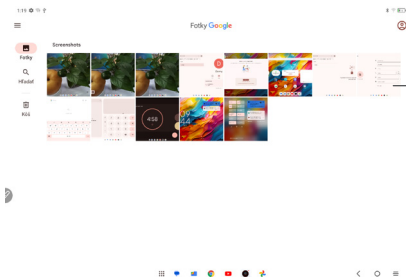

Vyberte
fotografie
na ďalšie
spracovanie.

Práca s obrázkami

Nájdite obrázok, s ktorým chcete pracovať, a stlačením ho zobrazíte na celej obrazovke.

Stlačením ikony  môžete obrázok zdieľať.

Stlačením ikony  tento obrázok odstránite.

Klepnutím na možnosť  použijete aplikáciu Google Lens na analýzu fotografií a poskytnutie výsledkov vyhľadávania.

Po stlačení ikony  vyberte **Použiť ako** a môžete fotografiu nastaviť ako obrázok kontaktu alebo tapetu.

Klepnutím na ikonu  môžete upraviť obrázok či video.

Hromadné operácie

Nástroj Fotografie disponuje funkciou viacnásobného výberu umožňujúcou hromadnú prácu s obrázkami/videom.

Na obrazovke **Fotografie** môžete dlhým stlačením obrázka alebo videa aktivovať režim hromadných operácií a potom môžete vybrať videá či fotografie, s ktorými chcete pracovať. Stlačením ikony  môžete vybrané súbory odstrániť. Stlačením ikony  môžete vybrané súbory zdieľať.

6 Ostatné

6.1 Centrum podpory

Pomocou funkcie **Centrum podpory** získate prístup k informáciám o aktuálnych častých otázkach, pokynom na používanie a riešenie problémov atď. Pomocou tejto funkcie nám tiež môžete odoslať komentáre.

6.2 Ďalšie aplikácie ⁽¹⁾

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do tabletu. Krátky opis vopred nainštalovaných aplikácií tretích strán nájdete v prospekte dodávanom s tabletom. Ak si chcete prevziať a nainštalovať ďalšiu aplikáciu od iných dodávateľov, prejdite do aplikácie Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácie závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

7 Aplikácie Google

Aplikácie Google sú v tablete predinštalované na zvýšenie produktivity a spríjemnenie vášho života.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobné informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách, ktoré tieto aplikácie poskytujú.

Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

7.1 Chrome

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, históriu prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s kontom Google.

7.2 Gmail

Pri prvom nastavení tabletu je nakonfigurované konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pomocou tejto aplikácie môžete prijímať a odosielať emaily, spravovať e-maily pomocou štítkov, archivovať e-maily atď. E-maily môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

7.3 Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzu, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

7.4 YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezerať a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po začatí preberania z internetu.

7.5 Play Store

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a preberať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhládajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať prevzaté súbory.

8 Nastavenia

Prístup k nastaveniam získate prejdéním prstom cez úvodnú obrazovku a voľbou možnosti **Nastavenia**.

Môžete tiež potiahnuť prstom dole z oznamovacieho panelu a stlačiť ikonu .

8.1 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť na internet v prípade, že je tablet v dosahu bezdrôtovej siete.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .
- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.
- Stlačením vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaja (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po dokončení stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Pridanie siete Wi-Fi

Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Stlačte možnosť **Pridať sieť**.
- Zadaťte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.
- Stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Nasledujúce kroky zamedzia automatickému pripájaniu k sieťam, ktoré už nechcete používať.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi stlačte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte ikonu **ODSTRÁNIŤ**.

8.2 Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.

- Zapnite rozhranie Bluetooth .

Na obrazovke sa zobrazí meno vášho zariadenia i ďalšie dostupné zariadenia.

Premenovanie zariadenia

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Stlačte možnosť **Názov zariadenia**.
- Zadajte názov a potvrdte zadanie stlačením možnosti **PREMENOVAŤ**.

Spárovanie/spojenie tabletu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať tablet so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Zvoľte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Stlačte možnosť **+ Spárovať nové zariadenie**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým chcete tablet spárovať.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačením možnosti **SPÁROVAŤ** potvrdte voľbu.
- Ak párovanie úspešne prebehlo, tablet sa spojí so zariadením.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth

- Stlačte ikonu  pri zariadení, ktorého párovanie chcete zrušiť.

- Potvrďte voľbu stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ**.

8.3 Pripojenie

8.3.1 Režim Lietadlo

Zapnutím prepínača **Režim Lietadlo**  súčasne zakážete všetky bezdrôtové pripojenia vrátane rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších.

8.3.2 Zdieľané pripojenie

Ak chcete zdieľať dátové pripojenie tabletu cez USB a Bluetooth, aktivujte tieto funkcie v ponuke **Nastavenia > Pripojenia > Tethering**.

8.3.3 Prenesené dáta

Po stlačení možnosti **Nastavenia > Pripojenia > Využitie dát** si môžete overiť celkové každodenné využitie dát a využitie dát jednotlivými aplikáciami.

8.3.4 Sieť VPN

Virtuálne privátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia pristupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Pripojenia > VPN** a stlačte ikonu .
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.



Pred pridaním siete VPN je nutné pre tablet nastaviť zablokovanie obrazovky.

Úprava/vymazanie siete VPN

Úprava siete VPN:

- Zvoľte možnosť **Nastavenia > Pripojenia > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte ikonu  za názvom siete VPN, ktorú chcete upraviť.
- Po dokončení úprav stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete VPN:

- Stlačte ikonu  vedľa vybranej siete VPN a stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ** ju zmažte.

8.3.5 Súkromný režim DNS

Stlačením vyberte súkromný režim DNS.

8.3.6 Vysielanie

Táto funkcia dokáže prenášať obraz z tabletu do televízora alebo iného zariadenia, ktoré podporuje prenos videa cez pripojenie Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Pripojenia > Vysielat'**.
- Vyberte názov zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Poznámka: Pred použitím tejto funkcie je treba zariadenie pripojiť k sieti Wi-Fi.

8.3.7 USB

Pomocou USB kábla môžete prenášať multimediálne súbory a ďalšie súbory medzi internou pamäťou a počítačom. Stlačte možnosti **Nastavenia > Pripojenia > Pripojenie USB** a vyberte možnosť **Preniesť súbory** alebo **Preniesť fotografie (PTP)**.

8.3.8 Tlač

Stlačením možnosti **Tlač** aktivujete tlačové služby. Môžete vybrať možnosť **Prednastavená tlačová služba** alebo možnosť **Pridať službu**.

8.3.9 Rýchle zdieľanie

Rýchle zdieľanie je služba na odosielanie a príjem súborov medzi zariadeniami Android, ktoré sú blízko seba. Pri použití funkcie Rýchle zdieľanie sa zobrazí zoznam zariadení vo vašej blízkosti, s ktorými môžete zdieľať obsah. Akonáhle klepnete na prijímajúce zariadenie, zobrazí sa v ňom dialógové okno s možnosťou prijatia či odmietnutie vami zdieľaných súborov. Funkcia Rýchle zdieľanie spoločnosti Google potom automaticky zvolí najvhodnejší protokol na najrýchlejšie a najjednoduchšie zdieľanie cez rozhrania Bluetooth, Bluetooth LE, WebRTC alebo WiFi P2P.

8.4 Úvodná a zamykacia obrazovka

Tapety a štýl: Môžete si vybrať prednastavené obrázky alebo fotografie ako pozadie.

Nastavenia úvodnej obrazovky: Môžete nastaviť štýl úvodnej obrazovky a mriežku úvodnej obrazovky. Zapnite alebo vypnite funkciu **Vyplniť prázdne miesta** – teda či sa majú automaticky vyplňať prázdne miesta uvoľnené odstránenými aplikáciami. Keď zapnete funkciu **Google feed**, po potiahnutí prstom doprava z úvodnej obrazovky sa vám zobrazí obsah kanálu s novinkami. Keď zapnete funkciu **Naposledy použité aplikácie**, zobrazia sa v zásuvke naposledy použité aplikácie. Keď zapnete funkciu **Odznak pri ikone aplikácie**, môžete si vybrať, či sa má symbol oznámenia zobrazovať s počtom oznámení alebo bez neho.

Aplikácia na úvodnej obrazovke: aplikáciu na úvodnej obrazovke môžete upraviť.

Oznámenia na obrazovke zámku: môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať všetky oznámenia alebo sa oznámenia nemajú zobrazovať.

Správa na obrazovke zámku: môžete nastaviť správu, ktorá sa má zobrazovať, keď je obrazovka zamknutá.

Prebudiť obrazovku pri oznámeniach: po aktivácii  sa tmavá obrazovka zapne, keď prídu nové oznámenia.

Ovládať zo zamknutého zariadenia

Služi na ovládanie externých zariadení bez odomknutia telefónu alebo tabletu, ak to povoľuje aplikácia Ovládania zariadenia.

Preskočiť zamknutú obrazovku

Po odomknutí prejdite priamo na naposledy použitú obrazovku.

Poznámka: Je potrebné pridať funkciu odomknutie tvárou.

8.5 Zóna NXTPAPER

Stlačením zmeníte režim NXTPAPER.

8.6 Displej

V tejto ponuke môžete **upravovať** jas obrazovky, **vybrať** režim obrazovky (napríklad tmavý režim alebo režim chrániaci zrak), nastaviť čas spánku, veľkosť písma atď.

Ak chcete otáčať obsah obrazovky súčasne s otočením zariadenia, stlačte možnosť **Automatické otáčanie**.

Stavový riadok – po stlačení možností **Displej > Stavový riadok > Percento batérie** môžete nastaviť, ako sa má v pravom hornom rohu obrazovky zobrazovať percento batérie, prípadne že sa nemá zobrazovať vôbec.

8.7 Zvuk

- **Hlasitosť:** môžete upraviť hlasitosť alebo zapnúť tichý režim.

- Zvonenie: Môžete nastaviť zvonenie pre oznámenia a budík.
- Nevyrušovať: Tento režim môžete zapínať podľa plánu, pričom budú prichádzajúce oznámenia stlmené (okrem budíkov) a tablet sa neprebudí, keď je obrazovka vypnutá.
- Režim slúchadiel: keď sú pripojené slúchadlá, bude vyzváňanie počuť iba v nich.
- Ďalšie nastavenia zvuku: môžete nastaviť tóny pre zámok obrazovky a stlačenie.

8.8 Oznámenia

- Odznak pri ikone aplikácie: môžete si vybrať, ako sa majú zobrazovať odznaky aplikácií (s číslom alebo červenou bodkou), keď aplikácie prijímú nové oznámenia.
- Ochrana súkromia: Môžete zvoliť zobrazenie všetkých oznámení, prípadne možno zobrazenie všetkých oznámení zakázať.
- Bublíny: Keď túto možnosť zapnete, niektoré konverzácie sa zobrazia ako plávajúce ikony nad ostatnými aplikáciami.
- Priečinok s ikonami oznámení: po zapnutí  sa všetky ikony oznámení skryjú do samostatnej ikony.

- Správa oznámení aplikácií: môžete nastaviť, či sa majú oznámenia z tejto aplikácie blokovat'.
- História oznámení: Keď v časti  zapnete možnosť **Použiť históriu oznámení**, budú sa zobrazovať posledné a odložené oznámenia.

8.9 Tlačidlá a gestá

V tejto ponuke môžete nastaviť gestá na urýchlenie a uľahčenie rôznych operácií.

8.10 Pokročilé funkcie

- Starostlivosť o zdravie: Keď zariadenie používate a máte nezdravé návyky, bude vám zaslané pripomenutie.
- Portrét uprostred: Počas videohovoru sa predný fotoaparát automaticky nastaví tak, aby portrét zostal uprostred obrazu.
- Záznamník obrazovky Po povolení na paneli rýchlych nastavení môžete nastaviť rozlíšenie videa, použiť alebo vypnúť zvuk a určiť, či sa majú zaznamenať dotykové interakcie.
- Pero: Prispôsobenie funkcie tlačidla.

8.11 Smart Manager

Smart Manager automaticky stráži a optimalizuje využitie dát, šetrí batériu, spravuje úložisko, chráni telefón pred bezpečnostnými hrozbami a zaisťuje, aby prístroj pracoval optimálne. Kvôli ďalším optimalizáciám je tiež možné vykonať niektoré nastavenia ručne.

8.12 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Zabezpečenie aplikácií

- Google Play Protect: Funkcia Play Protect pravidelne kontroluje aplikácie a tablety a hľadá škodlivé správanie. Keď nájde nejaké bezpečnostné riziká, upozorní vás.

Odomknutie zariadenia

- Zámok obrazovky: Vyberte si zámok obrazovky z možností: Žiadny, Prejdenie, Gesto (nakreslite gesto na odomknutie), PIN (nastavte kód PIN), Heslo (nastavte heslo).
- Odomknutie tvárou: Ide o záložný spôsob odomknutia obrazovky. K dispozícii sú možnosti Tvár + Gesto, Tvár + PIN alebo Tvár + Heslo.

Zabezpečenie účtu

Účet Google a heslá uložené na účte Google sú chránené.

Vyhľadávače zariadení

- **Nájsť moje zariadenie:** Po zapnutí funkcie  môžete svoj tablet vyhľadať na diaľku a v prípade jeho straty budú vaše údaje chránené.

Systém a aktualizácie: Skontroluje, či sú k dispozícii nové aktualizácie.

Ochrana osobných údajov

- Z dôvodu ochrany osobných údajov je možné nejakej aplikácii povoliť alebo zakázať, aby mala prístup k vašej polohe, histórii hovorov, kontaktom atď. Tiež môžete určiť, či sa majú zobrazovať heslá. Prípadne je možné zvoliť aktivity a informácie, ktoré sa majú ukladať pomocou služby Google.

Ostatné

V časti **Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana osobných údajov** môžete nastaviť tiež aplikáciu Health Connect, aplikácie na správu zariadenia, šifrovanie a prihlasovacie údaje, dôveryhodných agentov a pripínanie aplikácií.

- Po aktivácii aplikácií na správu zariadení môžete pomocou funkcie **Nájsť moje zariadenie** zamknúť stratené zariadenie alebo vymazať jeho obsah.

- Šifrovanie a prihlasovacie údaje: môžete si prezrieť informácie o šifrovaní a prihlasovacie údaje pre svoj tablet.

8.13 Poloha

Stlačením nastavíte, či má mať aplikácia prístup k polohe zariadenia. Keď stlačíte oprávnenia prístupu k údajom o polohe v aplikácii, môžete nastaviť úroveň prístupu, napríklad Vždy povoliť alebo Povoliť iba pri používaní aplikácie. Po stlačení možnosti **Skenovanie cez Wi-Fi a Bluetooth** možno zlepšiť presnosť určovania polohy. Stlačte možnosť **Služby určovania polohy** a povoľte službu určovania polohy v tiesni.

8.14 Bezpečnosť a pohotovosť

Tiesňová polohová služba: Po zapnutí tejto funkcie môže zariadenie automaticky zaslať svoju polohu partnerom prevádzkujúcim tiesňové linky, keď zavoláte alebo odošlete správu na číslo tiesňové služby.

Upozornenie na zemetrasenie: Funkciu možno zapnúť či vypnúť. Po zapnutí budete pri zistení zemetrasenia v okolí upozornený a dostanete údaje o odhadovanej sile a vzdialenosti od vašej polohy.

8.15 Aplikácie

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v tablete. Môžete tiež spravovať dáta prenesené aplikáciami alebo vynútiť ich ukončenie.

8.16 Úložisko

Pomocou týchto nastavení je možné sledovať celkové a dostupné miesto v tablete a na karte microSD.

8.17 Kontá

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte konto pre majiteľa.

8.18 Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

V tejto ponuke môžete vyhľadať, koľko času ste strávili na telefóne, a dokonca v jednotlivých aplikáciách. Je možné upraviť časový limit používania tabletu, aby ste mohli žiť zdravšie a vyváženejšie. Okrem toho majú rodičia možnosť obmedziť používanie telefónu deťom a mať pod kontrolou ich pohyb na internete.

8.19 Google

Služí na nastavenie konta Google a súvisiacich služieb.

8.20 Zjednodušenie prístupu

Pomocou možnosti Zjednodušenie prístupu je možné nastaviť ľubovoľné nainštalované zásuvné moduly pre zjednodušenie použitia.

8.21 Systém

8.21.1 Informácie o tablete

Táto časť obsahuje informácie, ako sú technické údaje zariadenia, právne informácie, typ modelu, typ zostavy atď.

8.21.2 Aktualizácia aplikácií

Dotykom skontrolujete novú verziu aplikácie a aktualizujete ju.

8.21.3 Jazyky

Stlačením nakonfigurujete jazykové nastavenia.

8.21.4 Klávesnica

Stlačením nastavíte kontrolu pravopisu, rýchlosť ukazovateľa atď.

8.21.5 Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

8.21.6 Zálohovať

Prepínač zapnite , ak chcete zálohovať nastavenia tabletu a ďalších aplikačných dát na serveroch Google. Ak si zaobstaráte nový tablet, zálohované nastavenia a dáta sa pri prvom prihlásení k účtu Google v novom tablete obnovia.

8.21.7 Možnosti resetovania

Tu môžete resetovať nastavenia rozhrania Wi-Fi a Bluetooth a predvoľby aplikácií. Taktiež tu môžete vymazať všetky dáta v zariadení.

8.21.8 Predpisy a bezpečnosť

Stlačením zobrazíte informácie o produkte.

9 Maximálne využitie možností tabletu

9.1 Nástroj FOTA Upgrade

Pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade môžete aktualizovať softvér tabletu. Na získanie prístupu k **aktualizáciám** vyberte v zozname aplikácií možnosti **Nastavenia > Systém > Aktualizácia systému**.

Ak chcete aktualizovať systém, stlačte možnosť **SKONTROLOVAŤ AKTUALIZÁCIE**. V tablete sa neskôr nainštaluje najnovšia verzia softvéru (ak bude nejaká k dispozícii).

Pri preberaní alebo inštalácii aktualizácie pomocou nástroja FOTA nemeňte východiskové umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo ku komplikáciám pri hľadaní správnych aktualizáčnych balíčkov.

10 Příslušenstvo

Štandardné príslušenstvo

1. Nabíjačka
2. USB kábel
3. Stručná príručka



- Príslušenstvo závisí od krajiny.

11 Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska si prečítajte a prípadne použite nasledujúce pokyny na riešenie niektorých problémov so zariadením:

- Batériu nabíjajte na jej plnú kapacitu, aby ste zaistili jej optimálnu výdrž.
- Z tabletu odoberte nepotrebné súbory alebo aplikácie, môže sa tým zlepšiť jeho výkon.
- Výberom možností **Nastavenia > Systém > Aktualizácia systému** aktualizujte softvér tabletu.
- Pomocou možnosti **Vymazať všetky údaje (obnovenie továrenských údajov)** môžete obnoviť tablet. Stlačte možnosti **Nastavenia > Systém > Reset**. Prípadne môžete súčasne pridržať tlačidlá **Zapnutie/Vypnutie** a **Zvýšiť hlasitosť**, keď je tablet vypnutý, potom stlačením tlačidla **Znížiť hlasitosť** vybrať akciu **Vymazať údaje/Obnovenie továrenských údajov**. Všetky údaje tabletu budú natrvalo stratené. Pred obnovením tabletu dôrazne odporúčame vykonať úplnú zálohu údajov.

Vykonajte taktiež nasledujúce kontroly:

Tablet sa nedá zapnúť alebo nereaguje.

- Ak sa tablet nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný. Potom tablet znovu zapnite.
- Ak sa neustále opakuje spúšťacia animácia a nie je možné spustiť operačný systém tabletu, stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** zariadenie resetujte. Tým odstránite všetky problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené aplikáciami tretích strán.
- Pokiaľ ani jeden z týchto postupov nepomôže, tablet reštartujte súčasným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie a tlačidla Zvýšenie hlasitosti. Potom vyberte jazyk a následne vyberte možnosť **Vymazať údaje/Obnovenie továrenských údajov**. Položky môžete vyberať stlačením tlačidla **Zvýšenie hlasitosti** a výber môžete potvrdzovať stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Tablet niekoľko minút nereagoval.

- Pokiaľ tablet nereaguje, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** do doby, dokým sa nevypne a znova nezapne.
- Pokiaľ je tablet vybavený batériou, ktorú je možné vybrať, túto batériu vyberte a znova ju vložte. Potom tablet znovu zapnite.
- Pokiaľ tablet stále nefunguje, resetujte ho.

Tablet sa sám od seba vypína.

- Skontrolujte, či je obrazovka zamknutá, keď tablet nepoužívate, a či v čase, keď bola obrazovka odomknutá, nedošlo k nechcenému stlačeniu tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Ak tablet stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

Nabíjanie tabletu nefunguje správne.

- Používajte nabíjačku **TCL** dodanú s tabletom.
- Pokiaľ je tablet vybavený batériou, ktorú je možné vybrať, skontrolujte, či je táto batéria správne vložená a či nemá znečistené kontakty. Batéria musí byť vložená pred pripojením nabíjačky.
- Zaistite, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie. Pokiaľ bola batéria dlhšiu dobu vybitá, zobrazenie indikátora nabíjania batérie na obrazovke môže trvať približne 20 minút.
- Zaistite, aby nabíjanie prebiehalo za normálnych podmienok (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí skontrolujte, či elektrická sieť poskytuje kompatibilné napätie.

Tablet nie je možné pripojiť k sieti alebo sa zobrazuje správa „Žiadny signál“.

- Skúste sa pripojiť k sieti presunutím sa na iné fyzické miesto.

- Overte si u vášho operátora rozsah pokrytia siete.
- Skúste sa pripojiť neskôr, pretože sieť môže byť preťažená.

Tablet sa nemôže pripojiť k Internetu

- Skontrolujte nastavenie pripojenia na internet v tablete.
- Overte, že ste v mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť neskôr alebo z iného miesta.

Nie je možné používať funkcie popísané v príručke.

- Skontrolujte u vášho operátora, či máte danú službu objednanú.
- Overte, či daná funkcia nevyžaduje použitie príslušenstva **TCL**.

Tablet nie je možné pripojiť k počítaču.

- Skontrolujte, či nie je poškodený port USB. Ak nefunguje, skúste na počítači použiť iný port USB.
- Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače USB.
- Ak používate počítač so systémom Windows, skontrolujte, či podporuje režim MTP. Ak používate počítač Mac, je potrebné nainštalovať nástroj Android File Transfer zo stránky www.android.com/filetransfer/.

Nie je možné preberať nové súbory.

- Overte, či je v pamäti tabletu dostatok miesta na prevzatie požadovaného súboru.
- Pre uloženie preberaných súborov vyberte kartu microSD.
- Skontrolujte, či vám váš operátor poskytuje potrebné služby.

Tablet nie je prostredníctvom rozhrania Bluetooth rozpoznávaný ostatnými zariadeniami.

- Overte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná a či je tablet pre ostatných používateľov viditeľný.
- Overte, či sa obidva tablety nachádzajú v oblasti dosahu rozhrania Bluetooth.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo.

- Overte, či vykonávate celý cyklus nabíjania batérie (minimálne 120 minút).
- Po čiastočnom nabití nemusí indikátor úrovne nabitia batérie ukazovať presne. Po odpojení nabíjačky počkajte aspoň 20 minút, aby ste získali presnú indikáciu.
- Podľa potreby upravte jas obrazovky.
- Predĺžte interval automatickej kontroly e-mailov na čo najdlhší čas.
- Aktualizujte správy a informácie o počasí ručne alebo predĺžte ich interval automatickej kontroly.

- Ukončíte aplikácie spustené na pozadí, ktoré nie sú dlhšiu dobu používané.
- Keď funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi nepoužívate, vypnete ich.

Počas hrania hier, surfovania po internete alebo používania iných zložitých aplikácií sa tablet zahrieva.

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom toho, že procesor musí spracovať veľké množstvo údajov. Po ukončení uvedených činností sa teplota tabletu vráti na normálnu hodnotu.

Po použití funkcie Obnovenie továrenských údajov sa pred použitím tabletu musia zadať prihlasovacie údaje účtu Google.

- Po obnovení nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktorý bol v tomto tablete používaný.
- Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám tabletu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Zabudol som niektoré heslá, kódy a kľúče, ktoré používam v tablete.

- Obnoviť továrenské údaje.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám tabletu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

12 Technické údaje

Procesor:

MTK Helio G99

Platforma:

Android 14

Pamäť:

256GB ROM + 8GB RAM

Rozmery (D x Š x V):

322,41 × 222,02 × 6,95 mm

Hmotnosť:

750 g

Displej:

2 400 × 1 600

Možnosti pripojenia:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- USB Type-C

Fotoaparát:

- Predný 13 MP a 5 MP fotoaparát
- Zadný 8 MP fotoaparát

Podporované formáty zvukových súborov:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Batéria ⁽¹⁾:

Kapacita: 10 000 mAh

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vylúčenie zodpovednosti

Medzi popisom v tejto používateľskej príručke a ovládaním zariadenia môžu byť drobné odlišnosti, ktoré závisia od verzie softvéru vo vašom tablete alebo konkrétnych služieb operátora.

Spoločnosť TCL Communication Ltd. Nenesie právnu zodpovednosť za takéto rozdiely ani za ich potenciálne dôsledky a táto zodpovednosť leží výhradne na operátorovi.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísnyim bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.