


SwitchBot

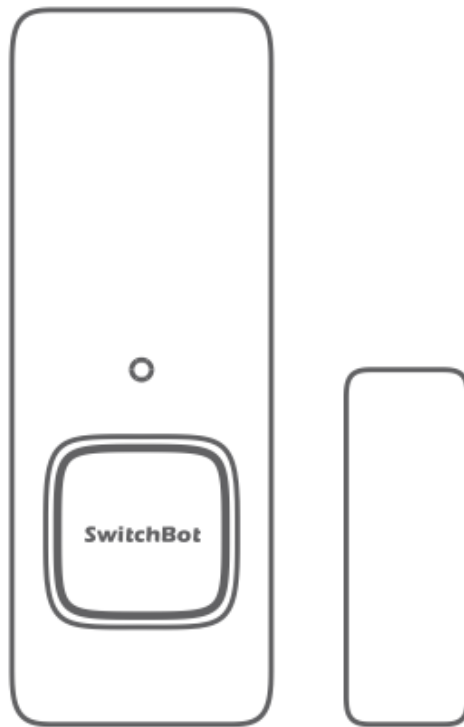

Contact Sensor

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel de l'utilisateur

English	3 – 13
Čeština	14 – 24
Slovenčina	25 – 35
Magyar	36 – 44
Deutsch	45 – 56
Français	57 – 68

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

In the Box

- Contact Sensor
- Magnet
- AAA Batteries x 2
- User Manual
- Screw Pack
- Sticker (adhered to Contact Sensor)
- Sticker (adhered to Magnet)

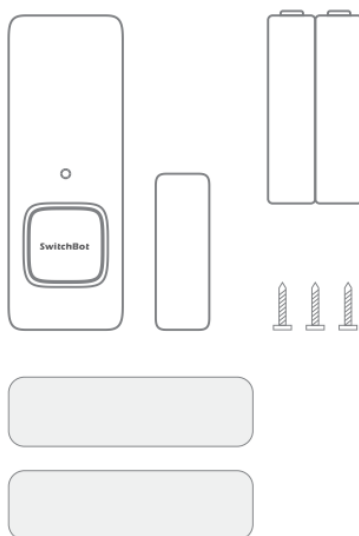

Device Instruction

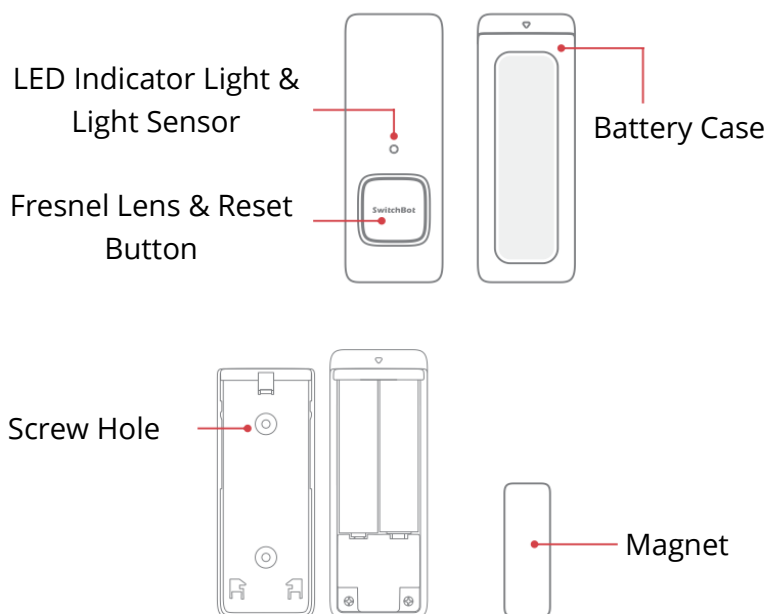


Preparation

- A smartphone or tablet with Bluetooth 4.2 or above
- Download the SwitchBot app
- Create a SwitchBot account and sign in
- (Optional) If you intend to use the Cloud Service feature, you need to set up a SwitchBot Hub Mini (sold separately) and connect your phone to the internet



Getting Started

- Remove the Battery Case. Install two AAA batteries into the battery box following the "+" and "-" signs. Then put the Battery Case back.
- Open the SwitchBot app and sign in.
- On the app, tap the "+" icon on the top right of the homepage. Tap the "Contact Sensor" icon and follow the instructions to complete the setup.

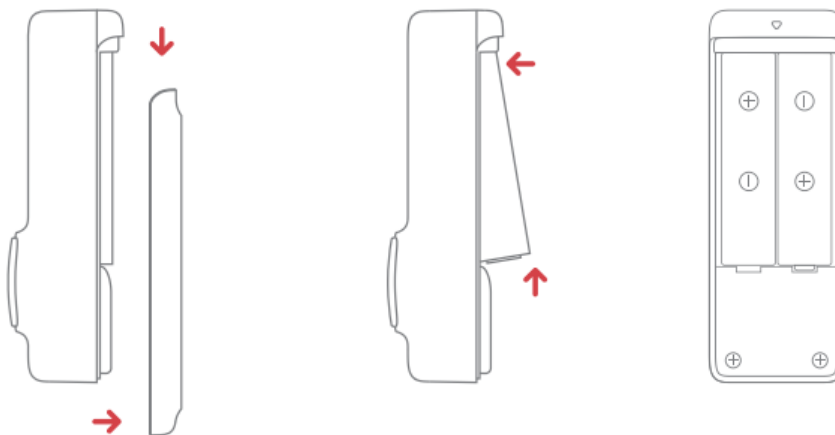


Safety Information

- Keep the device away from humid or hot environments.
- Remove the batteries when not used for long period of time.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use any other batteries than those recommended.


Detection Range

Maximum Detection Distance: 5m

Maximum Detection Range (Horizontal): 90°

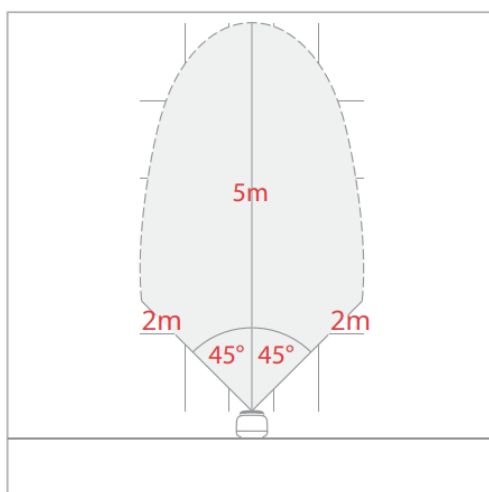

Maximum Detection Range (Vertical): 55°

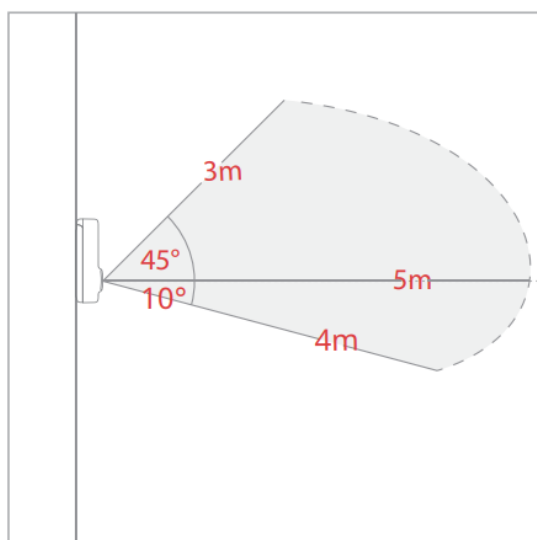

The data above is obtained from lab experiments conducted under 77°F (25°C).


Light Sensor

Light Sensor is used for detecting whether it is bright or dark in the target environment. You can define the threshold for being bright or being dark in the app. Navigate to the Settings page of Contact Sensor in the app for more information.

How to Install

Adhere to a door or a window.


Peel of the protective film from the Contact Sensor and Magnet.

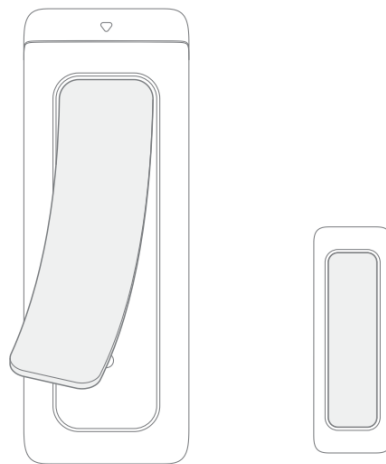

Line up Contact Sensor and Magnet on the door or window and make sure the Magnet is aligned with the bottom of Contact Sensor.

Stick the Contact Sensor on the door/window and Magnet on the frame or the other way around. Make sure the gap between the sensor and the magnet is less than 30mm when the door or window is closed.

Apply pressure to the Contact Sensor and Magnet for 60 seconds so that they are firmly attached.

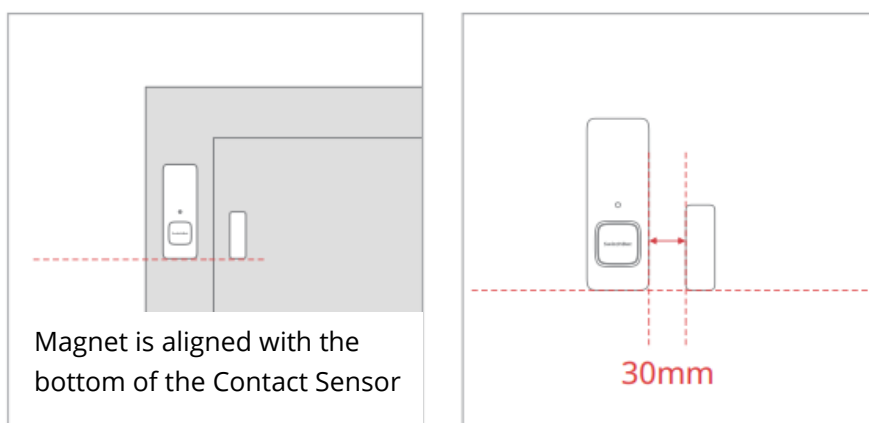

Mount to a surface using screws





Remove the Battery Case from Contact Sensor. Mount the Battery Case to the target surface using the screws provided. You don't need to peel the protective film off during this process.


Install the Contact Sensor back to the Battery Case, that has been mounted to the target surface.

Line up the Contact Sensor and the Magnet on the door or window and make sure the Magnet is aligned with the bottom of the Contact Sensor.

Peel the protective film off Magnet and stick it to the surface near the Contact Sensor. Make sure the gap between the sensor and the magnet is less than 30mm when the door or window is closed.

Apply pressure to magnet for 60 seconds so it is firmly attached.

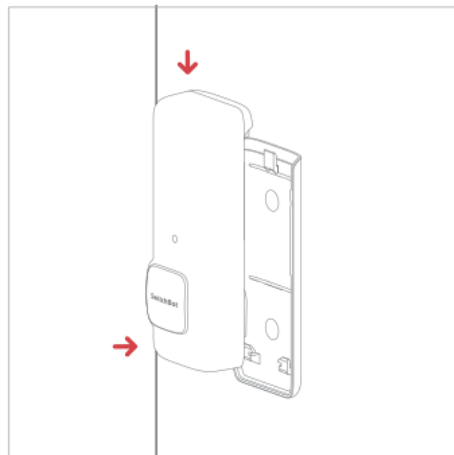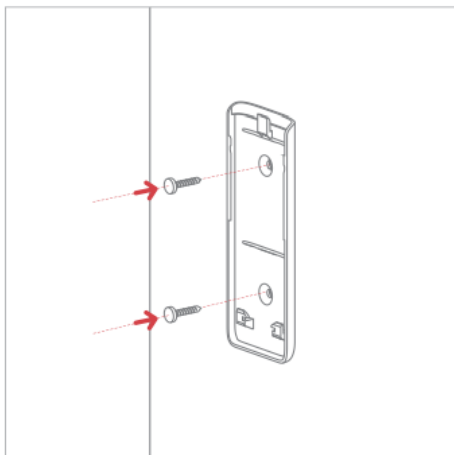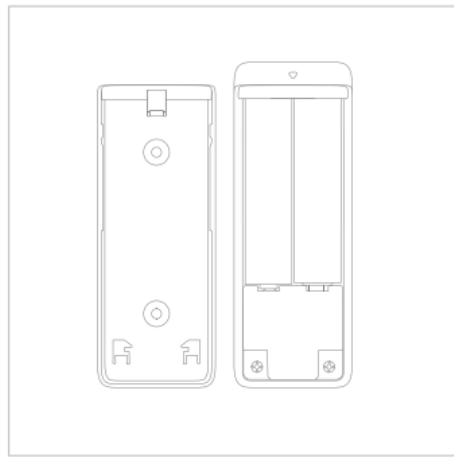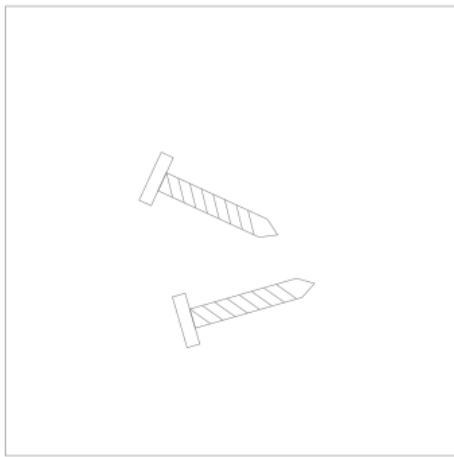

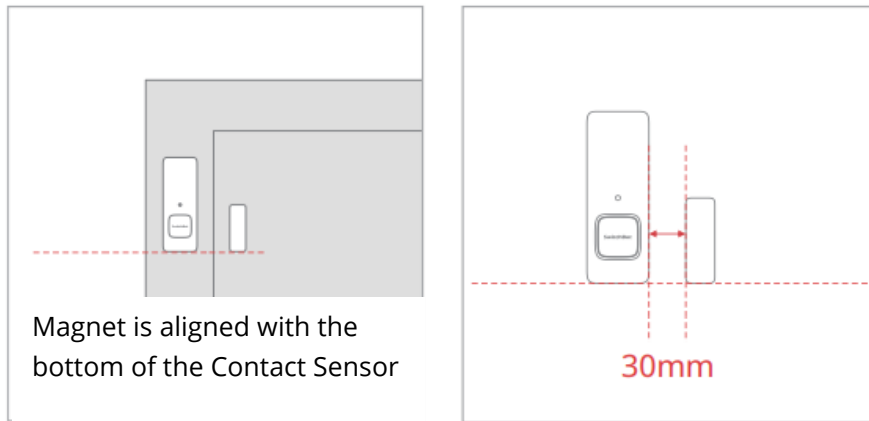

Important Notice

- Make sure the target surface is dry and clean.
- Avoid any heat sources, such as light bulbs.
- Avoid facing towards a glass door or window to reduce reflection and interference.
- Avoid facing towards constantly moving objects.

Battery Replacement, Firmware Update and Factory Reset

Battery Replacement

Remove the Battery Case. Follow the "+" and "-" marks, replace the old batteries with new ones. Put the Battery Case back.

Firmware Update

Please make sure you have the up to date firmware by upgrading in time.

Factory Reset

Long press the Reset Button for 15 seconds or until the LED Indicator Light is on.

Note: After the device is reset, all settings will be set to the default values and the activity logs will be erased.

Q&A

Q: Is there any difference in using Contact Sensor on a door or window?

A: When installed to a window, the motion sensing feature will be automatically disabled because the cool air or hot air may interfere with the built-in motion sensor beneath the Reset Button which may trigger false alarms.

Q: How to enable Cloud Service?

A: You need to purchase a SwitchBot Hub Mini (sold separately) and set it up under your

account. Then navigate to the app Home page. If you see a cloud icon showing up on the Contact Sensor device card, this means it is being

scanned by Hub Mini. Navigate to the Settings page of Contact Sensor to enable Cloud Service from there.

Scan the QR code below to view more solutions.

<https://support.switch-bot.com>



Specifiaction

Model Number:	W1201500
Size:	70.5mm x 25.5mm x 23mm (Contact Sensor), 35mm x 12mm x 12.5mm (Magnet)
Weight:	43g (Contact Sensor with batteries), 13g (Magnet)
Battery Life:	2 x AAA batteries roughly 3 years (triggered 80 times door open & door close respectively, button press and light sensing 40 times and 20 times by local scene under 77°F (25°C) by daily use)
Working Condition:	14°F~140° (-10°C~60°C) 20~85% RH
Maximum Detection Distance:	5m, result obtained from lab experiments under 77°F (25°C)
Maximum Detection Range:	90° horizontally and 55°vertically, results obtained from lab experiments under 77°F (25°C)

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Contact Sensor

Model / Type: SwitchBot

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU


Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 9.12.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

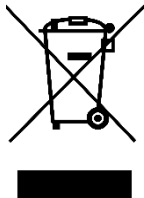

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.


✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

V krabici

- Kontaktní senzor
- Magnet
- Baterie AAA x 2
- Uživatelská příručka
- Balení šroubů
- Nálepka (nalepená na kontaktním senzoru)
- Nálepka (nalepená na magnetu)

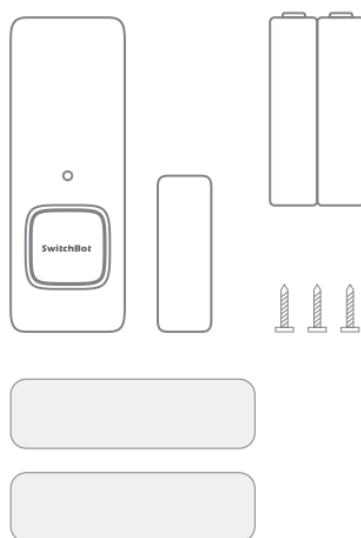

Popis zařízení

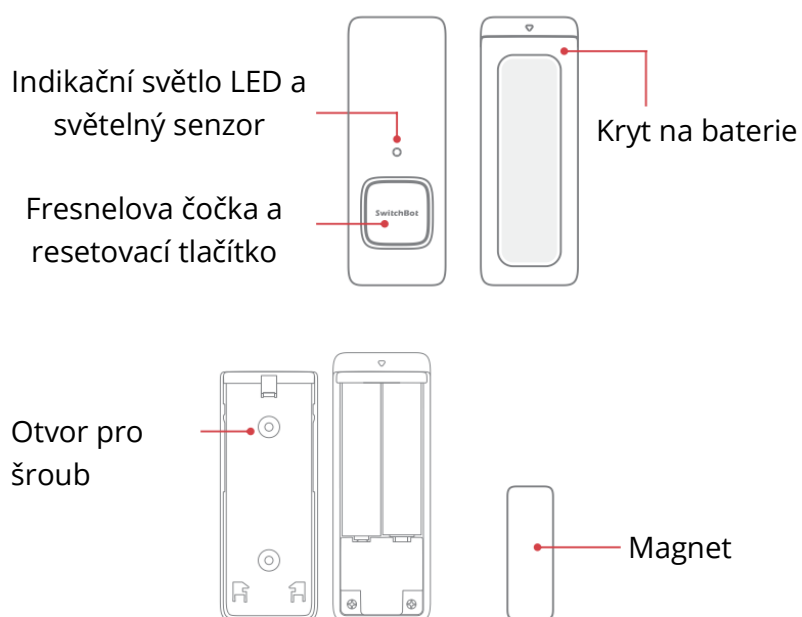


Příprava

- Chytrý telefon nebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 nebo vyšším
- Stažení aplikace SwitchBot
- Vytvoření účtu SwitchBot a přihlášení
- (Volitelné) Pokud chcete používat funkci Cloud Service, je třeba nastavit SwitchBot Hub Mini (prodává se samostatně) a připojit telefon k internetu.



Začínáme

- Vyjměte kryt baterie. Do bateriového krytu vložte dvě baterie AAA podle značek "+" a "-". Poté vložte kryt na baterie zpět.
- Otevřete aplikaci SwitchBot a přihlaste se.
- V aplikaci klepněte na ikonu "+" vpravo nahoře na domovské stránce. Klepněte na ikonu "Contact Sensor" a podle pokynů dokončete nastavení.

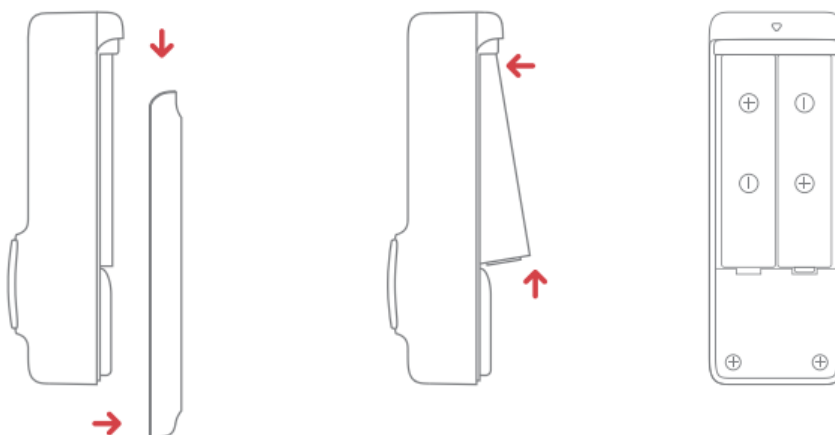


Bezpečnostní informace

- Příklad uchovejte mimo vlhké nebo horké prostředí.
- Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, vyjměte je.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat, opravovat nebo upravovat.
- Nepoužívejte jiné než doporučené baterie.


Rozsah detekce

Maximální detekční vzdálenost: 5m

Maximální dosah detekce (horizontální): 90°

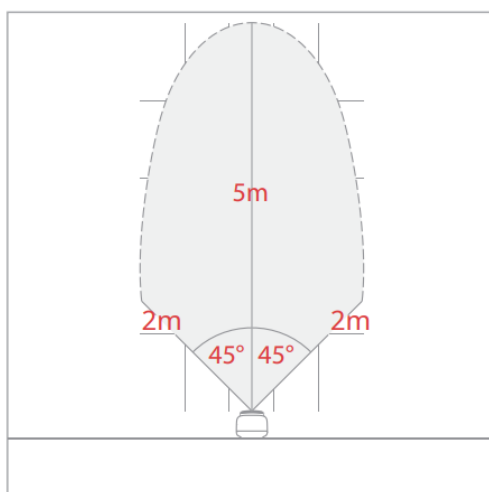

Maximální detekční rozsah (vertikální): 55°

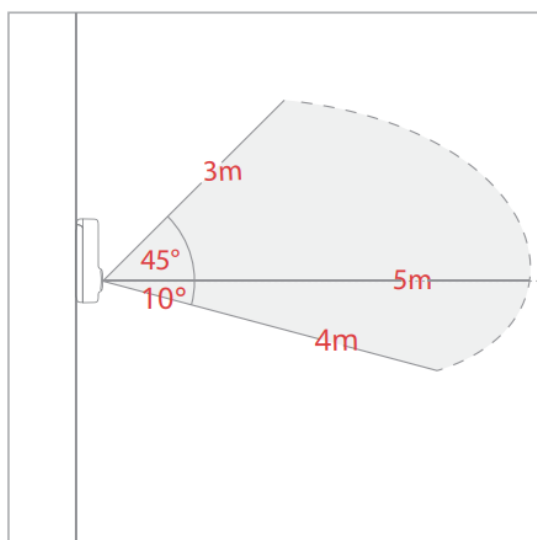

Výše uvedené údaje pocházejí z laboratorních pokusů prováděných při teplotě 25 °C.


Světelný senzor

Světelný senzor slouží k detekci, zda je v cílovém prostředí světlo nebo tma. V aplikaci můžete definovat prahovou hodnotu pro jas nebo tmu. Pro více informací přejděte na stránku Nastavení kontaktního senzoru v aplikaci.

Jak nainstalovat


Přilepte senzor a magnet na dveře nebo okno.

Odlepte ochrannou fólii z kontaktního senzoru a magnetu.

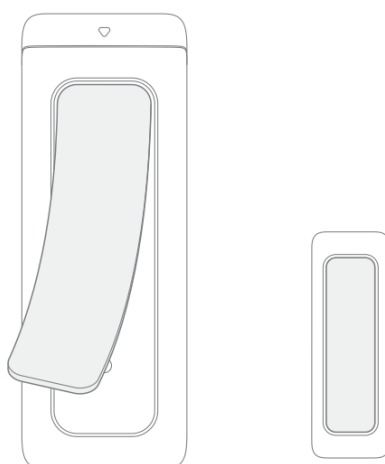

Zarovnejte kontaktní snímač a magnet na dveřích nebo okně a ujistěte se, že je magnet zarovnán se spodní částí kontaktního snímače. Kontaktní snímač nalepte na dveře/okno a magnet na rám nebo obráceně. Ujistěte se, že mezera mezi snímačem a magnetem je menší než 30 mm, když jsou dveře nebo okno zavřené.

Tlačte na kontaktní snímač a magnet po dobu 60 sekund, aby byly pevně připevněny.

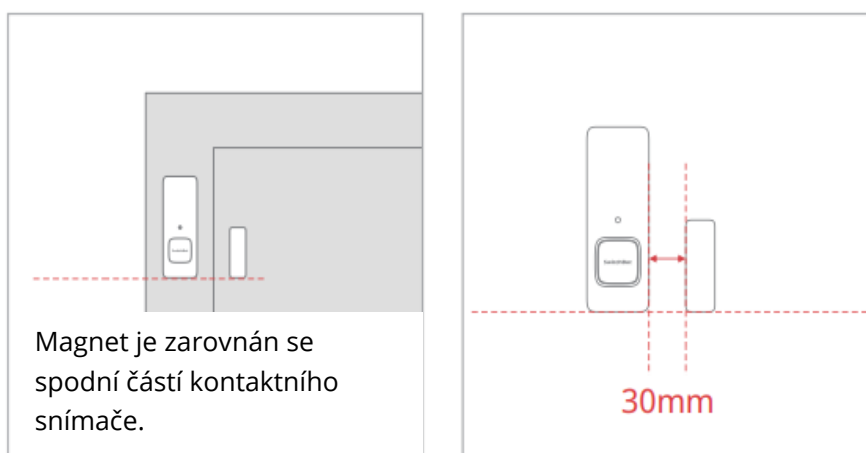

Přípevnění k povrchu pomocí šroubů





Vyjměte kryt baterie z kontaktního snímače. Připevněte bateriový kryt k cílovému povrchu pomocí dodaných šroubů. Během tohoto procesu nemusíte odlepovat ochrannou fólii.

Nainstalujte kontaktní snímač zpět do krytu na baterie, které bylo připevněno k cílovému povrchu.

Zarovnejte kontaktní snímač a magnet na dveřích nebo okně a ujistěte se, že je magnet zarovnán se spodní částí kontaktního snímače.

Odlepte ochrannou fólii z magnetu a přilepte ji na povrch v blízkosti kontaktního snímače. Ujistěte se, že mezera mezi snímačem a magnetem je menší než 30 mm, když jsou dveře nebo okno zavřené.

Přitlačte magnet na 60 sekund, aby byl pevně připevněn.

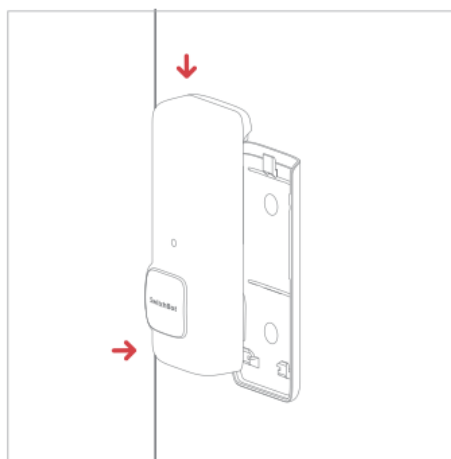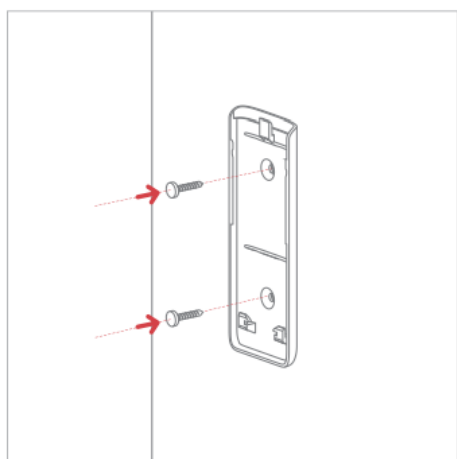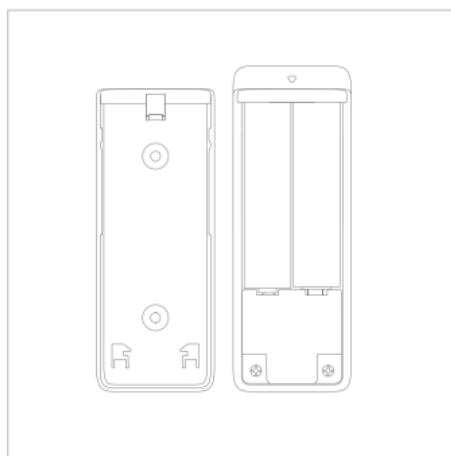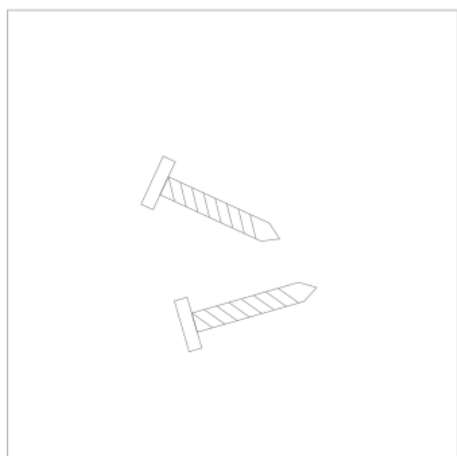



Důležité upozornění

- Ujistěte se, že je cílový povrch suchý a čistý.
- Vyhněte se jakýmkoli zdrojům tepla, jako jsou například žárovky.
- Nesměřujte ke skleněným dveřím nebo oknům, abyste omezili odrazy a rušení.
- Vyhněte se pohledu směrem k neustále se pohybujícím objektům.

Výměna baterie, aktualizace firmwaru a obnovení továrního nastavení

Výměna baterie

Vyjměte kryt baterie. Podle značek "+" a "-" vyměňte staré baterie za nové. Vraťte pouzdro na baterie zpět.

Aktualizace firmwaru

Ujistěte se, že máte aktuální firmware včasnou aktualizací.

Obnovení továrního nastavení

Dlouze stiskněte tlačítko Reset na 15 sekund nebo dokud se nerozsvítí kontrolka LED. Poznámka: Po resetování zařízení budou všechna nastavení nastavena na výchozí hodnoty a záznamy o činnosti budou vymazány.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Je nějaký rozdíl v použití kontaktního senzoru na dveřích nebo na okně?

Odpověď: Při instalaci na okno bude funkce snímání pohybu automaticky deaktivována, protože chladný nebo horký vzduch může rušit vestavěný snímač pohybu pod tlačítkem Reset, což může vyvolat falešné poplachy.

Otázka: Jak povolit službu Cloud?

Odpověď: Musíte si zakoupit SwitchBot Hub Mini (prodává se samostatně) a nastavit jej pod svým účtem. Poté přejděte na domovskou stránku aplikace. Pokud se na kartě

zařízení kontaktního senzoru zobrazí ikona cloudu, znamená to, že se skenuje pomocí Hub Mini. Přejděte na stránku Nastavení snímače kontaktů a povolte zde službu Cloud Service.

Pro zobrazení dalších řešení naskenujte níže uvedený QR kód.

<https://support.switch-bot.com>



Specifikace

Číslo modelu:	W1201500
Velikost:	70,5 mm x 25,5 mm x 23 mm (kontaktní senzor), 35 mm x 12 mm x 12,5 mm (magnet)
Hmotnost:	43 g (kontaktní senzor s bateriemi), 13 g (magnet)
Výdrž baterie:	2 x baterie AAA zhruba 3 roky (80x při otevření a zavření dveří, 40x při stisknutí tlačítka a 20x při místním scénáři při teplotě (25 °C) při každodenním používání)
Provozní stav:	14°F ~ 140° (-10°C ~ 60°C) 20 ~ 85 % RH
Maximální detekční vzdálenost:	5m, výsledek laboratorních pokusů při teplotě 25°C (77°F).
Maximální dosah detekce:	90° horizontálně a 55°vertikálně, výsledky získané z laboratorních pokusů při teplotě 25 °C (77 °F).

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Kontaktní senzor

Model / typ: SwitchBot

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 9.12.2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800


Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

V balení

- Kontaktný snímač
- Magnet
- Batérie AAA x 2
- Používateľská príručka
- Balenie skrutiek
- Nálepka (nalepená na kontaktnom snímači)
- Nálepka (nalepená na magnet)

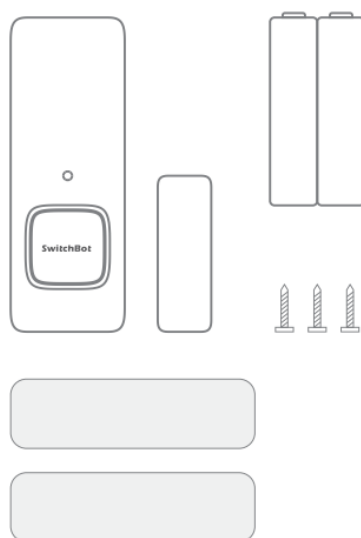

Pokyny k zariadeniu

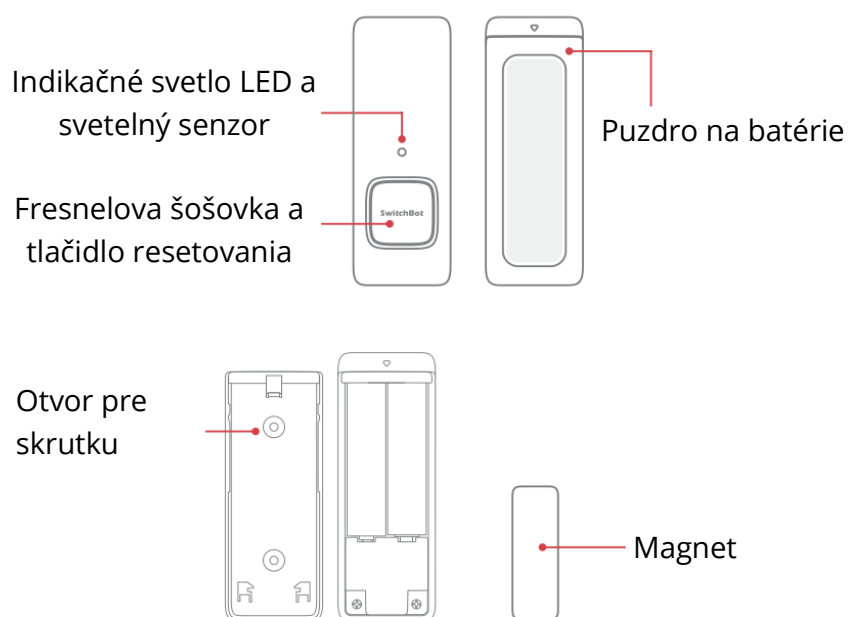


Príprava

- Smartfón alebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 alebo vyšším
- Stiahnite si aplikáciu SwitchBot
- Vytvorenie účtu SwitchBot a prihlásenie
- (Voliteľné) Ak chcete používať funkciu Cloud Service, musíte nastaviť SwitchBot Hub Mini (predáva sa samostatne) a pripojiť telefón k internetu.



Začínáme

- Odstráňte kryt batérie. Do puzdra na batérie vložte dve batérie AAA podľa značiek „+“ a „-“. Potom vložte kryt batérie späť.
- Otvorte aplikáciu SwitchBot a prihláste sa.
- V aplikácii ťuknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky. Ťuknite na ikonu „Senzor kontaktu“ a podľa pokynov dokončite nastavenie.

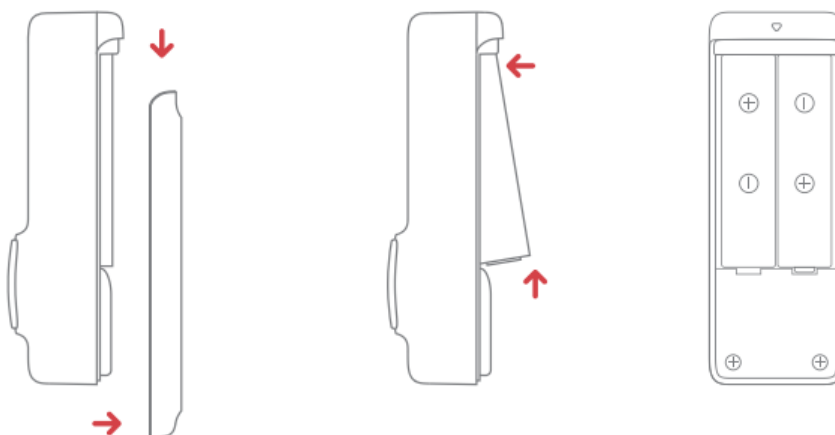


Bezpečnostné informácie

- Zariadenie uchovávajte mimo vlhkého alebo horúceho prostredia.
- Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Nepoužívajte iné ako odporúčané batérie.


Rozsah detekcie

Maximálna detekčná vzdialenosť: 5 m

Maximálny rozsah detekcie (horizontálne): 90°

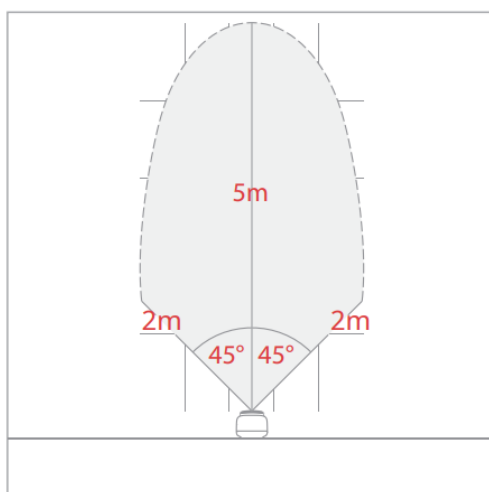

Maximálny rozsah detekcie (vertikálne): 55°

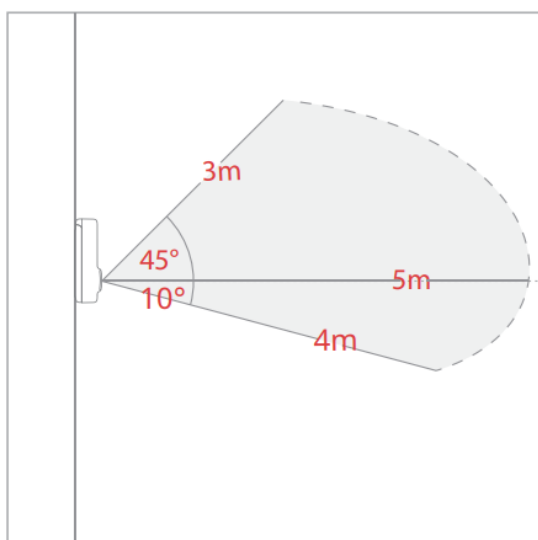

Uvedené údaje pochádzajú z laboratórnych experimentov vykonaných pri 25 °C.


Svetelný senzor

Svetelný senzor sa používa na zistenie, či je cieľové prostredie svetlé alebo tmavé. V aplikácii môžete definovať prahovú hodnotu jasnosti alebo tmavosti. Ďalšie informácie nájdete na stránke Nastavenia snímača kontaktu v aplikácii.

Ako nainštalovať


Nalepte ich na dvere alebo okno.

Odlepte ochrannú fóliu z kontaktného snímača a magnetu.

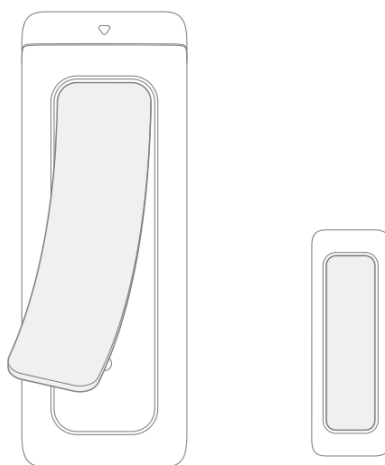

Zarovnajzte kontaktný snímač a magnet na dverách alebo okne a uistite sa, že je magnet zarovnaný so spodnou časťou kontaktného snímača. Prilepte kontaktný senzor na dvere/okno a magnet na rám alebo naopak. Uistite sa, že medzera medzi snímačom a magnetom je menšia ako 30 mm, keď sú dvere alebo okno zatvorené.

Na 60 sekúnd pritlačte na kontaktný snímač a magnet, aby ste sa uistili, že sú pevne pripevnené.

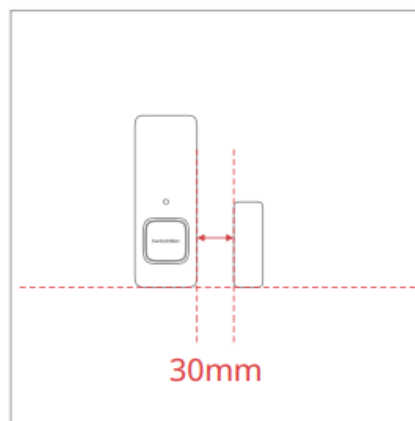

Pripevnenie k povrchu pomocou skrutiek





Odstráňte puzdro batérie z kontaktného snímača. Pripevnite puzdro batérie k cieľovému povrchu pomocou dodaných skrutiek. Počas tohto procesu nemusíte odlepovať ochrannú fóliu.


Nainštalujte kontaktný snímač späť do puzdra batérie, ktoré bolo pripevnené k cieľovému povrchu.

Zarovnajzte kontaktný snímač a magnet na dverách alebo okne a uistite sa, že magnet je zarovnaný so spodnou časťou kontaktného snímača.

Odlepte ochrannú fóliu z magnetu a prilepte ju na povrch v blízkosti kontaktného snímača. Uistite sa, že medzera medzi snímačom a magnetom je menšia ako 30 mm, keď sú dvere alebo okno zatvorené.

Stlačte magnet na 60 sekúnd, aby ste sa uistili, že je pevne pripevnený.

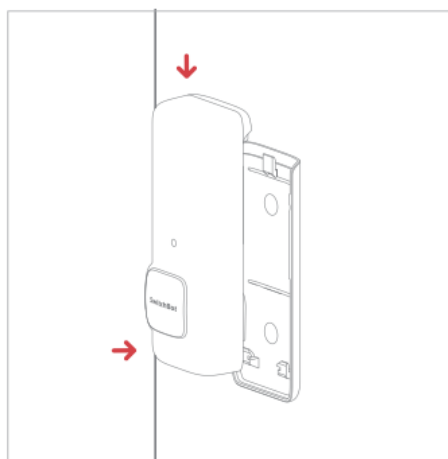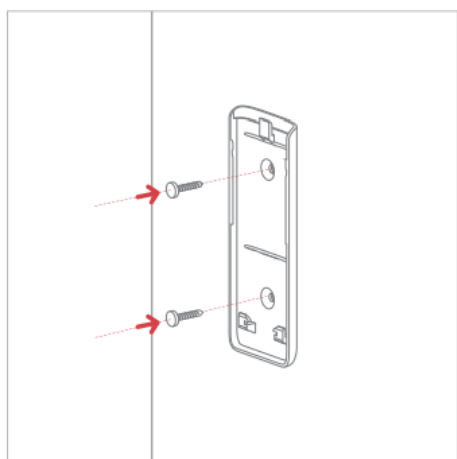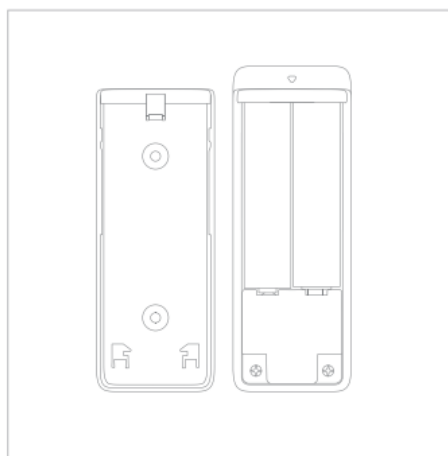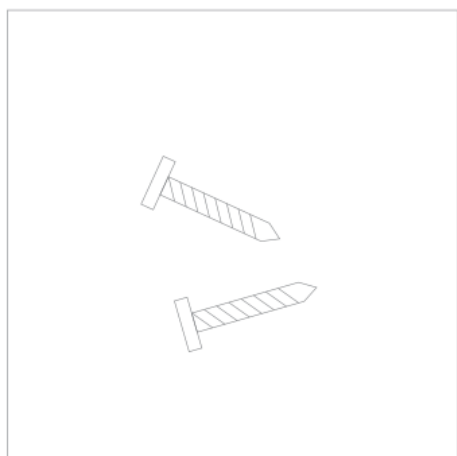

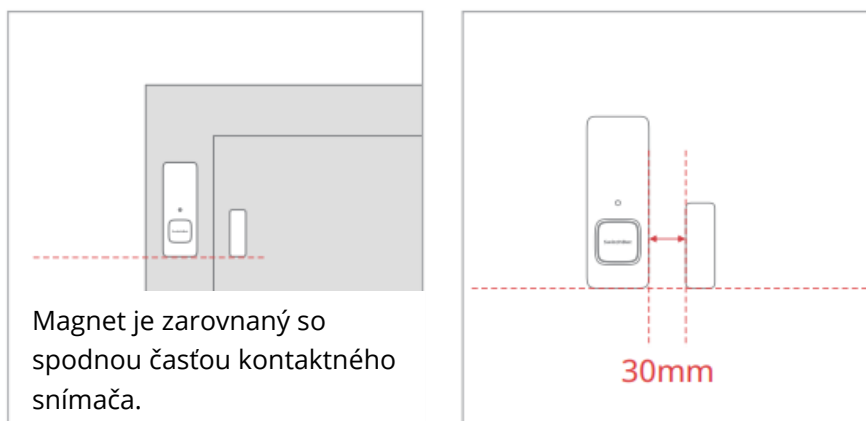

Dôležité upozornenie

- Uistite sa, že cieľový povrch je suchý a čistý.
- Vyhnite sa zdrojom tepla, ako sú napríklad žiarovky.
- Aby sa znížili odrazy a rušenie, nestavajte ho pred sklenené dvere alebo okná.
- Vyhnite sa pohľadu na neustále sa pohybujúce objekty.

Výmena batérie, aktualizácia firmvéru a obnovenie výrobných nastavení

Výmena batérie

Odstráňte kryt batérie. Vymeňte staré batérie za nové podľa značiek „+“ a „-“. Vymeňte puzdro batérie.

Aktualizácie firmvéru

Včasnou aktualizáciou firmvéru sa uistíte, že máte najnovší firmvér.

Obnovenie továrenských nastavení

Dlho stlačte tlačidlo Reset na 15 sekúnd alebo kým sa nerozsvieti kontrolka LED.

Poznámka: Po resetovaní zariadenia sa všetky nastavenia vrátia na predvolené hodnoty a vymažú sa záznamy o činnosti.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka: Je nejaký rozdiel v použití kontaktného snímača na dverách alebo na okne?

Odpoveď: Pri inštalácii na okno sa funkcia snímania pohybu automaticky vypne, pretože studený alebo horúci vzduch môže rušiť zabudovaný snímač pohybu pod tlačidlom resetovania, čo môže spôsobiť falošné poplachy.

Otázka: Ako môžem aktivovať cloud?

Odpoveď: Musíte si zakúpiť SwitchBot Hub Mini (predáva sa samostatne) a nastaviť ho

pod svojím účtom. Potom prejdite na domovskú stránku aplikácie. Ak sa na karte zariadenia so snímačom kontaktu zobrazí ikona mraku, znamená to, že sa zobrazuje.

naskenované pomocou Hub Mini. Prejdite na stránku Nastavenia skenera kontaktov a povoľte tu službu Cloud.

Naskenujte QR kód nižšie a zobrazte ďalšie riešenia.

<https://support.switch-bot.com>



Špecifikácia

Číslo modelu:	W1201500
Veľkosť:	70,5 mm × 25,5 mm × 23 mm (kontaktný senzor), 35 mm × 12 mm × 12,5 mm (magnet)
Hmotnosť:	43 g (kontaktný senzor s batériami), 13 g (magnet)
Výdrž batérie:	2× batérie AAA cca 3 roky (80-krát spustené otvorením a zatvorením dvierok, 40-krát stlačením tlačidla a 20-krát v lokálnom scenári pri 25 °C) pri každodennom používaní)
Pracovný stav:	14°F ~ 140° (-10°C ~ 60°C) 20 ~ 85% RH
Maximálna detekčná vzdialenosť:	5 m, výsledok laboratórnych pokusov pri 25 °C.
Maximálny dosah detekcie:	90° horizontálne a 55° vertikálne, výsledky získané z laboratórnych experimentov pri 25 °C.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Kontaktný senzor

Model/typ: SwitchBot

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 9.12.2021



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111


Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A dobozban

- Kontakt érzékelő
- Mágnes
- AAA elemek x 2
- Felhasználói kézikönyv
- Csavar csomag
- Matrica (az érintkezési érzékelőre ragasztva)
- Matrica (mágnesre ragasztva)

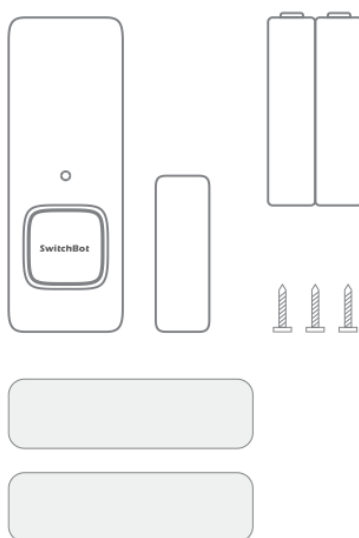

Eszköz utasításai

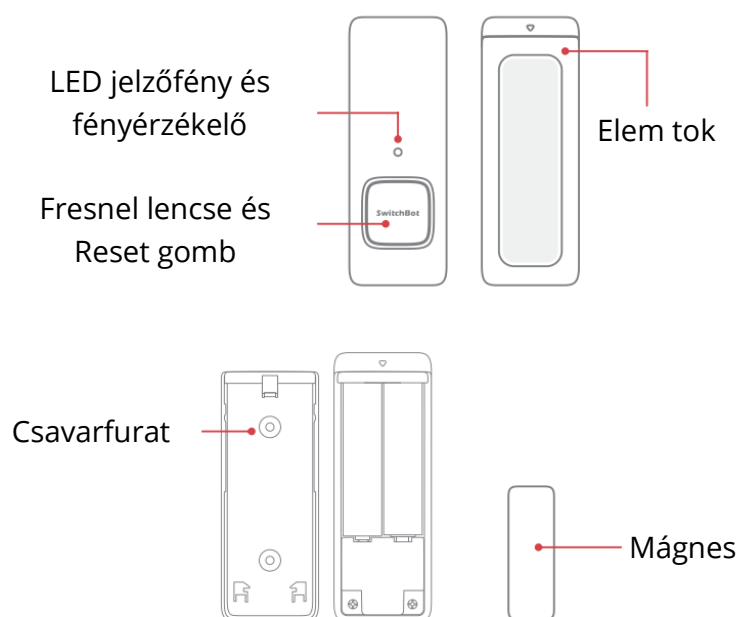


Előkészítés

- Bluetooth 4.2 vagy magasabb verziószámú okostelefon vagy táblagép
- A SwitchBot alkalmazás letöltése
- Hozzon létre egy SwitchBot-fiókot és jelentkezzen be
- (Választható) Ha a Felhőszolgáltatás funkciót kívánja használni, akkor be kell állítania egy SwitchBot Hub Mini-t (külön megvásárolható), és csatlakoztatnia kell a telefonját az internethez.



Kezdő lépések

- Vegye ki az elemtartót. Helyezzen be két AAA elemet az elemtartó dobozba a "+" és "-" jeleket követve. Ezután tegye vissza az elemtartót.
- Nyissa meg a SwitchBot alkalmazást, és jelentkezzen be.
- Az alkalmazásban koppintson a "+" ikonra a kezdőlap jobb felső sarkában. Koppintson a "Kapcsolatérzékelő" ikonra, és kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.

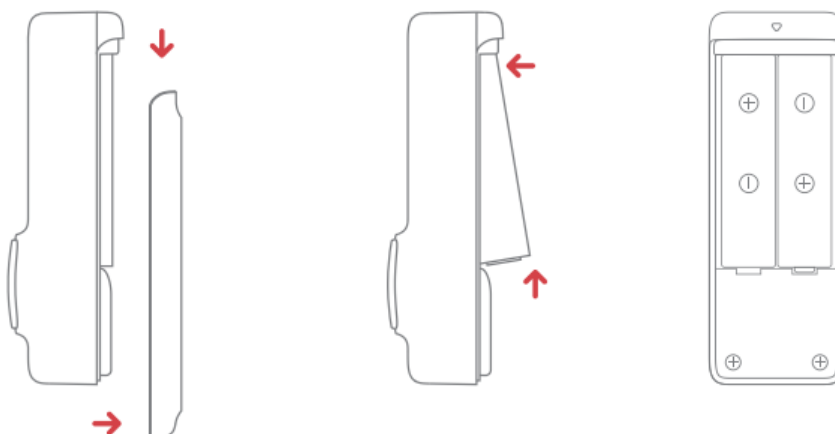


Biztonsági információk

- Tartsa a készüléket párás vagy forró környezettől távol.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a készüléket.
- Ne használjon az ajánlottaktól eltérő elemeket.


Érzékelési tartomány

Maximális érzékelési távolság: 5m

Maximális érzékelési tartomány (vízszintes): 90°

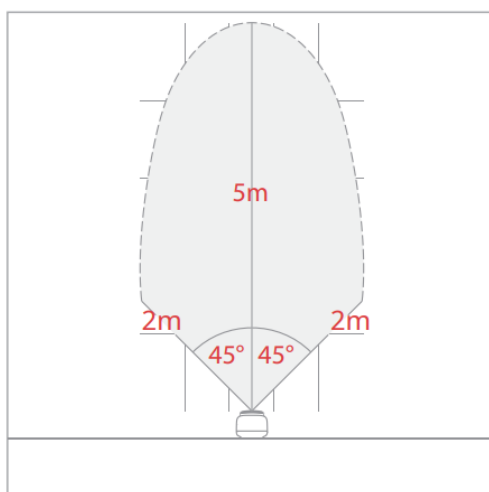

Maximális érzékelési tartomány (függőlegesen): 55°

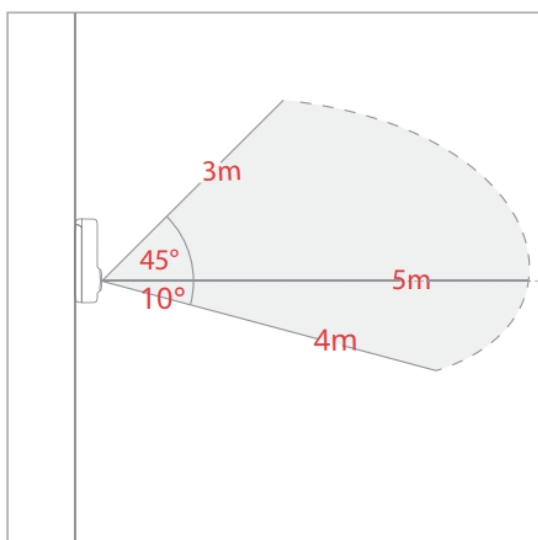

A fenti adatok 25 °C (77 °F) hőmérsékleten végzett laboratóriumi kísérletekből származnak.

Fényérzékelő

A fényérzékelőt annak érzékelésére használják, hogy világos vagy sötét van-e a célkörnyezetben. Az alkalmazásban meghatározhatja a fényes vagy sötét küszöbértéket. További információkért navigáljon az alkalmazásban az Érintésérzékelő Beállítások oldalára.

Hogyan kell telepíteni

Akkumulátorcsere, firmware frissítés és gyári visszaállítás

Elem csere

Vegye ki az elemtartót. Kövesse a "+" és "-" jeleket, cserélje ki a régi elemeket újakra. Tegye vissza az elemtartót.

Firmware frissítés

Kérjük, frissítéssel győződjön meg róla, hogy a legfrissebb firmware-t használja.

Gyári visszaállítás

Nyomja meg hosszan a Reset gombot 15 másodpercig vagy addig, amíg a LED jelzőfény fel nem gyullad.

Megjegyzés: A készülék visszaállítása után minden beállítás az alapértelmezett értékekre kerül visszaállításra, és a tevékenységi naplók törlődnek.

Q & A

K: Van különbség az ajtón vagy az ablakon lévő érintésérzékelő használata között?

V: Ablakra szerelve a mozgásérzékelő funkció automatikusan kikapcsol, mivel a hideg levegő vagy a meleg levegő zavarhatja a Reset gomb alatti beépített mozgásérzékelőt, ami téves riasztást válthat ki.

K: Hogyan engedélyezhetem a felhőszolgáltatást?

V: Meg kell vásárolnia egy SwitchBot Hub Mini-t (külön megvásárolható), és be kell állítania a fiókja alatt. Ezután navigáljon az alkalmazás kezdőlapjára. Ha látja, hogy egy felhő ikon jelenik meg az Érintésérzékelő eszközkártyán, ez azt jelenti, hogy a készülék Hub Mini által beolvasva. Navigáljon az Érintésérzékelő Beállítások oldalára, hogy onnan engedélyezze a Felhőszolgáltatást.

További megoldások megtekintéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot.

<https://support.switch-bot.com>



Specifiacation

Modellszám:	W1201500
Méret:	70.5mm x 25.5mm x 23mm (érintkező érzékelő), 35mm x 12mm x 12.5mm (mágnes)
Súly:	43g (érintkező érzékelő elemekkel), 13g (mágnes)
Az akkumulátor élettartama:	2 x AAA elem nagyjából 3 év (80 alkalommal ajtónyitás és ajtócsukás, 40 alkalommal gombnyomás és fényérzékelés, 20 alkalommal helyi jelenet, 25°C (77°F) alatti napi használat esetén).
Működési feltétel:	14°F~140° (-10°C~60°C) 20~85% RH
Maximális érzékelési távolság:	5m, laboratóriumi kísérletekből származó eredmény 25°C (77°F) alatt.
Maximális érzékelési tartomány:	90° vízszintesen és 55° függőlegesen, laboratóriumi kísérletekből származó eredmények 25°C (77°F) alatt.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Kontakt érzékelő

Modell / típus: SwitchBot

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Prága, 2021.12.9.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Das Benutzerhandbuch enthält Informationen zum Produkt, zu seiner Verwendung und zu Funktionen. Um das Gerät optimal nutzen zu können sowie um Schäden zu vermeiden, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch auf, so dass Sie gegebenenfalls später darin nachschlagen können. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packungsinhalt

- Kontakt Sensor (Kontaktsensor)
- Magnet
- 2 x AAA-Batterien
- Benutzerhandbuch
- Schrauben-Set
- Aufkleber (zum Ankleben an den Kontaktsensor)
- Aufkleber (zum Ankleben an den Magnet)

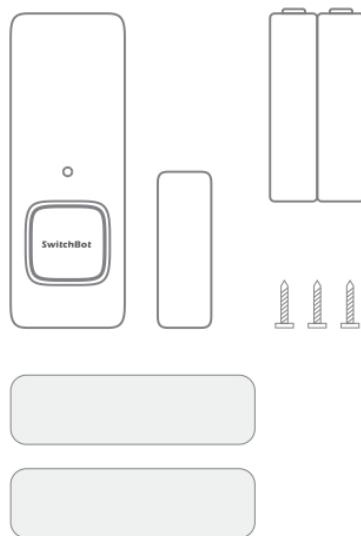

Bezeichnung der Teile

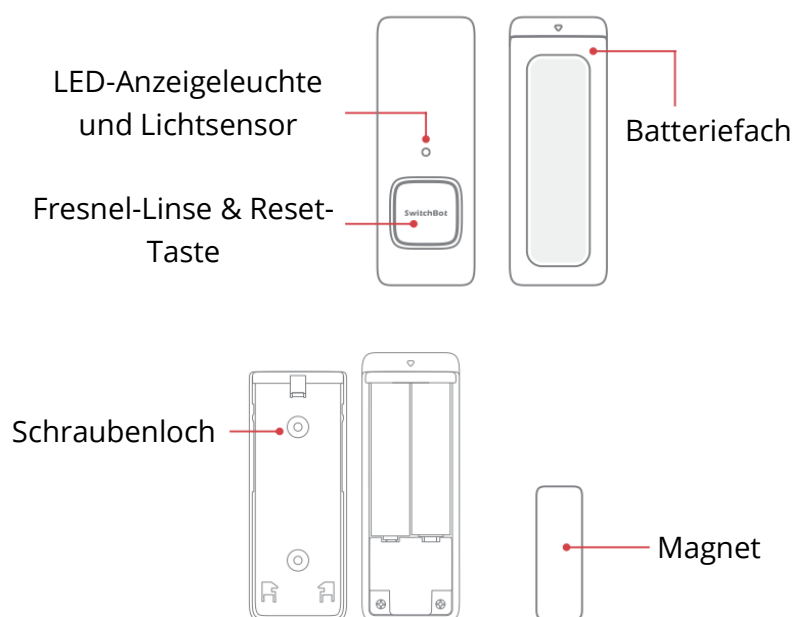


Vorbereitung

- Sie benötigen ein Smartphone oder ein Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher
- Laden Sie die SwitchBot-App im App Store oder im Google Play Store herunter
- Erstellen Sie ein SwitchBot-Konto und melden Sie sich in der App an
- (Optional) Wenn Sie die Cloud-Service-Funktion benutzen möchten, müssen Sie einen SwitchBot Hub Mini (separat im Handel erhältlich) einrichten und Ihr Smartphone mit dem Internet verbinden



Erste Schritte

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein, achten Sie dabei auf die "+"- und "-"-Zeichen. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.
- Öffnen Sie die SwitchBot-App und melden Sie sich an.
- Tippen Sie in der App auf das "+"-Symbol oben rechts auf der Startseite. Tippen Sie anschließend auf das Symbol "Contact Sensor" und folgen Sie den Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

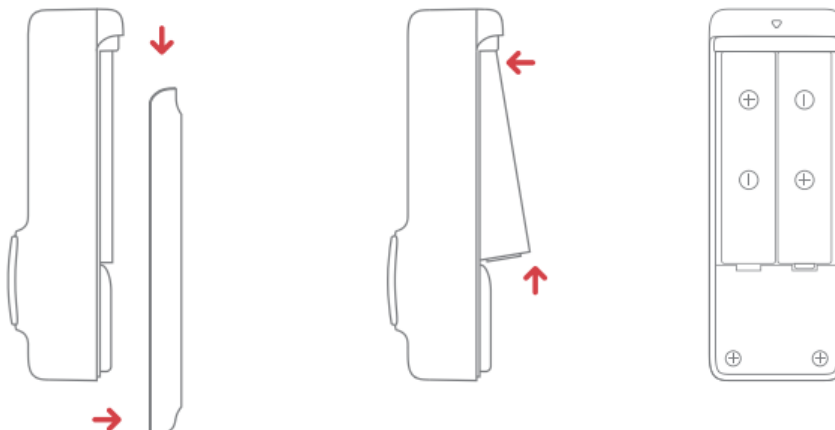


Informationen zur Sicherheit

- Halten Sie das Gerät fern von feuchten und heißen Umgebungen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Batterien.


Erfassungsbereich

Maximale Reichweite: 5m

Maximaler Erfassungsbereich (horizontal): 90°

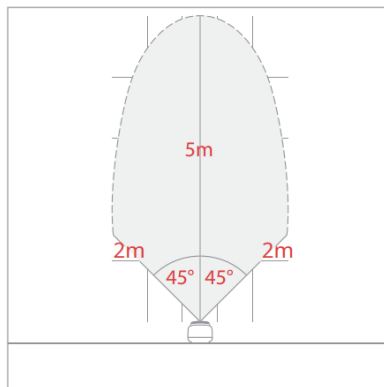

Maximaler Erfassungsbereich (vertikal): 55°

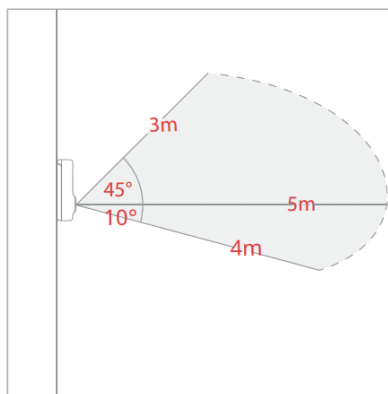

Die oben genannten Daten wurden in Laborexperimenten entwickelt, die bei einer Temperatur von 25°C (77°F) durchgeführt wurden.


Lichtsensor

Der Lichtsensor erkennt, ob die Umgebung hell oder dunkel ist. Sie können den Schwellenwert für Helligkeit bzw. Dunkelheit in der App festlegen. In der App erhalten Sie unter Einstellungen weitere Informationen.

Wie erfolgt die Installation?

Ankleben an eine Tür oder ein Fenster.


Ziehen Sie die Schutzfolie vom Kontaktsensor und vom Magnet ab.

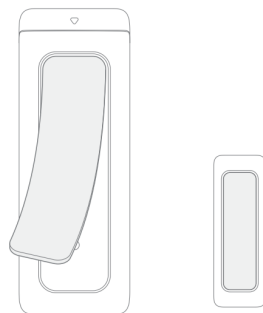

Richten Sie den Kontaktsensor und den Magneten an der Tür bzw. am Fenster aus. Die Unterseite des Magneten und die Unterseite des Kontaktsensors müssen auf gleicher Höhe sein.

Kleben Sie den Kontaktsensor an die Tür bzw. an das Fenster und den Magneten auf den Tür- bzw. Fensterrahmen. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Kontaktsensor und dem Magneten weniger als 30 mm beträgt, wenn die Tür bzw. das Fenster geschlossen ist.

Drücken Sie 60 Sekunden lang auf den Kontaktsensor und auf den Magneten, damit beide fest haften.

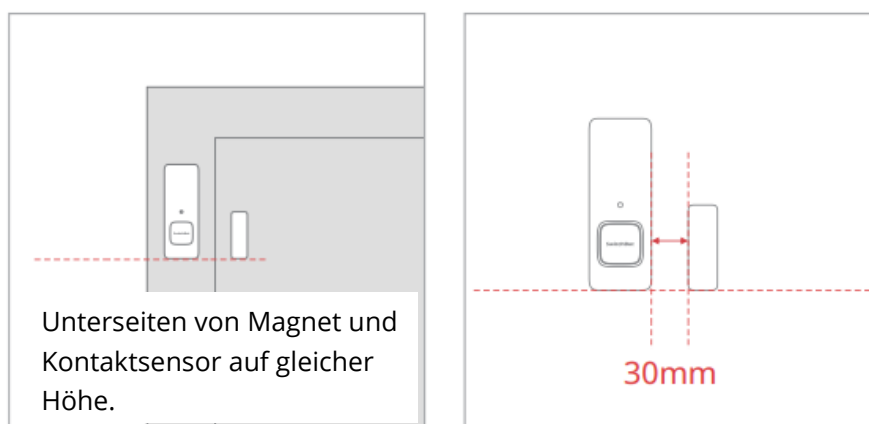

Befestigung an einer Oberfläche mit Schrauben




Nehmen Sie das Batteriegehäuse vom Kontaktsensor ab und befestigen Sie es mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Oberfläche. Die Schutzfolie braucht hierfür nicht abgezogen zu werden.


Verbinden Sie den Kontaktsensor wieder mit dem Batteriegehäuse, das an der Oberfläche befestigt ist.

Richten Sie den Kontaktsensor und den Magneten an der Tür bzw. dem Fenster aus und vergewissern Sie sich, dass die Unterseite von Magnet und Kontaktsensors sich auf gleicher Höhe befinden.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Magneten ab und kleben Sie ihn auf die Oberfläche in der Nähe des Kontaktsensors. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Sensor und dem Magneten weniger als 30 mm beträgt, wenn die Tür bzw. das Fenster geschlossen ist.

Drücken Sie 60 Sekunden lang auf den Magneten aus, damit er fest haftet.

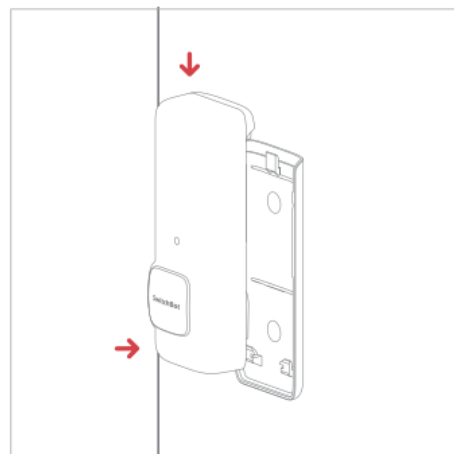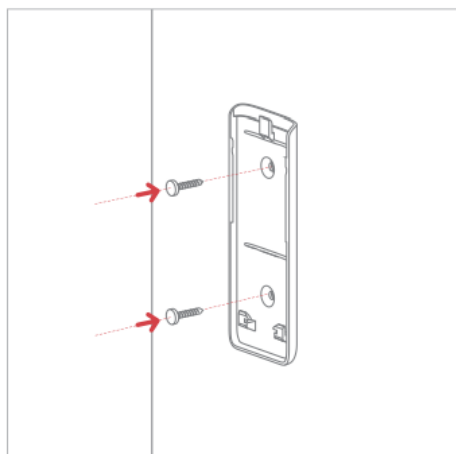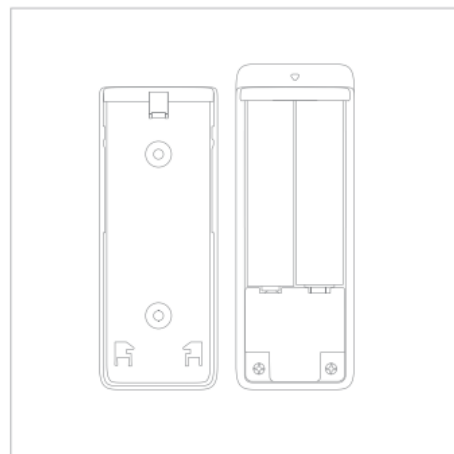

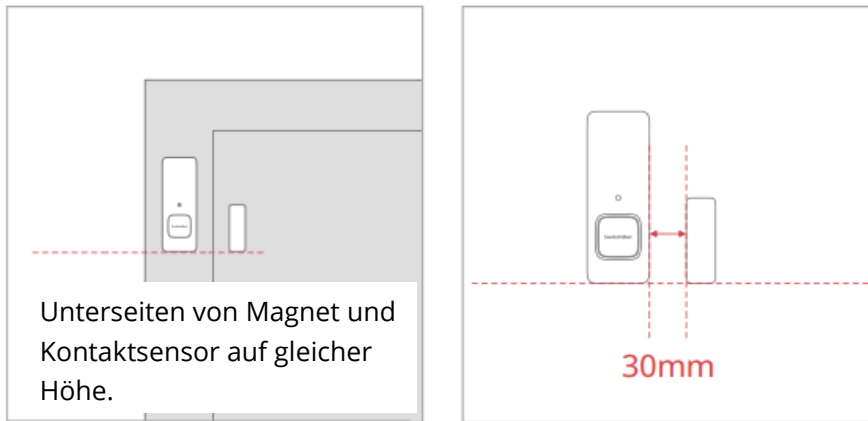

Wichtiger Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken und sauber ist.
- Vermeiden Sie die Befestigung in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Glühlampen.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung auf Glastüren bzw. an Fenstern, um Reflexionen sowie Interferenzen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, den Kontaktsensor auf sich ständig bewegende Objekte zu richten.

Austausch der Batterien, Firmware-Aktualisierung und Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Austausch der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach. Achten Sie auf die Markierungen "+" und "-" und ersetzen Sie die alten Batterien durch neue Batterien. Danach schließen Sie das Batteriefach wieder.

Firmware-Aktualisierung

Stellen Sie immer sicher, dass die Firmware aktuell ist, indem Sie rechtzeitig ein Update durchführen.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Drücken Sie die Reset-Taste für die Dauer von 15 Sekunden bzw. bis die LED-Anzeige leuchtet.

Hinweis: Nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und die Aktivitätsprotokolle gelöscht.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F: Gibt es einen Unterschied bei der Verwendung des Kontaktsensors an einer Tür bzw. an einem Fenster?

A: Bei der Installation an einem Fenster wird die Bewegungserkennung automatisch deaktiviert, da die kühle bzw. heiße Luft den integrierten Bewegungssensor, der sich unter der Reset-Taste befindet, stören könnte. Dadurch könnte ein Fehlalarm ausgeführt werden.

F: Wie wird der Cloud-Dienst aktiviert?

A: Kaufen Sie einen SwitchBot Hub Mini (separat im Handel erhältlich) und richten Sie ihn unter Ihrem Konto ein. Navigieren Sie dann zur Startseite der App.

Wenn auf der Gerätekarte des Kontaktsensors ein Cloud-Symbol angezeigt wird, wurde es vom Hub Mini gescannt. Navigieren Sie beim Kontaktsensor zu Einstellungen und aktivieren Sie dort den Cloud-Service.

Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, dann werden weitere Lösungen angezeigt.

<https://support.switch-bot.com>



Technische Daten

Modellnummer:	W1201500
Abmessungen:	70,5mm x 25,5mm x 23mm (Kontaktsensor), 35mm x 12mm x 12,5mm (Magnet)
Gewicht:	43g (Kontaktsensor mit Batterien), 13g (Magnet)
Batterielaufzeit:	2 x AAA-Batterien; ca. 3 Jahre Batterielaufzeit (80-faches Auslösen beim Öffnen und Schließen von Tür bzw. Fenster, 40-faches Drücken der Taste und 20-faches Erkennen der Lichtverhältnisse bei täglichem Gebrauch unter 25°C (77°F))
Arbeitsbedingungen:	14°F~140°F (-10°C~+60°C), 20~85% RH
Maximale Reichweite:	5m, Ergebnis von Laborexperimenten bei 25°C (77°F)
Maximaler Erfassungsbereich:	90° horizontal und 55° vertikal, Ergebnis von Laborexperimenten bei 25°C (77°F)

Garantiebedingungen

Für alle neuen Produkte, die im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, besteht eine Garantie von 2 Jahren. Sollte während der Garantiezeit eine Reparatur oder eine andere Dienstleistung erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer des Produktes. Legen Sie dazu den Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vor.

In folgenden Fällen kommt es zum Erlöschen des Garantieanspruchs, ein geltend gemachter Anspruch wird nicht anerkannt:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als zu dem, für den es bestimmt ist; Nichtbeachtung der Anweisungen zum Produkt betreffend Wartung, Betrieb und Service.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder durch mechanische Schäden, die der Käufer verschuldet hat (z.B. mechanische Beschädigung beim Transport oder durch Reinigung mit unsachgemäßen Reinigungsmitteln etc.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern und Bauteilen beim Gebrauchs (z.B. Batterien etc.).
- Einwirkung von schädlichen äußeren Einflüssen, wie z.B. Sonnenlicht und andere Strahlungen sowie elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannungen einschließlich falsche Polarität solcher Spannungen, chemische Prozesse wie z.B. gebrauchte Netzteile usw.
- Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design und andere Anpassungen, die die Funktionen des Produkts verändern oder erweitern bzw. bei Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Contact Sensor

Modell/Typ: SwitchBot

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen in der/den nachfolgenden Richtlinie(n) festgelegt wurde(n):

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU


Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 9.12.2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss zum Verkäufer zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

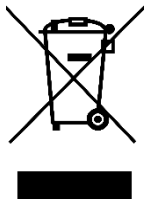

Le guide de l'utilisateur contient les caractéristiques du produit, le mode d'emploi et la procédure d'utilisation. Lisez attentivement ce manuel pour bénéficier de la meilleure expérience possible et éviter tout dommage inutile. Conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service clientèle.

✉ www.alza.fr/kontakt

☎ 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Contenu de l'emballage

- Capteur
- Aimant
- Piles AAA x 2
- Manuel de l'utilisateur
- Paquet de vis
- Autocollant (collé au capteur)
- Autocollant (collé à l'aimant)


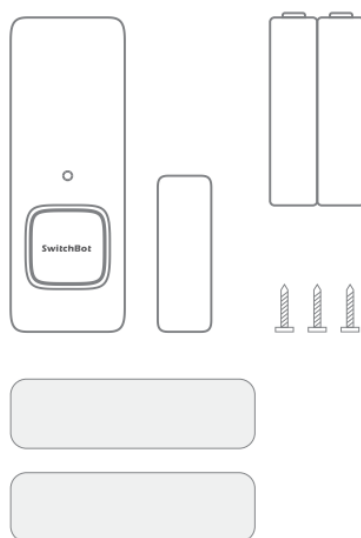


Schéma de l'appareil




Avant de commencer

- Il vous faut un smartphone ou une tablette avec Bluetooth 4.2 ou plus
- Téléchargez l'application SwitchBot
- Créez un compte SwitchBot et connectez-vous
- (Facultatif) Si vous avez l'intention d'utiliser la fonction « Cloud Service », vous devez configurer un SwitchBot Hub Mini (vendu séparément) et connecter votre téléphone à Internet.

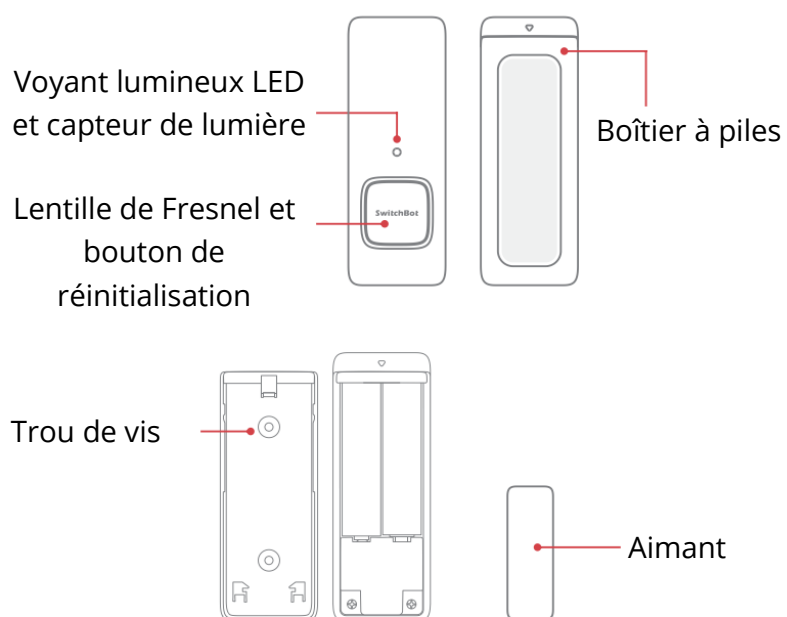

Pour commencer

- Retirez le boîtier à piles. Placez dedans deux piles AAA en respectant les indications de polarité « + » et « - ». Remettez ensuite le boîtier à piles en place.
- Ouvrez l'application SwitchBot et connectez-vous.
- Dans l'application, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite de la page d'accueil. Appuyez sur l'icône « Détecteur d'ouverture » et suivez les instructions pour terminer la configuration.

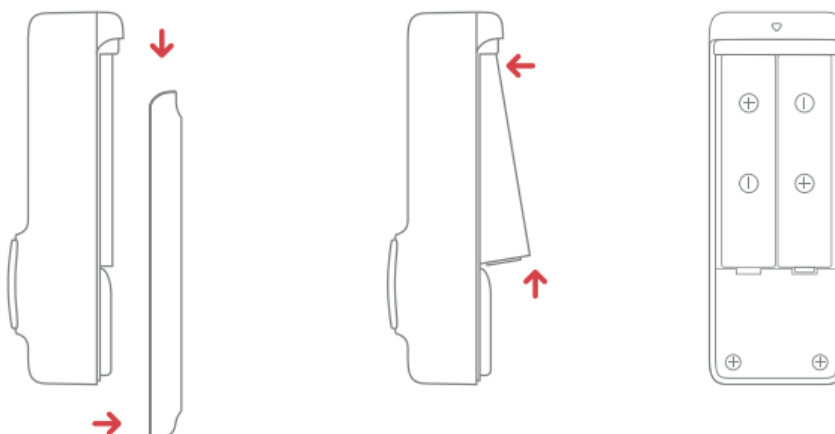


Consignes de sécurité

- Tenez le détecteur à l'écart des environnements humides ou chauds.
- Retirez les piles si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ni de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles qui sont recommandées.


Capacités de détection

Distance de détection maximale : 5m

Angle maximal de détection (à l'horizontale) : 90°.

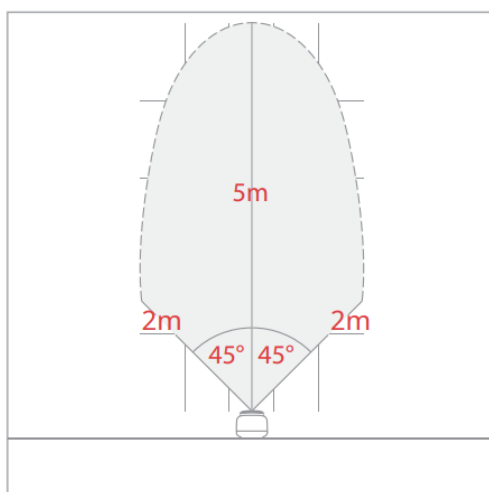

Angle maximal de détection (à la verticale) : 55°.

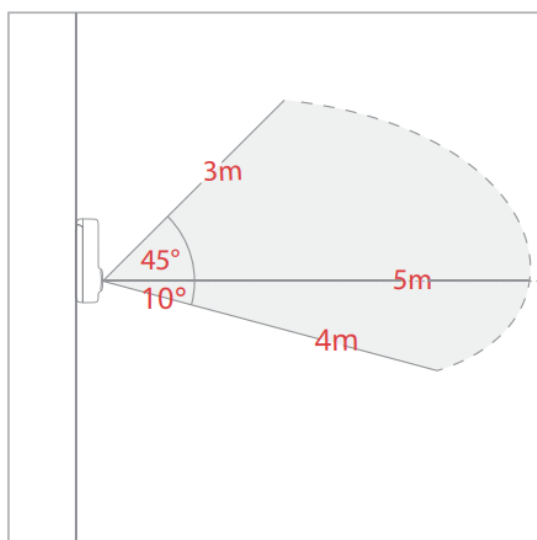

Les données ci-dessus sont obtenues à partir d'expériences de laboratoire menées à 25°C (77°F).


Capteur de lumière

Le capteur de lumière est utilisé pour détecter s'il fait clair ou sombre dans l'environnement choisi. Vous pouvez définir le seuil de luminosité ou d'obscurité dans l'application. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page des paramètres du détecteur dans l'application.

Installation


Collez sur une porte ou une fenêtre.

Retirez le film de protection des autocollants du capteur et de l'aimant.

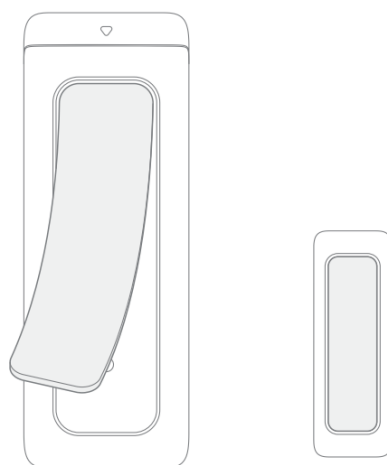

Placez le capteur et l'aimant sur la porte/la fenêtre de façon à ce qu'ils soient à la même hauteur en bas. Collez le capteur de contact sur la porte/la fenêtre et l'aimant sur l'encadrement, ou l'inverse. Assurez-vous que l'espace entre le capteur et l'aimant est inférieur à 30 mm lorsque la porte/la fenêtre est fermée.

Appuyez sur le capteur et sur l'aimant pendant 60 secondes afin qu'ils soient bien fixés.

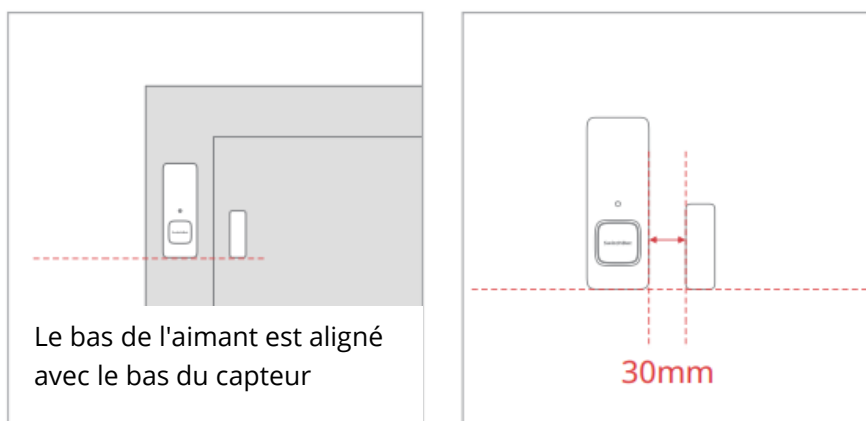

Fixation à l'aide de vis





Retirez le boîtier à piles du capteur. Montez le boîtier à piles sur la surface choisie à l'aide des vis fournies. Dans ce cas il n'est pas nécessaire de décoller le film protecteur.


Réinstallez le capteur sur le boîtier à piles, qui a été monté sur la surface choisie.

Placez l'aimant sur la porte ou la fenêtre de façon à ce que le bas de l'aimant soit à la même hauteur que le bas du capteur.

Retirez le film protecteur de l'autocollant de l'aimant et collez-le sur la surface près du capteur. Assurez-vous que l'écart entre le capteur et l'aimant est inférieur à 30 mm lorsque la porte/la fenêtre est fermée.

Appuyez sur l'aimant pendant 60 secondes pour qu'il soit bien fixé.

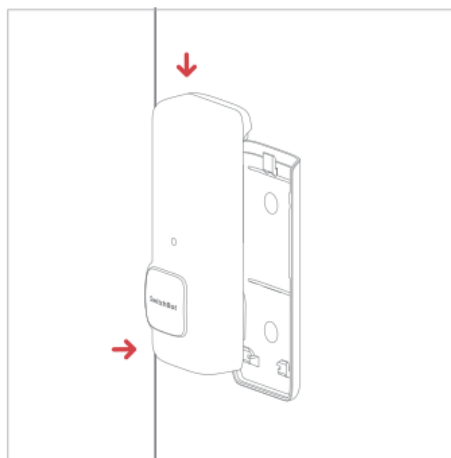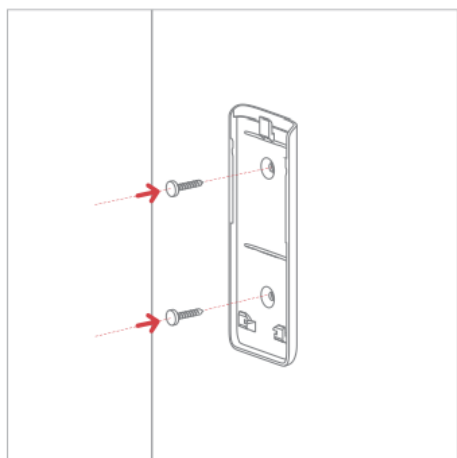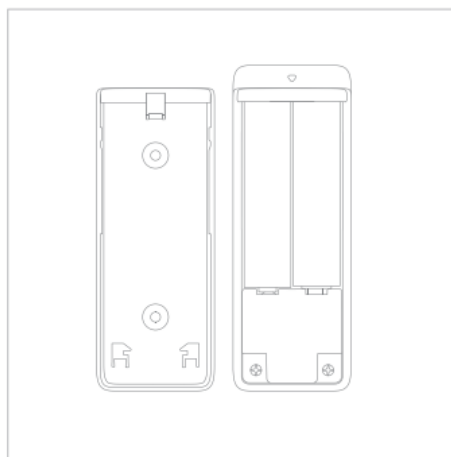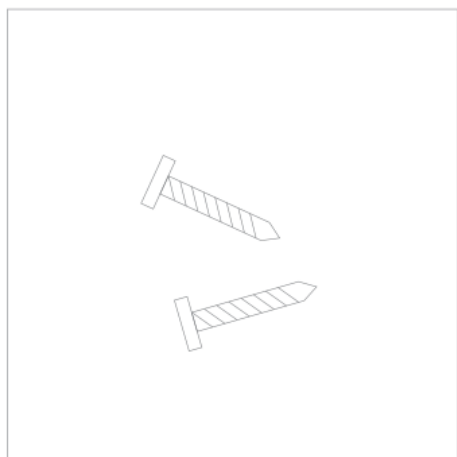

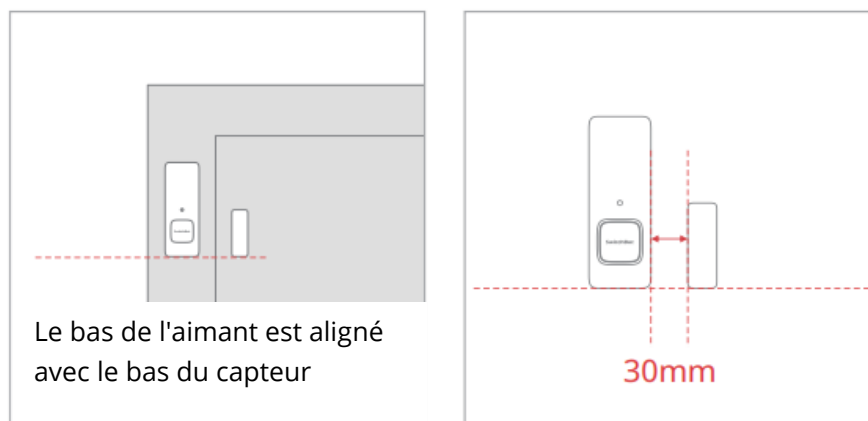

Remarques importantes

- Assurez-vous que la surface choisie est sèche et propre.
- Évitez la proximité de toute source de chaleur, comme les ampoules électriques.
- Évitez de placer le détecteur face à une porte ou une fenêtre en verre pour éviter les reflets et les interférences.
- Évitez de le placer face à des objets en mouvement constant.

Remplacement de la pile, mise à jour du micrologiciel et remise en configuration initiale

Remplacement de la pile

Retirez le boîtier à piles. Remplacez les anciennes piles par des nouvelles en respectant les indications de polarité « + » et « - ». Remettez le boîtier à piles en place.

Mise à jour du micrologiciel

Assurez-vous d'avoir le firmware le plus récent en le mettant à jour à temps.

Retour à la configuration initiale

Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes ou jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

Remarque : Après la réinitialisation de l'appareil, tous les paramètres seront remis aux valeurs par défaut et les données archivées seront effacées.

Questions-Réponses

Q : Y a-t-il une différence dans l'utilisation du détecteur sur une porte ou une fenêtre ?

R : Lorsqu'il est installé sur une fenêtre, la fonction de détection de mouvement est automatiquement désactivée car l'air frais ou chaud peut influencer le capteur de mouvement encastré sous le bouton de réinitialisation et déclencher de fausses alarmes.

Q : Comment activer Cloud ?

R : Vous devez acheter un SwitchBot Hub Mini (vendu séparément) et le configurer sur votre compte. Ensuite, allez sur la page d'accueil de l'application. Si vous voyez une icône avec un nuage apparaître sur la carte du capteur de contact, cela signifie qu'il est en train d'être activé en étant scanné par le Hub Mini. Allez sur la page des paramètres du détecteur pour y activer Cloud.

Scannez le code QR ci-dessous pour voir d'autres possibilités.

<https://support.switch-bot.com>



Caractéristiques techniques

Numéro de modèle :	W1201500
Taille :	70,5mm x 25,5mm x 23mm (capteur), 35mm x 12mm x 12,5mm (aimant)
Poids :	43g (capteur avec les piles), 13g (aimant)
Durée de vie des piles :	2 piles AAA, environ 3 ans (80 ouvertures et fermetures de la porte respectivement, 40 utilisations du bouton et 20 détections de lumière, estimation pour un endroit d'utilisation constant, à 25°C, avec une utilisation quotidienne)
Conditions de fonctionnement :	14°F~140° (-10°C~ 60°C) et 20~85% RH
Capacité maximale de détection :	5m, résultat obtenu lors d'expériences en laboratoire par une température de 25°C (77°F)
Angle maximal de détection :	90° horizontalement et 55° verticalement, résultats obtenus lors d'expériences en laboratoire par une température de 25°C (77°F).

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est garanti pendant 2 ans. Si vous avez besoin d'une réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit. Vous devez fournir la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un non-respect des conditions de garantie, à cause duquel la réclamation ne peut être prise en compte :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des éléments remplaçables ou des composants pendant l'utilisation (comme les piles, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière naturelle et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'infiltration de fluides, l'introduction d'objets, la surtension du secteur, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des piles usées, etc.
- Si quelqu'un a apporté des modifications, des transformations, des altérations à la conception ou une adaptation pour changer ou élargir les fonctions du produit par rapport à la conception première, en utilisant des composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : Détecteur d'ouverture de porte

Modèle / Type : SwitchBot

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer sa conformité aux exigences principales définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° (UE) 2014/53/EU

Directive n° (UE) 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE

Prague, 9.12.2021



WEEE

Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager normal, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Il doit être retourné au lieu d'achat ou remis à un point de collecte public pour les déchets recyclables. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des résidus de ce produit. Contactez les autorités locales ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

