



This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

IMPORTANT
Never immerse this product in water or any other liquids.

IF YOU MUST USE YOUR HOT AIR STYLER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!
Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hot air styler falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.



A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

of hair around the barrel. Release the rotate button and then leave the brush in the hair for a few seconds. Use cool style setting to set style.

8. To release the section, press and hold the opposite rotation button to unwind the hair section.

9. Repeat as necessary.

10. For less volume, you can follow the same steps and use without the spin function.

11. After use, switch off and unplug the appliance.

12. Allow to cool before storing.

13. Place protective shield over brush head to protect the bristles.

Helpful Hints and Tips

- To define layers and give shape to styles, follow step 4 and repeat through section.
- To get root volume and body through the top section of hair, follow steps 3 to 6, but using an upward motion.
- You can create flips or tuck hair under. Also perfect for shaping bangs.

OPERATING INSTRUCTIONS


This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard hot air stylers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (see appropriate diagram).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.



3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.

CLEANING & MAINTENANCE

Your hot air styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the hot air styler must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the hot air styler should be wiped clean with a cloth only. **Blocked or clogged air intake vents will cause the hot air styler to overheat.** If overheating occurs, an automatic safety device will shut the hot air styler or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the hot air styler to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the hot air styler. Damage will occur at the high flex point of entry into the hot air styler, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or hot air styler is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your hot air styler should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around hot air styler. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hot air styler.

FEATURES

- 500W
- High-shine natural ionic conditioning
- 2-in. tourmaline ceramic barrel with soft, anti-static brush bristles
- 1½-in. tourmaline ceramic barrel
- 2 heat settings, plus cool setting
- 2 rotation directions for total control
- Use with or without spin function
- Multi-directional brush
- Easy-to-clean removable rear filter
- 2 protective brush covers
- Professional power cord

TO SWITCH BRUSH HEAD ATTACHMENTS

To Attach: Check to see that switch on top of brush head is in the unlock position. Place brush head onto power handle and slide switch to lock position.

To Remove: Slide switch on top of brush head to unlock position and lift off.

TIPS

2 INCH ATTACHMENT
For smoother styles and luxurious volume

1½ INCH ATTACHMENT

For more defined curls, waves and body

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY
Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 3 years from the date of manufacture.


ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

GET TO KNOW YOUR STYLER

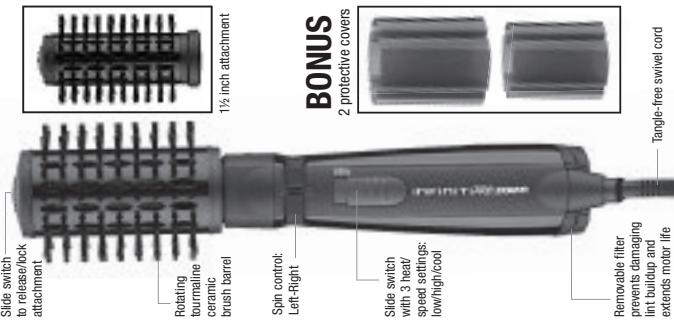

Natural Tourmaline Ionic Technology

Many aspects of modern living, including air conditioning, contact with man-made fibers and air pollution contribute to a buildup of static electricity in the hair. Even brushing and towel-drying the hair can increase these levels, causing the surface of the cuticle to become rough.

Consequently, hair may have a dull appearance. Also, high levels of static charge cause hair to become flyaway and difficult to style. The natural ions help to neutralize the static charge, smoothing the cuticle for shiny, smooth and manageable hair, so you can achieve your desired style easily.

Protective Covers

After every use, always ensure that the protective shield is placed over the brush head. This protects the bristles and keeps them from being damaged.

INSTRUCTIONS FOR USE

If you have long or thick hair, you may find it quicker and easier to use a hairdryer first to dry your hair and remove the excess moisture. For added volume, turn your head upside down as you dry.

Once the hair is 80% dry, you should start to create your style using the InfinitePro by Conair® Spin Air Brush.

TRY OUR OTHER INFINITI PRO BY CONAIR® PRODUCTS



Flat Iron Models
CS710R, CS76, CS11

Flat Iron Models
CS31, CS32 and CS33

Curling Iron Models
CD105, CD106, CD107,
CD108, and CD109

Please register this product at:
www.conair.com/registration

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Gendale, AZ 85307

For information on any Conair® or Infinite Pro by Conair® product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

©2015 Conair Corporation
150 Millford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Gendale, AZ 85307

15PA009259

IB-13386

Rotation Settings

There are two rotation speed settings. To make the brush head rotate, press the buttons marked << and >>. These will make the brush head rotate clockwise and counterclockwise. The rotation can be used on the low and high settings. When the appliance is used on the cool setting, the brush head will not rotate. For best results, use the rotating brush feature to create styles with gorgeous volume and shine. You can also use the hot air styler without the rotation function.

Protective Covers

After every use, always ensure that the protective shield is placed over the brush head. This protects the bristles and keeps them from being damaged.

INSTRUCTIONS FOR USE

If you have long or thick hair, you may find it quicker and easier to use a hairdryer first to dry your hair and remove the excess moisture. For added volume, turn your head upside down as you dry.

Once the hair is 80% dry, you should start to create your style using the InfinitePro by Conair® Spin Air Brush.

Styling Tips For Maximum Volume and Body

1. To turn the appliance on, select the correct heat setting for your hair type.
 2. Start by sectioning the hair. Be sure to comb through hair so it's detangled.
 3. Place the appliance into the hair, close to the roots, and brush through the section.
 4. Move the brush through the hair toward the ends, and as you reach the end of the section, start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotate button.
 5. As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downward. Tension created through the section of hair will help to smooth hair faster.
- IMPORTANT!** It may take several attempts to perfect this technique. If the brush spins too quickly, simply release the rotation button and remove styler from the hair.
6. For added root lift, hold the brush in place at the root for a few seconds.
 7. For even more volume, allow the brush to rotate, winding the section



Este mensaje sobre los...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de falla a tierra)...puede salvar una vida.

IMPORTANTE

No sumerja este aparato en agua u otro líquido.

¡SI DEBE USAR EL APARATO EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA! AHORA!

Su electricidad le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger: un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras está conectado,

una descarga eléctrica podría causar su muerte... **aunque el interruptor esté apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.



¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con esto, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110–125V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan construir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

7. No lo use mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.

9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga dentro del aparato, incluso usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. No utilice una extensión con este aparato. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. **El aparato se vuelve muy caliente durante el uso. Permita que se enfríe antes de guardarlo.**

13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato y permita que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Limpie el cuerpo del aparato cuidadosamente con un paño ligeramente humedecido. Permita que seque completamente antes de volverlo a usar.
- Limpie el filtro regularmente, usando un cepillo suave, para evitar que el motor sobrecaliente; esto prolongará la vida útil del motor.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del aparato sólo se debe limpiar con un paño limpio. **El aparato se recalentará si las aberturas de aire estuvieron bloqueadas u obstruidas.** Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el aparato o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desconchúfe el aparato y permita que se enfríe durante 10–15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, o si el aparato deja de funcionar o funcionara de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regreéselo a un centro de servicio autorizado; no trate de repararlo.

ALMACENAJE – IMPORTANTE

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue

o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI PRO BY CONAIR®



Planchas alisadoras
(modelos CS710R, CS179 y CS76)



Planchas alisadoras
(modelos CS31, CS32 y CS33)



Tenazas (modelos CD105, CD106, CD107, CD108 y CD109)

Modelo BC18
Instrucciones
Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair® o Inifiniti by Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/inifiniti

©2015 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

15PA009259

IB-13386

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:


1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide ni abandone el aparato mientras está conectado.**

FAMILIARÍCESE CON SU APARATO


Deslice el botón para liberar/sujetar el accesorio

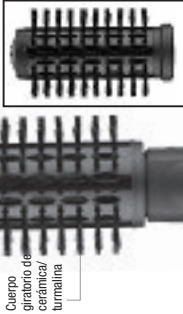

Cuerpo giratorio de cerámica/turmalina

Control de la función rotativa: izquierda ("L") o derecha ("R")

GRATIS
2 cubiertas protectoras

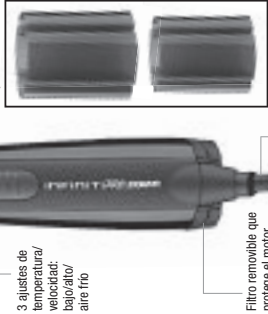

Cable giratorio anti-enredo

Tecnología iónica natural con turmalina
Muchos factores ambientales modernos, incluso el aire acondicionado, las fibras artificiales y la contaminación, electrizan el cabello. Incluso cepillar el cabello o secarlo con toalla puede crear estática, haciendo que la cutícula se vuelva áspera y que el cabello pierda su brillo. Altos niveles de estática también producen frizz y hacen que sea más difícil peinar el cabello. Los iones naturales neutralizan la carga positiva de la estática, suavizando la cutícula y dejando el cabello sedoso y dócil, para que sea más fácil peinarlo.

Tecnología cerámica/turmalina
El cuerpo de cerámica/turmalina del cepillo asegura una distribución uniforme del calor, lo que evita los daños causados por éste y ofrece resultados hermosos, brillantes y sin frizz.

3 ajustes de temperatura/velocidad
Bajo (LOW): Perfecto para el cabello fino, dañado o tratado.

Alto (HIGH): Perfecto para pre-secar el cabello y peinar el cabello grueso.

Aire frío (COOL): Ideal para fijar el peinado, para incline la cabeza hacia delante durante el secado para conseguir más volumen.

Cuando su cabello esté seco al 80%, póngalo en forma con el cepillo de aire giratorio InifinitiPro by Conair®.

Función rotativa

El cuerpo del cepillo puede girar en ambas direcciones. Simplemente oprima el botón deseado, << o >>, para hacer girar el cepillo en sentido horario o antihorario. La función rotativa puede usarse con los ajustes de temperatura/velocidad bajo o alto solamente. No funcionará con el aire frío. Para obtener resultados óptimos, utilice la función rotativa para crear peinados con mucho cuerpo y brillo. También puede usar el cepillo sin la función rotativa.

Cubiertas protectoras
Cubra el cepillo con la cubierta protectora después de cada uso. La cubierta protectora protege las cerdas y evita que se lastimen.

Cubra el cepillo con la cubierta protectora después de cada uso. La cubierta protectora protege las cerdas y evita que se lastimen.

INSTRUCCIONES DE USO

Si su cabello es muy largo o abundante, le recomendamos que lo pre-seque con un secador para eliminar el exceso de humedad. Incline la cabeza hacia delante durante el secado para conseguir más volumen.

Cuando su cabello esté seco al 80%, póngalo en forma con el cepillo de aire giratorio InifinitiPro by Conair®.

Consejos para obtener máximo volumen y cuerpo

1. Enchufa el aparato y elija el nivel de temperatura deseado, según su tipo de cabello.
2. Divida el cabello en secciones uniformes. Peine el cabello para asegurarse de que esté desenredado.
3. Coloque el cepillo debajo una sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y bájelo lentamente hacia las puntas.
4. Al llegar a las puntas, haga girar el cepillo hacia dentro, oprimiendo el botón adecuado.
5. Cree tensión, jalando ligeramente el cepillo hacia abajo; esto ayudará a alisar el cabello más rápidamente.

¡IMPORTANTE! Esta técnica requiere práctica. Si el cepillo gira demasiado aleje el cepillo del cabello.

6. Para dar volumen a la raíz, coloque el cepillo debajo de la sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y manténgalo en posición durante varios segundos.

7. Para obtener aún más volumen, haga girar el cepillo, manteniendo la sección de cabello enrollada alrededor de éste. Desactive la función rotativa y mantenga el cepillo en esta posición durante unos segundos. Utilice el aire frío para fijar el peinado.