


GARMIN®

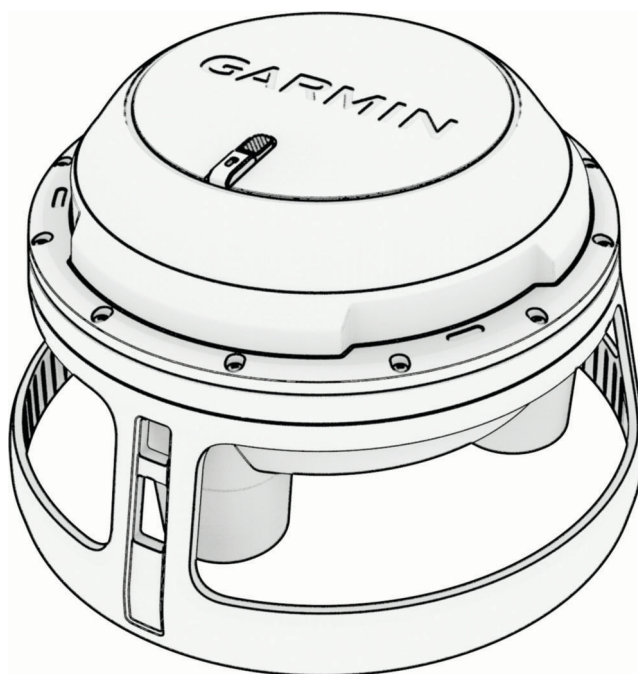

DESCENT™ S1

Korisnički priručnik

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin i ANT® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Descent™, Garmin Dive™ i SubWave™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. USB-C® je registrirani trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

M/N: A03996

Sadržaj

Uvod.....	1
Pregled uređaja.....	1
Početak rada.....	2
Punjenje plutače.....	2
Uključivanje i isključivanje plutače.....	3
LED indikator statusa.....	3
Ronjenje.....	3
Upozorenja za ronjenje.....	4
Upozorenja za ronjenje.....	4
Obavijesti o ronjenju.....	5
Postavljanje plutače s aplikacijom	
Garmin Dive.....	5
Ronilačka mreža.....	5
Pokretanje sesije ronjenja.....	7
Savjeti za pozicioniranje plutače.....	8
Aplikacija Garmin Dive.....	8
Nadogradnja softvera uređaja.....	8
Informacije o uređaju.....	9
Postupanje s uređajem.....	9
Specifikacije.....	9
Rješavanje problema.....	10
Dodatne informacije.....	10
Ponovno postavljanje plutače.....	10
Ronilački proizvod i kompatibilnost	
značajki.....	10
O SubWave tehnologiji.....	11

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Za optimalne performanse svi uređaji upareni s Descent S1 uređajem moraju biti nadograđeni na najnovije izdanje softvera. Propuštanje nadogradnje uređaja može rezultirati problemima s kompatibilnosti ili funkcionalnosti.

Pregled uređaja



①	Gumbi napajanja (<i>Uključivanje i isključivanje plutače</i> , stranica 3)
②	LED indikator statusa (<i>LED indikator statusa</i> , stranica 3)
③	Bočna pričvrsna točka za vezicu na plovilu ili signalnoj plutači (<i>Savjeti za pozicioniranje plutače</i> , stranica 8)
④	Donja pričvrsna točka za vezicu na sidru (<i>Savjeti za pozicioniranje plutače</i> , stranica 8)

Početak rada

Pri prvoj upotrebi plutače trebali biste provesti sljedeće zadatke. Kako biste osigurali kompatibilnost pri uparivanju uređaja, trebali biste biti na lokaciji s pristupom internetu kako bi vaši uređaji mogli preuzeti potrebne nadogradnje softvera.

- 1 Napunite plutaču (*Punjenje plutače, stranica 2*).
- 2 Uključite plutaču (*Uključivanje i isključivanje plutače, stranica 3*).
- 3 Postavite plutaču u aplikaciji Garmin Dive™ (*Postavljanje plutače s aplikacijom Garmin Dive, stranica 5*).
- 4 Potražite nadogradnje softvera (*Nadogradnja softvera uređaja, stranica 8*).
Softver plutače treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 5 Izradite ronilačku mrežu uparivanjem Descent primopredajnika svakog ronioca s drugim roniocima i plutačom (*Ronilačka mreža, stranica 5*).
- 6 Pokrenite sesiju ronjenja (*Pokretanje sesije ronjenja, stranica 7*).

Punjenje plutače


⚠ UPOZORENJE

Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje. Proučite upute za čišćenje (*Postupanje s uređajem, stranica 9*).

- 1 Povucite stranice spojnice za punjenje.
- 2 Poravnajte spojnicu s kontaktima na donjoj strani plutače i pustite spojnicu.

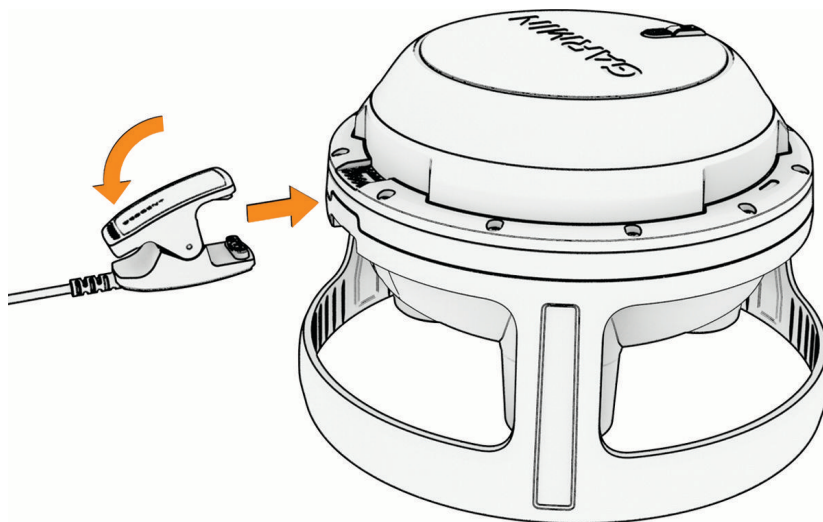

- 3 Priključite kabel u USB-C® priključak za punjenje ili zidni adapter (minimalna izlazna snaga od 5 W).
LED indikator statusa označava razinu napunjenosti baterije.

Aktivnost LED indikatora	Razina baterije
Treperi narančasto	0 do 24 %
Brzo treperi zeleno	25 do 74 %
Sporo treperi zeleno	75 do 99 %
Svijetli zeleno	100 %

Uključivanje i isključivanje plutače

- Za uključivanje plutače zadržite gumb dvije sekunde, dok se ne oglasi zvučni signal.
Plutača se oglašava zvučnim signalom, a LED indikator statusa treperi zeleno dok se plutača uključuje. Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa po povezivanju s plutačom sporo treperi bijelo.
- Za isključivanje plutače zadržite gumb pet sekundi, dok se ne oglasi zvučni signal.
LED indikator statusa trajno je bijel dok držite gumb, a kada plutača se isključuje uz ton.

LED indikator statusa

Status sustava

Aktivnost LED indikatora	Status
Treperi zeleno	U tijeku je uključivanje plutače
Treperi žuto	Nadograđuje se softver plutače.
Treperi narančasto	Plutača se ponovno postavlja na tvornički zadane postavke.
Svijetli crveno	Došlo je do pogreške sustava.
Svijetli ljubičasto	Softver nije valjan. Obratite se Garmin® službi za podršku korisnicima.

Status povezivanja

Aktivnost LED indikatora	Status
Treperi plavo	Plutača je u načinu rada za Bluetooth® uparivanje.
Sporo treperi bijelo	Plutača je u Wi-Fi® načinu rada za povezivanje.
Svijetli tirkizno	Plutača je uspostavila Wi-Fi vezu.
Dvostruko bijelo treperenje	Plutača je s uređajem povezana s Wi-Fi vezom.

Status punjenja

Aktivnost LED indikatora	Status
Treperi narančasto	Baterija se puni, a razina baterije je između 0 i 24 %.
Brzo treperi zeleno	Baterija se puni, a razina baterije je između 25 i 74 %.
Sporo treperi zeleno	Baterija se puni, a razina baterije je između 75 i 99 %.
Svijetli zeleno	Baterija je potpuno napunjena.

Ronjenje

Aktivnost ronjenja možete pokrenuti uz pomoć kompatibilnog Descent ronilačkog računala uparenog s Descent T2 primopredajnikom i Descent S1 plutačom. Tijekom ronjenja korisnici na površini mogu izmjenjivati poruke s ronionicima, prikazivati njihovu približnu podvodnu lokaciju, kao i informacije o dubini ronioca te statusu tlaka u spremniku. Ronioci pod vodom mogu slati poruke na površinu te navigirati natrag do plutače uz pomoć podataka o lokaciji koji se prikazuju na njihovim ronilačkim računalima. Po završetku ronjenja ronioci mogu sinkronizirati ronilačka računala s plutačom za prikaz podvodne toplinske karte u aplikaciji Garmin Dive. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Descent ronilačko računalo.

Upozorenja za ronjenje

UPOZORENJE

- Nemojte prekoračiti maksimalnu razinu dubine ronjenja za uređaj (*Specifikacije, stranica 9*).
- Pobrinite se da u potpunosti razumijete način upotrebe, prikaze i ograničenja uređaja. Ako imate pitanja o ovom priručniku ili uređaju, obavezno razriješite nedosljednosti ili nedoumice prije ronjenja s uređajem. Imajte na umu da ste sami odgovorni za vlastitu sigurnost.
- Kada se ispravno konfigurira i poveže s kompatibilnim uređajem, ovaj uređaj može pratiti procijenjeni tlak spremnika ronioca s kojim je povezan. Te se procjene trebaju upotrebljavati samo u informativne svrhe i ne smijete se oslanjati na njih kao jedini izvor informacija.
- Provedite sigurnosne provjere prije ronjenja, poput provjere ispravnosti rada i postavki uređaja, provjere rada zaslona, napunjenosti baterije, pritiska u spremniku i provjere mjehurića radi provjere ima li curenja u cijevima i njihovim spojevima.
- Iz sigurnosnih razlika nikad ne biste smjeli roniti sami. Ronite s partnerom, čak i ako netko drugi prati vaš zaron iznad površine. Također trebate ostati s drugim ljudima duže vrijeme nakon ronjenja jer aktivnosti na površini mogu odgoditi ili izazvati potencijalni početak dekompresijske bolesti (DCI).
- Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalne ili profesionalne aktivnosti ronjenja. Služi samo u rekreacijske svrhe. Komercijalne ili profesionalne aktivnosti ronjenja mogu izložiti korisnika izrazitim dubinama ili uvjetima koji povećavaju rizik od dekompresijske bolesti.

Upozorenja za ronjenje

OPREZ

- Za slanje poruka između ronilaca i navigaciju potrebna je vidljivost između dva kompatibilna prijemnika s najnovijom kompatibilnom verzijom softvera. Prepreke i drugi čimbenici iz okoline mogu utjecati na povezivanje s prijemnikom te mogu odgoditi ili spriječiti slanje i primanje poruka. S dobrom vezom podaci se mogu uspješno poslati između ronioca unutar 20 sekundi. Ako je veza loša, uređaji će pokušavati poslati podatke do dvije minute. Ovo je dodatna funkcija na koju se ne smije oslanjati kao način primanja pomoći u hitnim slučajevima i ne treba služiti kao zamjena za tradicionalne sigurnosne alate i postupke ronjenja.
- Za slanje poruka i/ili praćenje lokacija kompatibilnih uređaja ovaj uređaj mora biti povezan s kompatibilnim mobilnim uređajem koji upotrebljava Wi-Fi vezu na uređaju i aplikaciju Garmin Dive. Domet veze na Wi-Fi uređaju ovisit će o marki i modelu mobilnog uređaja. Ovo je proizvod na koji se ne smije oslanjati kao način primanja pomoći u hitnim slučajevima i ne treba služiti kao zamjena za tradicionalne sigurnosne alate i postupke ronjenja.
- Uvjeti na površini mogu utjecati na funkcije i vezu uređaja. Određeni predmeti, uključujući, ali ne isključivo, trupove plovila, platforme za plivanje, grebene ili alge mogu blokirati signal uređaja i prouzročiti odgodu slanja podataka.
- Ne smijete se oslanjati isključivo na plutaču za podvodnu navigaciju. Značajka za navigaciju do plutače zahtijeva da vam se plutača nalazi u vidokrugu. Informacije o lokaciji i udaljenosti od plutače nisu precizne te se trebaju upotrebljavati kao dodatak, a ne zamjena za trening ronioca u navigaciji, potrazi i pozicioniranje.
- Ovaj uređaj nije osobni prsluk za spašavanje te ne može izdržati težinu osobe ili bilo koje ronilačke opreme. Upotreba ovog uređaja na ovaj način može dovesti do tjelesne ozljede i/ili gubitka ili oštećenja imovine.
- Raspon i dostupnost poruka i/ili praćenja lokacije uređaja ovisi o vrsti kompatibilnih uređaja s kojima ovaj uređaj komunicira (*Ronilački proizvod i kompatibilnost značajki, stranica 10*).

Obavijesti o ronjenju

OBAVIJEST

- Za najbolje rezultate osigurajte da je uređaj zavezan za konopac, signalnu plutaču ili konopac sidra na mjestu na površini gdje nije zaklonjen trupom plovila te omogućuje jasan pogled za ronioce s kompatibilnim uređajima.
- Ako se uređaj vuče za vama, osigurajte da je pričvršćen na odgovarajuću signalnu plutaču sa zastavom kako bi bio vidljiv drugim plovilima.
- Potapanje uređaja na dulja razdoblja može smanjiti performanse uređaja i/ili oštetiti uređaj.

Postavljanje plutače s aplikacijom Garmin Dive

Plutaču prije prve upotrebe morate povezati s aplikacijom Garmin Dive te postaviti Wi-Fi vezu. Kako biste osigurali kompatibilnost pri uparivanju uređaja, trebali biste biti na lokaciji s pristupom internetu kako bi vaši uređaji mogli preuzeti potrebne nadogradnje softvera.

- 1 Za uključivanje plutače zadržite gumb dvije sekunde, dok se ne oglasi zvučni signal.

Plutača se oglašava zvučnim signalom, a LED indikator statusa treperi zeleno dok se plutača uključuje. Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa sporo treperi bijelo.

- 2 Odaberite opciju:

- Preuzmite aplikaciju Garmin Dive na mobilni uređaj koji ćete tijekom sesije ronjenja upotrebljavati na površini.
- Ako na mobilnom uređaju već imate aplikaciju Garmin Dive, nadogradite aplikaciju na najnoviju verziju.

- 3 Kamerom mobilnog uređaja skenirajte QR kod s donje strane plutače.

Kada se mobilni uređaj poveže u Wi-Fi mrežu plutače LED indikator statusa tri sekunde je tirkizne boje. LED indikator statusa potom treperi dvostrukim bijelim bljeskovima dok je mobilni uređaj povezan.

NAPOMENA: Ručno povezivanje s Wi-Fi mrežom plutače moguće je putem postavki sustava na mobilnom uređaju. Naziv Wi-Fi mreže je „DescentS1-“ sa šesteroznamenkastim ID-jem uređaja koji se nalazi uz QR kod. Na mobilnom uređaju odaberite Wi-Fi mrežu za vašu plutaču te unesite „TSB“ i šesteroznamenkasti ID uređaja.

- 4 (Opcionalno) U aplikaciji Garmin Dive moguće je promijeniti lozinku Wi-Fi mreže.

NAPOMENA: Ako je potrebno, Wi-Fi lozinku moguće je promijeniti kasnije u aplikaciji Garmin Dive. Odaberite **Više > Uređaji tvrtke Garmin**, odaberite plutaču pa odaberite **Općenito > Upravljanje Wi-Fi lozinkom**.

Ronilačka mreža

Kada uparite uređaje, vaša Descent S1 plutača uz pomoć aplikacije Garmin Dive izrađuje ronilačku mrežu s ronionicima ispod površine, koristeći se i s Descent ronilačkim računalom i s Descent T2 primopredajnikom.

Na kraju ronjenja plutača se sinkronizira s ronilačkim računalima, a svaki korisnik može u aplikaciji Garmin Dive prikazati podvodnu toplinsku kartu s informacijama o približnoj lokaciji.

Uparivanje ronilačkih računala i primopredajnika

Više informacija o uparivanju i nadogradnjama softvera potražite u korisničkom priručniku za Descent uređaj. Kako biste osigurali kompatibilnost pri uparivanju uređaja, trebali biste biti na lokaciji s pristupom internetu kako bi vaši uređaji mogli preuzeti potrebne nadogradnje softvera.

- Ronilačko računalo pojedinog ronioca uparite s Descent T2 primopredajnikom i za mjesto postavljanja postavite **Moj spremnik**.
- Ronilačko računalo pojedinog ronioca uparite s aplikacijom Garmin Dive na njihovim telefonima.
- Uz pomoć aplikacije Garmin Dive potražite nadogradnje softvera za računalna računala pojedinih ronioca i Descent T2 primopredajnik.
- Uparite ronilačko računalo pojedinih ronioca sa Descent T2 primopredajnikom svih drugih ronioca i za mjesto postavljanja postavite **Drugi ronioc**.

Uparivanje ronilačkog računala uz pomoć Bluetooth

Kompatibilna Descent ronilačka računala s plutačom je moguće upariti uz pomoć Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije ([Uparivanje ronilačkog računala uz pomoć Wi-Fi, stranica 6](#)).

NAPOMENA: Descent Mk2i ronilačka računala moguće je upariti samo s Wi-Fi tehnologijom.

- 1 Uparite sva Descent ronilačka računala i primopredajnike te potražite nadogradnje softvera ([Uparivanje ronilačkih računala i primopredajnika, stranica 5](#)).
- 2 Primaknite kompatibilna Descent ronilačka računala na 10 m (33 ft) od plutače.
- 3 Za uključivanje plutače zadržite gumb dvije sekunde, dok se ne oglasi zvučni signal.
Plutača se oglašava zvučnim signalom, a LED indikator statusa treperi zeleno dok se plutača uključuje. Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa sporo treperi bijelo.
- 4 Za pristup Bluetooth načinu rada za uparivanje dvaput pritisnite gumb.
Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa po početku uparivanja treperi plavo.
NAPOMENA: Između pritisaka gumba trebali biste pričekati oko 0,5 sekundi. Plutača ne registrira brze pritiske gumba.
- 5 Na ronilačkim računalima odaberite **Postavke ronjenja > Ronilačka mreža i zračna integracija > Plutače > Dodaj novo**.
- 6 Odaberite ID plutače koji se podudara s brojem ispisanom uz QR kod na donjoj strani plutače.
- 7 Pritisnite **BACK**, odaberite **SubWave značajke** i potvrdite da su opcije **Dijeljenje lokacije i Poruke** omogućene.
- 8 Ponovite korake 5 do 7 za sva ronilačka računala koja namjeravate upotrebljavati u ronjenju.
- 9 Za izlaz iz Bluetooth načina rada za uparivanje dvaput pritisnite gumb.
Po omogućavanju Wi-Fi načina rada za povezivanje oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa treperi bijelo.

Kada se plutača i uparena ronilačka računala sljedeći put uključe u bežičnom dometu, povezuju se automatski.

Uparivanje ronilačkog računala uz pomoć Wi-Fi

Kompatibilna Descent ronilačka računala s plutačom je moguće upariti uz pomoć Wi-Fi ili Bluetooth tehnologije ([Uparivanje ronilačkog računala uz pomoć Bluetooth, stranica 6](#)).

- 1 Provjerite jesu li sva Descent ronilačka računala i primopredajnici upareni te je li softver nadograđen ([Uparivanje ronilačkih računala i primopredajnika, stranica 5](#)).
- 2 Primaknite kompatibilna Descent ronilačka računala na 10 m (33 ft) od plutače.
- 3 Za uključivanje plutače zadržite gumb dvije sekunde, dok se ne oglasi zvučni signal.
Plutača se oglašava zvučnim signalom, a LED indikator statusa treperi zeleno dok se plutača uključuje. Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa sporo treperi bijelo.
- 4 Na ronilačkim računalima odaberite **Postavke ronjenja > Ronilačka mreža i zračna integracija > Plutače > Dodaj novo**.
- 5 Odaberite ID plutače koji se podudara s brojem ispisanom uz QR kod na donjoj strani plutače.
NAPOMENA: Ronilačka računala automatski se pokušavaju povezati sa zadanom Wi-Fi lozinkom. Ako ste promijenili Wi-Fi lozinku, morate unijeti trenutačnu lozinku.
- 6 Ako je potrebno, unesite Wi-Fi lozinku za Descent S1 plutaču.
- 7 Pritisnite **BACK**, odaberite **SubWave značajke** i potvrdite da su opcije **Dijeljenje lokacije i Poruke** omogućene.
- 8 Ponovite korake 4 do 7 za sva ronilačka računala koja namjeravate upotrebljavati u ronjenju.

Kada se plutača i uparena ronilačka računala sljedeći put uključe u bežičnom dometu, povezuju se automatski.

Pokretanje sesije ronjenja

⚠ OPREZ

Za najbolje rezultate trebali biste kalibrirati kompas prije svakog zarona. Nemogućnost kalibracije kompasa može dovesti do loših podataka o lokaciji, a ronionci mogu primiti netočne podatke o smjeru prema plutači.

OBAVIJEST


Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Prije pokretanja sesije ronjenja plutaču morate postaviti s aplikacijom Garmin Dive ([Postavljanje plutače s aplikacijom Garmin Dive, stranica 5](#)), kao i postaviti ronilačku mrežu za sve ronioce u grupi ([Ronilačka mreža, stranica 5](#)).

- 1 Za uključivanje plutače zadržite gumb dvije sekunde, dok se ne oglasi zvučni signal.
Plutača se oglašava zvučnim signalom, a LED indikator statusa treperi zeleno dok se plutača uključuje. Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa sporo treperi bijelo.
- 2 Na mobilnom uređaju otvorite postavke sustava povežite se s Wi-Fi mrežom Descent S1 plutače.
- 3 U aplikaciji Garmin Dive odaberite **Više > Uređaji tvrtke Garmin**, odaberite plutaču pa odaberite **Pokreni sesiju**.
- 4 Slijedite upute za kalibraciju kompasa na zaslonu i polako rotirajte uređaj kroz rotaciju duž 3 osi.
Dovršetak kalibracije prikazuje se u aplikaciji Garmin Dive.
- 5 Odaberite **Ronionci** i potvrdite da su svi ronionci na popisu.
- 6 Plutaču vezicom pričvrstite za plovilo ili signalnu plutaču te je spustite na vodu ([Savjeti za pozicioniranje plutače, stranica 8](#)).
- 7 Započnite ronjenje i uz pomoć aplikacije Garmin Dive pratite ronioce s površine.
- 8 Odaberite **Lokacija** za prikaz približne lokacije ronionca pod vodom.
SAVJET: Ronionci natrag do plutače mogu navigirati uz pomoć podataka o lokaciji koji se prikazuju na njihovim ronilačkim računalima. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Descent uređaj.
- 9 Odaberite **Poruke** kako biste slali poruke jednom ili više ronionca te kako biste prikazali primljene poruke.
- 10 Odaberite **Statistika** za prikaz podataka o dubini i tlaku spremnika pojedinih ronionca.
- 11 Na kraju sesije ronjenje odaberite **⋮ > Završi sesiju**.

Kada su uparena ronilačka računala na kraju ronjenja izvan vode i unutar dometa plutače, povezuju se i sinkroniziraju automatski, a vaše podvodne toplinske karte s informacijama o približnoj lokaciji možete pregledati u aplikaciji Garmin Dive. Ako je potrebno, možete odabrati **Postavke ronjenja > Ronilačka mreža i zračna integracija > Plutače**, odabrati plutaču te odabrati **Sinkronizacija** kako biste se nakon ronjenja ručno sinkronizirali s plutačom.

Savjeti za pozicioniranje plutače

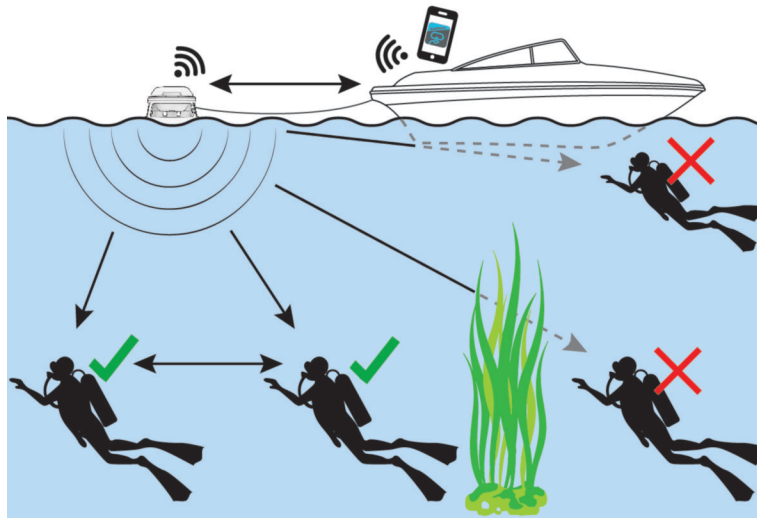

- Za privezivanje za plovilo, vezicu s konopa za označavanje ili konopa sidra plovila pričvrstite u bočnu pričvrstnu točku za vezicu na Descent S1 plutači.
- Ronioci koji vuku plutaču vezicu sa signalne plutače trebaju pričvrstiti u bočnu pričvrstnu točku za vezicu na Descent S1 plutači, tako da je koloturnik ronioca zavezan za površinu signalne plutače.
- Za sidrenje plutače vezicu sa sidra pričvrstite u donju pričvrstnu točku za vezicu na Descent S1 plutači. Radi vidljivosti, u bočnu pričvrstnu točku za vezicu na Descent S1 plutači pričvrstite još jednu vezicu sa signalne plutače. Zastavicu nemojte pričvršćivati izravno na plutaču.
- Za najbolje rezultate i maksimalnu povezivost, plutaču postavite unutar 60 m (197 ft.) od pomoći na površini te u smjeru mjesta ronjenja.
- Između plutače i ronilaca ispod površine mora biti neometano vidno polje. Sve prepreke, primjerice trup plovila ili podvodni predmeti, mogu ometati slanje i primanje podataka.

Aplikacija Garmin Dive

Aplikacija Garmin Dive omogućuje prijenos zapisnika ronjenja s kompatibilnog Garmin uređaja. Možete dodati detaljnije informacije o ronjenju kao što su okolišni uvjeti, fotografije, napomene i ronilački partneri. S pomoću karte možete tražiti nove lokacije za ronjenje i pregledati pojedinosti i fotografije lokacija koje su podijelili drugi korisnici. Kada ronite s Garmin plutačom i kompatibilnim Garmin uređajima, na podvodnim toplinskim kartama možete potražiti informacije i približnoj lokaciji.

Aplikacija Garmin Dive sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect™ računom. Aplikaciju Garmin Dive možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/diveapp).

Nadogradnja softvera uređaja

Pri povezivanju mobilnog uređaja s Wi-Fi tehnologijom, putem aplikacije Garmin Dive moguće je nadograditi softver na Descent S1.

- 1 Povežite mobilni uređaj u Wi-Fi mrežu plutače (*Postavljanje plutače s aplikacijom Garmin Dive, stranica 5*).
- 2 U aplikaciji Garmin Dive odaberite **Više > Uređaji tvrtke Garmin**.
- 3 Odaberite plutaču s popisa uređaja.
- 4 Odaberite **Općenito > Provjera nadogradnji**.

Aplikacija provjerava nadogradnje softvera i, ako je nadogradnja dostupna, postavlja upit o njevoj instalaciji.

Informacije o uređaju

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Prestanite koristiti uređaj ako se ošteti ili se čuvao na temperaturi izvan navedenog raspona temperature za skladištenje.

Čišćenje plutače

- 1 Nakon svakog ronjenja plutaču isperite slatkom vodom kako biste uklonili sol i ostatke.
- 2 Ako je potrebno, plutaču obrišite mekom krpom.

Dugotrajna pohrana

Ako ne planirate upotrebljavati uređaj Descent S1 nekoliko mjeseci, trebali biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.

Specifikacije

Baterija	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije	Do 15 sati
Raspon radne i temperature skladištenja	Od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)
Raspon temperature pod vodom	Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Bežična frekvencija i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri maksimalno 19,16 dBm
SAR vrijednosti za EU	< 0,308 W/kg na torzu, udu
Raspon prijenosa na površini ANT® i Bluetooth tehnologije	Do 10 m (33 ft)
Raspon prijenosa na Wi-Fi tehnologije	Do 60 m (197 ft.)
Raspon prijenosa ispod vode SubWave™ sonarne tehnologije	Do 100 m (328 ft.) vidnog polja
Vodootpornost	IEC 60529 IPX8 do 10 m (33 ft.) ¹

¹ Uređaj može izdržati trajno uranjanje u vodu do 10 m dubine. Za više informacije idite na www.garmin.com/waterrating.

Rješavanje problema

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Ponovno postavljanje plutače

Plutaču možete ponovno postaviti kako biste uklonili sve uparene uređaje i ponovno postavili lozinku za Wi-Fi.

- 1 Dok je plutača isključena, deset sekundi zadržite gumb, dok se ne oglase tri zvučna signala.
LED indikator statusa trajno je zelen dok držite gumb, a dok se plutača ponovno postavlja treperi narančasto.
- 2 Pričekajte da se plutača ponovno postavi.
Plutača se oglašava jednim zvučnim signalom, a LED indikator statusa treperi zeleno dok se plutača uključuje. Oglašava se zvučni signal, a LED indikator statusa po povezivanju s plutačem sporo treperi bijelo.

Ronilački proizvod i kompatibilnost značajki

Možete upariti više Descent uređaja za uspostavljanje ronilačke mreže između vas i drugih ronionika. Za starije uređaje nisu dostupne sve značajke. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Descent uređaj.

OBAVIJEST

Trebali biste nadograditi svoje uređaje na najnovije verzije softvera kako biste mogli pristupiti svim značajkama i poboljšanjima. Ako verzije softvera nisu kompatibilne, na ronilačkom računalu prikazuje se sljedeće upozorenje: **Povezivanje odašiljača %1 nije uspjelo.. „%1“ se zamjenjuje nazivom primopredajnika.**

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Prikaz tlaka u spremniku • Prikaz dubine ronjenja • Prikaz udaljenosti ronjenja	 • Primanje poruka • Prikaz tlaka u spremniku • Prikaz dubine ronjenja • Prikaz udaljenosti ronjenja • Prikaz javnog naziva spremnika
Descent Mk3i Descent X50i	 • Prikaz tlaka u spremniku • Prikaz dubine ronjenja • Prikaz udaljenosti ronjenja	 • Slanje poruka • Primanje poruka • Prikaz tlaka u spremniku • Prikaz dubine ronjenja • Prikaz udaljenosti ronjenja • Prikaz javnog naziva spremnika
Descent S1	Nije kompatibilan	 Primjena uparenog ronilačkog računala tijekom ronjenja: • Navigiraj do plutače • Slanje poruka na površinu • Primanje poruka s površine  Upotreba aplikacije Garmin Dive s površine: • Slanje poruka • Primanje poruka • Prikaz tlaka u spremniku • Prikaz dubine ronioca • Prikaz udaljenosti ronioca • Prikaz smjera ronioca • Prikaz javnog naziva spremnika

: Prikaz tlaka u spremniku za vas i povezane roniocce.

: Prikaz dubine ronjenja za povezane roniocce.

: Prikaz udaljenosti ronjenja za povezane roniocce.

: Pogledajte smjer do povezanih ronioca.

: Prikaz javnih naziva primopredajnika za vas i povezane roniocce.

: Slanje zadanih poruka roniocima s Descent T2 primopredajnikom ili na površinu s Descent S1 plutačom.

: Primanje poruke o zaronu ronioca s uparenim Descent T2 primopredajnikom ili s površine s Descent S1 plutačom.

: Prikaz informacija o udaljenosti i smjeru za navigiranje natrag do Descent S1 plutače.

0 SubWave tehnologiji

Kompatibilni Descent uređaji primjenjuju SubWave tehnologiju sonara za komunikaciju s drugim kompatibilnim Descent uređajima. Mnogi čimbenici mogu utjecati na komunikaciju između uređaja. Za više informacija idite na garmin.com/subwave.

