

BOT-R3W Wi-Fi Gas Boiler Thermostat Manual



■ application

Intelligent thermostat is a temperature controller suitable for gas wall mounted boiler. By comparing the ambient temperature with the set temperature, the working status of the wall mounted boiler in the underfloor heating system is controlled to achieve the goals of regulating the ambient temperature, comfort, and energy saving.

■ Electrical specifications

Equipment power supply	3X1.5V alkaline AAA batteries
protection grade	IP20
temperature sensor	NTC
Temperature Accuracy	±0.5°C (adjustable)
Self consumption power	<170uA
LOAD	3A (resistenza)

■ Operating instructions

Key Point: Press the power on/off button once to turn on the machine; then press it again to turn off the machine, and simultaneously close all the valves.
Mode Conversion Key: When the device is powered on, press **M** Switch the working mode. Liquid crystal display **☼** Indicates manual mode. Display **☼** Indicates the "away from home" mode.
(For the online version, you can set the automatic mode on your mobile device) Liquid crystal display **☼** Indicates automatic mode

Δ/▽ adjustment key: When turned on, Press the **Δ** or **▽** key to adjust the temperature and other parameters.
Child lock function: Press and hold the **Δ** and **▽** keys for 5s econds while the device is turned on. When the panel enters the lock key state, a lock icon appears on the right side of the display screen, indicating that the lock key has been successfully pressed.
Unlock: Press and hold the **Δ** and **▽** keys for 5s econds to unlock the child lock on the panel.

Temporary Mode: When the device is powered on, click **Δ** the **▽** button. If it is in automatic mode, it will switch to the temporary mode. And Can be directly adjusted to set the temperature.


■ Device network connection settings

When the temperature controller transmitter panel is turned on, long press the **Δ** key for 5 seconds until the Wi-Fi icon flashes on the temperature controller display screen, and the temperature controller enters the connected state


Open the Tuya Smart/Smart Life app.

In the small-appliance list, find the (Bluetooth + WiFi) thermostat. Under the specified setup, click "Confirm", choose a 2.4ghz WiFi, enter its password, click "Next", follow the prompts to click "Go to Connect", click the indicated content, and return to Tuya APP to set up the network.

■ Wiring diagram

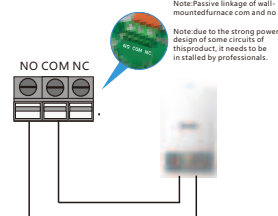

■ Equipment icon description

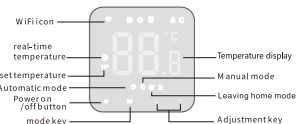

■ Advanced Device Options Settings

When the device is powered off, press and hold the **M** key to enter the advanced option settings. After entering, press the **M** key to switch to the next item, and use the **Δ** or **▽** keys to make adjustments.

display	Parameter	default	Parameter function
1	temperature compensation	0	Temperature compensation range: -6.3~9.3
2	Temperature antifreeze function	1	What is the starting range for temperature antifreeze: 5~10
3	Equipment antifreeze function	ON	Turn on/off the device's antifreeze function
4	Set the upper temperature limit value	35°C	Adjustable range: 15°C~60°C
5	Key sound	ON	Turn on/off device button sound
6	Cooling/Heating	☼ Cooling ☼ Heating	
7	Restore device factory settings	☼	Set to restore factory settings: default display. Press the M key to adjust the display. Press the confirm key to restore factory settings

■ Daily Programming time slot


The network programming mode needs to be operated on the APP, working in six cycles per day. (Single machine version without programming function)

Serial Number		time slot	key	set temperature	key
1		06:00		20°C	
2		08:00	Δ	16°C	Δ
3		11:30		16°C	
4		12:30		16°C	
5		17:00	▽	22°C	▽
6		22:00		16°C	

■ Low-temperature protection function

The thermostat is in the off state. When the indoor temperature drops below 5 degrees, the thermostat will automatically turn on the heating function. When the indoor temperature rises to 7 degrees, the thermostat will automatically turn off the heating.

■ Installation steps

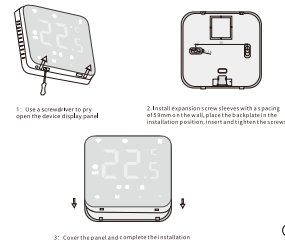

■ Inspection steps

The intelligent touch screen thermostat is installed in a location where users can easily view the screen and adjust the temperature setting point. And position the thermostat in a location that represents the overall ambient temperature of the room. Avoid installing temperature controllers near cold and heat sources, such as ventilation openings, heaters, outdoors, or places exposed to sunlight.

■ Common fault handling

phenomenon	processing method
Not turning on	1: Check if the battery is installed backwards 2: Check if the power button is valid
display garbled characters	Is the installation of the rear shell deformed? It can be loosened and reinstalled.
Normal display without output	1. Check if the wiring between the main control board and the power board is damaged. 2. Check if the output is wired incorrectly
temperature display error	Calibrate panel temperature display through the first option of advanced options

Значок кода
Значок Wi-Fi
Текущая температура
Установить температуру
Кнопка включения/выключения
Клавия режима
Автоматический режим
Ручной режим
Показание температуры
Режим отсутствия дома
Кнопка регулировки

Значок выхода из спящего режима
Значок нагрева устройства
Значок охлаждения устройства
Значок Wi-Fi
Значок кода
Значок батареи устройства

Интеллектуальный термостат — это регулятор температуры, предназначенный для систем водяного отопления с настенными газовыми котлами. Сравнивая температуру окружающей среды с установленным значением, термостат управляет рабочим состоянием настенного котла в системе тёплого пола с целью регулирования температуры воздуха, обеспечения комфорта и энергосбережения.

Питание устройства	3 × 1,5 В щелочные батарейки AAA
Степень защиты	IP20
Датчик температуры	NTC
Точность измерения температуры	±0,5°C (регулируемая)
Потребляемая мощность (состояние покоя)	<170мкА
Нагрузка	3А (резистивная)

Включение/выключение: Нажмите кнопку включения/выключения один раз, чтобы включить, нажимая еще раз, чтобы выключить, при повторном нажатии выключится.

Кнопка переключения режима: В включенном состоянии нажмите кнопку М для переключения режимов.

Настройка температуры: Нажмите кнопку Δ , означает ручное регулирование, отображение Δ означает отсутствие дома.

Для сетевой версии можно настроить автоматический режим на основании заданных параметров календарного дисплея отображения.

Δ означает автоматический режим

Временный режим: При включенном устройстве одновременно нажмите кнопки Δ и ∇ по умолчанию изменить установленную температуру на 1°C. Если устройство в автоматическом режиме, оно переключится во временный режим.

Δ/∇ клавиши регулировки: При включенном устройстве нажмите клавиши Δ и ∇ для изменения температуры и других параметров.

Функция блокировки от детей: Удерживайте клавиши Δ и ∇ в течение 5 секунд, чтобы заблокировать панель управления. Когда панель блокировки, в правой части экрана появляется значок замка, подтверждающий успешную активацию.

Разблокировка: Удерживайте клавиши Δ и ∇ в течение 5 секунд, чтобы разблокировать панель управления.

Когда передняя панель термостата включена, долго нажмите кнопку в течение 5 секунд, пока иконка WiFi на дисплее не начнет медленно мигать, и термостат перейдет в режим подключения.

В списке мелкой бытовой техники найдите термостат (Bluetooth + WiFi). В настройках выберите "Подтвердить", выберите подключаемую сеть 2.4 ГГц Wi-Fi, введите пароль, нажмите "Далее", следуйте подсказкам, нажмите "Перейти к подключению", нажмите указанный контент и вернитесь в приложение Tuya для настройки сети.

Diagram illustrating the connection of a three-phase power supply to a three-phase motor. The power supply is labeled "NO COM NC" and the motor is labeled "NO COM NC". A callout bubble indicates that the motor's internal connections are "NO COM NC".

Совет: Поскольку некоторые схемы этого продукта содержат сильное электроснабжение, их необходимо отключать, прежде чем начать установку.

В выключенном состоянии, удерживайте М в течение 5 секунд при выключенном устройстве, чтобы войти в меню расширенных параметров. Нажмите М для переключения параметров и $\Delta \nabla$ для их настройки.

Расширенные параметры устройства			
Дисплей	Параметр	Значение по умолчанию	Функция параметра
1	Компенсация температуры	0	Диагностика компенсации температуры: 0 - 0,3
2	Защита от перегрева температуры	0,5	Диагностика защиты от перегрева температуры: 0,5 - 1,0
3	Функция защиты от замерзания	ON	Включение / выключение функции защиты от замерзания
4	Температура верхнего предела температуры	35°C	Настройка диапазона: 15°C - 60°C
5	Звук клапана	ON	Включение / выключение звука клапана
6	Отопление / Отопление	 	Отопление / Отопление
7	Восстановление заводских настроек устройства		Одна из функций сброса, возвращающая устройство к заводским настройкам. Если нажать кнопку F, то будет выполнен сброс настроек. Если нажать кнопку R, то будет выполнен сброс параметров для заданной рабочей среды.

■ **Подробная информация о режиме ежедневного программирования**
Режим сетевого программирования необходимо настраивать через мобильное приложение. Он работает в шесть циклов в день. (Одностанционная версия не поддерживает функцию программирования)

Технический сетевой строгий, реализация необходимо настраивать через мобильное приложение. Он работает в шесть циклов в день. (Одноназначная версия не поддерживает функцию программирования)

Средний номер	Временной зона	Класс	Температура теплоносителя	Класс
1		06:00	20°c	
2		08:00	16°c	△
3		11:30	16°c	
4		12:30	16°c	
5		17:00	22°c	▽
6		22:00	16°c	

1: Осторожно подвиньте и
сведите панель.

Интеллектуальный термостат с сенсорным экраном должен быть установлен в месте, где пользователь может легко видеть экран и регулировать температурный установочный пункт. Также термостат должен находиться в месте, которое представляет общую температуру окружающей среды в комнате. Избегайте установки термостата вблизи источников холода или тепла, таких как вентиляционные отверстия, нагреватели, на улице или в месте, где попадает солнечный свет.

Феномен	Метод обработки
Не включается в работу	1. Проверить, правильно ли установлена батарея. 2. Проверить, работает ли кнопка включения.
Нормальное изображение, но нет выходного сигнала	1. Проверить, не повреждены ли провода между главной платой и блоком питания. 2. Проверить, не перегружен ли провод на выходе.
Есть погрешность в показаниях температуры	Калибровка температурный дисплей напаяем через первый пункт в расширенных настройках.

работки

о ли установлена батарея.
ли кнопка выключения.

жжены ли провода между
ком питания.

утаны ли провода на выходе.

урный дисплей панели через
ренных настроек.

BOT-R3W Wi-Fi caldaia a gas termostato manuale



①

■ Applicazione

Il termostato intelligente è un regolatore di temperatura adatto ai sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua con caldaie murali a gas. Confrontando la temperatura ambiente con quella impostata, viene controllato lo stato di funzionamento della caldaia murale all'interno del sistema di riscaldamento a pavimento, al fine di regolare la temperatura ambientale, garantire il comfort e favorire il risparmio energetico.

■ Specifiche elettriche

Alimentazione del dispositivo	3×1.5 V batterie alcaline AAA
Grado di protezione	IP20
Sensore di temperatura	NTC
Precisione della temperatura	±0.5 °C (regolabile)
Consumo interno	<170µA
Carico	3 A (resistivo)

②

■ Istruzioni per l'uso

Chiave di accensione/spengimento: Premi una volta il pulsante di accensione/spengimento per accendere; premi di nuovo per spegnere, chiudendo contemporaneamente tutte le valvole.
Tasto di conversione della modalità M: Con l'apparecchio acceso, premi il tasto M per cambiare la modalità di lavoro.
Il display a cristalli liquidi mostra  per indicare la modalità "fuori casa" e mostra  per indicare la modalità "fuori casa".
(La versione online consente di impostare la modalità automatica sul telefono cellulare) Il display LCD con la lettera  indica la modalità automatica.
Modalità temporanea: Premendo  contemporaneamente a dispositivo acceso si può regolare direttamente la temperatura impostata. Se il dispositivo è in modalità automatica, passerà alla modalità temporanea.
Tasti di regolazione: A dispositivo acceso, premere i tasti  e  per regolare la temperatura e altri parametri.
Funzione blocco bambini: Tenere premuti i tasti  e  per 5 secondi con il dispositivo acceso. Quando il pannello entra nello stato di blocco, apparirà un' icona di lucchetto sul lato destro dello schermo, indicando che il blocco è stato attivato con successo.
Sblocco: Tenere premuti i tasti  e  per 5 secondi per disattivare il blocco bambini del pannello.
Modalità allontanamento dalla casa, modalità temperatura 16°C

③


■ Impostazioni della connessione di rete del dispositivo

Quando il pannello di trasmissione del termostato è acceso, tenere premuto il tasto  per 5 secondi finché l'icona WiFi sul display non inizia a lampeggiare lentamente, e il termostato entra in modalità di connessione.

Aprire l'applicazione TuyaSmart/Smart Life

Nell'elenco degli elettrodomestici, trovare il termostato (Bluetooth + WiFi). Sotto la configurazione specificata, fare clic su "Conferma", scegliere una rete 2.4GHz WiFi connessa, inserire la sua password, fare clic su "Avanti", seguire le istruzioni e fare clic su "Vai a Connetti", fare clic sul contenuto indicato e tornare all'app Tuya per configurare la rete.


■ Schema di cablaggio

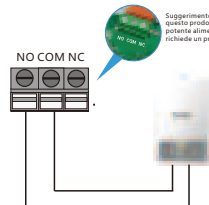

Nota: unità di collegamento del cavi, la porta di cablaggio sono COM e NO
Suggerimento: poiché alcuni circuiti di questo prodotto contengono una potente alimentazione, l'installazione richiede un professionista.

④

■ Descrizione delle icone del dispositivo

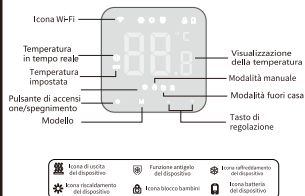

⑤

■ Impostazioni avanzate del dispositivo

Tenere premuto il tasto **M** per 5 secondi mentre il dispositivo è spento per accedere alle impostazioni dei parametri avanzati. Premere **M**, per scorrere tra i parametri e premere  per regolare i valori.

Display	Parametro	Valore predefinito	Descrizione del parametro
1	Compensazione della temperatura	0	Intervallo di compensazione della temperatura: da -5 a 5
2	Avvio con differenza di temperatura	0.5	Intervallo di avvio per la differenza di temperatura: 0.5 - 2
3	Funzione antigelo del dispositivo	ON	Attivazione/disattivazione della funzione antigelo del dispositivo
4	Impostazione del valore massimo della temperatura	32°C	Intervallo da regolare: 18°C - 30°C
5	Temperatura di notte	ON	Attivazione/disattivazione del valore della notte del dispositivo
6	Raffreddamento/ riscaldamento	 Raffreddamento  Riscaldamento	
7	Ripristino le impostazioni di fabbrica del dispositivo		Preziosissimo per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. Quando premuto il tasto di ripristino, il termostato resterà in modalità di ripristino per 10 secondi e poi tornerà alla modalità di lavoro normale.

⑦

■ Funzione di protezione a bassa temperatura

Il termostato è spento. Quando la temperatura interna è inferiore a 5 gradi, il termostato si accende automaticamente per il riscaldamento. Quando la temperatura interna sale a 7 gradi, il termostato si spegne automaticamente il riscaldamento.


■ Informazioni dettagliate sulla modalità di programmazione giornaliera

La modalità di programmazione tramite rete deve essere gestita tramite l'APP e funziona su sei cicli giornalieri. (La versione a dispositivo singolo non dispone della funzione di programmazione)

Numero ciclo	Fascia oraria	Tasto	Temperatura impostata	Tasto
1	06:00		20°C	
2	08:00		16°C	
3	11:30		16°C	
4	12:30		16°C	
5	17:00		22°C	
6	22:00		16°C	

⑧

■ Fasi di installazione

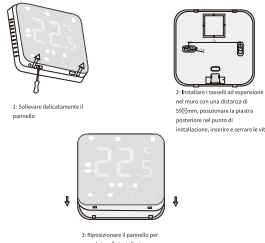

■ Passaggi di controllo

Il termostato intelligente con schermo tattile deve essere installato in un luogo dove l'utente può facilmente vedere lo schermo e regolare il punto di impostazione della temperatura. Inoltre, il termostato deve essere posizionato in un luogo che rappresenti la temperatura ambientale generale della stanza. Evitare di installare il termostato vicino a fonti di calore o di raffreddamento, come prese d'aria, riscaldatori, all'esterno o in luoghi esposti alla luce solare.

■ Gestione dei problemi comuni


Fenomeno	Metodo di trattamento
Non si accende	1. Controllare se la batteria è inserita al contrario 2. Controllare se il pulsante di accensione funziona
Visualizzazione normale, nessun output	1. Verificare se i collegamenti tra la scheda di controllo principale e la scheda di alimentazione sono danneggiati 2. Verificare se ci sono errori di cablaggio nell'uscita
La visualizzazione della temperatura presenta un errore	Cambiare la visualizzazione della temperatura dal pannello tramite la prima opzione delle opzioni avanzate

⑨

BOT-R3W Termostato de caldera de gas Wi-Fi Manual



■ Descripción de los iconos del dispositivo

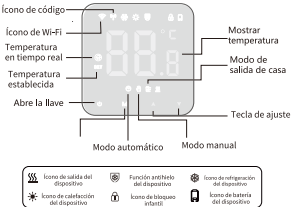

Icono de código
Icono de Wi-Fi
Temperatura en tiempo real
Temperatura establecida
Abre la llave
Modo automático
Modo manual
Tecla de ajuste
Mostrar temperatura

Icono de salida del dispositivo
Icono de calefacción del dispositivo
Icono de bloqueo (batería)
Icono de refrigeración del dispositivo
Icono de batería del dispositivo

■ Aplicación

El termostato inteligente es un controlador de temperatura adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante con caldera mural de gas. Al comparar la temperatura ambiente con la temperatura establecida, se controla el estado de funcionamiento de la caldera mural dentro del sistema de calefacción por suelo radiante, con el objetivo de regular la temperatura del entorno, garantizar el confort y lograr un ahorro energético.

■ Especificaciones eléctricas

Alimentación del equipo	3 × 1,5V pilas alcalinas AAA
Grado de protección	IP20
Sensor de temperatura	NTC
Precisión de temperatura	±0,5°C (ajustable)
Consumo propio	<170µA
Carga	3A (resistiva)

■ Instrucciones de funcionamiento

Botón de encendido/apagado: Presione una vez el botón de encendido/apagado para encender; presione de nuevo para apagar y, al mismo tiempo, cerrar todas las válvulas.

Tecla de cambio de modo M: Con el dispositivo encendido, presione M para cambiar el modo de funcionamiento. La pantalla LCD muestra para indicar el modo manual y muestra para indicar el modo asusento. (La versión con conexión a Internet permite configurar el modo automático en el teléfono móvil). La pantalla LCD muestra para indicar el modo automático.

Modo temporal: Al presionar y con el dispositivo encendido, se puede ajustar directamente la temperatura establecida. Si el dispositivo está en modo automático, cambiará al modo temporal.

Tecla de ajuste: Con el dispositivo encendido, presiona las teclas o para ajustar la temperatura y otros parámetros.

Función de bloqueo infantil: Mantén presionadas las teclas y durante 5 segundos con el dispositivo encendido. Cuando el panel entre en modo de bloqueo, aparece un icono de candado en el lado derecho de la pantalla, indicando que el bloqueo ha sido activado correctamente.

Desbloqueo: Mantén presionadas las teclas y durante 5 segundos para desactivar el bloqueo infantil del panel.

Modo de salida, modo de temperatura 16°C


■ Configuración de conexión a la red del dispositivo

Cuando el panel de transmisión del termostato esté encendido, mantenga presionada la tecla durante 5 segundos hasta que el icono de WiFi en su pantalla parpadee lentamente, y el termostato entre en modo de conexión.

Abre la aplicación TuyaSmart/Smart Life

En la lista de pequeños electrodomésticos, encuentre el termostato (Bluetooth + WiFi). Bajo la configuración especificada, haga clic en "Confirmar", elija un 4 dígitos WiFi conectable, ingrese su contraseña, haga clic en "Siguiente", siga las indicaciones para hacer clic en "Ir a Conectar", haga clic en el contenido indicado y re se a la aplicación Tuya para configurar la red.

■ Diagrama de cableado

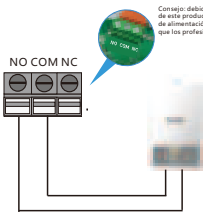

Nota: dispositivo de enlace de horno colgante de pared, los puertos de cableado son com y No.

Consejo: debido a que algunos circuitos de este producto contienen una fuente de alimentación portable, es necesario que los profesionales los instalen.

■ Configuración de opciones avanzadas del dispositivo

Mantenga presionada la tecla M durante 5 segundos mientras el dispositivo está apagado para acceder a la configuración de parámetros avanzados. Presione M para cambiar de parámetro y presione y para ajustar.

Parámetro	Parámetro	Función del parámetro
1	Compensación de temperatura	0
2	Rango de diferencia de temperatura	0.5
3	Función antihielo del equipo	ON
4	Establecer el valor límite superior de temperatura	35°C
5	Sonido de las teclas	ON
6	Refrigeración/Calefacción	Refrigeración/Calefacción
7	Restaurar configuración de fábrica del dispositivo	

■ Función de protección contra bajas temperaturas


El termostato está en estado de apagado. Cuando la temperatura interior baja por debajo de 5 grados, el termostato se enciende automáticamente para calentar. Cuando la temperatura interior sube a 7 grados, el termostato se apaga automáticamente la calefacción.

■ Detalles del modo de programación diaria

El modo de programación en red debe configurarse a través de la aplicación, funcionando en seis ciclos por día. (La versión de dispositivo único no dispone de función de programación)

Número de ciclo	Tempo horario	Tecla	temperatura establecida	Tecla
1	06:00		20°C	
2	08:00	^	16°C	^
3	11:30		16°C	
4	12:30		16°C	
5	17:00	v	22°C	v
6	22:00		16°C	

■ Pasos de instalación

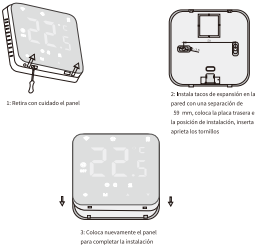

1. Bata un orificio en el panel

2. Inserta la placa de expansión en la pared, coloca la placa base en la posición de instalación, inserta y aprieta los tornillos

3. Coloca nuevamente el panel para completar la instalación

■ Pasos de comprobación

Instale el termostato de pantalla táctil inteligente en un lugar donde el usuario pueda ver fácilmente la pantalla y ajustar el punto de ajuste de temperatura. Además, coloque el termostato en un lugar que represente la temperatura ambiental general de la habitación. Evite instalar el termostato cerca de fuentes de frío o calor, como ventiladores, calentadores, exteriores o lugares expuestos a la luz solar.

■ Tratamiento de fallas comunes

fenómeno	Métodos de tratamiento
No se enciende.	1. Compruebe si la batería está instalada al revés. 2. Compruebe si el botón de encendido funciona.
Se muestra normal, sin salida.	1. Compruebe si los cables de conexión entre la placa principal y la placa de alimentación están dañados. 2. Compruebe si hay cables conectados incorrectamente en la placa.
La temperatura mostrada tiene un error.	Cablea la temperatura mostrada en el panel a través de la primera opción avanzada.

**BOT-R3W thermostat
chaudière à gaz Wi-Fi manuel**



■ Application

Le thermostat intelligent est un régulateur de température adapté aux systèmes de chauffage par le sol à eau avec chaudière murale à gaz. En comparant la température ambiante à la température réglée, il contrôle l'état de fonctionnement de la chaudière murale dans le système de chauffage par le sol, afin de réguler la température ambiante, d'assurer le confort et de réaliser des économies d'énergie.

■ Spécifications électriques

Alimentation de l'appareil	3 × 1,5 V piles alcalines AAA
Indice de protection	IP20
Capteur de température	NTC
Précision de la température	±0,5°C (réglable)
Consommation propre	<170mA
Charge	3A (charge résistive)

■ Instructions de fonctionnement

Commutation : Appuyez une fois sur le bouton d'allumage/extinction pour allumer ; appuyez de nouveau pour éteindre, en fermant simultanément toutes les vannes.

M Bouton de changement de mode : En mode allumé, appuyez sur **M** pour changer le mode de fonctionnement.

A Affichage LCD : L'affichage de **A** indique le mode manuel. L'affichage de **A** indique le mode absence. (La version en ligne permet de configurer le mode automatique sur le téléphone portable.) L'affichage de **A** sur l'écran LCD indique le mode automatique.

Mode temporaire : En appuyant sur **A** et **V** lorsque l'appareil est allumé, il est possible de régler directement la température souhaitée. Si l'appareil est en mode automatique, il passera automatiquement en mode temporaire.

A Touche de réglage : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche **A** ou **V** pour ajuster la température et d'autres paramètres.

Fonction de verrouillage enfant : Appuyez simultanément sur les touches **A** et **V** pendant 5 secondes lorsque l'appareil est allumé. Lorsque le panneau passe en mode verrouillé, une icône de cadenas apparaît sur le côté droit de l'écran, indiquant que le verrouillage a été activé avec succès.

Déverrouillage : Appuyez simultanément sur les touches **A** et **V** pendant 5 secondes pour désactiver le verrouillage enfant du panneau.

Mode sortie, mode température 16°C


■ Paramètres de connexion réseau de l'appareil

Lorsque le panneau de transmission du thermostat est allumé, appuyez longuement sur la touche **A** pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône WiFi sur son écran clignote lentement, et le thermostat passe en mode de connexion.


Ouvrez l'application TuyaSmart/Smart Life

Dans la liste des petits appareils, trouvez le thermostat (Bluetooth + WiFi). Sous la configuration spécifiée, cliquez sur "Confirmer", choisissez un 2,4 GHz WiFi connectable, entrez son mot de passe, cliquez sur "Suivant", suivez les instructions pour cliquer sur "Aller à Connecter", cliquez sur le contenu indiqué, puis revenez à l'APP Tuya pour configurer le réseau.

■ Schéma de câblage

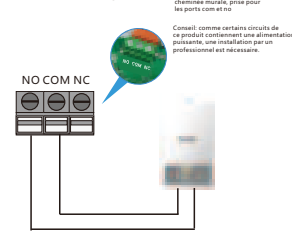

■ Description des icônes de l'appareil

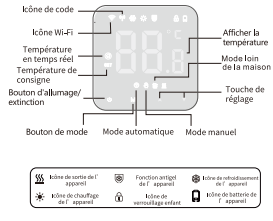

■ Paramètres avancés du dispositif

Appuyez sur la touche **M** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes lorsque le dispositif est éteint pour accéder aux paramètres avancés. Appuyez sur **M** pour changer de paramètre et sur **A** pour ajuster les valeurs.

Algorithme	Paramètre	Valeur par défaut	Fonction de paramètre
1	Compensation de compensation	0	Plage de compensation de température -4.5 ~ 5.0
2	Démarrage avec différence de température	0.5	Plage de démarrage avec la différence de température -5.0 ~ 10
3	Fonction d'arrêt de l'équipement	ON	Arrêter/débrancher la fonction d'arrêt du dispositif
4	Offrir la valeur limite supérieure de température	35°C	Plage réglable 20°C ~ 40°C
5	Données des touches	ON	Activer/désactiver les données des touches du dispositif
6	Individuellement Chauffage	●	Individuellement Chauffage
7	Régler les paramètres d'usine du dispositif	●	Retour à l'état d'usine

■ Fonction de protection contre le froid


Le thermostat est à l'état éteint. Lorsque la température ambiante descend en dessous de 5 degrés, le thermostat démarre automatiquement le chauffage. Lorsque la température ambiante monte à 7 degrés, le thermostat arrête automatiquement le chauffage.

■ Détails du mode de programmation quotidien

Le mode de programmation réseau doit être configuré via l'application, avec six cycles de fonctionnement par jour. (La version appareil unique ne dispose pas de fonction de programmation)

Numéro de cycle	Plage horaire	Température réglée	Touche
1	06:00	20°C	
2	08:00	16°C	
3	11:30	16°C	^
4	12:30	16°C	
5	17:00	22°C	v
6	22:00	16°C	

■ Étapes d'installation

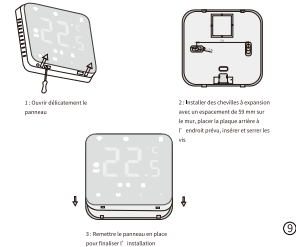

■ Étapes de vérification

Le thermostat à écran tactile intelligent doit être installé à un endroit où l'utilisateur peut facilement voir l'écran et régler le point de consigne de température. Assurez-vous également que le thermostat est situé à un endroit qui peut représenter la température environnementale globale de la pièce. Évitez d'installer le thermostat près de sources de chaleur ou de froid, telles que des bouches d'aération, des radiateurs, à l'extérieur ou en lieu exposé au soleil.


■ Traitement des pannes courantes

Phénomène	Méthode de traitement
Ne pas s'allumer	1. Vérifier si la batterie est installée à l'envers 2. Vérifier si le bouton d'allumage fonctionne
Affichage normal mais pas de sortie	1. Vérifier si le câblage entre la carte mère et la carte d'alimentation est endommagé 2. Vérifier si les câbles de sortie sont mal branchés
Affichage de température avec erreur	Calibrer l'affichage de la température du panneau via la première option avancée

BOT-R3W Wi-Fi Gaskessel Thermostat Handbuch



■ Gerätesymbolbeschreibung

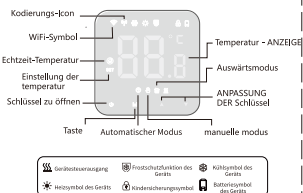

■ Anwendung

Der intelligente Thermostat ist ein Temperaturregler, der für gasbetriebene, wandmontierte Heizkessel in Durch den Vergleich der Umgebungstemperatur mit der eingestellten Temperatur wird der Betriebszustand des wandmontierten Heizkessels im Fußbodenheizungssystem gesteuert, um die Ziele der Regulierung der Umgebungstemperatur, des Komforts und der Energieeinsparung zu erreichen.

■ Elektrische Spezifikationen

Stromversorgung des Geräts	3×1,5 V AAA-Alkalibatterien
Schutzart	IP20
Temperatursensor	NTC
Temperaturgenauigkeit	±0,5°C (einstellbar)
Eigenverbrauch	<170µA
Last	3A (ohmsche Last)

■ Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Taste **M** gedrückt, um das Gerät auszuschalten und gleichzeitig alle Ventile zu schließen. Drücken Sie die Taste **M** kurz, um das Gerät einzuschalten.

Modusumschalt-Taste: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste **M**, um den Arbeitsmodus zu wechseln. Die LCD-Anzeige zeigt **1** für den manuellen Modus und **2** für den Abwesenheitsmodus an. (Bei der Netzwerkversion kann der automatische Modus auf dem Smartphone eingestellt werden.) Die LCD-Anzeige zeigt **3** für den automatischen Modus an.

Temporärer Modus: Durch gleichzeitiges Drücken von **Δ** und **▽** im eingeschalteten Zustand kann die Solltemperatur direkt angepasst werden. Befindet sich das Gerät im automatischen Modus, wechselt es in den temporären Modus.

Δ▽Einstelltaste: Bei eingeschaltetem Gerät können Sie mit den Tasten **Δ** und **▽** die Temperatur und andere Parameter einstellen.

Kindersicherung: Halten Sie die Tasten **Δ** und **▽** 5 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Bedienfeld in den Spermodus wechselt, erscheint ein Schlosssymbol auf der rechten Seite des Displays. Dies zeigt an, dass die Kindersicherung aktiviert wurde.

Entsperren: Halten Sie die Tasten **Δ** und **▽** 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung des Panels zu deaktivieren.

Standardtemperatur im Abwesenheitsmodus: 16°C


■ Einstellungen der Geräternetzwerkverbindung

Wenn das Thermostat-Übertragungs-Panel eingeschaltet ist, drücken Sie lange die **Δ** -Taste für 5 Sekunden, bis das WiFi-Symbol auf dem Display langsam blinkt, und das Thermostat wechselt in den Verbindungsmodus.

Öffnen Sie die TuyaSmart/Smart Life-App

Suchen Sie in der Liste der kleinen Geräte nach dem (Bluetooth + WiFi) Thermostat. Wählen Sie unter der angegebenen Einrichtung „Bestätigen“, wählen Sie ein verfügbares 2.4ghz WLAN, geben Sie dessen Passwort ein, klicken Sie auf „Weiter“, folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf „Zur Verbindung gehen“, klicken Sie auf den angegebenen Inhalt und kehren Sie zur Tuya APP zurück, um das Netzwerk einzurichten.

■ Kabeldiagramm

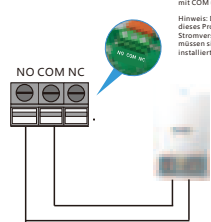

Hinweis: Wandkassenschlüssel mit COM und NO.
Hinweis: Da einige Schaltungen dieses Produkts starke Stromversorgung enthalten, müssen sie von Fachleuten installiert werden.

■ Einstellungen für erweiterte Geräteoptionen

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die **M** Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die erweiterten Parametereinstellungen aufzurufen. Drücken Sie **M**, um zwischen den Parametern zu wechseln, und drücken Sie **Δ**/**▽**, um die Werte anzupassen.

Anzeige	Parameter	Stärke	Parameterfunktion
1	Temperaturkompensation	0	Temperaturkompensationsbereich: -0,3 ~ 0,3
2	Start bei Temperaturdifferenz	0,5	Startbereich für Temperaturdifferenz: 0,5 ~ 10
3	Protschutzfunktion des Geräts	ON	Einschalten der Protschutzfunktion des Geräts
4	Obere Temperaturgrenzwert	35°C	Einstellbarer Bereich: 15°C ~ 60°C
5	Tastentzen	ON	Einschalten des Tastentzens des Geräts
6	Kühlen/Heizen	☀	Kühlen ☀ / Heizen ☀
7	Werkzeiteinstellungen des Geräts wiederherstellen	☑	Auf Werkzeiteinstellungen zurücksetzen (Werkzeiteinstellung > Zurücksetzen) ☑ (da keine Option zum Wiederherstellen der Werkzeiteinstellungen der Bedienungsoberfläche drücken)

■ Kälteschutzfunktion


Der Thermostat ist ausgeschaltet. Wenn die Raumtemperatur unter 5 Grad sinkt, schaltet der Thermostat automatisch die Heizung ein. Wenn die Raumtemperatur auf 7 Grad steigt, schaltet der Thermostat die Heizung automatisch aus.

■ Details zum täglichen Programmiermodus

Der Netzwerk-Programmiermodus muss über die APP bedient werden und arbeitet in sechs Zeitzyklen pro Tag. (Hinweis: Die Einzelgerät-Version verfügt nicht über eine Programmierfunktion.)

Seitennummer	Zeitfenster	Taste	Eingestellte Temperatur	Taste
1	06:00	△	20°C	△
2	08:00	△	16°C	△
3	11:30	△	16°C	△
4	12:30	△	16°C	△
5	17:00	▽	22°C	▽
6	22:00	△	16°C	△

■ Installationsschritte

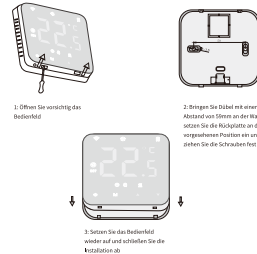

■ Prüfschritte

Installieren Sie den intelligenten Touchscreen-Thermostaten an einem Ort, an dem der Benutzer das Display leicht einsehen und die Temperaturwerte einstellen kann. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Thermostat an einem Ort befindet, der die allgemeine Umgebungstemperatur des Raums repräsentiert. Vermeiden Sie es, den Thermostaten in der Nähe von Kälte- oder Wärmequellen wie Lüftungsöffnungen, Heizgeräten, im Freien oder an sonnenbeschienenen Stellen zu installieren.

■ Behandlung häufiger Störungen

Phänomene	Behandlungsverfahren
Gerät startet nicht	1. Prüfen Sie, ob die Batterie falsch eingesetzt ist. 2. Prüfen Sie, ob die Ein - Taste funktioniert.
Anzeige ist normal, aber es gibt keine Ausgabe	1. Prüfen Sie, ob die Verklebung zwischen der Hauptplatine und der Stromversorgungsplatine beschädigt ist. 2. Prüfen Sie, ob die Ausgangsentwürfen falsch angeschlossen sind.
Temperaturanzeige hat Abweichungen	Kalibrieren Sie die Temperaturanzeige der Bedienoberfläche über die erste Option in den erweiterten Einstellungen.