



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE
PyleUSA.com



Questions or Comments
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
[PyleUSA.com/ContactUs](https://www.pyleusa.com/ContactUs)

PYLE
PyleUSA.com



ENG



PPHP844B

**Wireless BT Streaming Portable PA Speaker
and Microphone System**

Portable PA Loudspeaker with Built-in Rechargeable Battery,
MP3/USB/FM Radio (8" Subwoofer, 400 Watt MAX)

USER MANUAL

WARNING



1. **DO NOT** place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. **DO NOT** expose the device to dirty or dusty environments.



3. **DO NOT** insert any foreign objects into the device.



4. **DO NOT** expose the device to strong magnetic or electrical field.



5. **DO NOT** use the device in the rain



6. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



7. **DO NOT** disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



8. The device has apertures to disperse heat. **DO NOT** block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.


Illegal operation may cause personal injury, which could be fatal and may cause damage to property.

FEATURES OF THE MACHINE

- This system can be used with personal computers, mobile phone, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, electronic piano and any devices which have audio output.
- Amplifier circuit are using high-performance, high-fidelity design, coupled with high-quality professional speaker, in order to make the sound field to get positioned so clear, distinct levels effect.
- The sound system is outstanding, with deep and powerful bass and the treble effect is strong, with clear and bright pitch.
- The professional electronic frequency division circuit enhances the machine's crossover point effect.
- Using professional design and manufacture of high-capacity batteries, and dedicated audio power capacitors, to make the speaker's power reserve margin larger, more stable, better dynamics, higher signal to noise ratio.


FRONT PANEL FUNCTIONS

1. Power **ON/OFF**
2. Input Select Line/FM/BT/USB
3. Choose the music style
4. USB slot
5. Last song for USB mode, last channel for FM mode
6. **PLAY/PAUSE** on USB mode, scan song on FM mode
7. Nest song for USB mode, next channel for FM mode
8. 6.5MM wired microphone input jack
9. Battery indicator, red light for charging, full charge will be off.
10. 3.5MM AUX input jack
11. DC 5V charge
12. Volume control

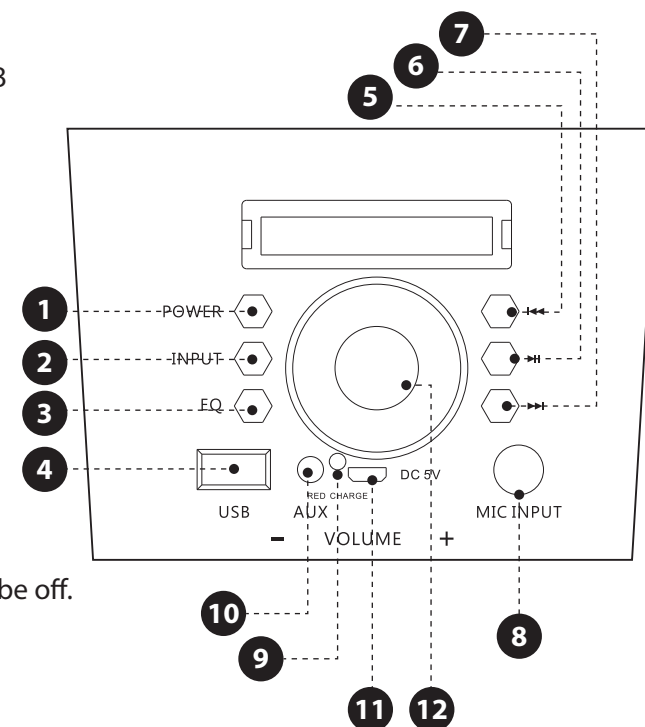

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

- 1. Standby button
- 2. Select input signal
- 3. Mute button
- 4. Play/Stop button
- 5. Next song of USB/SD
- 6. Previous song of USB/SD
- 7. EQ solution
- 8. Increase speaker volume
- 9. Choose song number directly
- 10. Choose USB/SD signal directly
- 11. Decrease music volume
- 12. Repeat song

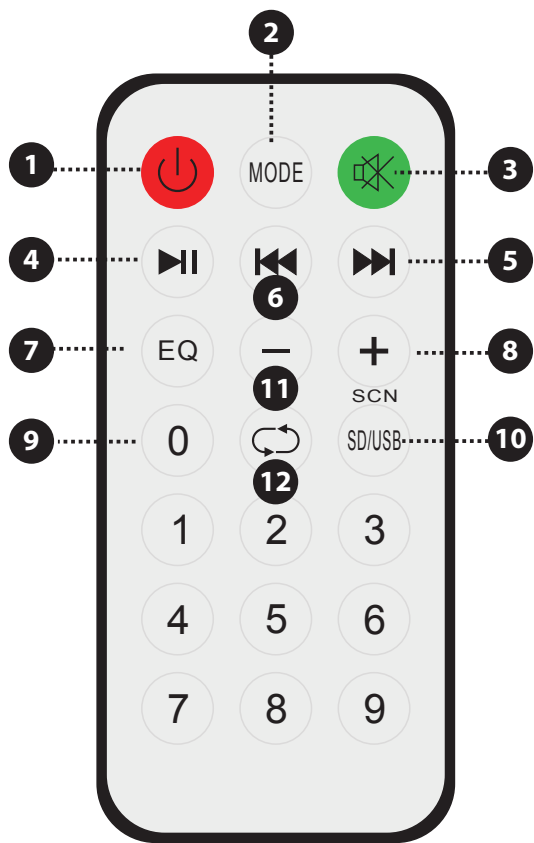

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
No sound	1. No input sound source. 2. Volume is too low.	1. Use a better music signal. 2. Adjust volume.
Distortion of sound	1. Volume too high. 2. Speaker may be damaged	1. Turn down the volume. 2. If speaker is damaged, repair or replace it.
Karaoke does not work	1. Microphone plug is not fully inserted. 2. Microphone switch is not on. 3. Microphone volume knob is at the lowest position.	1. Plug microphone properly into the socket. 2. Turn on microphone switch. 3. Adjust microphone volume properly.
MP3 does not play	1. The audio format in the U disc is incorrect. 2. Improper operation has caused a process disorder. 3. USB disc is disconnected.	1. Convert audio format into Mp3 format. 2. Reboot the machine. 3. Insert USB disc properly.

BUILT-IN WIRELESS BT STREAMING FUNCTION

- Press "MODE" button to choose the input signal source as BT channel when starting the machine.
- Please ensure the BT devices you want to connect is open. Then scan and connect the speaker with the device. When the connection is successful, "tick" tone will prompt. If the speaker can't be connected, please restart the speaker or the device and try again.
- After the mobile phone and the BT are successfully connected, you can play music. To ensure continuous stability of the music signal, try to keep the BT and the mobile phone facing one another.
- This unit supports iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia and other BT mobile devices wirelessly transmitting audio. It supports stereo playing of A2DP.
- The BT of the unit can be used up to 10 meters if there are no barriers.

PPHP844B

Portable PA Speaker & Microphone System

Portable PA Loudspeaker with Built-in Rechargeable Battery,
MP3/USB/FM Radio (8" Subwoofer, 400 Watt MAX)

Features:

- Portable Speaker System
- High-Powered PA Loud Speaker Style
- Bluetooth Wireless Music Streaming Ability
- Multi-Color Automatic Flashing LED Party Lights
- Built-in Rechargeable Battery
- FM Radio with Digital LCD Display
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) Input Connector Jack
- USB Flash Memory Reader
- 1/4" Microphone input
- Battery Level LED Indicator Lights
- Rugged & Durable Molded Cabinet Design
- Convenient Rolling Wheels & Extendable Carry Handle
- Used for Public Gatherings, Crowd Control, Karaoke
- For Indoor / Outdoor Use

Bluetooth Wireless Streaming:

- Built-in Bluetooth for Wireless Music Streaming
- Simple & Hassle-Free Pairing
- Works with All of Today's Latest Devices
Smartphones, Tablets, Laptops, Computers, etc.
- Bluetooth Version: 4.0
- Bluetooth Network Name: 'PYLEUSA'
- Wireless Range: Up to 32' ft.

What's in the Box:

- PA Speaker System
- Remote Control
- Power Adapter

Technical Specs:

- Power Output: 400 Watt MAX
- Sound System: 8" -inch Subwoofer
- Impedance: 4 Ohm
- Frequency Response: 55-20kHz
- S/N Ratio: 60dB +/-3dB
- SPL: 94dB (1W/M)
- T.H.D.: <1%
- USB Interface Type: 2.0
- Digital Audio File Support: MP3
- Maximum USB Flash Support: 16GB
- Battery Life: Up to 2 Hours (Charge Time: Approx. 4 Hours)
- Remote Control Battery: (1) x 'CR-2025' Button Cell, Included
- Rechargeable Battery: 7.4V Lead Acid, 1800mAh – 13.32 Wh
- Power Supply: 110/220V, Switchable
- Dimensions (L x W x H): 29.46 x 23.62 x 40.89 cm/11.6" x 9.3" x 16.1" -inches



This product can expose you to a chemical or group of chemicals, which may include "Lead and lead compounds" which is known in the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more info, go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>.



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



PPHP844B

**Bocina Portátil de Sistema PA con Transmisión
Bluetooth Inalámbrica y Sistema de Micrófono**

Bocina Portátil de Sistema PA con Batería Recargable Integrada,
MP3/USB/Radio FM (Subwoofer de 8", MÁX 400 Watt)



Des questions? Des commentaires?
Nous sommes là pour vous aider!
1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

MANUAL DEL USUARIO

ADVERTENCIA



1. NO coloque objetos sobre el aparato, ya que podrían rayarlo.



2. NO esponga el aparato a entorno sucios y polvorientos.



3. NO inserte ningún objeto extraño al aparato.



4. NO esponga el aparato a campos magnéticos o eléctricos intensos.



5. NO use el aparato bajo la lluvia.



6. Por favor consulte a las Autoridades Locales o a su distribuidor para desechar correctamente los productos electrónicos.



7. NO desarme el aparato. Sólo un técnico de servicio certificado debe realizar la reparación.



8. El aparato tiene aperturas para dispersar el calor. NO bloquee la ventilación del aparato, ya que podría calentarse y provocar un mal funcionamiento.


El uso ilegal puede provocar daños materiales y causar lesiones físicas que podrían ser fatales.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- Este sistema se puede utilizar con ordenadores personales, teléfonos móviles, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, piano electrónico, y cualquier dispositivo que tenga salida de audio.
- El circuito del amplificador utiliza un diseño de alto rendimiento y alta fidelidad, junto con un altavoz profesional de alta calidad, para que el campo de sonido tenga un efecto de niveles claros y definidos.
- El sistema de sonido es excepcional, con graves profundos y potentes, y el efecto de los agudos es potente, con un tono claro y brillante.
- El circuito electrónico profesional de división de frecuencias mejora el efecto del punto de cruce del equipo.
- Utilizando diseño y fabricación profesional de baterías de alta capacidad, y condensadores de potencia de audio dedicados, para hacer que el margen de reserva de potencia del altavoz sea mayor, más estable, con mejor dinámica, y con mayor relación señal/ruido.


FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. Selección de Línea de Entrada/ FM/BT/USB
3. Elegir el Estilo de Música
4. Entrada USB
5. Última canción del modo USB, último canal del modo FM
6. REPRODUCIR/PAUSA en modo USB, escanear canción en modo FM
7. Siguiendo canción en modo USB, siguiente canal en modo FM
8. Entrada de Micrófono de 6.5mm
9. Indicador de carga LED, color rojo significa que está en modo de carga, luz apagada significa carga completa
10. Entrada Aux de 3.5mm
11. Cargador de CC de 5V
12. Control de Volumen

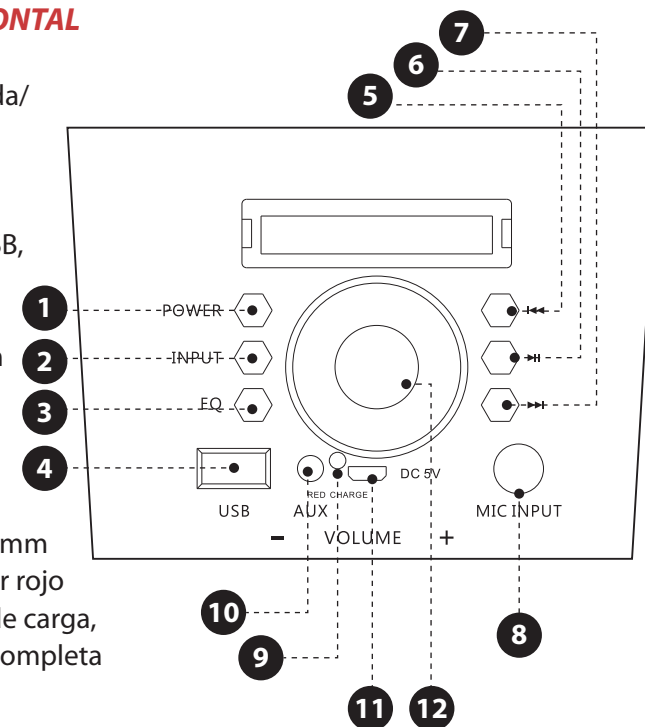

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

- 1. Botón de Reposo
- 2. Seleccionar Señal de Entrada
- 3. Botón de silencio
- 4. Botón de Reproducir/Pausa
- 5. Siguiente canción en USB/SD
- 6. Canción anterior en USB/SD
- 7. Solución EQ
- 8. Subir volumen de la bocina
- 9. Elegir directamente el número de la canción
- 10. Elegir directamente la señal USB/SD
- 11. Bajar volumen de la música
- 12. Repetir canción

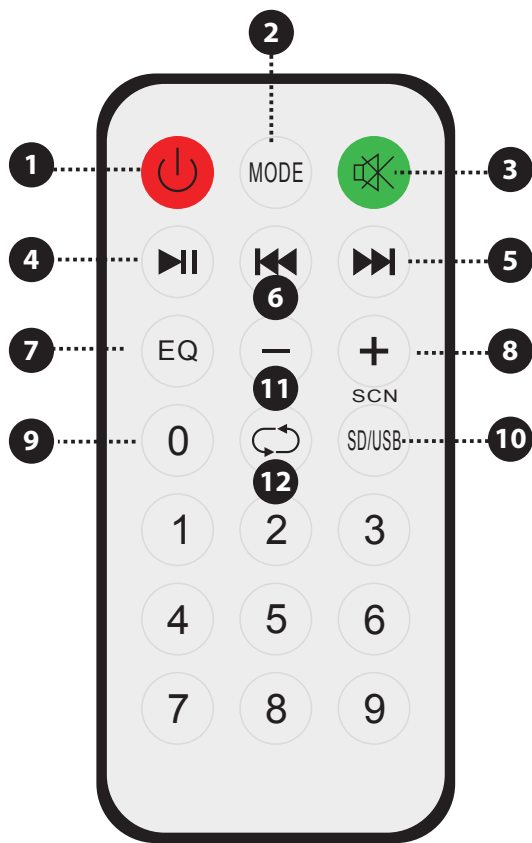

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
No hay sonido	1. No hay fuente de sonido de entrada. 2. Volumen muy bajo.	1. Use una mejor señal de música. 2. Ajuste el volumen.
Distorsión del sonido	1. Volumen muy alto. 2. La bocina podría estar dañada.	1. Baje el volumen. 2. Si la bocina está dañada, repárela o replácela.
No funciona el karaoke	1. La toma del micrófono no está completamente insertada. 2. El interruptor del micrófono no está encendido. 3. El botón de volumen del micrófono está en la posición más baja.	1. Enchufe el micrófono correctamente en la toma. 2. Encienda el interruptor del micrófono. 3. Ajuste correctamente el volumen del micrófono.
No se reproduce MP3	1. El formato de audio del dispositivo U es incorrecto. 2. El manejo inadecuado ha causado un desorden de procesamiento. 3. El dispositivo USB está desconectado.	1. Convierte el formato de audio a formato Mp3. 2. Reinicie el equipo. 3. Inserte correctamente el dispositivo USB.

FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN BLUETOOTH INALÁMBRICA INTEGRADA

- Presione el botón "MODO" para elegir la fuente de señal de entrada como canal BT al poner en marcha la máquina.
- Por favor, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que desea conectar esté abierto. A continuación, escanee y conecte la bocina con el dispositivo. Si la conexión se establece correctamente, se oirá un "tick". Si la bocina no se puede conectar, reinicie la bocina o el dispositivo e inténtelo de nuevo.
- Una vez que el teléfono móvil y el Bluetooth se hayan conectado correctamente, podrá reproducir música. Para garantizar la estabilidad continua de la señal de música, procure mantener el Bluetooth y el teléfono móvil uno frente al otro.
- Esta unidad es compatible con iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia y otros dispositivos móviles Bluetooth que transmiten audio de forma inalámbrica. Admite la reproducción estéreo de A2DP.
- El Bluetooth de la unidad puede utilizarse hasta 10 metros si no hay barreras.

Bocina Portátil de Transmisión Bluetooth Inalámbrica y Sistema de Micrófono

Bocina Portátil de Sistema PA con Batería Recargable Integrada,
MP3/USB/Radio FM (Subwoofer de 8", MÁX 400 Watt)

Características:

- Sistema de Bocina Portátil
- Bocina Tipo Altavoz con Sistema PA de Gran Potencia
- Capacidad de Transmisión Inalámbrica de Música por Bluetooth
- Luces LED Multicolor Intermitentes para Fiestas
- Batería Recargable Integrada
- Radio FM con Pantalla LCD Digital
- Conecte y Transmita Audio desde Dispositivos Externos
- Conector de Entrada Aux (3.5mm) Jack
- Lector de Memorias USB
- Entrada de Micrófono de 1/4 pulgada
- Indicadores Luminosos LED de Nivel de Batería
- Diseño de Carcasa Moldeada Resistente y Duradera
- Cómoda Ruedas y Asa Extendible para Transporte
- Utilizado para Reuniones Públicas, Control de Multitudes, Karaoke
- Para Uso en Interiores/Exteriores

Transmisión Bluetooth Inalámbrica

- Bluetooth Integrado para Transmisión Inalámbrica de Música
- Emparejamiento sencillo y sin complicaciones
- Funciona con Todos los Dispositivos Actuales Más Recientes
Teléfonos Inteligentes, Tablet, Ordenadores Portátiles, Computadoras, etc.
- Bluetooth Inalámbrico Versión: 4.0
- Nombre de la Red Bluetooth Inalámbrica: 'PYLEUSA'
- Alcance Inalámbrico: Hasta 32 pies

Qué hay en la Caja:

- Bocina con Sistema PA
- Control Remoto
- Adaptador de Corriente

Especificaciones Técnicas:

- Potencia de Salida: 400 Watt Máx.
- Sistema de Sonido: Subwoofer de 8 pulgadas
- Impedancia: 4 Ohm
- Respuesta de Frecuencia: 55-20KHz
- Relación Señal/Ruido: 60dB +/-3dB
- SPL: 94dB (1W/M)
- T.H.D.: <1%
- Tipo de Interfaz USB: 2.0
- Compatible con Archivos de Audio Digital: MP3
- Soporte Máximo de Memoria USB: 16GB
- Duración de la Batería: Hasta 2 Horas (Tiempo de Carga: Aprox. 4 horas)
- Control Remoto de Pilas, Incluye 1 Pila de Botón CR-2025
- Batería Recargable: 7.4V de Plomo Ácido, 1800mAh - 13.32 Wh
- Fuente de Alimentación: 110/220V, Intercambiable
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 29.46 x 23.62 x 40.89 cm/11.6 x 9.3 x 16.1
-pulgadas

**ADVERTENCIA:**

Este producto contiene Carbonato de Nickel, que a conocimiento del estado de California pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, u otros daños reproductivos. No ingerir. Para más información visite: www.P65warnings.ca.gov



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE
PyleUSA.com



¿Preguntas? ¿Comentarios?
¡Estamos para ayudarte!

1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE
PyleUSA.com



PPHP844B

Enceinte de sonorisation portable BT sans fil

Haut-parleur d'intérieur/extérieur portable
avec batterie rechargeable, MP3/USB/FM Radio
(Caisson de graves 8 pouces, 400 Watt MAX)

MANUEL DE L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT



1. NE PLACEZ PAS d'objets sur l'appareil, car ils risquent de le rayer.



2. N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.



3. N'insérez PAS d'objets dans l'appareil.



4. N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques puissants.



5. N'utilisez PAS l'appareil sous la pluie



6. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre détaillant si les produits électroniques doivent être mis au rebut de manière appropriée.



7. Ne démontez PAS l'appareil. La réparation ne doit être effectuée que par un technicien certifié.



8. L'appareil possède des orifices pour disperser la chaleur. NE bloquez PAS la ventilation de l'appareil, car il pourrait devenir chaud et provoquer des dysfonctionnements.


Un fonctionnement illégal peut entraîner des blessures corporelles, voire mortelles, et des dommages matériels.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

- Ce système peut être utilisé avec des ordinateurs personnels, des téléphones portables, des DVD, des VCD, des CD, des LD, des téléviseurs, des MP3, des radios, des pianos électroniques et tout autre appareil doté d'une sortie audio.
- Le circuit d'amplification utilise une conception haute performance et haute fidélité, associée à un haut-parleur professionnel de haute qualité, afin que le champ sonore soit positionné de manière claire et distincte.
- Le système sonore est exceptionnel, avec des basses profondes et puissantes et des aigus puissants, avec une tonalité claire et lumineuse.
- Le système sonore est exceptionnel, avec des basses profondes et puissantes et des aigus puissants, avec une tonalité claire et lumineuse.
- Le circuit électronique professionnel de division de la fréquence améliore l'effet du point de croisement de l'appareil.
- L'utilisation d'une conception et d'une fabrication professionnelles de batteries de grande capacité et de condensateurs de puissance audio dédiés permet d'augmenter la marge de réserve de puissance du haut-parleur, de le rendre plus stable, d'améliorer la dynamique et d'augmenter le rapport signal/bruit.


FONCTIONS DU TABLEAU DE BORD AVANT

1. Marche/Arrêt
2. Sélection de l'entrée Line/FM/BT/USB
3. Choix du style de musique
4. Fente USB
5. Dernière chanson pour le mode USB, dernier canal pour le mode FM
6. LECTURE / PAUSE en mode USB, balayage de la chanson en mode FM
7. Prochaine chanson en mode USB, prochain canal en mode FM
8. Prise d'entrée microphone filaire 6,5 mm
9. Indicateur de batterie, lumière rouge pour la charge, la pleine charge sera éteinte.
10. Prise d'entrée AUX 3,5MM
11. Chargement DC 5V
12. Contrôle du volume

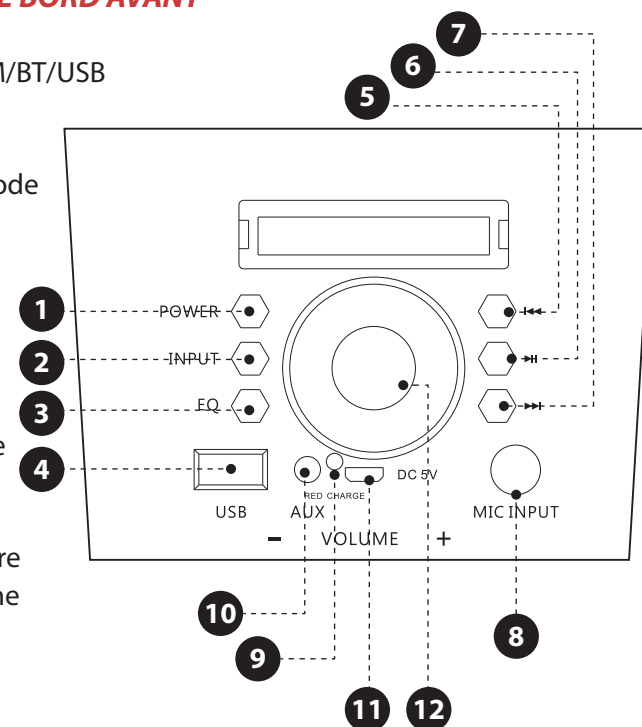

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1. Bouton de veille
- 2. Sélection du signal d'entrée
- 3. Bouton de sourdine
- 4. Bouton Lecture/Stop
- 5. Morceau suivant de l'USB/SD
- 6. Morceau précédent de l'USB/SD
- 7. Solution d'égalisation
- 8. Augmenter le volume du haut-parleur
- 9. Choisir directement le numéro du morceau
- 10. Choisir directement le signal USB/SD
- 11. Diminuer le volume de la musique
- 12. Répéter la chanson

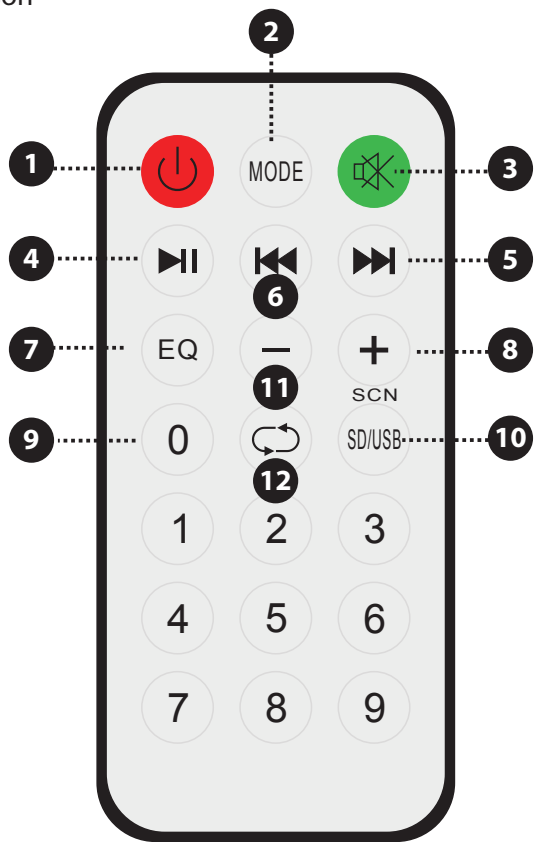

DÉPANNAGE

Défaillance	Cause éventuelle	Solution
Aucun son	1. Aucune source d'entrée sonore. 2. Le volume est trop faible.	1. Utiliser un meilleur signal musical. 2. Régler le volume.
Distorsion sonore	1. Volume trop élevé. 2. Le haut-parleur est peut-être endommagé	1. Baissez le volume. 2. Si le haut-parleur est endommagé, réparez-le ou remplacez-le.
Karaoke ne fonctionne pas	1. La prise du microphone n'est pas entièrement insérée. 2. L'interrupteur du microphone n'est pas activé. 3. Le bouton de volume du microphone est sur la position la plus basse.	1. Brancher correctement le microphone dans la prise. 2. Activer l'interrupteur du microphone. 3. Régler correctement le volume du microphone.
Le MP3 ne joue pas	1. Le format audio du disque U est incorrect. 2. Une opération incorrecte a provoqué un trouble du processus. 3. Le disque USB est déconnecté.	1. Convertir le format audio en format Mp3. 2. Redémarrer le périphérique. 3. Insérer correctement le disque USB.

FONCTION INTÉGRÉE DE STREAMING BT SANS FIL

- Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner la source du signal d'entrée comme canal BT lors du démarrage de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil BT que vous souhaitez connecter est ouvert. Ensuite, recherchez et connectez le haut-parleur à l'appareil. Lorsque la connexion est réussie, une tonalité "tick" est émise. Si l'enceinte ne peut pas être connectée, redémarrez l'enceinte ou l'appareil et réessayez.
- Une fois le téléphone portable et le haut-parleur connectés, vous pouvez écouter de la musique. Pour garantir la stabilité du signal musical, essayez de maintenir le haut-parleur et le téléphone portable face à face.
- Cet appareil prend en charge l'iPad, l'iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia et d'autres appareils mobiles BT transmettant de l'audio sans fil. Il prend en charge la lecture stéréo A2DP. Le BT de l'appareil peut être utilisé jusqu'à 10 mètres s'il n'y a pas d'obstacles.

PPHP844B

Enceinte de sonorisation portable BT sans fil

Haut-parleur d'intérieur/extérieur portable avec batterie rechargeable, MP3/USB/ /FM Radio (Caisson de graves 8 pouces, 400 Watt MAX)

Caractéristiques:

- Système de haut-parleurs portables
- Haut-parleur haute puissance de type PA Loud
- Possibilité de diffusion de musique sans fil Bluetooth
- Lumières LED multicolores à clignotement automatique
- Batterie rechargeable intégrée
- Radio FM avec affichage numérique LCD
- Connexion et diffusion audio à partir d'appareils externes
- Prise d'entrée auxiliaire (3,5 mm)
- Lecteur de mémoire flash USB
- Entrée microphone 1/4 pouces
- Indicateurs LED de niveau de batterie
- Conception robuste et durable de l'armoire moulée
- Roulettes pratiques et poignée de transport extensible - Utilisé pour les rassemblements publics, le contrôle des foules, le karaoké
- Utilisation intérieure ou extérieure

Streaming sans fil Bluetooth:

- Bluetooth intégré pour la diffusion de musique sans fil
- Appairage simple et sans souci
- Fonctionne avec tous les derniers appareils d'aujourd'hui Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.
- Version Bluetooth : 4.0
- Nom du réseau Bluetooth : PYLEUSA
- Portée sans fil : Jusqu'à 32 pieds

Contenu de la Boîte :

- Système de Haut-parleurs PA
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation

Spécifications Techniques :

- Puissance de sortie : 400 Watt MAX
- Système sonore : Caisson de graves 15" + 1" Tweeter
- Impédance : 4 Ohm
- Réponse en fréquence : 55-20kHz
- Rapport S/B : 60dB +/-3dB
- SPL : 94dB (1 W/M)
- T.H.D. : <1%
- Type d'interface USB : 2.0
- Compatibilité des fichiers multimédias numériques : MP3
- Prise en charge maximale de la clé USB : Jusqu'à 16GB
- Autonomie de la batterie : Jusqu'à 2 heures (temps de charge : environ 4 heures)
- Pile de la télécommande : (1) x pile bouton 'CR-2025', incluse
- Pile rechargeable : 7,4V Acide Plomb, 1800mAh - 1 3,32 Wh
- Alimentation électrique : 110/220V, commutable
- Dimensions (L x l x H) : 29.46 x 23.62 x 40.89 cm/11,6 "x 9,3 "x 16,1" pouces



AVERTISSEMENT :

Ce produit contient du carbonate de nickel qui est reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres troubles de la reproduction. Ne pas ingérer. Pour plus d'informations, consulter : www.P65warnings.ca.gov