

WLAN-Steckdosen-Thermostat

für Heizgeräte, App, Sprachbefehl, Sensor

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihr neues WLAN-Steckdosen-Thermostat	5
Lieferumfang.....	5
Optionales Zubehör.....	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Thermostat	8
Display.....	9
Inbetriebnahme	10
Manuelle Steuerung	10
Einschalten	10
Ausschalten	10
Uhrzeit und Wochentag einstellen	11
Betriebs-Modi	11
Manueller Modus (Soll-Temperatur manuell einstellen)	11
Automatik-Modus (Zyklen-Phasen)	12
1. Zyklus-Modus einstellen	12
2. Zyklen-Phase einstellen	13
3. Kühlungs-Modus einstellen	14
4. Automatik-Modus aktivieren / deaktivieren	14
Ferien-Modus	15
Parameter-Einstellungen	17
Werkseinstellungen wiederherstellen	19
App	20
App installieren	20
Registrierung	20
Per Email-Adresse.....	20
Per Mobilfunknummer.....	21
Thermostat mit App verbinden.....	22
App-Übersicht.....	26
Steuerseite des Thermostats.....	27

Geräte-Einstellungen.....	28
Smart-Aktionen einstellen.....	29
Szenen	29
Neue Szene hinzufügen.....	29
Szene ausführen.....	31
Automation	31
Neue Automation hinzufügen.....	31
Automation ein-/ausschalten.....	35
Szene oder Automation bearbeiten	35
Szene oder Automation löschen.....	36
Thermostat aus App entfernen	37
App-Konto löschen	37
Sprachsteuerung	38
Alexa Voice Service.....	38
Google Home-App.....	39
Liste der Sprachbefehle.....	40
Datenschutz.....	41
Technische Daten	42



Manual download

Handbuch / Mode d'emploi /
Istruzioni / Οδηγίες / Instructies
/ Инструкции / Instrucciones /
Ohjeet / Talimatlar



www.emall.com/a284567

A	ALB	AND	BE	BG	BLR	CY
CZ	DK	D	E	EST	F	FIN
GB	GR	H	HR	I	IRL	L
LT	LV	M	MDA	NL	NO	P
PL	RO	RUS	S	SK	SLO	TUR

Ihr neues WLAN-Steckdosen-Thermostat

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Steckdosen-Thermostats. Schließen Sie es einfach an eine Steckdose und das gewünschte Heizgerät an. Anschließend können Sie das Endgerät per Thermostat, App oder Sprachsteuerung kontrollieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues WLAN-Steckdosen-Thermostat optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Steckdosen-Thermostat
- Externer Sensor
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

Heizgerät (z.B. NX-9585, NC-3870)

Empfohlene App:

Sie haben die Möglichkeit, Ihr WLAN-Thermostat per App oder Sprachsteuerung zu kontrollieren. Hierzu benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Thermostat und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seinen Stecker sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Sensorkabel nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn das Sensorkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Sensorkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Nicht als Ersatz für ortsfeste Installation.

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Geräte-Öffnungen.
- Aktivieren Sie die Kindersicherung, wenn sich Kinder oder Tiere im Haushalt befinden.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie das Produkt unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Das Produkt ist nicht für induktive Lasten (z.b. Motoren, Geräte mit Motoren) geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4567-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4567 ein.



Produktdetails

Thermostat

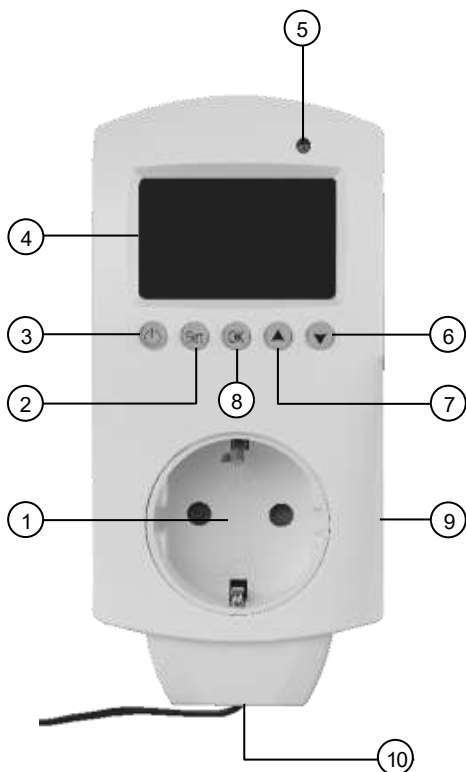


- 1. 230-V-Buchse
- 2. Set-Taste
- 3. Ein/Aus-Taste
- 4. Display

- 5. Betriebs-LED
- 6. ▼-Taste
- 7. ▲-Taste
- 8. OK-Taste

- 9. 230-V-Stecker
- 10. Sensor-Anschluss

Display

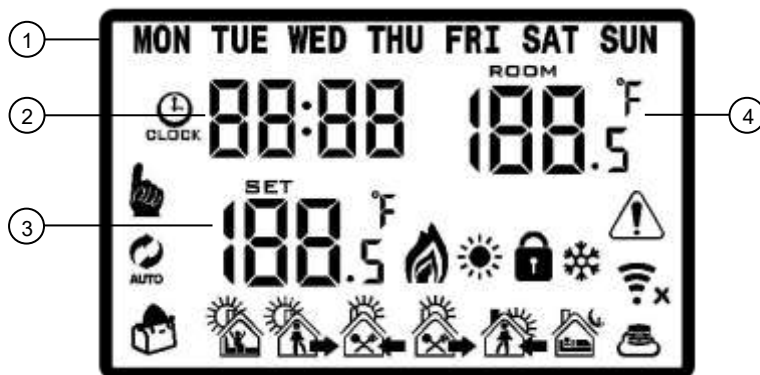

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Wochentag-Anzeige | 3. Soll-Temperatur |
| 2. Uhrzeit | 4. Ist-Temperatur |

	Uhrzeit		Ferien-Modus
CLOCK			Auto-Modus
	Manueller Modus		Zyklus-Phase-2
	Zyklus-Phase-1		Zyklus-Phase-4
	Zyklus-Phase-3		Zyklus-Phase-6
	Zyklus-Phase-5		Kein WLAN
	Cloud-Symbol		(ohne Funktion)
	WLAN-Verbindung		Gerät kühlt
	Kindersicherung		(ohne Funktion)
	Gerät heizt		

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie Ihr WLAN-Thermostat mit einer geeigneten Steckdose.
2. Verbinden Sie das gewünschte Heizgerät mit der 230-V-Buchse Ihres Thermostats.
3. Schalten Sie das Heizgerät im gewünschten Modus ein.
4. Rollen Sie das Sensorkabel aus und bringen Sie den Sensor in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass das Sensorkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.



HINWEIS:

Um Ihr Thermostat per Mobilgerät oder Sprachsteuerung zu kontrollieren, müssen Sie es zuerst mit der App **ELESION** verbinden. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in den Kapiteln **App** und **Sprachsteuerung**.

Manuelle Steuerung

Einschalten

Schalten Sie Ihr WLAN-Thermostat ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die Betriebs-LED leuchtet. Es werden kurz alle Symbole im Display angezeigt, kurz darauf nur noch Wochentag, Uhrzeit, Ist-Temperatur, Soll-Temperatur, Modus, Zyklus-Phase und WLAN-Status angezeigt. Das angeschlossene Gerät wird mit Strom versorgt.



Ausschalten

Schalten Sie Ihr WLAN-Thermostat aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Das Display erlischt, die Betriebs-LED leuchtet weiterhin. Die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts wird unterbrochen.

Uhrzeit und Wochentag einstellen



HINWEIS:

Nach der Verbindung mit der App werden Uhrzeit und Wochentag automatisch von Ihrem Mobilgerät übernommen.

1. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Uhrzeit-Einstellung aufzurufen.
2. Stellen Sie nun nacheinander Minuten, Stunden und Wochentag ein. Die entsprechende Anzeige blinkt.

- Wert einstellen: ▲ / ▼
- Eingabe bestätigen / nächsten Eingabefeld: OK



3. Nachdem Sie die Einstellung des Wochentags mit der **OK**-Taste bestätigt haben oder nach 5 Sekunden ohne Eingabe, verlassen Sie automatisch das Uhrzeit-Einstellungs-Menü.

Betriebs-Modi

Ihnen stehen drei Betriebs-Modi zur Verfügung:

- **Automatik-Modus:**

Das Gerät folgt den aktuell programmierten Parametern für die Zyklen-Phasen.

- **Manueller Modus:**

Die aktuell gewünschte Soll-Temperatur muss manuell eingestellt werden.

- **Ferien-Modus:**

Die Temperatur-Regelung erfolgt entsprechend der eingestellten Zeitspanne bis zur Rückkehr.

Manueller Modus (Soll-Temperatur manuell einstellen)

1. Wählen Sie den Manuellen Modus aus, indem Sie wiederholt die Set-Taste drücken, bis das folgende Symbol im Display blinkt:



2. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Soll-Temperatur ein.

Automatik-Modus (Zyklen-Phasen)

1. Zyklus-Modus einstellen

Standardmäßig ist der 5+2 Zyklus eingestellt. Der Zyklus unterscheidet zwischen 5 Wochentagen (Mo-Fr) und 2 freien Tagen (Sa & So). Der Zyklus ist von Werk aus wie folgt eingestellt:

06:00-08:00	08:00-11:30	11:30-13:30	13:30-17:00	17:00-22:00	22:00-06:00
20°C	15°C	15°C	15°C	15°C	15°C

Falls Sie einen anderen Zyklus einstellen möchten (5 +2 / 6 +1 / 7), gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Schalten Sie Ihr Thermostat aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.



2. Das Display erlischt. Halten Sie nun die SET-Taste gedrückt, bis die Anzeige **A1** im Display erscheint.



3. Drücken Sie wiederholt die SET-Taste, bis im Display die Anzeige **A8** erscheint.



HINWEIS:

Lassen Sie sich mit den Eingaben nicht allzu viel Zeit. Nach 4-5 Sekunden ohne Eingabe wird das Einstellungs-Menü geschlossen und das Display erlischt.



4. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ den gewünschten Parameter ein:

Parameter	Zyklus	Wochentage
0	5 + 2	Mo-Fr + Sa, So
1	6 + 1	Mo-Sa + So
2	7	Mo-So

5. Nach ca. 4-5 Sekunden ohne Eingabe wird das Einstellungs-Menü automatisch geschlossen. Die Einstellungen werden gespeichert, das Display erlischt.

2. Zyklen-Phase einstellen

Legen Sie selbst fest, wie lange ein Zyklus dauert und welche Soll-Temperatur gehalten werden soll.

1. Schalten Sie Ihr Thermostat ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.



2. Das Display leuchtet. Halten Sie die Set-Taste gedrückt, bis im Display unten das Symbol der Zyklus-Phase-1 angezeigt wird. Die Stunden-Anzeige blinkt.



3. Legen Sie nun die Startuhrzeit der Zyklus-Phase fest, indem Sie nacheinander die Stunden, Minuten und Soll-Temperatur einstellen. Der aktuell einzustellende Wert blinkt.

- Wert ändern: ▲ / ▼
- Nächstes Eingabefeld: Set-Taste



4. Drücken Sie die Set-Taste, um die Einstellung der nächsten Zyklus-Phase vorzunehmen.
5. Wiederhole Sie Schritt 3 und 4, bis alle Zyklus-Phasen zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt sind.
6. Nach ca. 10 Sekunden ohne Eingabe wird das Einstellungs-Menü geschlossen. Die Einstellungen werden gespeichert, das Display kehrt zur Standard-Anzeige zurück.

3. Kühlungs-Modus einstellen

Standardmäßig wird Ihr Thermostat im Heiz-Modus betrieben. Über die **Parameter-Einstellungen** kann es manuell in den Kühlungs-Modus versetzt werden (siehe Abschnitt **Parameter-Einstellungen > A8**).

4. Automatik-Modus aktivieren / deaktivieren

Schalten Sie den Auto-Modus ein, indem Sie wiederholt die Set-Taste drücken, bis im Display auf der linken Seite das entsprechende Symbol angezeigt wird.



Deaktivieren Sie den Automatik-Modus, indem Sie durch Drücken der Set-Taste in einen anderen Betriebs-Modus wechseln.


Ferien-Modus

Aktivieren Sie den Ferien-Modus, wenn sich längere Zeit keine Personen im Raum befinden werden, z.B. wenn Sie verreisen. Die Raumtemperatur wird für die Dauer der eingestellten Tage auf der gewünschten Soll-Temperatur gehalten (Standard: 15°C).

1. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis im Display die Anzeige **OFF** blinkend angezeigt wird.



2. Stellen Sie die Anzeige mit Hilfe der Tasten ▲ / ▼ auf **ON**.

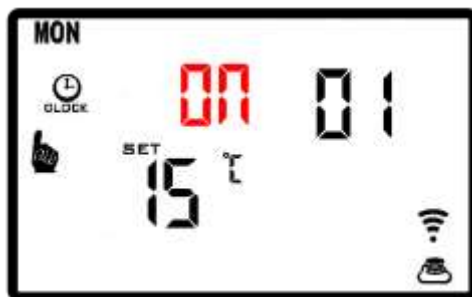

3. Drücken Sie die OK-Taste. Die Tageszahl rechts im Display beginnt zu blinken, statt dem Status (**ON**) wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Anzahl an Tagen ein, für die der Ferien-Modus gelten soll.



HINWEIS:

Bedenken Sie bitte, dass der Countdown sofort nach Aktivierung des Ferien-Modus beginnt.



4. Drücken Sie die OK-Taste. Die Soll-Temperatur-Anzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Soll-Temperatur ein, die bis zum Ablauf des Countdowns eingehalten werden soll.



5. Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der OK-Taste. Der Ferien-Modus ist jetzt aktiviert, das entsprechende Symbol wird im Display unten links



HINWEIS:

Wenn Sie den Ferien-Modus frühzeitig beenden möchten, wechseln Sie mit der Set-Taste einfach in einen anderen Betriebs-Modus. Die Einstellungen für den Ferien-Modus bleiben erhalten.

Parameter-Einstellungen

1. Schalten Sie Ihr Thermostat aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.



2. Das Display erlischt. Halten Sie nun die SET-Taste gedrückt, bis die Anzeige **A1** im Display erscheint.



3. Drücken Sie wiederholt die SET-Taste, bis im Display die gewünschte A-Anzeige erscheint.
4. Stellen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ den gewünschten Parameter ein.
5. Nach ca. 4-5 Sekunden ohne Eingabe wird das Einstellungs-Menü automatisch geschlossen. Die Einstellungen werden gespeichert, das Display erlischt.

Anzeige	Einstellung	Parameter		Standard
A1	Kalibrierung des Temperatur-Messwerts	-9°C bis 9°C (ausgehend von aktueller Temperatur)		0,5°C
A2	Mindestabstand zur Start-Temperatur	0,5-2,5°C		1°C
A3	Kindersicherung	0	Halbgesichert	0
		1	Voll gesichert	
A4	Untere Temperaturgrenze des externen Sensors	1-10°C		5°C
		Bei über 10 °C: [--]		

A5	Untere Temperaturgrenze	1-10°C		5°C
A6	Obere Temperaturgrenze	20-70°C		35°C
A7	Einschalt-Gedächtnis	0	aktiviert	0
		1	Beim Ausschalten deaktivieren	
		2	Beim Einschalten deaktivieren	
A8	Wochentag-Aufteilung für Programme	0	5 + 2	0
		1	6 + 1	
		2	7	
A9	Heiz- oder Kühl-Modus	0	Kühlen	1
		1	Heizen	
AA	Erfassungs-Temperatur für Ventilator-Funktion	[– –]		[– –]
		10-20°C (ausgehend von aktueller Temperatur)		
AB	Laufzeit der Ventilator-Funktion	5-60 Minuten		15
AC	Werkseinstellungen wiederherstellen	Ao		---

Werkseinstellungen wiederherstellen


1. Schalten Sie Ihr Thermostat aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.




2. Das Display erlischt. Halten Sie nun die SET-Taste gedrückt, bis die Anzeige **A1** im Display erscheint.



3. Drücken Sie wiederholt die SET-Taste, bis im Display die Anzeige **AA** erscheint.

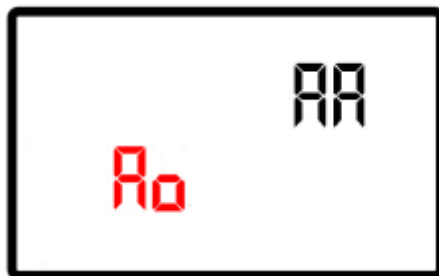

4. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis auf dem Display alle Symbole gleichzeitig eingeblendet werden.

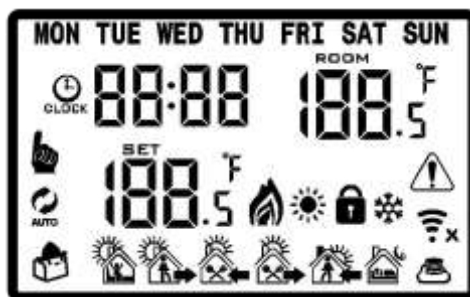

5. Lassen Sie die Taste dann los, das Display erlischt. Ihr Thermostat wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

App

App installieren

Sie haben die Möglichkeit, Ihr WLAN-Thermostat per App oder Sprachsteuerung zu kontrollieren. Hierzu benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Thermostat und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android



iOS



Registrierung

Falls Sie noch nicht über ein **ELESION**-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

Per Email-Adresse

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Erstellen eines neuen Kontos**.
3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **zustimmen**.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
6. Tippen Sie auf **Code bekommen**. Eine Bestätigungs-Email wird an Ihre Email-Adresse geschickt.
7. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach einer Email von **ELESION**. Geben Sie innerhalb der nächsten Minuten den in der Email hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.



HINWEIS:

Sollte die Email nicht im Posteingang angezeigt werden, durchsuchen Sie den Junk-/Spam-Ordner.

8. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
9. Tippen Sie auf **Fertigstellung**.
10. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
11. Tippen Sie auf **Erstellung Familie**.



HINWEIS:

Die Erstellung von „Familiengruppen“ dient der Standort-Zuteilung. Wenn Sie z.B. über mehrere Wohnsitze verfügen, sind die Geräte so immer noch eindeutig dem entsprechenden Wohnsitz zugeordnet. Zudem können Sie andere Haushaltsmitglieder in die Gruppe einladen und Ihnen Zugriffsrechte auf das Gerät gewähren.

12. Geben Sie der Gruppe im ersten Feld (**Familienname**) einen Namen, z.B. Wohnung XXX.
13. Tippen Sie auf das zweite Feld. Warten Sie, bis Ihr Standort ermittelt wurde und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
14. Legen Sie fest, für welche Räume die Gruppe gelten soll. Fügen Sie gegebenenfalls einen eigenen Raum hinzu.
15. Tippen Sie oben rechts auf **Fertigst...**
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zur Startseite der App (**Mein Zuhause**-Tab).

Per Mobilfunknummer

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Erstellen eines neuen Kontos**.
3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **zustimmen**.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre vollständige Mobilfunknummer ein.



BEISPIEL:

Geben Sie Ihre Rufnummer im Format des folgenden Beispiels ein:
0173XXXXXXXX (und nicht +49173 XXXXXXXX oder 173 XXXXXXXX).

6. Tippen Sie auf **Code bekommen**. Eine Bestätigungs-SMS wird an Ihre Rufnummer geschickt.
7. Geben Sie innerhalb der nächsten Minuten den in der SMS hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.
8. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
9. Tippen Sie auf **Fertigstellung**.
10. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
11. Tippen Sie auf **Erstellung Familie**.



HINWEIS:

Die Erstellung von „Familiengruppen“ dient der Standort-Zuteilung. Wenn Sie z.B. über mehrere Wohnsitze verfügen, sind die Geräte so immer noch eindeutig zuordenbar. Zudem können Sie andere Haushaltsmitglieder in die Gruppe einladen und Ihnen Zugriffsrechte auf das Gerät gewähren.

12. Geben Sie der Gruppe im ersten Feld (**Familienname**) einen Namen, z.B. Wohnung XXX.
13. Tippen Sie auf das zweite Feld. Warten Sie, bis Ihr Standort ermittelt wurde und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
14. Legen Sie fest, über welche Räume der Wohnsitz verfügt. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Räume hinzu (z.B. Büro, Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer XXX, etc.).
15. Tippen Sie oben rechts auf **Fertigst...**
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zur Startseite der App (**Mein Zuhause**-Tab).

Thermostat mit App verbinden



HINWEIS:

Ihr Thermostat kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr Thermostat eingebunden werden soll.



HINWEIS:

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.


2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** / **keine Geräte, bitte hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.



5. Tippen Sie in der linken Leiste auf die Kategorie **Kleines Haushaltsgerät**.




6. Tippen Sie auf die Unterkategorie **Thermostat**.

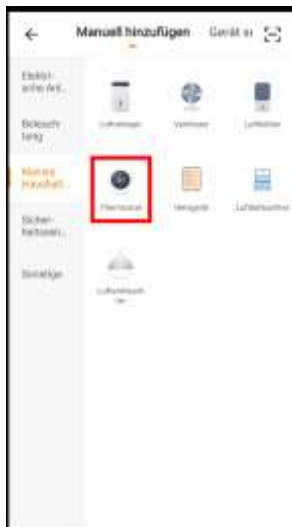

7. Schalten Sie Ihr Thermostat ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.



8. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, indem Sie die Tasten **Set** und **OK** gleichzeitig gedrückt halten, bis die folgenden Symbole im Display blinken:



9. Tippen Sie in der App auf **Nächster Schritt**.



10. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerks ein, in das Ihr Thermostat eingebunden werden soll.



HINWEIS:


*Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Thermostat mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf **Netzwerk ändern**. Stellen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgerät die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie dann zur App zurück und geben Sie das geforderte WLAN-Passwort ein.*

11. Tippen Sie auf **OK**. Ihr Thermostat wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Dies kann einige Augenblicke dauern. War die Verbindung erfolgreich, leuchten die beiden Symbole im Display beständig.





12. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrem Thermostat.

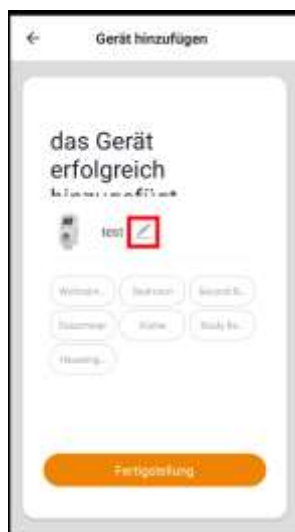

13. Geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihr Thermostat später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann auf **Speichern**.
14. Tippen Sie auf den Raum, indem Ihr Thermostat in Gebrauch sein wird (z.B. Wohnzimmer).
15. Tippen Sie unten auf **Fertigstellung**. Das Thermostat wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Thermostats.



App-Übersicht

Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Mein Zuhause**, **Smart** und **Profil**.

	Mein- Zuhause-Tab	Geräteliste
		Zimmerliste
		Gerät hinzufügen
		Standortbasierte Wetterinformationen
	Smart-Tab	Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren
	Profil-Tab	Familienverwaltung
		Benutzerverwaltung
		App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter)
		Hilfezentrum
		Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)

Steuerseite des Thermostats

1. Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein-Zuhause**-Tab) auf Ihr Thermostat. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihr Thermostat, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Zurück zum Mein-Zuhause -Tab | 7. Soll-Temperatur verringern |
| 2. Gerätenamen | 8. Ein-/Ausschalten |
| 3. Geräte-Einstellungen | 9. Betriebs-Modus einstellen |
| 4. Aktueller Betriebs-Modus | 10. Kindersicherung |
| 5. Status-Anzeige | 11. Parameter-Einstellungen |
| 6. Soll-Temperatur erhöhen | |

Geräte-Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Menü-Symbol tippen.



Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Name des Geräts ändern	Namen des Thermostats bearbeiten
Der Standort des Geräts	Wählen Sie aus, in welchem Raum das Thermostat in Gebrauch ist.
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke überprüfen
Gerät teilen	Thermostat mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
Information des Geräts	Thermostat-Informationen
Rückmeldung	Feedback senden
Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware	Firmware aktualisieren
Das Gerät entfernen	Thermostat aus der App löschen

Smart-Aktionen einstellen

Szenen

In Szenen können Sie Abläufe eines oder mehrerer Geräte einstellen, die durch Aktivieren der Szene ausgeführt werden.

Neue Szene hinzufügen

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.



2. Tippen Sie oben auf den Tab **Szene**.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Szenario hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol oben rechts.



4. Tippen Sie oben auf das Stift-Symbol neben **Szene benennen**.



5. Geben Sie der Szene einen Namen und tippen Sie dann auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktion zur Durchführung hinzufügen** oder das Plus-Symbol bei **Folgende Aktionen werden durchgeführt**.



7. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.
 - **Automatisierung auslösen:**
Wählen Sie aus, welche der von Ihnen erstellten Automatisierungen ausgeführt werden soll.
 - **Verzögerung:**
Stellen Sie ein wie lange nach auslösen des Sensors
 - **Geräteliste:**
Tippen Sie auf den Gerätenamen und dann auf die gewünschte Option.
8. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
9. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 6-8 bis alle gewünschten Aktionen bzw. Optionen hinzugefügt wurden.
10. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**.
11. Die Szene wird nun in der Szeneliste angezeigt.

Szene ausführen

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, wenn Sie die Szene abgespielt werden soll. Ein Aktionsfenster wird eingeblendet. Ausgeführte Aktionen werden mit einem grünen Häkchen markiert.



Automation

Stellen Sie individuell Ihren Bedürfnissen angepasste, automatische Geräte-Aktionen ein. Diese werden über andere mit der App verbundene Geräte an bestimmte Bedingungen geknüpft. Für das Erstellen von **Automationen** werden entweder sensorische Geräte (z.B. NX-4469 oder Ihr Thermostat) und Ausgabegeräte (z.B. NX-4538 oder Ihr Thermostat) oder vom Internet verwendete Informationen zu den Umweltbedingungen in Ihrer Stadt benötigt. Auch eine einfache Zeitsteuerung ist möglich.



HINWEIS:

*Um Sensoren mit Ihrer WLAN-Steckdose zu verknüpfen, die nicht in der **ELESION**-App angemeldet sind, gehen Sie bitte vor wie im Abschnitt **IFTTT** beschrieben.*

Neue Automation hinzufügen

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.



2. Tippen Sie oben auf den Tab **Automation**.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Automatische Aktion hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.



4. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben **Szene benennen**.



5. Geben Sie der Szene einen Namen und tippen Sie dann auf **Speichern**.
6. Legen Sie zuerst die Bedingungen fest, die die Automation auslösen. Tippen Sie hierzu auf die Schaltfläche **Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird** oder auf das Plus-Symbol neben Wenn irgend eine **Voraussetzung e....**



7. Tippen Sie auf die gewünschte Umweltbedingung oder unten auf Gerät (wenn Sie einen Sensor verwenden).
 - **Temperatur:**
Stellen Sie die Temperatur-Voraussetzung ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
 - **Feuchtigkeit:**
Stellen Sie die Bedingungen für die Luftfeuchtigkeit ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
 - **Wetter:**
Stellen Sie die Wetter-Voraussetzungen ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
 - **Sonnenaufgang/Sonnenuntergang:**
Tippen Sie auf die entsprechende Option. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
 - **Zeitsteuerung:**
Stellen Sie über das Scrollrad die Uhrzeit ein, zu der die Automation ausgeführt werden soll. Tippen Sie oben auf **wiederholen** und stellen Sie ein, an welchen Wochentagen die Automation ausgeführt werden soll.
 - **Gerät:**
Tippen Sie in der Geräteliste auf den Sensor, der als Auslöser für die Automation dienen soll. Tippen Sie auf die gewünschte Option.
8. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
9. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 6-8 bis alle gewünschten Voraussetzungen für die Automation vorliegen.
10. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktion zur Durchführung hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol neben **Folgende Aktionen werden durchgeführt**.



11. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus.

- **Die Szene ausführen:**
Eine von Ihnen erstellte Szene aus der Szeneliste auswählen, die bei Vorliegen aller Voraussetzungen automatisch ausgeführt wird.
- **Automatisierung auslösen:**
Eine von Ihnen erstellte Automatisierung aus der Automations-Liste auswählen, die bei Vorliegen aller Voraussetzungen ebenfalls ausgeführt wird.
- **Erinnerung senden:**
Es wird eine Erinnerungs-Nachricht an die Nachrichtenzentrale (**Profil-Tab → Nachrichtencenter**) geschickt.
- **Geräteliste:**
Tippen Sie auf den Gerätenamen und dann auf die gewünschte Option.

12. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.

13. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 10-12 bis alle gewünschten Aktionen für die Automation vorliegen.

14. Scrollen Sie nach unten. Tippen Sie auf **Gültigkeit Zeitsegment**.



15. Wählen Sie die gewünschte Option aus. Tippen Sie dann oben rechts auf **Weiter**.

16. Schließen Sie das Einstellen der Automation ab, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.

Automation ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.



2. Tippen Sie oben auf den Tab **Automation**.
 3. Tippen Sie in der Automations-Liste auf den Schalter der Automation, die Sie ein- (Schalter rechts) oder ausschalten (Schalter links) möchten.



Szene oder Automation bearbeiten

Wenn Sie eine bereits eingestellte Automation ändern möchten (z.B. Voraussetzungen entfernen oder hinzufügen), gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.



2. Tippen Sie oben auf den entsprechenden Tab (**Szene / Automation**).
 3. Tippen Sie in der Automations-Liste bei der gewünschten Automation auf das Einstellungs-Symbol.



4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
5. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**.

Szene oder Automation löschen

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.



2. Tippen Sie auf den entsprechenden Tab (**Szene / Automation**).
3. Tippen Sie in der Liste auf die Szene / Automation, die Sie löschen möchten.
4. Scrollen Sie ganz nach unten.
5. Tippen Sie auf **Smart löschen**.
6. Bestätigen Sie den Vorgang. Die Szene / Automation wird gelöscht.

Thermostat aus App entfernen

1. Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein-Zuhause**-Tab) auf Ihr Thermostat.
2. Tippen Sie oben rechts auf das Menü-Symbol.




3. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf **Das Gerät entfernen**.
4. Bestätigen Sie den Vorgang. Ihr Thermostat wird aus der App entfernt.

App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den **Profil-Tab**.



2. Tippen Sie ganz oben rechts auf den Pfeil neben Ihrer Email-Adresse.

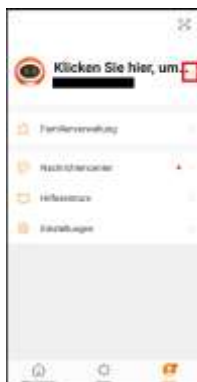

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto und Sicherheit**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto deaktivieren**.
5. Bestätigen Sie den Vorgang.
6. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Tippen Sie dann auf **Confirm**.
7. Sie werden automatisch ausgeloggt. Ihr Konto wird zum angegebenen Zeitpunkt endgültig gelöscht.

Sprachsteuerung

Alexa Voice Service



HINWEIS:

Für die Nutzung des Alexa Voice Service benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon-Konto.



HINWEIS:

Wenn Sie bereits auf Grund eines anderen **ELESION**-Geräts **ELESION** als Skill in der **Amazon Alexa**-App aktiviert haben, so müssen die unteren Schritte in der Regel nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird automatisch erkannt, sobald es mit der **ELESION**-App verbunden wurde. Es kann sofort per Sprachbefehl gesteuert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, deaktivieren Sie bitte in der **Amazon Alexa**-App zuerst die **ELESION**-Skill und aktivieren Sie sie dann erneut (siehe unten Schritt 7-14).

1. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
2. Öffnen Sie die **Amazon Alexa**-App.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
4. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills und Spiele**.
5. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Lupen-Symbol.
6. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
7. Tippen Sie auf **AKTIVIEREN**.
8. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

9. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
10. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres **ELESION**-Kontos ein.
11. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
12. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Amazon Alexa**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
13. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung **ELESION** wurde erfolgreich verknüpft angezeigt wird. Tippen Sie dann oben links auf **Fertig**. Sie gelangen zum **ELESION**-Tab der App.
14. Tippen Sie auf **GERÄTE ERKENNEN**.

Google Home-App



HINWEIS:

Für die Nutzung der **Google Home-App** benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google-Konto.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home-Lautsprecher eingerichtet oder Google Assistant auf dem Mobilgerät installiert ist. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Google Home-Lautsprechers zu Hilfe.
2. Installieren Sie die **Google Home-App** von Google LLC.
3. Öffnen Sie die **Google Home-App**.
4. Tippen Sie unten links auf das Haus-Symbol.
5. Tippen Sie oben auf das Plus-Symbol (**Hinzufügen**).
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät einrichten**.
7. Tippen Sie unten in der Kategorie **Funktioniert mit Google** auf **Du hast bereits Geräte eingerichtet?**
8. Tippen Sie in der Kontoverwaltung oben auf das Lupen-Symbol.
9. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingeblendeten Tastatur.
10. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
11. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

12. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
13. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
14. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
15. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Google Home-App** verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
16. Wählen Sie durch Tippen das gewünschte Gerät Ihrer **ELESION-App** aus.
17. Tippen Sie unten auf **EINEM RAUM HINZUFÜGEN**.
18. Wählen Sie einen Raum durch Tippen aus.
19. Bestätigen Sie die Raumzuordnung, indem Sie unten auf **FERTIG** tippen.
20. Sie gelangen zur **ELESION**-Geräte-Übersicht der **Google Home-App**.

Liste der Sprachbefehle

Einschalten	Alexa, schalte XXX ein.
	OK, Google, schalte XXX ein.
Ausschalten	Alexa, schalte XXX aus.
	OK, Google, schalte XXX aus.
Soll-Temperatur einstellen	Alexa, setze XXX auf X°C.
	OK, Google, setze XXX auf X°C.
Soll-Temperatur verringern	Alexa, reduziere XXX um X°C.
	OK, Google, reduziere XXX um X°C.
Soll-Temperatur erhöhen	Alexa, erhöhe XXX auf X°C.
	OK, Google, erhöhe XXX auf X°C.
Soll-Temperatur einer Gruppe verringern	Alexa, reduziere XXX .
	OK, Google, reduziere XXX .
Soll-Temperatur einer Gruppe erhöhen	Alexa, erhöhe XXX .
	OK, Google, erhöhe XXX .
Raumtemperatur erfragen	Alexa, wie ist die Raumtemperatur?
	OK, Google, wie ist die Raumtemperatur?
Thermostat-Einstellung erfragen	Alexa, was zeigt XXX an?
	OK, Google, was zeigt XXX an?

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Rating	230 V AC
	50/60 Hz
	16 A
Max. Stromlast	3.680 W μ
Max. Stromstärke	16 A
Funkfrequenz	2,4-2,48 GHz
Max. Sendeleistung	17 dBm
WLAN-Standard	802.11b/g/n
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Temperatur-Genauigkeit	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Temperatur-Bereich	1-70°C
Temperatur-Einstellung	In 0,5°C-Schritten
Wochenabschnitts-Programmierung	Mo-Fr, Sa, So
	Mo-Sa, So
	Mo-So
	6 Zyklus-Phasen
Sensorkabel	300 cm
Maße	140 x 67 x 77 mm
Gewicht	233 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41 800 55 4000

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 – 30.07.2025 – AKR//JvdH/MR/BS//KA

Thermostat secteur connecté pour chauffage

compatible Amazon Alexa & Assistant Google

Mode d'emploi



 ELESION®

Table des matières

Votre nouveau thermostat secteur connecté	4
Contenu	4
Accessoires requis	4
Application recommandée	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité générales	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit.....	8
Thermostat	8
Écran	9
Mise en marche	10
Contrôle manuel.....	10
Allumer	10
Éteindre	10
Régler l'heure et le jour de la semaine	10
Modes de fonctionnement	11
Mode manuel (régler manuellement la température cible).....	11
Mode Automatique (cycles)	11
1. Régler le mode Cycle.....	11
2. Configurer les cycles.....	13
3. Régler le mode de refroidissement	14
4. Activer / Désactiver le mode automatique.....	14
Mode vacances	14
Réglages des paramètres.....	16
Restaurer les paramètres par défaut	17
Application	19
Installer l'application	19
Inscription	19
Adresse e-mail.....	19
Avec un numéro de téléphone.....	20
Connecter le thermostat à l'application	21
Vue d'ensemble de l'application	25

Page de commande du thermostat	26
Réglages de l'appareil	26
Configurer des scénarios	27
Scènes	27
Ajouter une nouvelle scène	27
Exécuter un scénario	29
Automatisation	30
Ajouter une nouvelle automatisation	30
Activer / Désactiver une automatisation	33
Modifier une scène ou automatisation	33
Supprimer une scène ou automatisation	34
Supprimer le thermostat de l'application	34
Supprimer un compte de l'application	34
Commande vocale	35
Amazon Alexa	35
Application Google Home	36
Liste des commandes vocales	37
Protection des données	38
Caractéristiques techniques	38



**Télécharger le mode
d'emploi**

Handbuch / Mode d'emploi /
Istruzioni / Οδηγίες /
Instrucții / Инструкции /
Instrucciones / Ohjeet /
Talimatlar



www.email.com/a284567

A	ALB	AND	BE	BG	BLR	CY
CZ	DK	D	E	EST	F	FIN
GB	GR	H	HR	I	IRL	L
LT	LV	M	MDA	NL	NO	P
PL	RO	RUS	S	SK	SLO	TUR

Votre nouveau thermostat secteur connecté

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce thermostat connecté secteur pour chauffage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Thermostat connecté
- Capteur externe
- Mode d'emploi

Accessoires requis

Appareil de chauffage (disponible séparément sur www.pearl.fr/)

Application recommandée

Vous avez la possibilité de commander votre thermostat connecté par le biais d'une application, ou par commande vocale. Cela nécessite l'utilisation d'une application capable d'établir une connexion entre votre thermostat connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de son connecteur et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Le câble capteur ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble capteur de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise secteur avec des mains mouillées ou humides.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble capteur ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne branchez pas la multiprise à une autre multiprise.
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation.
- Ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.

- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil.
- Activez la sécurité enfants lorsque des enfants ou des animaux domestiques se trouvent dans la pièce.
- Ne branchez le produit que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Maintenez le produit à distance des foyers ouverts et surfaces chaudes.
- Ne branchez le produit que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation du produit peut l'endommager.
- Ce produit ne convient pas pour les charges inductives (p. ex. moteurs, appareils à moteur).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4567 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE+2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr




ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



Description du produit

Thermostat

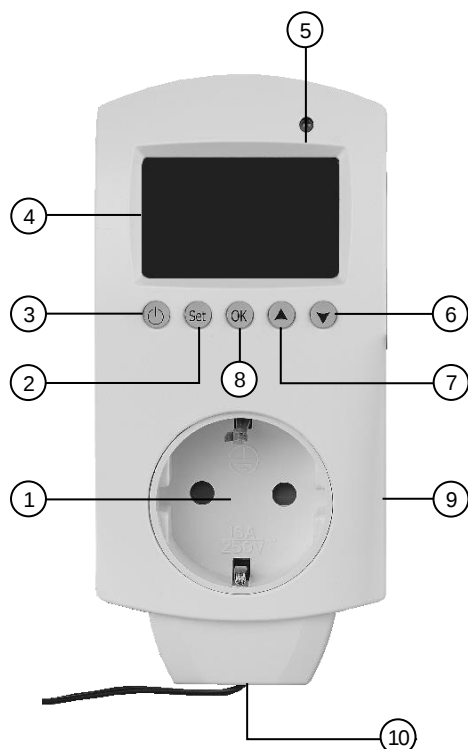


- 1. Prise 230 V
- 2. Touche Set
- 3. Touche Marche/Arrêt
- 4. Écran

- 5. LED de fonctionnement
- 6. Touche ▼
- 7. Touche ▲
- 8. Touche OK

- 9. Fiche 230 V
- 10. Port du capteur

Écran

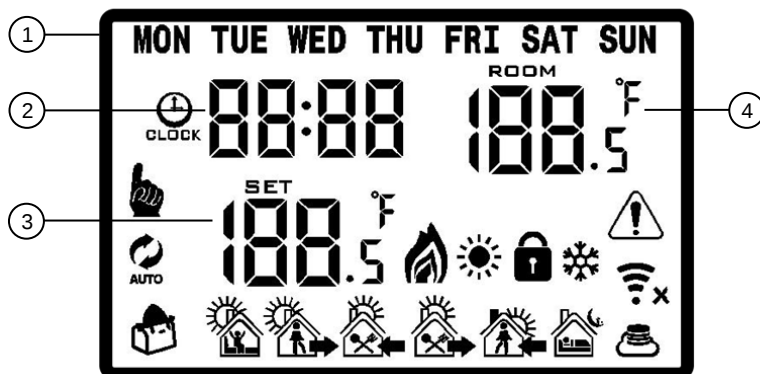

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Affichage du jour | 3. Température cible |
| 2. Heure | 4. Température actuelle |

	Heure		Mode vacances
CLOCK			Mode auto
	Mode manuel		Cycle 2
	Cycle 1		Cycle 4
	Cycle 3		Cycle 6
	Cycle 5		Pas de connexion wifi
	Symbole du Cloud		(pas de fonction)
	Connexion wifi		L'appareil refroidit
	Sécurité enfant		(pas de fonction)
	L'appareil chauffe		

Mise en marche

1. Branchez le thermostat connecté à une prise de courant adaptée.
2. Branchez l'appareil de chauffage à la prise 230 V de votre thermostat.
3. Allumez l'appareil de chauffage et réglez-le sur le mode de votre choix.
4. Déroulez complètement le câble capteur et placez le capteur dans la position souhaitée.
Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble capteur, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.




NOTE :

*Pour contrôler votre thermostat par appareil mobile ou par commande vocale, vous devez tout d'abord le connecter à l'application ELESION. Vous trouverez plus d'informations dans les chapitres correspondants : **Application** et **Commandes vocales**.*

Contrôle manuel

Allumer

Allumez votre thermostat wifi en appuyant sur la touche marche/arrêt. La LED de fonctionnement brille. Tous les symboles sont brièvement affichés sur l'écran, puis s'affichent seulement le jour de la semaine, l'heure, la température actuelle, la température cible, le mode, le cycle et le statut wifi. L'appareil branché est alimenté en électricité.

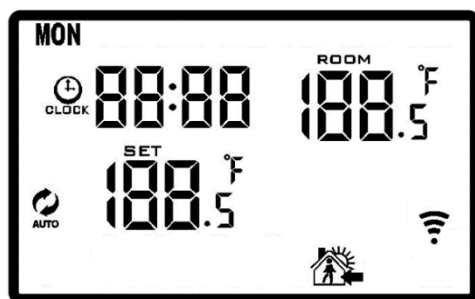

Éteindre

Allumez votre thermostat wifi en appuyant sur la touche marche/arrêt. L'écran s'éteint, la LED de fonctionnement est toujours allumée. L'alimentation de l'appareil branché est interrompue.

Régler l'heure et le jour de la semaine






NOTE :

Après connexion à l'application, l'heure et le jour de la semaine sont automatiquement repris de votre appareil mobile.

1. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au réglage de l'heure.

2. Réglez dans l'ordre les minutes, les heures et le jour de la semaine. L'affichage correspondant clignote.

- Régler une valeur : ▲ / ▼
- Confirmer l'entrée / champ suivant : OK

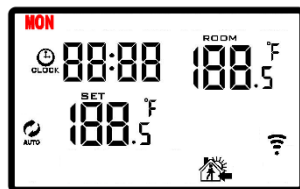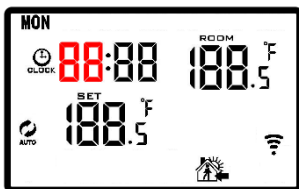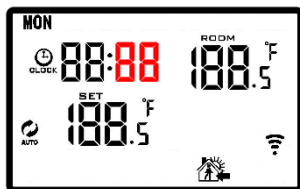

3. Après que vous avez confirmé le réglage du jour de la semaine grâce à la touche **OK** ou après 5 secondes sans saisie de votre part, vous quittez automatiquement le menu des réglages de l'heure.

Modes de fonctionnement

Vous pouvez choisir entre trois modes de fonctionnement :

- **Mode Automatique :**

L'appareil suit les paramètres réglés pour chaque cycle.

- **Mode manuel :**

La température cible actuelle doit être réglée manuellement.

- **Mode vacances**

La température est régulée jusqu'au moment de votre retour, conformément à ce que vous avez réglé pour cet intervalle de temps.

Mode manuel (régler manuellement la température cible)

1. Sélectionnez le mode manuel en appuyant de manière répétée sur la touche Set jusqu'à ce que le symbole suivant clignote à l'écran :



2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler la température cible.

Mode Automatique (cycles)

1. Régler le mode Cycle

Par défaut, c'est le cycle 5+2 qui est sélectionné. Le cycle distingue 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi) et 2 jours de week-end (samedi et dimanche). Par défaut, le cycle est réglé comme suit :

					
06h00-08h00	08h00-11h30	11h30-13h30	13h30-17h00	17h00-22h00	22h00-06h00
20 °C	15 °C	15 °C	15 °C	15 °C	15 °C

Si vous souhaitez configurer un autre cycle (5 +2 / 6 +1 / 7), procédez comme suit :

1. Éteignez le thermostat en appuyant sur la touche marche/arrêt.



2. L'écran s'éteint. Maintenez alors la touche SET appuyée jusqu'à ce que l'indication A1 apparaisse à l'écran.




3. Appuyez de façon répétée sur la touche SET jusqu'à ce que **A8** apparaisse à l'écran.



NOTE :

Ne laissez pas s'écouler trop de temps. Après 4 à 5 secondes sans saisie, le menu de réglage se ferme et l'écran s'éteint.

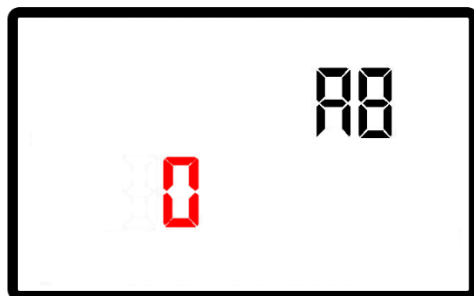

4. Sélectionnez le paramètre de votre choix à l'aide des touches ▲ / ▼ :

Paramètres	Cycle	Jours de la semaine
0	5 + 2	du lundi au vendredi + samedi & dimanche
1	6 + 1	du lundi au samedi + dimanche
2	7	du lundi au dimanche

5. Après env. 4 à 5 secondes sans saisie, vous quittez automatiquement le menu de réglages. Les réglages sont enregistrés, l'écran s'éteint.


2. Configurer les cycles

Déterminez la durée d'un cycle et la température cible à atteindre pendant ce cycle.

1. Allumez le thermostat en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.






2. L'écran s'allume. Maintenez la touche Set appuyée jusqu'à ce que l'écran affiche en bas le symbole de la phase 1. L'affichage de l'heure clignote.

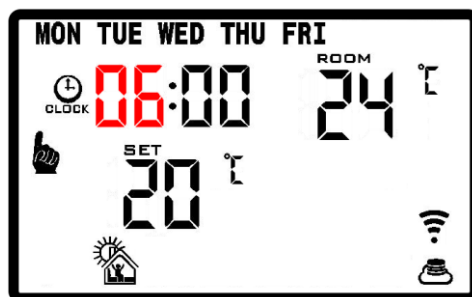

3. Déterminez maintenant l'heure de début du cycle en réglant successivement les heures, les minutes et la température cible. La température cible actuelle clignote.

- Modifier une valeur : ▲ / ▼
- Champ de saisie suivant : Touche Set

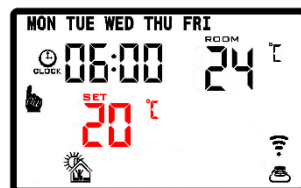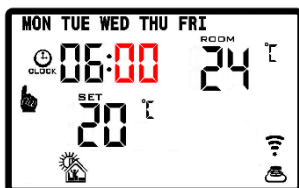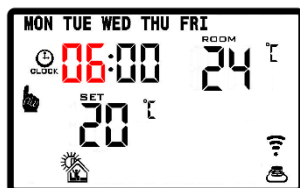

4. Appuyez sur la touche Set afin de procéder au réglage de la phase suivante.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que toutes les phases soient réglées comme vous le souhaitez.
6. Après env. 10 secondes sans saisie, vous quittez automatiquement le menu de réglages. Les réglages sont enregistrés, l'écran revient au mode d'affichage Standard.

3. Régler le mode de refroidissement

Par défaut, votre thermostat est en mode chauffage. Il peut être mis manuellement en mode refroidissement. Rendez-vous pour cela dans les réglages (voir chapitre **Réglages des paramètres > A8**).

4. Activer / Désactiver le mode automatique

Activez le mode Auto en appuyant plusieurs fois sur la touche Set jusqu'à ce qu'à l'écran, du côté gauche, le symbole correspondant s'affiche.




Désactivez le mode automatique en appuyant sur la touche Set. Cela vous permet de passer à un autre mode d'utilisation.


Mode vacances

Activez le mode Vacances si la pièce doit rester inoccupée pendant une durée prolongée, lorsque vous partez en vacances par exemple. Pendant la durée des jours sélectionnés, la température de la pièce est maintenue sur la température cible réglée à 15 °C par défaut.

1. Maintenez la touche **OK** appuyée jusqu'à ce que l'indication **OFF** clignote à l'écran.

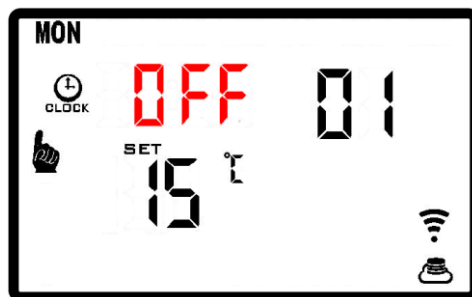

2. Réglez l'heure avec les touches ▲ / ▼ sur ON.

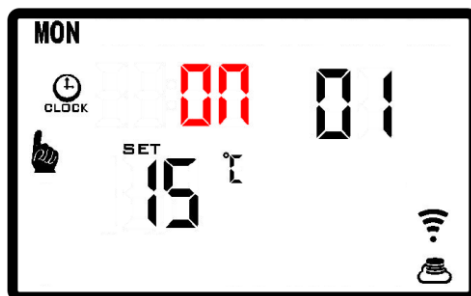


3. Appuyez sur la touche OK. À droite, le nombre de jours commence à clignoter. À la place du statut (**ON**) c'est alors à nouveau l'heure qui s'affiche. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler le nombre de jours pendant lesquels l'appareil doit rester en mode Vacances.



NOTE :

Notez que le compte à rebours commence immédiatement après l'activation du mode Vacances.

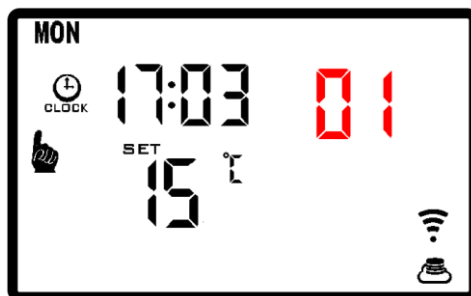

4. Appuyez sur la touche OK. La température cible commence à clignoter. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler la température cible, qui doit être maintenue jusqu'à la fin du compte à rebours.



5. Enregistrez les réglages en appuyant sur la touche OK. Le mode Vacances est activé et le symbole correspondant s'affiche à l'écran, en bas à gauche.

**NOTE :**

Si vous souhaitez mettre fin plus tôt au mode Vacances, utilisez simplement la touche Set pour passer à un autre mode d'utilisation. Les réglages du mode Vacances sont conservés.

Réglages des paramètres

1. Éteignez le thermostat en appuyant sur la touche marche/arrêt.



2. L'écran s'éteint. Maintenez alors la touche SET appuyez jusqu'à ce que l'indication A1 apparaisse à l'écran.



3. Appuyez de façon répétée sur la touche SET jusqu'à ce que l'indication A apparaisse à l'écran.
4. Sélectionnez le paramètre de votre choix à l'aide des touches ▲ / ▼.
5. Après env. 4 à 5 secondes sans saisie, vous quittez automatiquement le menu de réglages. Les réglages sont enregistrés, l'écran s'éteint.

Affichage	Réglage	Paramètres		Par défaut
A1	Calibrage des valeurs mesurées pour la température	-9 °C – 9 °C (dépend de la température effective)		0,5 °C
A2	Écart minimal par rapport à la température de départ	0,5 – 2,5 °C		1 °C
A3	Sécurité enfant	0	Demi-sécurité	0
		1	Sécurité totale	
A4	Valeur limite inférieure pour le capteur externe	1 – 10 °C		5 °C
		Au-dessus de 10 °C : [– –]		
A5	Valeur limite inférieure	1 – 10 °C		5 °C
A6	Valeur limite supérieure	20 – 70 °C		35 °C
A7	Mémorisation d'allumage	0	Activé	0
		1	Désactiver à l'allumage	
		2	Désactiver à l'allumage	
A8	Répartition des jours de la semaine pour les programmes	0	5 + 2	0
		1	6 + 1	
		2	7	
A9	Mode chauffant ou refroidissent	0	Refroidir	1
		1	Chauffer	
AA	Température requise pour ventilateur	[– –]		[– –]
		10 – 20 °C (dépend de la température actuelle)		
AB	Durée de la fonction ventilateur	5 – 60 min		15
AC	Restaurer les réglages par défaut	Ao		---

Restaurer les paramètres par défaut


1. Éteignez le thermostat en appuyant sur la touche marche/arrêt.




2. L'écran s'éteint. Maintenez alors la touche SET appuyez jusqu'à ce que l'indication **A1** apparaisse à l'écran.



3. Appuyez de façon répétée sur la touche SET jusqu'à ce que **AA** apparaisse à l'écran.

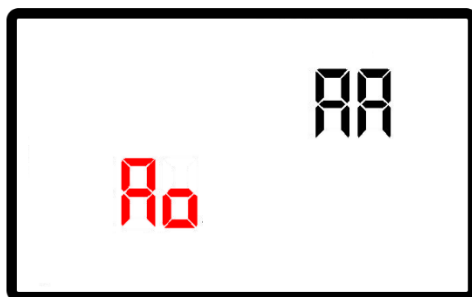

4. Maintenez la touche OK appuyée jusqu'à ce que l'écran affiche tous les symboles simultanément.

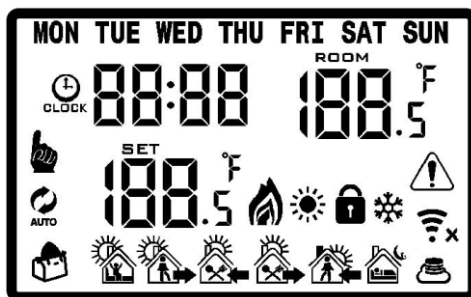

5. Relâchez alors la touche ; l'écran s'éteint. Votre thermostat a été réinitialisé.

Application

Installer l'application

Vous avez la possibilité de commander votre thermostat connecté par le biais d'une application, ou par commande vocale. Cela nécessite l'utilisation d'une application capable d'établir une connexion entre votre thermostat connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) ou bien scannez le code QR correspondant. Installez-la sur votre appareil mobile.



Inscription

Si vous ne disposez pas encore d'un compte **ELESION**, créez-en un. L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.

Adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de **ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.



NOTE :

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.



NOTE :

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. De plus, vous pouvez inviter d'autres

membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, par exemple Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce personnelle.
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Avec un numéro de téléphone

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.



EXEMPLE :

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant :
0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).

6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation sera envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.



NOTE :

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. De plus, vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, par exemple Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Entrez le nombre de pièces de la maison. Ajoutez si besoin d'autres pièces (p. ex. un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Connecter le thermostat à l'application



NOTE :

Votre thermostat ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans fil 2,4 GHz.


1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre thermostat doit être connecté.




NOTE :

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.


2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** / **Aucun appareil, veuillez ajouter**, ou en haut à droite sur le symbole +.

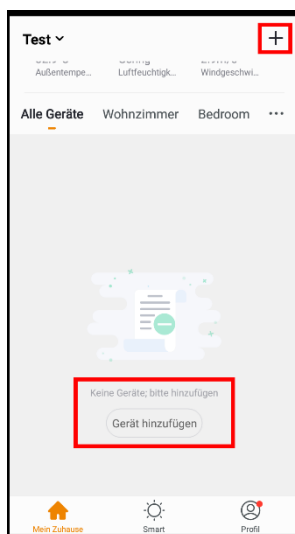

5. Dans la barre de gauche, appuyez sur la catégorie **Petit appareil ménager**.

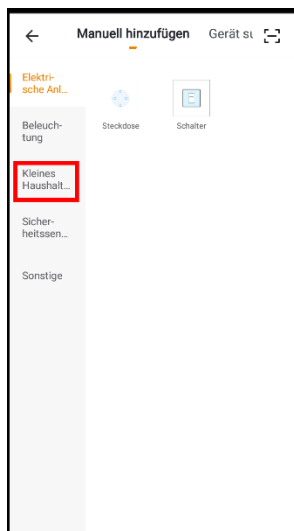


6. Appuyez sur la catégorie **Thermostat**.

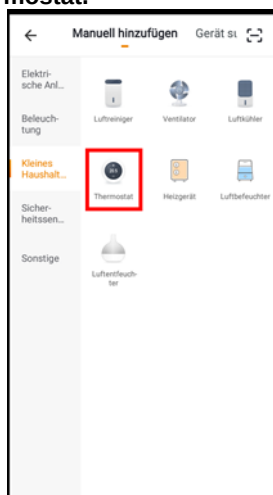

7. Allumez le thermostat en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.



8. Activez la fonction Wifi. Pour cela, maintenir appuyé les touches **Set** et **OK** simultanément, jusqu'à ce que les symboles suivants apparaissent à l'écran :



9. Dans l'application, cliquez sur **Étape suivante**.



10. Saisissez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz dans lequel votre thermostat doit être intégré.



NOTE :


Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil mobile est actuellement connecté. Si vous souhaitez connecter votre thermostat à un autre réseau wifi, appuyez sur **Changer de réseau**. Connectez-vous au réseau souhaité dans les paramètres wifi de votre appareil mobile. Revenez ensuite à l'application et entrez le mot de passe Wi-Fi demandé.

11. Appuyez sur **OK**. Votre thermostat est maintenant connecté au réseau wifi. Cela peut durer un certain temps. Si la connexion a réussi, les 2 symboles restent allumés en continu.







12. Appuyez sur l'icône de crayon à côté du nom de votre thermostat.

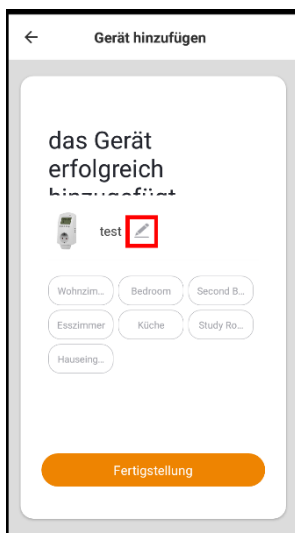

13. Saisissez un nom pour votre appareil. De cette manière, votre thermostat est facilement reconnaissable. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.
14. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre thermostat sera utilisé (p. ex. Salon).
15. Appuyez en bas sur **Terminer**. Le thermostat est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez directement à la page de commande du thermostat.

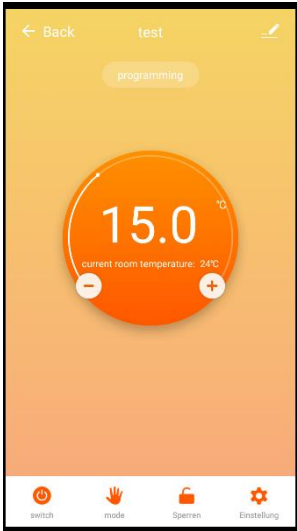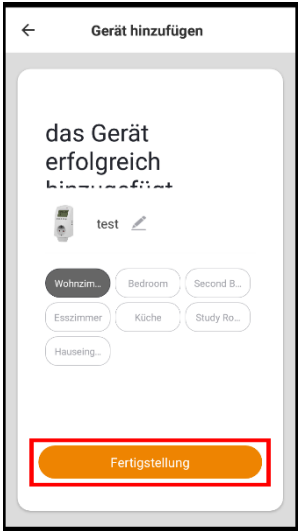


Vue d'ensemble de l'application

Votre application est divisée en trois onglets : **Ma famille - Scénario - Profil**

	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste des pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo géolocalisées
	Onglet Scénario	Créer / modifier / activer / désactiver les actions automatique (scénarios)
	Onglet Profil	Commande famille
		Commande utilisateur
		Afficher les messages de l'application, déclenchement des alarmes, etc. (Centre de notifications)
		Centre d'aide
		Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)

Page de commande du thermostat

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre thermostat. La page de commande de l'appareil s'ouvre.
2. Pour commander le thermostat, appuyez sur le symbole correspondant.

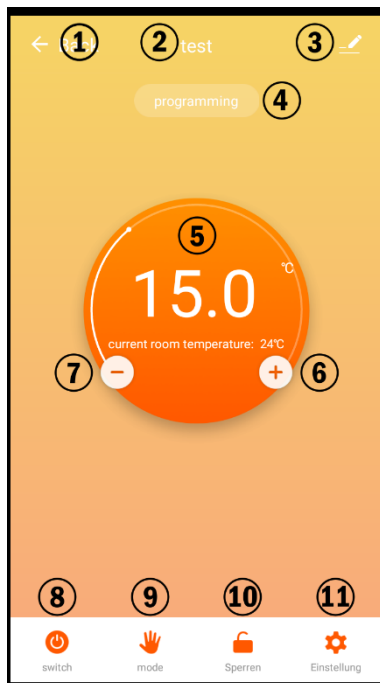

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Retour à l'onglet Ma famille | 7. Diminuer la température cible |
| 2. Nom de l'appareil | 8. Allumer / Éteindre |
| 3. Paramètres de l'appareil | 9. Régler le mode de fonctionnement |
| 4. Mode de fonctionnement actuel | 10. Sécurité enfant |
| 5. Affichage du statut | 11. Réglages des paramètres |
| 6. Augmenter la température cible | |

Réglages de l'appareil

Ouvrez le menu de réglage. Pour cela, cliquez sur le symbole du menu en haut à droite dans la barre de commande.



Vous disposez des options suivantes dans le menu de réglages :

Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom du thermostat
Emplacement de l'appareil	Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve le thermostat.
Vérifier le réseau	Vérifier la force du réseau
Partager un appareil	Partager le thermostat avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps.
Informations sur l'appareil	Informations concernant le thermostat
Feedback	Envoyer un feedback
Vérifiez la mise à jour du firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Thermostat

Configurer des scénarios

Scènes


Dans les scènes, vous pouvez configurer des scénarios pour un ou plusieurs appareils. Ces scénarios sont lancés par l'activation de la scène.

Ajouter une nouvelle scène


1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez en haut sur l'onglet **scène/scénario**.

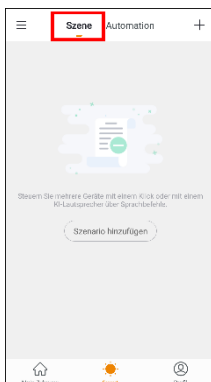

3. Appuyez sur le bouton **Ajouter un scénario** ou sur le symbole + en haut à droite.

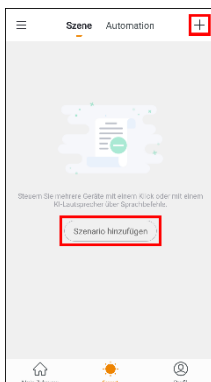


4. Appuyez en haut sur le symbole du stylo à côté de **Nommer une scène**.

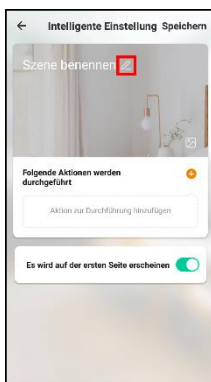

5. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

6. Appuyez sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole plus à côté de **Les actions suivantes sont exécutées.**

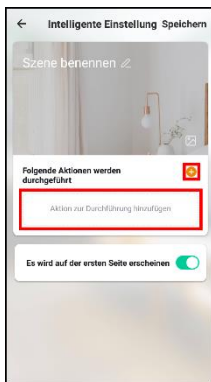



7. Sélectionnez ensuite l'action souhaitée.

- **Déclencher l'automatisation :**
Choisissez laquelle des automatisations que vous avez créées doit être déclenchée.
- **Temporisation :**
Définissez combien de temps après le déclenchement du capteur.
- **Liste des appareils :**
Appuyez sur les noms des appareils puis sur l'option souhaitée.

8. Si nécessaire, appuyez en haut à droite sur **Suivant**.
 9. Si nécessaire, répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que toutes les actions ou options souhaitées soient ajoutées.
 10. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.
 11. La scène est maintenant affichée dans la liste des scénarios.

Exécuter un scénario

Appuyez sur le bouton **Exécuter** lorsque le scénario doit être exécuté. Une fenêtre d'action s'affiche. Les actions exécutées sont marquées d'une coche verte.

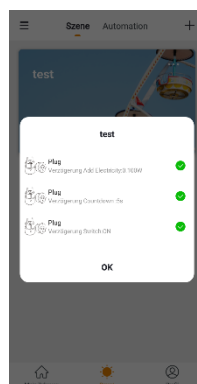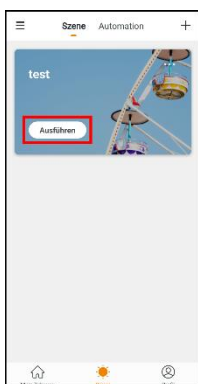

Automatisation

Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos besoins. Ces dernières répondent à certaines conditions pour les appareils liés à l'application. La création d'automatisations nécessite soit des appareils équipés de capteurs (ex. réf. NX4469, ou votre thermostat) associés à des périphériques de sortie (ex. réf. NX4538 ou votre thermostat), soit des informations (sur internet) concernant les conditions climatiques dans votre ville. Un pilotage simple par plages horaires est également possible.



NOTE :


*Pour rattacher à la prise des capteurs qui ne sont pas connectés à l'application **ELESION**, procédez comme décrit dans la section **IFTTT**.*

Ajouter une nouvelle automatisation


1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez en haut sur l'onglet **Automatisation**.

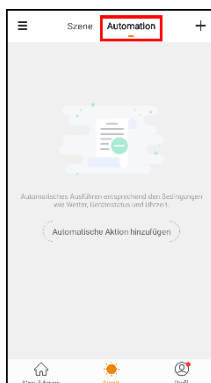

3. Appuyez sur **Ajouter une action automatique** ou en haut à droite sur le symbole +.

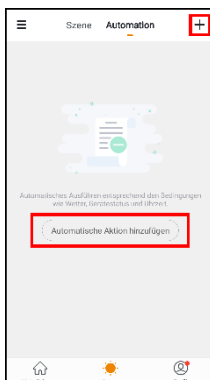


4. Appuyez sur le symbole du stylo à côté de **Nommer une scène**.

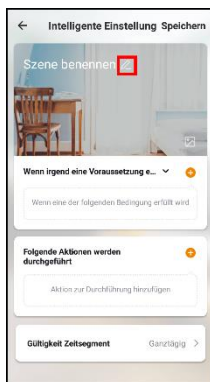



5. Donnez un nom à la scène puis appuyez sur **Enregistrer**.

6. Commencez par déterminer les conditions qui doivent déclencher l'automatisation. Pour cela, appuyez sur **Si une des conditions suivantes est remplie** ou sur le symbole + à côté de **Si une des conditions ...**

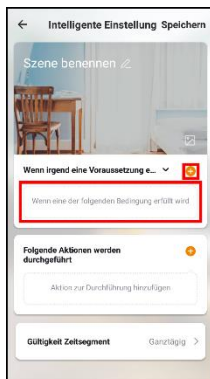

7. Appuyez sur la condition souhaitée ou en bas sur l'appareil (si vous utilisez un capteur).
 - **Température :**
Réglez les conditions de température. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.
 - **Humidité :**
Réglez les conditions pour le taux d'humidité. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.
 - **Météo :**
Réglez les conditions pour la météo. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.
 - **Lever/coucher de soleil :**
Appuyez sur l'option correspondante. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.
 - **Contrôle par plages horaires :**
À l'aide de la molette de défilement, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'automatisation soit exécutée. Appuyez en haut sur **Répéter** puis spécifiez lors de quels jours de la semaine l'automatisation doit être exécutée.
 - **Appareil :**
Dans la liste des appareils, appuyez sur le capteur qui doit servir de déclencheur pour l'automatisation. Appuyez sur l'option souhaitée.
8. Si nécessaire, appuyez en haut à droite sur **Suivant**.
9. Si nécessaire, répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que toutes les options souhaitées pour l'automatisation soient réglées.
10. Appuyez sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole + à côté de **Les actions suivantes sont exécutées**.
11. Sélectionnez ensuite l'action souhaitée.
 - **Exécuter un scénario :**
Dans la liste des scénarios, sélectionnez celui qui doit être exécuté automatiquement lorsque toutes les conditions sont réunies.
 - **Déclencher une automatisation :**
Dans la liste, parmi les automatisations que vous avez créées, sélectionnez celle qui doit être déclenchée lorsque toutes les conditions sont réunies.
 - **Envoyer un rappel :**
Un message de rappel est envoyé à la centrale de notifications (**Onglet Profil → Centrale de notifications**).
 - **Liste des appareils :**
Appuyez sur les noms des appareils puis sur l'option souhaitée.
12. Si nécessaire, appuyez en haut à droite sur **Suivant**.
13. Si nécessaire, répétez les étapes 10 à 12 jusqu'à ce que toutes les actions d'automatisation souhaitées soient ajoutées.
14. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur le menu correspondant pour la validité d'une plage horaire.

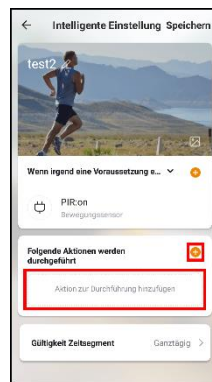

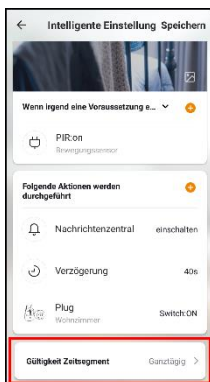


15. Choisissez l'option souhaitée. Appuyez ensuite en haut à droite sur **Suivant**.
16. Terminez la création d'automatisation en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.

Activer / Désactiver une automatisation

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez en haut sur l'onglet **Automatisation**.
3. Dans la liste des automatisations, appuyez sur le bouton de celle que vous souhaitez activer (bouton vers la droite) ou désactiver (bouton vers la gauche).

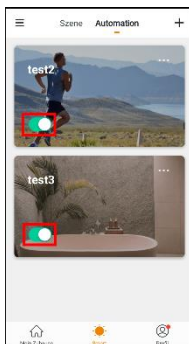


Modifier une scène ou automatisation

Si vous souhaitez modifier une automatisation déjà réglée (par exemple pour supprimer ou ajouter des conditions), procédez comme suit :

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant (**Scène / automatisation**).
3. Dans la liste des automatisations, appuyez sur le symbole de réglage à côté de l'automatisation souhaitée :

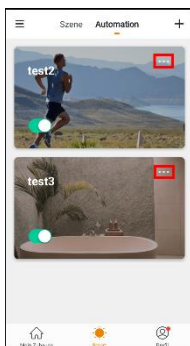

4. Procédez aux modifications de votre choix.
5. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.

Supprimer une scène ou automatisation

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez sur l'onglet correspondant (**Scène / automatisation**).
3. Dans la liste, appuyez sur la scène / automatisation que vous souhaitez supprimer.
4. Faites défiler complètement vers le bas.
5. Appuyez sur **Supprimer Scénario**.
6. Confirmez le processus. La **scène / automatisation** est supprimée

Supprimer le thermostat de l'application

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre thermostat.
2. Appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.




3. Faites défiler tout en bas et appuyez sur **Retirer l'appareil**.
4. Confirmez le processus. Votre thermostat est retiré de l'application.

Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.



- Appuyez tout en haut sur la flèche qui se trouve à côté de votre adresse e-mail.

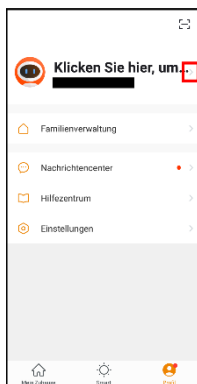

- Appuyez sur l'élément de menu **Compte et sécurité**.
- Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver le compte**.
- Confirmez le processus.
- Lisez bien le message d'informations. Appuyez ensuite sur **Confirm**.
- Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Commande vocale

Amazon Alexa



NOTE :

Pour utiliser les commandes vocales, vous avez besoin d'un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon.



NOTE :

Si vous avez déjà activé la skill **ELESION** dans l'application Amazon Alexa pour utiliser un autre appareil fonctionnant avec **ELESION**, vous ne devez en principe pas répéter les étapes suivantes. L'appareil est automatiquement détecté dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. L'appareil peut immédiatement fonctionner avec la commande vocale. Si tel n'est pas le cas, désactivez d'abord la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** et réactivez-la (voir étapes 7-14).

- Installez l'application **Amazon Alexa**.
- Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
- Connectez-vous avec votre compte Amazon.
- Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
- Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Cliquez ensuite sur le symbole de loupe.
- Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.

7. Appuyez sur **ACTIVER**.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

9. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
11. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
12. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Amazon Alexa**. Cela peut durer un certain temps.
13. Attendez que le message de confirmation s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
14. Appuyez sur **DÉTECTION D'APPAREILS**.

Application Google Home



NOTE :

*L'utilisation de l'application **Google Home** nécessite un haut-parleur adapté (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service **Assistant Google**, ainsi qu'un compte Google.*

1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est déjà configuré ou que l'Assistant Google est installé sur l'appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi du haut-parleur Google Home.
2. Installez l'application **Google Home** de Google LLC.
3. Ouvrez l'application **Google Home**.
4. Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche.
5. Appuyez en haut sur le symbole plus (**Ajouter**).
6. Appuyez sur le point de menu **Configurer l'appareil**.
7. Appuyez en bas dans la catégorie **Fonctionne avec Google** sur **Déjà configuré des appareils ?**
8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
9. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Appuyez ensuite sur le symbole de recherche sur le clavier intégré.
10. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

12. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.

14. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
15. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Google Home**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
16. Choisissez l'appareil souhaité dans votre application **ELESION**.
17. Appuyez en bas sur **AJOUTER UNE PIÈCE**.
18. Choisissez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez la répartition des pièces en appuyant sur **TERMINÉ**.
20. Vous accédez à la vue des appareils **ELESION** de l'application **Google Home**.

Liste des commandes vocales

Allumer	Alexa, allume XXX .
	Ok, Google, allume XXX .
Éteindre	Alexa, éteint XXX .
	OK, Google, éteint XXX .
Régler la température cible	Alexa, règle XXX sur X °C.
	OK, Google, règle XXX sur X °C.
Diminuer la température cible	Alexa, baisse XXX à X°C.
	OK, Google, baisse XXX à X°C.
Augmenter la température cible	Alexa, augmente XXX sur X °C.
	OK, Google, augmente XXX sur X °C.
Diminuer la température cible d'un groupe	Alexa, baisse XXXX .
	OK, Google, baisse XXX .
Augmenter la température cible d'un groupe	Alexa, augmente XXX .
	Ok, Google, augmente XXX .
Connaître la température de la pièce	Alexa, quelle est la température ambiante / la température de la pièce ?
	OK, Google, quelle est la température ambiante / la température de la pièce ?
Connaître le réglage du thermostat	Alexa, qu'affiche XXX ?
	OK, Google, qu'affiche XXX ?

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Plaque signalétique	230 V AC
	50 / 60 Hz
	16 A
Charge maximale supportée	3680 W μ
Intensité max.	16 A
Fréquence radio	2,4 – 2,48 GHz
Puissance d'émission max.	17 dBm
Standard wifi	802.11b/g/n
Fréquence wifi	2,4 GHz
Précision de la température	± 1 °C
Plage de température	1 – 70 °C
Réglage de la température	Par palier de 0,5 °C
Programmation hebdomadaire	Lu – Ven, Sa, Di
	Lu – Ven, Di
	Lu – Di
	6 cycles
Câble capteur	300 cm
Dimensions	140 x 67 x 77 mm
Poids	233 g

