DISPLAY GREATNESS

TCL 205

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono, visitare il sito web tcl.com e scaricare il manuale dell'utente completo. Il sito web fornirà anche risposte alle domande più frequenti.

Nota:

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello 4187D.

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

Aiuto

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e informazioni di servizio:

Consultazione delle Domande più frequenti

Andare sul sito www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Individuazione del numero di serie o del codice IMEI

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, scegliere **Impostazioni > Informazioni sul telefono** sul telefono stesso.

Ottenimento del servizio in garanzia

Come prima cosa seguire le indicazioni in questa guida oppure andare su www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Quindi, consultare le informazioni su hotline e centri riparazione sul sito www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Visualizzazione delle informazioni legali

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali**.

Indice

1 Informazioni di base 4

1.1 Panoramica del dispositivo 4

1.2 Primi passi 7

1.3 Schermata Home 9

1.4 Inserimento testo 15

2 Applicazioni multimediali 17

2.1 Fotocamera 17

2.2 Galleria 23

3 App e funzionalità 27

3.1 Telefono 27

3.2 Contatti 32

3.3 Messaggi 35

3.4 Calendario 38

3.5 Orologio 39

3.6 Calcolatrice 42

3.7 Altre applicazioni 42

3.8 Applicazioni Google 42

4 Impostazioni 45

4.1 Rete e Internet 45

4.2 Dispositivi connessi 48

4.3 Applicazioni e notifiche 49

4.4 Batteria 49

4.5 Display 49

4.6 On/off alimentazione programmato 49

4.7 Suono 49
4.8 Archiviazione 50
4.9 Privacy 51
4.10 Posizione 51
4.11 Sicurezza 51
4.12 Account 52
4.13 Accesso facilitato 52
4.14 Controlli smart 52
4.15 Benessere digitale e controlli genitori 52
4.16 Google 53
4.17 Sistema 53
4.18 Info sul telefono 54
5 Servizi supplementari del telefono 54
5.1 Aggiornamento FOTA 54
6 Guida alla risoluzione dei problemi 55
7 Specifiche tecniche 61
8 Accessori 63
9 Licenze 63

1 Informazioni di base

1.1 Panoramica del dispositivo

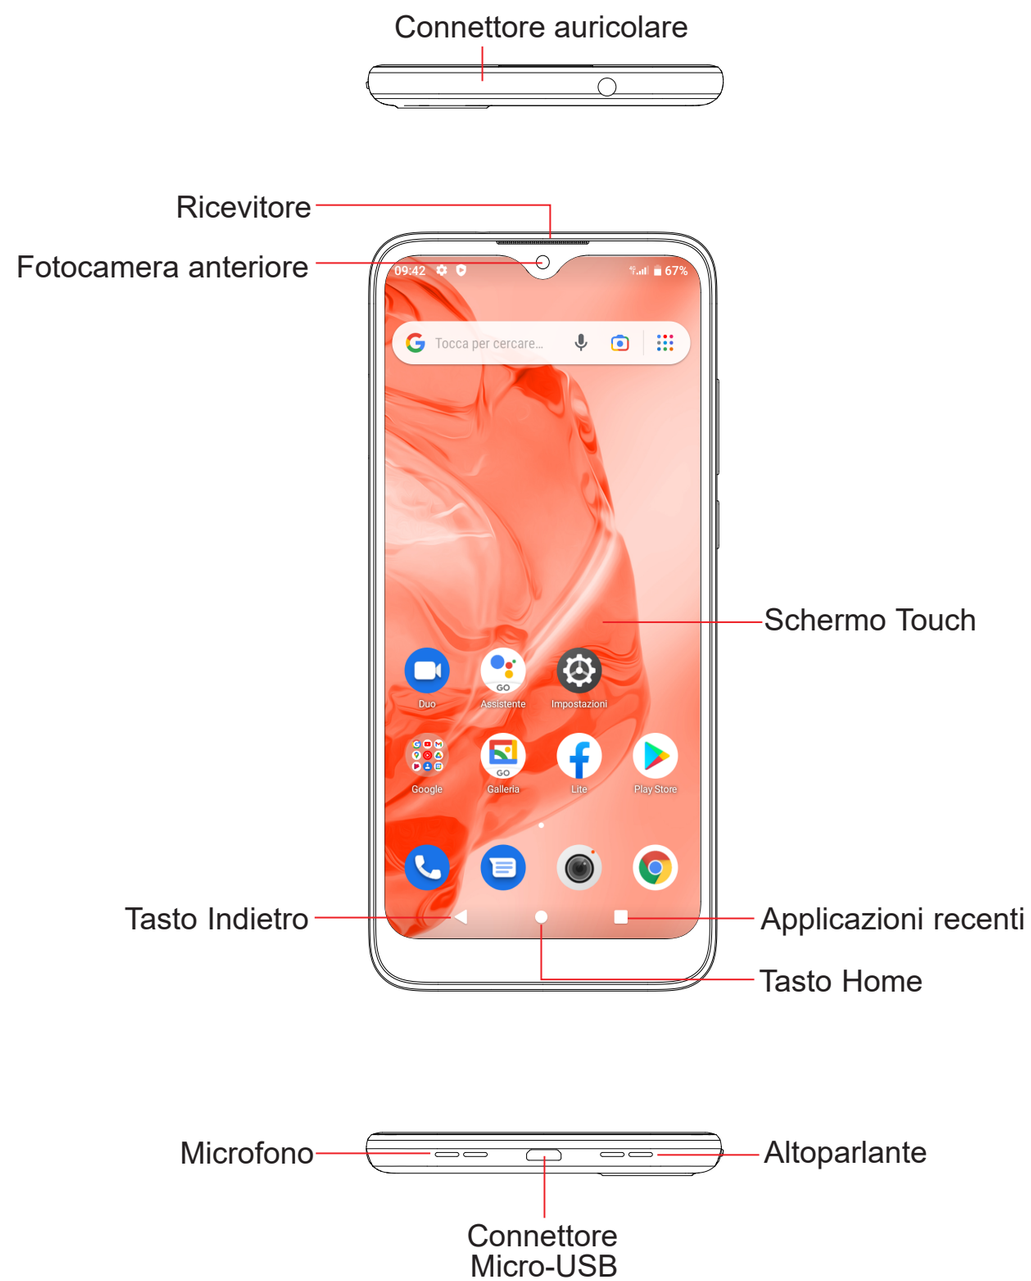

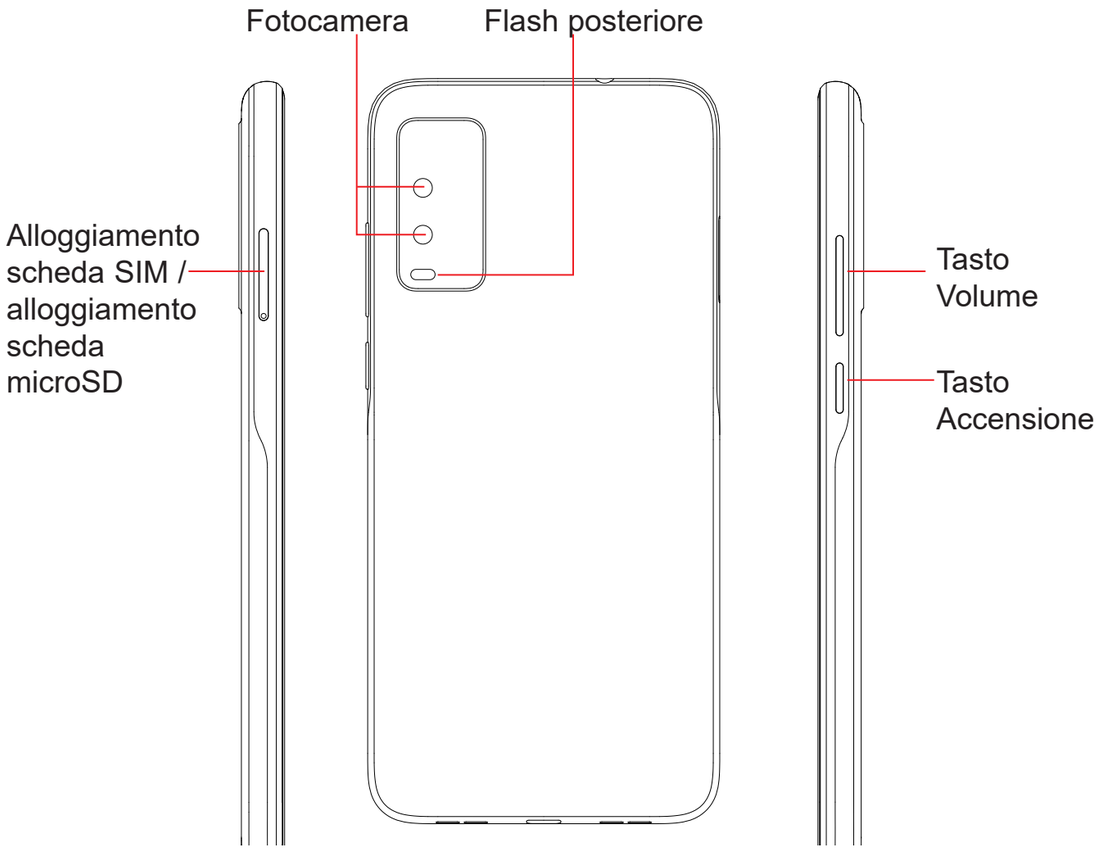

Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.

Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Toccare e tenere premuto per attivare l'Assistente Google. È possibile ottenere aiuto come indicazioni stradali o informazioni sui ristoranti, a seconda del contenuto rilevato sullo schermo.

Applicazioni recenti

- Toccare per visualizzare le applicazioni alle quali è stato eseguito l'accesso di recente

Tasto di alimentazione (lato destro del dispositivo)

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: mostrare il menu a comparsa per selezionare **Spegni/Riavvia/Modalità aereo.**
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.

Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/ Streaming.
- Per regolare il volume dei media nella modalità Generale.
- Nella modalità di anteprima della fotocamera, premere il tasto **Volume su** o **giù** per scattare una foto.
- Quando lo schermo è bloccato, premere due volte **Volume su** per aprire la fotocamera.

1.2 Primi passi

Configurazione

Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD

1. Inserire la SIM fornita in dotazione nel foro.
2. Estrarre il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.
3. Mettere la scheda SIM o la scheda microSD nell'alloggiamento del vassoio, quindi chiudere con attenzione il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.

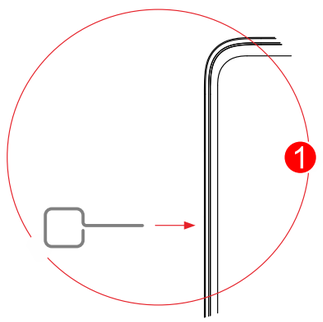

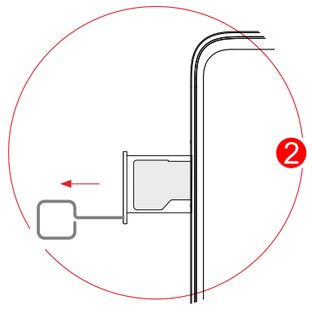

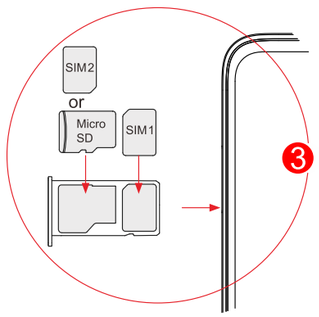

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.

Il tuo telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, dato che ciò potrebbe danneggiare il telefono.

Carica della batteria

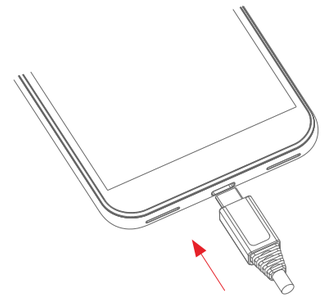

Si consiglia di caricare la batteria completamente. Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.

Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (Scorrimento, PIN, Password, Sequenza o Riconoscimento volto) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice SIM della PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice SIM della PIN.

Spegnimento del telefono

Premere e tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione delle opzioni, quindi selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti e cartelle) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

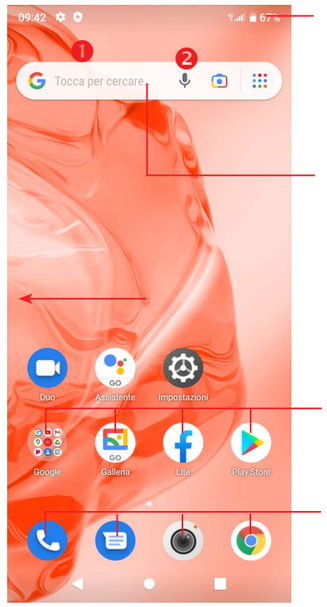

Barra di stato
- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche

Barra di ricerca
- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Applicazioni barra Preferiti
- Toccare per accedere all'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o eliminare le applicazioni.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra per visualizzarne una panoramica completa.

Utilizzare il touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio. Selezionare un contatto nei Contatti, toccare e tenerlo premuto. Comparirà un elenco delle opzioni.

Trascinare

Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrere

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Scorrere rapidamente

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Pizzicare/Allargare

Appoggiare due dita sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Ruota

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo per accedere al pannello Impostazioni rapide.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando ci sono delle notifiche è possibile accedere toccandole.

Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

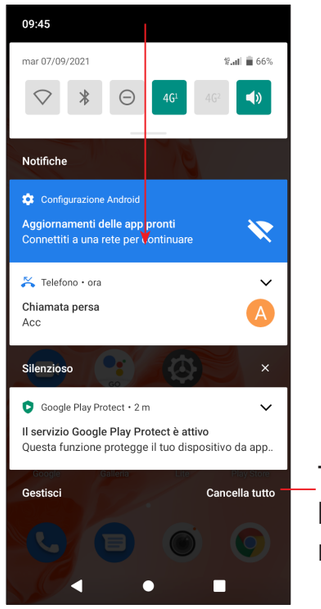

Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Pannello Impostazioni rapide

Toccare e trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo due volte per aprire il pannello Impostazioni rapide.

Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone.

Toccare l'icona **Modifica** per personalizzare il pannello Impostazioni rapide.

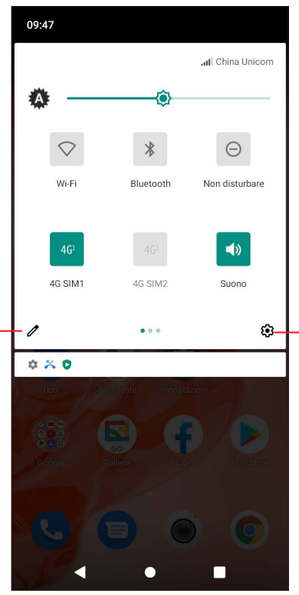

Toccare per personalizzare il pannello Impostazioni rapide.

Aprire **Impostazioni**, per vedere l'elenco completo delle impostazioni

Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile bloccare lo schermo tramite sequenza, PIN, password o volto, ecc.

Per bloccare lo schermo del telefono

- Se il telefono rimane inattivo per un determinato periodo di tempo, blocca automaticamente lo schermo ed entra in modalità “spegnimento” per risparmiare energia. Andare su **Impostazioni > Display > Avanzate > Timeout schermo** selezionare un periodo di timeout dello schermo.
- Sarà anche possibile bloccare manualmente lo schermo premendo una volta il tasto **Accensione**.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, scorrere verso l'alto e sbloccare lo schermo con il metodo impostato.

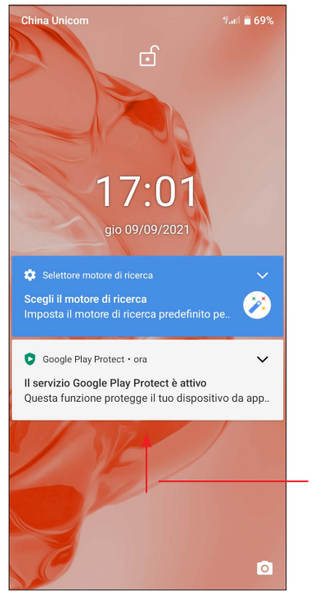

Scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo

Utilizzare lo sblocco con sequenza

Disegnare la stessa sequenza impostata per sbloccare lo schermo.

Utilizzare lo sblocco con PIN

Inserire il PIN impostato per sbloccare lo schermo.

Inserire una password per sbloccare lo schermo

Una volta acceso lo schermo, scorrere verso l'alto da qualsiasi posizione dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi, inserire la password della schermata di blocco.

Utilizzare lo sblocco col viso

- Dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Sicurezza > Sblocco con il volto**. Prima di usare il riconoscimento del volo è necessario impostare una sequenza/PIN/password.
- Tenere il telefono a 20-50 cm dal volto. Posizionare il volto nel cerchio indicato sullo schermo. Per risultati ottimali consigliamo che il riconoscimento del volto venga usato all'interno e lontano dalla luce solare diretta.
- Attivare il Riconoscimento del volto quando lo schermo si accende; in alternativa sarà necessario come prima cosa effettuare uno scorrimento verso l'alto sullo schermo.

Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Sarà possibile toccare e tenere premuta una cartella, un'applicazione o un collegamento rapido, quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciarlo. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo sull'icona di rimozione ⊖, quindi rilasciarlo quando l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione dei collegamenti rapidi o delle applicazioni sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Sfondi** per personalizzare lo sfondo.

Collegamenti rapidi e applicazioni utilizzate di recente

Consultare i collegamenti rapidi

Toccare e tenere premuta l'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Collegamenti rapidi** per visualizzare tutti i collegamenti rapidi.

Toccare il collegamento rapido selezionato e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

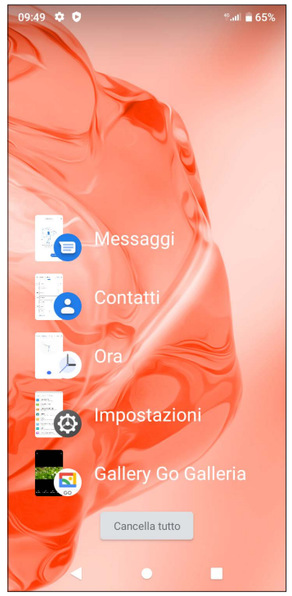

Toccare una miniatura e scorrere verso destra per chiudere l'applicazione.

Toccare **Cancella tutto** nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

Regolazione del volume

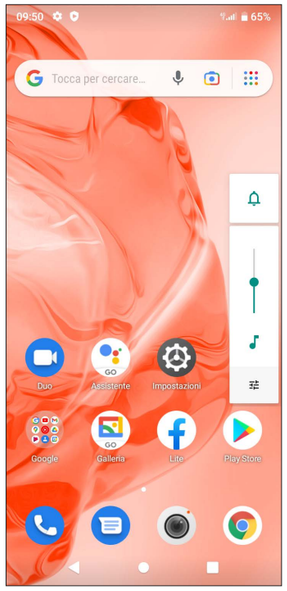

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume.

Per attivare la modalità silenzioso, premere il tasto **Volume** e toccare per visualizzare questa icona .

Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Volume** e toccare per visualizzare questa icona .

Utilizzo del menu Impostazioni

Dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Audio** per impostare il volume media, chiamata, suonerie, & allarmi, ecc.

1.4 Inserimento testo

Utilizzo della tastiera sullo schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare **Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > Tastiera a schermo**, toccare la tastiera che si desidera configurare e una serie di impostazioni diventerà disponibile.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Sarà possibile effettuare una regolazione modificando le impostazioni (Toccare **Impostazioni > Display > Avanzate > Auto-ruota schermo**), oppure toccando l'icona **Auto-ruota** sul pannello Impostazioni Rapide.

- **Gboard**

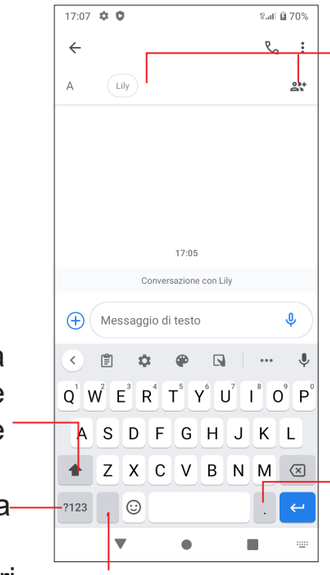

Inserire i numeri o selezionare dai contatti.

Per alternare tra le modalità "abc/Abc"; toccare due volte e tenere premuto per passare alla modalità "abc/ABC"

Per alternare tra la tastiera alfabetica e quella dei numeri

Toccare e tenere premuto per selezionare simboli.

Toccare e tenere premuto per visualizzare altre opzioni.

Modifica del testo

Sarà possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si vuole modificare.
- Trascinare le schede per modificare il quantitativo di testo da modificare.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **Taglia**, **Copia**, e **Condividi**.

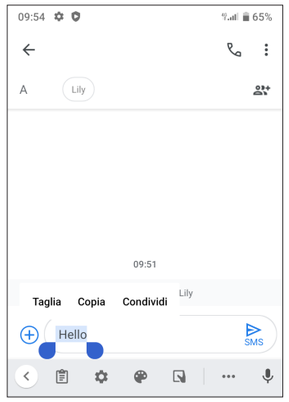

Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi

- Toccare il punto in cui si desidera inserire testo, oppure toccare e tenere premuta un'area vuota. Il cursore lampeggerà e comparirà una scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione **Incolla** e **Seleziona tutto** che permette di incollare il testo immediatamente.

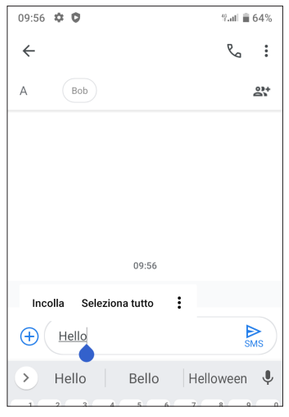

2 Applicazioni multimediali

2.1 Fotocamera .....

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di avere rimosso il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Avvia Fotocamera

Ci sono diversi metodi per aprire l'app della Fotocamera.

Dalla Schermata Home

Dalla schermata Home, toccare **Fotocamera** .

Dalla Schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, premere una volta il tasto di Accensione per accendere lo schermo, quindi scorrere verso l'angolo superiore sinistro sull'icona della fotocamera nell'angolo inferiore destro per aprire la fotocamera.

Uso di un tasto scorciatoia

Sarà sufficiente premere due volte il tasto **Volume su** per aprire la fotocamera.

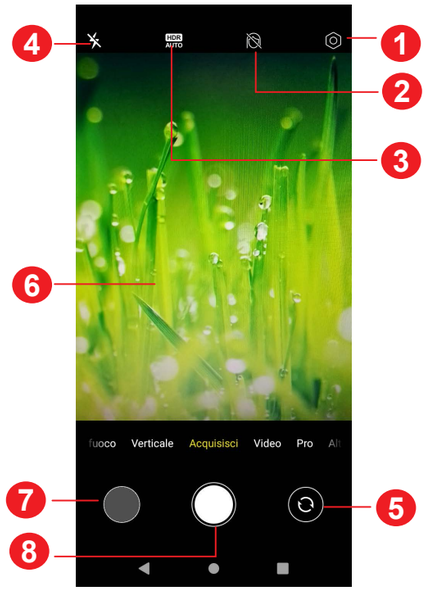

1. Toccare per accedere alle impostazioni della Fotocamera.
2. Toccare per ruotare il display/nascondere il menu bellezza viso.
3. Scattare foto HDR
4. **Modalità flash**

   Toccare per attivare/disattivare il flash della fotocamera

   AVVERTENZA: Mantenere una distanza sicura quando si utilizza il flash. Non puntare il flash verso gli occhi di persone o animali.

5 Per alternare tra la telecamera anteriore e la telecamera posteriore

6 Chiudere le dita per rimpicciolire o allargare le dita per ingrandire

7 Visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti

8 Scattare una foto

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Come prima cosa, posizionare l'oggetto o il paesaggio nel mirino, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario e toccare ◯ o premere il **tasto Volume** per scattare una foto. che verrà salvata automaticamente. Sarà inoltre possibile realizzare scatti multipli, scorrere verso sinistra e toccare **Altro > Burst**, quindi toccare e tenere premuto ◯ per realizzare scatti multipli. Il numero massimo è 30.

Per registrare un video

Toccare **Video** per impostare la modalità fotocamera su video. Toccare ● per avviare la registrazione video. Toccare la parte sinistra dell'icona ●■ per scattare una foto durante la registrazione del video. Toccare la parte destra di questa icona ■● per mettere in pausa la videoregistrazione e toccare ▶ per continuare. Toccare ■ per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Ulteriori operazioni in fase di visualizzazione di una foto/video registrati

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti
- Toccare poi Gmail/Bluetooth/MMS ecc. per condividere la foto o il video.
- Toccare il **Tasto indietro** per tornare alla **Fotocamera**.

Modalità e impostazioni

Modalità

Scorrere verso sinistra o destra per spostarsi fra le diverse modalità.

- **Panoramica:** Toccare per attivare la funzione panoramica. Premere il tasto di scatto per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il telefono in modo uniforme lungo la direzione indicata dalla riga sullo schermo. Una volta riempiti tutti gli slot, la foto viene salvata automaticamente. Se gli slot non sono stati riempiti completamente, toccare di nuovo il tasto di scatto per salvare la foto.

- **Nuova messa a fuoco:** Toccare per regolare l'angolo virtuale.
- **Ritratto:** Toccare per creare un effetto di profondità di campo. Sarà possibile comporre un'immagine che mette in risalto il soggetto producendo al tempo stesso uno sfondo fuori fuoco gradevole.
- **Cattura:** Toccare per scattare una foto; "Capture" (Cattura) è la modalità predefinita per la Fotocamera.
- **Video:** Toccare per accedere alla modalità Video.
- **Pro:** La modalità fotocamera Pro consente di regolare in modo preciso i parametri e offre il controllo completo su ISO, tempo di esposizione WB, apertura, velocità dell'otturatore e via dicendo.
- **Altro:** Selezionando Altro, sarà possibile accedere a ulteriori modalità.

  Modalità Burst - Scatti multipli: Toccare e tenere premuto a lungo l'otturatore per scattare in modalità continua, sollevare il dito per interrompere lo scatto in modalità continua.

  Intervallo: In questa modalità, la fotocamera anteriore realizzerà uno scatto in modo automatico ogni 3 secondi, per un totale di 4 foto; sarà possibile scegliere quella con la qualità migliore per eseguire il salvataggio.

  Time Lapse: Scatta una serie di foto e le converte in un video accelerato.

  Slow motion: Cattura video in slow motion.

  Filtro: Toccare per visualizzare un'anteprima con il filtro selezionato applicato.

  Codice QR: Allineare il codice QR nella cornice per scansionare.

  Notte: Questa modalità aiuta a catturare straordinarie immagini di notte, in condizioni di scarsa luminosità.

  Notte DV: Questa modalità aiuta a catturare video più luminosi di notte.

Impostazioni

Toccare per impostare ulteriori opzioni.

Impostazioni della fotocamera:

- **Percorso di archiviazione:** Toccare per scegliere fra telefono e archiviazione su scheda SD quando è inserita una scheda SD.
- **Funzione del tasto volume:** Toccare per personalizzare il pulsante Volume su Otturatore, Volume o Zoom in fase di utilizzo della fotocamera

- **Cattura rapida con doppio clic del tasto volume giù quando lo schermo è spento.**

  Catturare con la fotocamera posteriore.

  Catturare con la fotocamera anteriore.

  Spento

- **Audio della fotocamera**

  Toccare per attivare/disattivare il suono della fotocamera.

- **Salva posizione**

  Toccare per taggare foto e video con la propria posizione. Questa opzione è disponibile quando è attivato il servizio di localizzazione GPS.

Impostazioni foto:

- **Dimensioni immagine (Fotocamera posteriore)**

  Sarà possibile selezionare **(4:3) 13.0 megapixel / (4:3) 5.0 megapixel / (4:3) 3.1 megapixel / (16:9) 9.7 megapixel / (16:9) 3.8 megapixel / (16:9) 2.4 megapixel** come dimensione dell'immagine della fotocamera posteriore.

- **Qualità immagine**

  Sarà possibile selezionare fra una delle seguenti opzioni: Super fine / Fine / Normal.

- **Aggiungere la filigrana dell'ora**

  Toccare per attivare/disattivare.

- **Durata del conto alla rovescia**

  Permette di impostare **Off / 3 / 10** per la durata del conto alla rovescia.

- **Linea di composizione**

  Sarà possibile scegliere **Chiudi / Griglia / Sezione aurea / Reticolo / Box** per scattare foto migliori.

- **Otturatore sorriso**

  Toccare per attivare/disattivare.

- **Rilevamento attributo viso**

  Toccare per attivare/disattivare.

- **Anti-banding**

  Permette di selezionare **50Hz / 60Hz / Auto.**

- **Migliora automaticamente le foto scattate in condizioni di bassa luminosità**

  Toccare per attivare/disattivare.

- **Riconoscimento scena Intelligenza Artificiale**

  Identifica più scene e ottimizza gli scatti, toccare per attivare/disattivare.

- **Funzione "Touching photograph"**

  Toccare per attivare/disattivare

- **Ripristina**

  Resettare la fotocamera alle impostazioni predefinite.

2.2 Galleria .....

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video per la propria selezione.

Per visualizzare le foto scattate, toccare dalla Schermata Home.

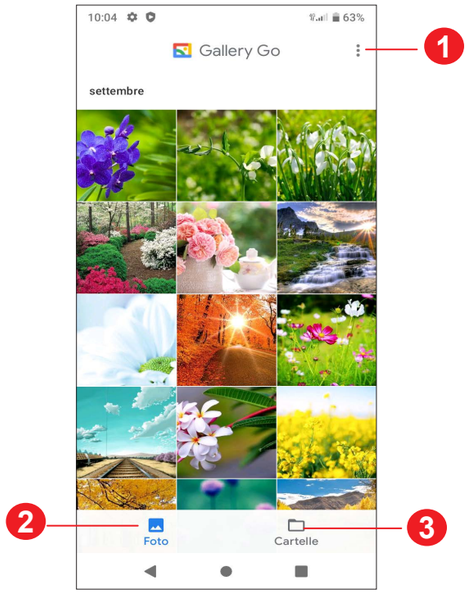

1 Toccare per accedere ad altre opzioni

2 **Foto**

Guarda le foto/i video che hai appena realizzato

3 **Cartelle**

Foto, video, istantanee, ecc. tutti questi elementi vengono raggruppati all'interno di **Cartelle**

Lavorare con le immagini

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo.

1 Condividi

2 Auto

Premere e tenere premuto per confrontare con l'originale.

3 Modifica

4 Elimina

5 Toccare **Usa come** per impostare l'immagine come Foto di contatto o Sfondo.

Toccare per modificare

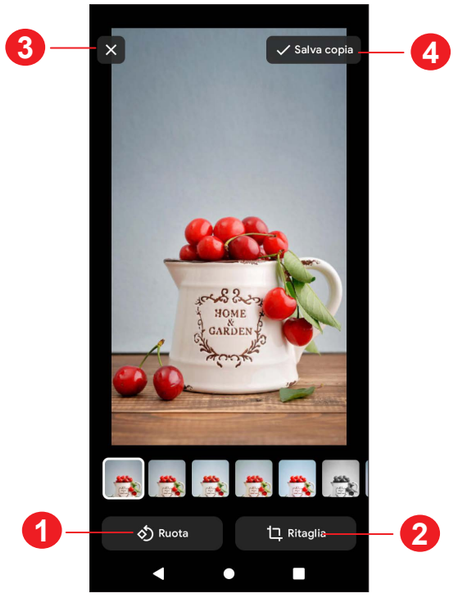

1 Ruota

2 Taglia

3 Elimina modifiche

4 Salva copia

Gestione delle cartelle

Quando ci sono molte immagini e video, è possibile gestire le proprie cartelle per una comoda visualizzazione.

- Crea una cartella

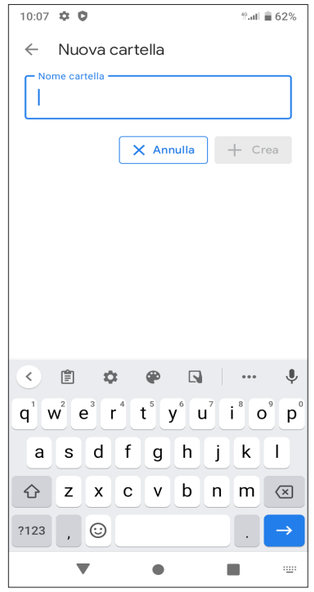

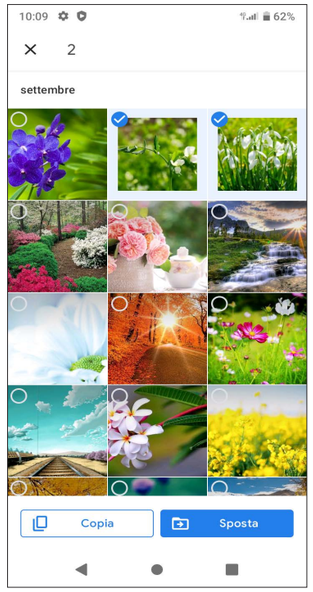

Nell'interfaccia **Cartelle**, toccare > **Nuova cartella** per creare e assegnare un nome a una nuova cartella. Selezionare le immagini o i video che si desidera includere in esso toccando per copiarli o spostarli.

- Sposta/copia le foto o i video.

Toccare e tenere premuti l'immagine (o le immagini) o il video (o i video) che si desidera spostare/copiare, toccare **> Sposta nella cartella/Copia nella cartella**, quindi selezionare la cartella in cui si desidera spostare/copiare.

- Eliminare o recuperare immagini o video

Toccare e tenere premuta l'immagine (o le immagini) o il video (o i video) che si desidera eliminare, toccare **> Spostare l'articolo nel cestino? > Sposta**.

Toccare > **Cestino**, gli elementi eliminati verranno conservati nel **Cestino** per 30 giorni, quindi verranno eliminati definitivamente. Per eliminarli definitivamente entro questo periodo, trovare l'immagine (o le immagini) o il video (o i video) nel **Cestino** e premere e tenere premuto per eliminarli.

Per recuperare l'immagine (o le immagini) o il video (o i video) entro questo periodo, toccare e tenere premuto l'immagine (o le immagini) o il video (o i video) nel **Cestino** e toccare **Ripristina** per recuperarli.

3 App e funzionalità

3.1 Telefono.....

Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, toccare nella barra dei Preferiti.

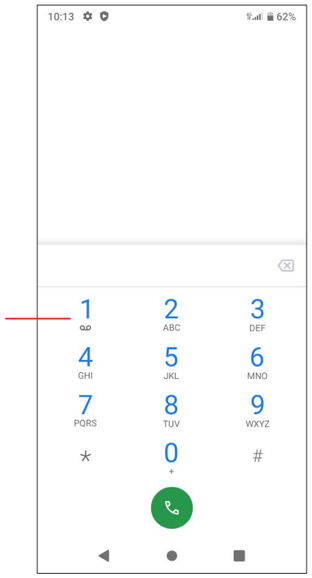

Immettere il numero desiderato sul tastierino numerico e toccare per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **Preferiti, Contatti** o **Registro chiamate**, quindi toccare per effettuare la chiamata.

Sarà possibile salvare il numero inserito in **Contatti** toccando **Crea nuovo contatto** oppure **Aggiungi a contatto**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto 0 + per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, quindi toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare per effettuare la chiamata di emergenza. A seconda della rete e del paese, potrebbe funzionare anche senza una scheda SIM e senza bisogno di digitare il codice PIN della SIM.

Rispondere o rifiutare una chiamata

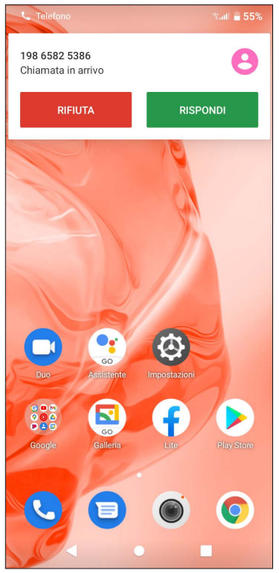

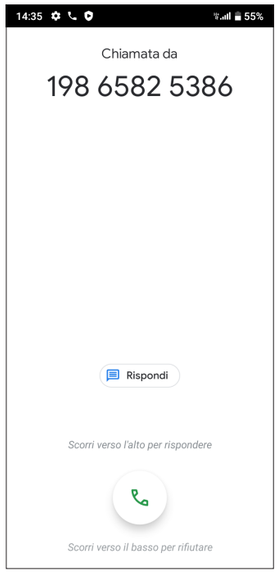

Quando si riceve una chiamata:

- Premere **RISPONDI**, oppure trascinare l'icona verso l'alto per rispondere;
- Premere **RIFIUTA**, oppure trascinare l'icona verso il basso per rifiutare;
- Toccare Reply per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto 1.

Se si riceve un messaggio vocale, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Segreteria telefonica**.

Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Volume su/giù**.

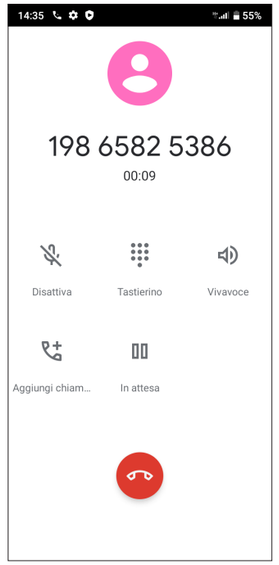

Per terminare la chiamata in corso.

Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.

Per visualizzare il tastierino numerico.

Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.

Effettuare un'altra chiamata.

Mettere una chiamata in attesa, toccare nuovamente per annullare la messa in attesa.

Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona per passare da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenze[1]

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare per aggiungere un'altra chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare . È possibile anche aggiungere i partecipanti da **Registro chiamate** o **Contatti**.
- Toccare per avviare l'audio-conferenza.
- Toccare per terminare l'audio-conferenza e scollegare tutti i partecipanti.

Impostazioni chiamate

Toccare dalla schermata **Telefono**, quindi toccare **Impostazioni** per configurare le impostazioni del telefono e dei contatti.

Registro delle chiamate

È possibile accedere ai registri chiamate toccando sulla schermata **Telefono** per visualizzare chiamate perse, chiamate in uscita e chiamate in arrivo.

Toccare una chiamata per visualizzare le informazioni o ulteriori operazioni. Sarà possibile effettuare una nuova chiamata, inviare un messaggio al contatto o numero, visualizzare informazioni dettagliate sulla chiamata.

Per eliminare la cronologia delle chiamate del contatto selezionato o del numero selezionato, toccare e tenere premuto il contatto e scegliere **Elimina**.

(1) A seconda dell'operatore.

3.2 Contatti

Contatti consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare dalla schermata delle applicazioni.

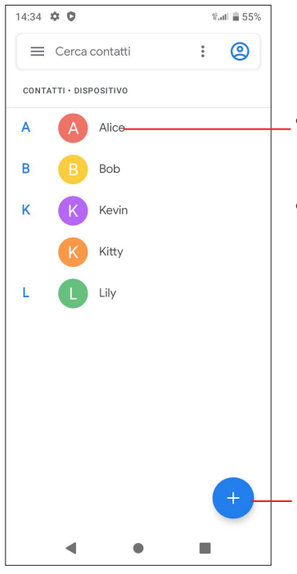

- Toccare per aprire il pannello di contatto Rapido
- Toccare o tenere premuto per condividere o eliminare il contatto selezionato

Per aggiungere nuovi contatti

I contatti eliminati verranno rimossi anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

Aggiungere un contatto

Toccare + nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

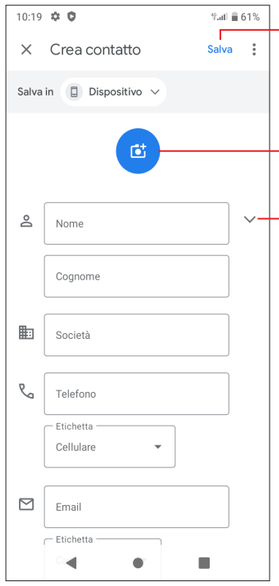

Toccare per salvare

Selezionare un'immagine o scattare una foto per il contatto Telefono

Toccare per aprire le etichette disponibili

Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti (1)

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare ☆ per aggiungerlo ai preferiti.

Per rimuovere un contatto dai Preferiti, toccare ★ nella schermata dei dettagli del contatto.

Modificare i contatti

Per modificare le informazioni del contatto, toccare Edit contact nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare **Salva**.

(1) È possibile aggiungere ai preferiti solo i contatti telefonici e i contatti di Gmail.

Usare il pannello Contatto rapido

Toccare un contatto per aprire il pannello Contatto rapido.

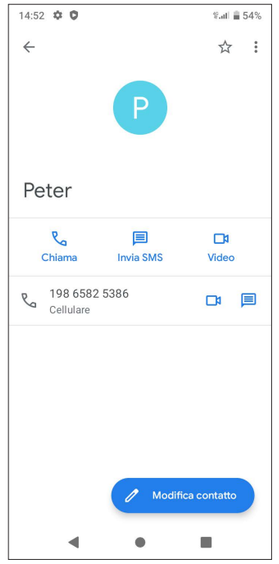

- Toccare 📞 o il numero per effettuare una chiamata.
- Toccare 💬 per inviare un messaggio.
- Toccare 📹 per effettuare una video-chiamata.

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

Condivisione dei contatti

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

- Dalla schermata dei Contatti, toccare e tenere premuto un contatto e poi toccare ⋖ , oppure dalla schermata con i dettagli dei contatti, toccare ⋮, e poi selezionare **Condividi**.
- Selezionare l'applicazione per eseguire questa azione.

Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare dall'elenco dei contatti e toccare **Impostazioni > Account > Aggiungi account**, oppure dalla schermata Home, toccare **Impostazioni> Account > Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, ad esempio Google, ecc.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccare l'account che si desidera eliminare, **ELIMINA ACCOUNT**, quindi confermare.

Sincronizzazione Automatica

Sulla schermata **Account**, attivare **Sincronizza automaticamente i dati** . Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

3.3 Messaggi

Scrittura di un nuovo messaggio

Con questo telefono sarà possibile creare, modificare, inviare e ricevere SMS e MMS.

Per accedere ai Messaggi, toccare dalla schermata delle App.

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare Start chat per scrivere messaggi di testo/multimediali.

Invio di un messaggio SMS

- Per aggiungere destinatari, inserire un numero di telefono oppure selezionare un contatto nella barra **A**.
- Toccare la barra **Messaggio di testo** per accedere al testo del messaggio.
- Una volta completata l'operazione, toccare SMS per inviare il messaggio di testo.

Caratteri speciali (come le lettere accentate) possono aumentare le dimensioni dell'SMS. Ciò potrebbe causare l'invio di SMS multipli al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

Gli MMS sono messaggi tramite i quali si possono inviare video, immagini, foto e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio ecc.) o se si aggiungono indirizzi e-mail.

- Per inviare un messaggio multimediale inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A**.
- Scrivere il testo del messaggio nella barra **Messaggio di testo**.
- Toccare per inviare un messaggio vocale.
- Toccare per allegare una foto/video realizzato o archiviato nella **Galleria**.

- Toccare per scattare una foto.
- Toccare per registrare un video.
- Una volta completata l'operazione, toccare MMS per inviare il messaggio multimediale.

Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzato sulla barra di stato. Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche. Toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione **Messaggi** e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.

Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

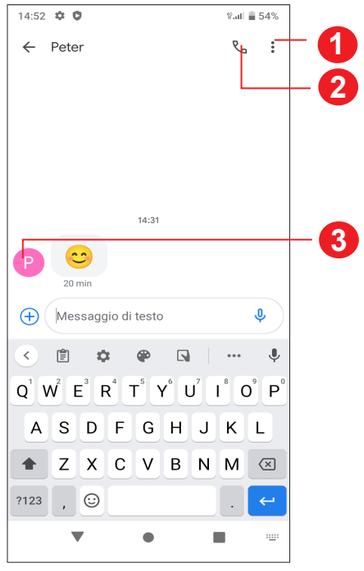

1. Toccare per ulteriori opzioni
2. Toccare per chiamare il numero
3. Toccare per salvare il numero nei Contatti o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato

Per modificare le impostazioni del messaggio, toccare e selezionare **Impostazioni** nella schermata dell'elenco dei messaggi.

3.4 Calendario

Utilizzare **Calendario** per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per visualizzare il calendario e creare eventi, aprire la cartella Google apps dalla schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

Più modalità di visualizzazione

Sarà possibile visualizzare il Calendario per **Programma**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana**, oppure **Mese**, toccare per selezionare.

Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare .
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento della durata di una giornata, sarà possibile attivare **Tutto il giorno** .
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine, toccare **Salva** sulla parte superiore dello schermo.

Per creare rapidamente un evento dalle schermate di visualizzazione della Settimana, toccare un punto vuoto per selezionare un'area di destinazione che poi si trasformerà in , quindi toccare l'icona per creare il nuovo evento.

Per modificare o eliminare un evento

Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per entrare nella schermata dei dettagli. Toccare per modificare l'evento, oppure toccare e poi **Elimina per eliminare**.

Promemoria dell'evento

Se viene impostato un promemoria per un evento, l'icona dell'evento imminente apparirà sulla barra di Stato come notifica quando arriva l'ora del promemoria.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di Stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario. Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospeso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

3.5 Orologio .....

Il cellulare include un orologio integrato.

Per visualizzare l'ora corrente, scorrere verso l'alto dalla schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

Allarme

Dalla schermata orologio, toccare **Allarme** per accedere.

- Accendere per attivare l'allarme.
- Toccare per aggiungere un nuovo allarme, toccare per salvare.
- Toccare un allarme esistente per accedere alla relativa schermata di modifica.
- Toccare ELIMINA per eliminare l'allarme selezionato.

Orologio

Per visualizzare la data e l'ora, toccare **Orologio**.

- Toccare per aggiungere una città dall'elenco.

Timer

Dalla schermata Orologio, toccare **Timer** per accedere.

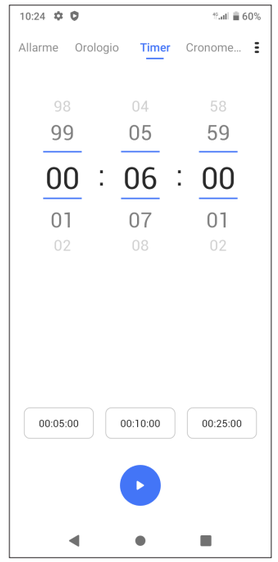

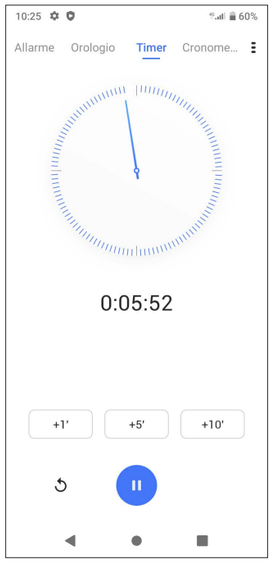

- Impostare l'ora.
- Toccare per avviare il conto alla rovescia.
- Toccare per mettere in pausa.
- Toccare per resettare.

Cronometro

Dalla schermata Orologio, toccare **Cronometro** per entrare.

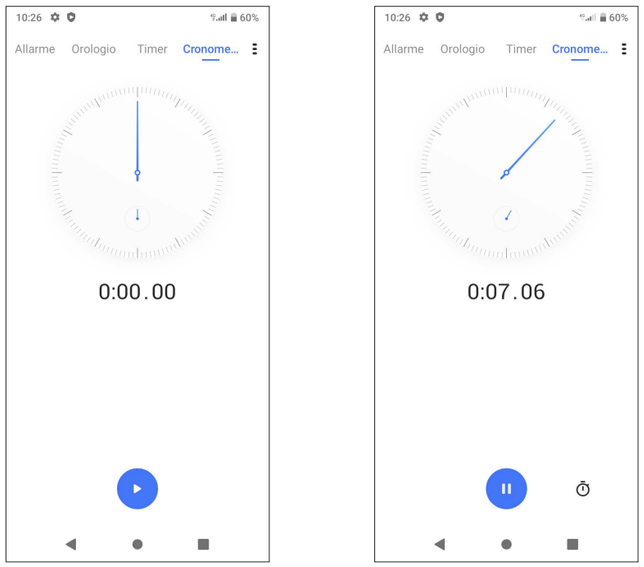

- Toccare per avviare il Cronometro.
- Toccare per visualizzare un elenco di record relativi all'ora aggiornata.
- Toccare per mettere in pausa.
- Toccare per resettare.
- Toccare per condividere.

Regolare le impostazioni dell'orologio

Toccare per accedere alle impostazioni Orologio e Allarmi.

3.6 Calcolatrice

Per risolvere problemi matematici con la **Calcolatrice**, scorrere verso l'alto dalla schermata iniziale, quindi toccare .

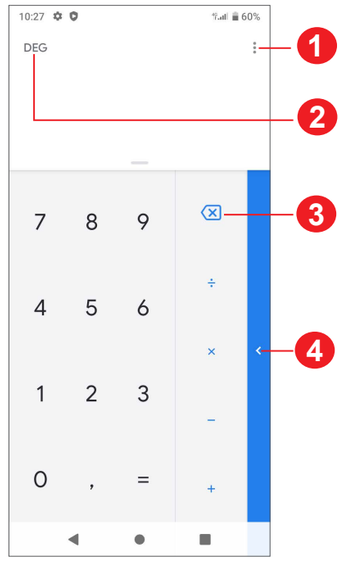

1 Altre opzioni

2 Toccare per alternare fra **grado** e **radiante**

3 Toccare per eliminare le cifre una ad una.

4 Per altre opzioni sulla conversione **Unità**

3.7 Altre applicazioni (1)

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per scaricare e installare altre applicazioni di terze parti, usare l'app Google Play Store.

3.8 Applicazioni Google

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

(1) La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

Chrome

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

Sarà possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile inviare e ricevere messaggi email, gestire le e-mail con etichette, archiviarle, ecc. Sarà possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

Duo

Un'applicazione mobile per il servizio di chat video.

Con i numeri di telefono verificati, è possibile videochiamare con facilità le persone nell'elenco dei contatti.

Google GO

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

Sarà possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

Assistente Google

L’Assistente Google è un assistente Google di riconoscimento vocale, intelligenza artificiale, comprensione del parlato naturale, ecc.

File

File visualizza tutti i dati memorizzati sul telefono, compresa la scheda SD esterna e la memoria interna, come applicazioni, file multimediali scaricati dal Google Play Store, YouTube o da altre location; video, immagini o audio catturati; altri dati trasferiti via Bluetooth, cavo USB, ecc.

4 Impostazioni .....

Per accedere alle **Impostazioni**, toccare **Impostazioni** dalla schermata Home.

Sarà anche possibile passare il dito verso il basso dal pannello di notifica e toccare .

4.1 Rete e Internet

Wi-Fi

È possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi**.
- Il valore predefinito è disattivato.
- Quando il Wi-Fi è attivato, vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.
- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.

Sarà anche possibile collegarsi a una rete Wi-Fi scansionando un codice QR.

- Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi** >

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi > Aggiungi rete.**
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **DIMENTICA** nella finestra di dialogo che si apre.

Toccare e tenere premuto il nome della rete connessa, quindi toccare **Dimentica**.

Rete mobile

Accedere a **Impostazioni > Rete & internet > Rete mobile** per attivare il roaming dati, impostare il tipo di rete preferito, controllare la connessione di rete in uso o creare un nuovo punto di accesso, ecc.

Modalità aereo

Attivare **Modalità aereo** per disattivare in contemporanea tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

Schede SIM

Toccare per selezionare tra SIM 1 o SIM 2 per la connessione alla rete, l'esecuzione di chiamate e l'invio di messaggi SMS.

Hotspot e tethering

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB e Bluetooth, o come hotspot Wi-Fi, andare su **Impostazioni > Rete & internet > Hotspot & tethering** per attivare queste funzioni.

Per rinominare o rendere sicuro l'hotspot Wi-Fi

Sarà possibile rinominare la rete Wi-Fi del telefono (SSID) e rendere sicura la sua rete Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Rete & Internet > Hotspot & tethering > Hotspot Wi-Fi.**
- Toccare **Nome hotspot** per rinominare l'SSID di rete, quindi toccare **OK**.
- Toccare **Sicurezza** per impostare la sicurezza di rete.

Le summenzionate funzioni potrebbero comportare ulteriori addebiti di rete dal proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Risparmio dati

Attivando il Risparmio dati, è possibile diminuire l'utilizzo dei dati impedendo ad alcune applicazioni di inviare o ricevere dati in background.

VPN

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni > Rete & internet > Avanzate > VPN e poi toccare** +.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ciascun componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata VPN.

Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un blocco schermo per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare la rete VPN a cui collegarsi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi da una rete VPN:

- Toccare la rete VPN da cui si desidera disconnettersi. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **DISCONNETTI**.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > Avanzate > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare l'icona ⚙ accanto alla rete VPN da modificare.
- Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete VPN:

- Toccare l'icona ⚙ accanto alla rete VPN selezionata, quindi toccare **DIMENTICA** per eliminarla.

DNS privato

Toccare per selezionare la modalità privata DNS.

4.2 Dispositivi connessi

Associa nuovo dispositivo

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni > Dispositivi connessi > + Associa nuovo dispositivo**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ABBINA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connetterà al dispositivo.

Per scollegare da un dispositivo Bluetooth

- Toccare ⚙ accanto al dispositivo da disassociare.
- Toccare **FORGET** per confermare.

Preferenze di connessione

Toccare per impostare le preferenze di connessione; sarà possibile selezionare **Bluetooth, Trasmissione, Stampa, File ricevuti tramite Bluetooth** e **Condivisione nelle vicinanze.**

4.3 Applicazioni e notifiche

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati o forzarne l'interruzione.

Nel menu **Gestore autorizzazioni** di un'applicazione, è possibile concedere autorizzazioni all'applicazione stessa, come ad esempio consentire l'accesso a **Fotocamera, Contatti, Posizione** e così via.

4.4 Batteria

Toccare una qualsiasi applicazione nella schermata di gestione della batteria per visualizzarne il consumo energetico.

4.5 Display

In questo menu sarà possibile regolare le seguenti opzioni: **Livello di luminosità, Luminosità adattiva, Sfondo, Dimensioni carattere, Blocco schermo**, ecc.

Per ruotare automaticamente i contenuti visualizzati quando viene ruotato il dispositivo, toccare **Rotazione automatica schermo**.

4.6 On/off alimentazione programmato

Attivare gli interruttori per abilitare l'accensione/lo spegnimento programmati, preimpostare l'ora di accensione/spegnimento e la modalità di ripetizione.

4.7 Suono

Utilizzare le impostazioni audio per configurare molti aspetti delle suonerie delle chiamate, della musica e di altre impostazioni audio.

- **Vibrazione anche per chiamate**

  Toccare per selezionare **Non vibrare mai**, **Vibra sempre** oppure **Prima vibra e poi suona gradualmente**.

- **Modalità Silenzioso**

  Toccare per attivare / disattivare la modalità Silenziosa.

- **Non disturbare**

  Se non si desidera essere disturbati dal telefono o dalle suonerie informative durante il lavoro o il riposo, è possibile impostare la modalità **Non Disturbare**.

  Passare due volte il dito sulla barra di stato per accedere al pannello Impostazioni rapide e toccare per attivare la modalità Non disturbare.

- **Scorciatoia per bloccare la suoneria**

  Premere insieme i tasti accensione & volume per attivare la vibrazione o disattivare l'audio delle chiamate e delle notifiche.

- **Suoneria telefono SIM1**

  Toccare per selezionare una suoneria del telefono per la SIM1.

- **Suoneria telefono SIM2**

  Toccare per selezionare una suoneria del telefono per la SIM2.

- **Audio di notifica predefinita**

  Impostare il suono predefinito per le notifiche.

- **Audio allarme predefinito**

  Impostare la suoneria dell'allarme predefinita.

- **ALTRI SUONI E VIBRAZIONI**

  Impostare i toni del tastierino numerico, i suoni di blocco dello schermo, i suoni tattili, ecc.

4.8 Archiviazione

Accedere a **Impostazioni > Archiviazione** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e liberarne di più all'occorrenza.

4.9 Privacy

Per proteggere la propria privacy, è possibile impostare un'applicazione per consentire o vietare l'accesso alla propria posizione, agli SMS, al telefono, ecc. Inoltre, è possibile scegliere se mostrare o meno le password o scegliere le attività e le informazioni che si desidera che Google salvi.

4.10 Posizione

Toccare per impostare se consentire a un'applicazione di accedere alla posizione del dispositivo. Sarà possibile impostare **Permetti solo quando si usa l'app e Chiedi ogni volta oppure Nega.**

4.11 Sicurezza

- **Blocco schermo**

  Selezionare un metodo come **Nessuno**, **Scorrimento, Sequenza, PIN oppure Password** per sbloccare lo schermo.

- **Riconoscimento facciale**

  Lo Sblocco con il volto consente di sbloccare il dispositivo con i dati facciali. Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

  Assicurarsi di essere di fronte allo schermo del telefono quando si utilizza il riconoscimento facciale.

NOTA: sarà necessario impostare una sequenza, un PIN o una password prima di utilizzare il tasto volto.

- **Smart Lock**

  Smart Lock mantiene il dispositivo sbloccato quando è al sicuro con voi e bloccato quando rileva che è stato messo giù.

- **Altro**

  In **Impostazioni > Sicurezza,** sarà anche possibile impostare **App admin dispositivo, Fissa in alto app**, ecc.

4.12 Account

Toccare per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

4.13 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

4.14 Controlli smart

- **Sollevare per controllare il telefono**

  Attivare per controllare l'ora, le notifiche e altre informazioni: - sarà sufficiente sollevare il telefono.

- **Movimento smart**

  Sollevare, capovolgere o scuotere il dispositivo per controllare le applicazioni pertinenti.

- **Modalità Tascabile**

  Controllo smart quando il dispositivo è in tasca.

4.15 Benessere digitale e controlli genitori

In questo menu è possibile scoprire quanto tempo è stato trascorso al telefono e persino su ogni app. È possibile personalizzare il limite di tempo per l'utilizzo del telefono in modo da avere una vita sana ed equilibrata.

Inoltre, i genitori possono limitare il tempo di utilizzo dei loro figli per gestire le loro abitudini di navigazione.

4.16 Google

Toccare per configurare l'account Google e le impostazioni dei servizi.

4.17 Sistema

- **Aggiornamento di sistema**

  Se si desidera aggiornare il sistema, toccare **CONTROLLA AGGIORNAMENTI** (rimandiamo a **“FOTA Upgrade” 5.1** Aggiornamento FOTA")

- **Lingue & inserimento**

  Toccare per configurare le impostazioni della lingua, **Gboard, Impostazioni di immissione vocale Google, Velocità del puntatore**, ecc.

- **Gesti**

  Per impostare alcuni gesti per un comodo utilizzo, come **Apri rapidamente la fotocamera**, **Solleva per controllare il telefono**, **Impedisci di suonare**, ecc.

- **Data e ora**

  Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

- **Backup**

  Scorrere per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono all'accesso al proprio account Google.

- **Ripristina opzioni**

  Toccare per **Resettare il Wi-Fi, mobile e Bluetooth, Resettare le preferenze delle app**; con queste impostazioni non si perderanno i propri dati.

Se viene selezionata l'opzione **Elimina tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica)**, tutti i dati nella memoria interna del telefono verranno cancellati, si prega di eseguire un backup dei dati prima del reset.

- **Norme e sicurezza**

  Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto come ad esempio **Modello prodotto**, **Nome del produttore, Indirizzo del produttore, IMEI, riferimento CU, ID dichiarazione Bluetooth**, ecc.

- **Programma di miglioramento esperienza utente**

  Toccare per accedere al Programma di miglioramento esperienza utente di modo che possiamo continuare a migliorare il design dei nostri prodotti oltre che l'esperienza d'uso complessiva.

4.18 Info sul telefono

Visualizzare le informazioni di base per il telefono ad esempio: **Modello**, ecc.

Sarà anche possibile controllare le **Informazioni legali, Numero di build, Stato della SIM** e altre specifiche.

5 Servizi supplementari del telefono

5.1 Aggiornamento FOTA

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere agli aggiornamenti, dall'elenco delle app, toccare Impostazioni > **Sistema** > **Aggiornamento di sistema**.

Per aggiornare il sistema, toccare **CONTROLLA AGGIORNAMENTI** e, al termine dell'operazione, sul telefono sarà installata la versione più recente del software.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

6 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al centro di assistenza, si consiglia di attenersi alle istruzioni seguenti per risolvere i problemi del dispositivo:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Eliminare i file o le applicazioni inutili dal telefono per migliorarne le prestazioni.
- Aggiornare il software del telefono tramite **Aggiornamento di sistema**. In alternativa, toccare **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema** per aggiornare il software.
- Ripristinare il telefono attraverso **Ripristino dati di fabbrica**. Toccare **Impostazioni > Sistema > Ripristino > Ripristino ai dati di fabbrica**. Un altro metodo prevede di tenere premuti i tasti **Accensione** e **Aumento del volume** con il telefono spento. Tutti i dati del telefono andranno persi permanentemente. Si consiglia vivamente di eseguire un backup completo dei dati del telefono prima dell'azzeramento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi accenderlo di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto **Accensione** per eseguire il ripristino. Questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da applicazioni di terze parti.
- Se entrambe le soluzioni non risolvono il problema, ripristinare il telefono premendo contemporaneamente i tasti Accensione e Aumento del volume, selezionando una lingua, quindi selezionando **Cancella dati/Ripristino dati di fabbrica**. Premere i tasti del **Volume** per selezionare e premere il tasto **Accensione** per confermare l'opzione selezionata.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Se il telefono non risponde, spegnerlo tenendo premuto il tasto **Accensione** fino allo spegnimento e quindi riavviarlo.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono.

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto **Accensione** non venga premuto accidentalmente quando lo schermo è sbloccato.

- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

- Qualora il problema si verifichi durante l'utilizzo di una determinata app di terze parti, accertarsi che l'app sia compatibile con il proprio dispositivo e la versione Android. Per re-installare l'app di terzi.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie **TCL** in dotazione con il telefono.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e 40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi fisicamente in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a connettersi a una rete.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.
- Provare ad attivare la "Modalità aereo" per pochi secondi, poi disattivare la modalità aereo.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.
- Provare ad attivare la "Modalità aereo" per pochi secondi, poi disattivare la modalità aereo.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Chiamata uscente impossibile

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e toccare **l'icona di chiamata**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.

- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- **Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM** ecc.).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Chiamata entrante impossibile

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM, ecc).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante può non consentire la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare tutti i contatti salvati sulla scheda SIM e sul proprio telefono.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate regolare il volume premendo il tasto del **Volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete. Spostarsi in una posizione con una potenza del segnale maggiore.
- Verificare che ricevitore, connettore e altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio **TCL**.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata verso un numero internazionale.

Non è possibile aggiungere un contatto

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nel telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile collegare il cellulare con il PC

- Verificare che la porta USB non sia danneggiata. Se la porta USB non funziona, provare a utilizzarne un'altra.
- Accertarsi che i driver USB siano installati correttamente.
- Se si utilizza un computer Windows, verificare che supporti la modalità MTP. Se si utilizza un Mac, assicurarsi di installare Android File Transfer disponibile all'indirizzo www.android.com/filetransfer/.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia spazio sufficiente nella memoria del telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

La batteria si scarica troppo rapidamente

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 150 minuti).
- Dopo una carica parziale, l’indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un’indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatterie per ottenere un’indicazione accurata.
- Regolare la luminosità dello schermo all'occorrenza.
- Prolungare il più possibile l’intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un periodo di tempo esteso.
- Scollegare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, non è possibile utilizzare il telefono senza inserire le credenziali dell'account Google

- In seguito al ripristino, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul telefono.
- Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare le relative procedure di recupero.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

Ho dimenticato alcune password/codici/chiavi sul telefono

- Eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

Nessuna azione dopo aver toccato il touch screen

- Verificare che non ci siano danni allo schermo. In caso positivo, eseguire il backup dei dati e portare il dispositivo e la prova d'acquisto presso nostro centro riparazioni per ottenere assistenza tecnica professionale.

- Qualora il problema si verifichi durante l'utilizzo di un'app di terze parti, accertarsi che l'app sia compatibile con il proprio dispositivo e la versione Android. Per re-installare l’app di terzi.

- Controllare se il problema si verifica durante la ricarica. In caso positivo, consigliamo di provare il caricabatterie e il cavo dati ufficiali.

(Nota: L'instabilità della tensione del caricabatterie e dei cavi dati non standard può causare la mancata risposta del touchscreen).

- Accertarsi che la temperatura a cui viene utilizzato il dispositivo non sia né troppo calda né troppo fredda. La temperatura di funzionamento standard del touchscreen capacitivo varia da -10°C~60°C. Delle temperature troppo alte o troppo basse renderanno il touchscreen non reattivo.

- Se lo schermo ha una pellicola protettiva, provare a rimuoverla per vedere se il touchscreen funziona.

- Verificare che non ci siano macchie d'acqua o sudore sul touchscreen. Qualora ve ne siano, pulire lo schermo e riprovare.

- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

Impossibile attivare la modalità flash della fotocamera

- Caricare il dispositivo fino a che il livello della batteria non sarà ad almeno il 30%. Impossibile usare il flash della fotocamera quando la batteria si sta scaricando.

- Cancellare la cache dell’app “Camera”.

Per cancellare la cache dell’app: andare sul menu principale->selezionare "Impostazioni"->"App"->selezionare "Guarda tutte le app"->selezionare "Fotocamera"->selezionare "Archiviazione"->selezionare "CANCELLA DATI" E "CANCELLA DATI".

- Trascinare verso il basso la barra delle impostazioni rapide, toccare l’icona del flash per verificare se il flash del dispositivo funziona.

- Verificare se la fotocamera è impostata in modalità di scatto speciale. Per ottenere un certo effetto, il programma impedisce l'uso del flash. Tornare in modalità di scatto normale.

7 Specifiche tecniche

Piattaforma:

- SC9863A

Sistema operativo:

- Android 11 GO

Memoria:

- 32GB ROM + 2GB RAM

Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità):

- 159,16 x 75,2 x 8,65 mm

Peso:

- 170,3 g

Display:

- Touch screen da 6.22" con risoluzione dello schermo di 720X1520 pixel

Rete:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/7/8/20/28(full)/38/40/41(120M)

GPS:

- Supporta GPS/Glonass, con A-GPS

Connettività:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n per 2.4GHz
- Presa audio da 3,5 mm
- Micro-USB

Fotocamera:

- Fotocamera posteriore: 13M+2M(Profondità)
- Fotocamera anteriore: 5MP

Formati supportati Audio & Video:

- MP3, AAC, AMR, AMR WB, PCM/ADPCM, Opus, Flac, Vorbis, MID, AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2
- H.264, H.265, MPEG-4, Sorenson H.263/H.263, VP8, MPEG-2

Batteria [1]:

- Capacità: 4000 mAh

Slot di espansione:

- Scheda di memoria MicroSD™

(Disponibilità di schede microSD fino a 128GB)

Sensori:

- Sensore-G
- Sensore luce
- Sensore di prossimità

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

[1] La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

8 Accessori

Accessori standard

- Caricatore
- Cavo USB
- PIN scheda SIM
- Pellicola LCD
- Guida di avvio rapido
- Documentazione informativa sulla sicurezza del prodotto

- Gli accessori possono variare in base al paese.
- Utilizzare soltanto le batterie, i caricatori e gli accessori di TCL in dotazione insieme al dispositivo.

9 Licenze

Il logo microSD è un marchio registrato.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

TCL 4187D ID dichiarazione Bluetooth **D043603**

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei.

Questo dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in tutti gli stati membri dell'Unione europea.

Il robot Android è riprodotto o modificato a partire dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Licenza di attribuzione Creative Commons 3.0 (il testo verrà visualizzato quando si tocca **Google legal** in **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Informazioni legali**) [(1)].

[(1)] Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public Licence e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL Communication Ltd.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/. I codici sorgente vengono forniti gratuitamente su Internet.

Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente a UE/SEE/Svizzera.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori di UE/SEE/Svizzera, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori relativo al Prodotto decade (inclusi gli indennizzi relativi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).