


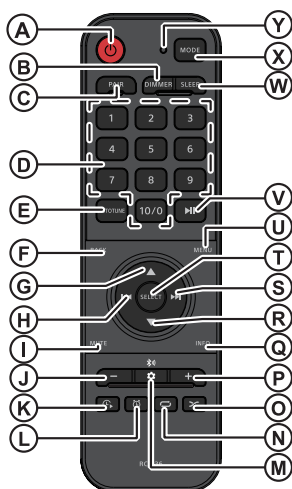


WFT-4

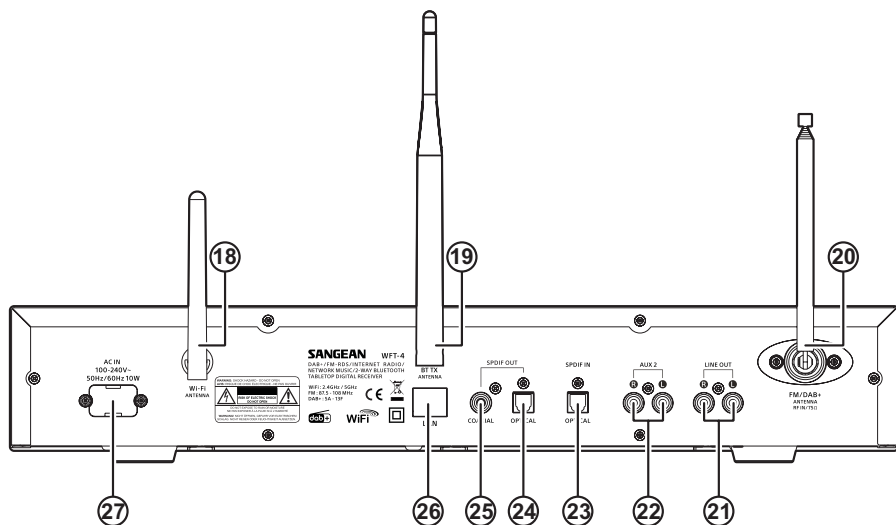

NL

Revision 4

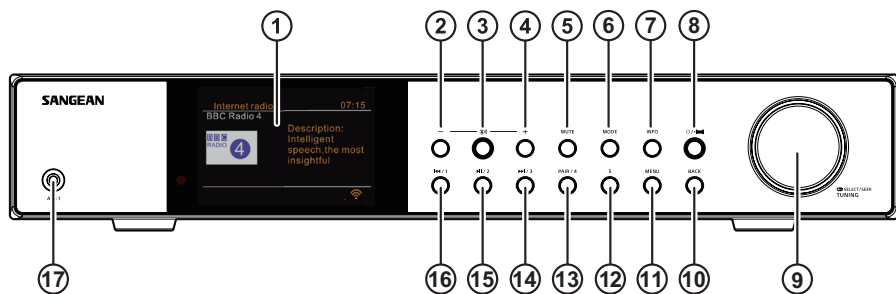

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Inhoudsopgave

1. Belangrijke veiligheidsinstructies03

2. Inleiding.....03-04

Overzicht van het hoofdapparaat en de afstandsbediening03-04

3. Aan de slag04-05

Een geschikte plaats voor de radio vinden04

De afstandsbediening voorbereiden04

De radio aansluiten op het lichtnet04

De initiële installatie van de radio uitvoeren04-05

De radio in- / uitschakelen.....05

Selecteer de gebruiksmodus05

4. De radio bedienen met de UNDOK-app.....05-06

De UNDOK-app gebruiken om de radio te bedienen05-06

De instellingen van de radio configureren met de UNDOK-app06

5. Luisteren naar internetradio06-08

Het internetradiomenu.....06-07

Internetradiozenders opslaan als voorkeuzezenders07

Selecteren van internet radio voorkeuzezenders07

Uw voorkeuzezenderlijst aanpassen met een webbrowser07-08

Informatie over internetradiozenders weergeven op het scherm.....08

6. Luisteren naar podcasts.....08-09

Het podcastmenu09

Podcasts opslaan als voorkeuzezenders en oproepen.....09

Informatie over podcasts weergeven op het scherm09

7. Luisteren naar streamingservices.....09

Luisteren naar Spotify09

Luisteren naar Amazon Music09

Luisteren naar Deezer.....09

8. Luisteren naar DAB-radio.....09-10

Afstemmen op DAB-zenders.....09-10

Het DAB-menu10

Informatie over DAB-radio weergeven op het scherm10

9. Luisteren naar FM-radio10-11

Afstemmen op FM-zenders10-11

Het FM-menu11

Informatie over FM-radio weergeven op het scherm11

Voorkeuzezenders instellen in de DAB- en FM-radiomodus11

Een voorkeuzezender oproepen in de DAB- en FM-radiomodus11

10. Luisteren naar Bluetooth-audio11-13

Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen11-12

Audio afspelen in de Bluetooth-modus12

Audio afspelen vanaf een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat12

Het Bluetooth-menu.....12

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken13

Bluetooth informatie laten zien op het scherm13

11. Luisteren naar muziek via de Aux ingang.....13

12. Luisteren naar muziek via de SPDIF ingang.....13

13. Het systeeminstellingenmenu gebruiken13-14

De tijd en datum handmatig instellen13-14

14. Het hoofdmenu gebruiken.....14-16

De WFT-4 Bluetooth-zender koppelen met uw Bluetooth-apparaat14-15

Het Bluetooth-zender menu15

De slaaptimer instellen15

Het instellen van alarmen.....15-16

15. Lijn uitgang-aansluiting / Optische en coaxiale SPDIF uitgang-aansluiting / Mute-functie16

16. Specificaties17-18

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen accessoires / hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen. 
13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
Het bliksemsymbool in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.
Het uitroepteken in een driehoek maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding die bij het apparaat wordt geleverd. 
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. De stekker moet zich in de buurt van de radio

bevinden en moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo'n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.

19. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.
20. Vervanging van een batterij met een verkeerd type kan zorgen dat een beveiliging niet werkt (bijvoorbeeld, in het geval van sommige typen lithiumbatterijen). Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het platdrukken of openen van een batterij kan leiden tot een explosie. Wanneer een batterij in een ruimte met een extreem hoge temperatuur wordt achtergelaten, kan een batterij brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of zelfs exploderen. Als een batterij blootgesteld wordt aan een extreem lage luchtdruk, kan een batterij ook brandbare vloeistoffen of gassen gaan lekken, of exploderen.
21.  : Dit symbool geeft wisselspanning aan.

 : Dit symbool geeft aan dat het apparaat een apparaat van klasse II is.

LET OP:

Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient u geen onderhoud uit te voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.

2. Inleiding

Overzicht van het hoofdapparaat en de afstandsbediening

- ① LCD-scherm
- ② Volume omlaag voor Bluetooth zender
- ③ Bluetooth zender knop
- ④ Volume omhoog voor Bluetooth zender
- ⑤ Stiltekноп
- ⑥ Modusknop
- ⑦ Info knop
- ⑧ Aan / uit / Stand-by / Slaap knop
- ⑨ Afstem- / Selecteer- / Zoek-knop
- ⑩ Terug knop
- ⑪ Menu knop
- ⑫ Voorkeuze 5
- ⑬ Voorkeuze 4 / Bluetooth verbinden knop
- ⑭ Voorkeuze 3 / Volgende / Snel vooruit knop
- ⑮ Voorkeuze 2 / Afspeel / Pauze knop
- ⑯ Voorkeuze 1 / Vorige / Terugspoelen knop
- ⑰ Hulpingang 1 ingang
- ⑱ Wi-Fi antenne
- ⑲ Bluetooth zendantenne
- ⑳ Telescopische antenne
- ㉑ Lijnuitgang

- 22 Aux-in 2 ingang
- 23 Optische ingang
- 24 Optische uitgang
- 25 Coaxiaal uitgang
- 26 Ethernet netwerkaansluiting
- 27 Netspanning aansluiting

Afstandsbediening

- A Aan / Uit / Stand-by knop
- B Dim knop
- C Bluetooth verbinden knop
- D Numerieke toetsen / voorkeuze toetsen
- E Automatisch afstemmen knop
- F Terug knop
- G Menu omhoog / Afstemmen omhoog knop
- H Menu links / Vorige / Terugspoelen knop
- I Stille knop
- J Volume omlaag voor Bluetooth zender
- K Gepland afspelen knop
- L Alarmknop
- M Menu knop voor Bluetooth zender
- N Herhaal knop
- O Door elkaar afspelen knop
- P Volume omhoog voor Bluetooth zender
- Q Info knop
- R Menu naar beneden / Afstemmen omlaag knop
- S Menu rechts / Volgende / Snel vooruit knop
- T Selecteer knop
- U Menu knop
- V Afspelen / Pauze knop
- W Slaap knop
- X Modus knop
- Y Infrarood LED

Opmerking: Alle instructies in de handleiding gebruiken de knoppen op het apparaat zelf. Als u in plaats daarvan de afstandsbediening wilt gebruiken, gebruik dan de overeenkomstige knoppen op de afstandsbediening.

3. Aan de slag

Een geschikte plaats voor de radio vinden

Nadat u de radio uit de doos hebt gehaald, dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen bij het vinden van een geschikte plaats voor de radio:

- Plaats de radio op een vlakke, egale ondergrond, zoals een tafel.
- Plaats de radio niet in de buurt van warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte wordt vrijgelaten rond de radio voor goede ventilatie.

- Als u van plan bent om de radio met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden, zorg er dan voor dat u de radio plaatst op een plek met goede Wi-Fi-ontvangst.
- Plaats de radio niet in de buurt van apparaten die de Wi-Fi-ontvangst kunnen verstoren, zoals magnetrons.

De afstandsbediening voorbereiden

De afstandsbediening van de radio vereist twee AAA-batterijen om te werken.

De batterijen plaatsen:

1. Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak in de richting die is aangegeven in het diagram in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak weer.

De radio aansluiten op het lichtnet

De WFT-4 kan worden gevoed via het meegeleverde netsnoer. Controleer voordat u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt of de spanning van het stopcontact binnen het ondersteunde bereik valt dat is afgedrukt op de achterkant van de radio (100-240 V ~ 50/60 Hz).

Als dit het geval is, sluit u eerst de connector van het netsnoer aan op de radio en vervolgens steekt u de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

De initiële installatie van de radio uitvoeren

Nadat uw WFT-4 voor de eerste keer van stroom is voorzien, wordt deze automatisch ingeschakeld. De software begint te laden en wanneer die klaar is wordt de installatiewizard van de radio automatisch gestart.

1. De WFT-4 geeft standaard alle menu's en berichten in het Engels weer. Als Engels uw voorkeurs taal is, druk dan op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen. Als uw voorkeurs taal niet Engels is, draait u aan de afstemknop (**Tuning**) om uw voorkeurs taal te selecteren en druk vervolgens op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen.
2. Vervolgens vraagt de radio of u de installatiewizard nu wilt starten. Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om [Ja] of [Nee] te selecteren en druk op de afstemknop om de keuze te bevestigen. Selecteer [Ja] om door te gaan met de installatiewizard of selecteer [Nee], het scherm zal vragen of de installatiewizard opnieuw uitgevoerd moet worden bij de volgende keer inschakelen. Hierdoor gaat de radio rechtstreeks naar het hoofdmenu. Het tijdformaat en de netwerkverbinding van de radio worden niet ingesteld.
3. Na het selecteren van [Ja], toont het scherm van de radio "12/24 uur formaat". Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om het gewenste tijdformaat te selecteren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om uw keuze te bevestigen.
4. Vervolgens wordt de lijst met automatische updates mogelijkheden weergegeven op het scherm van de radio.

Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om één van de volgende vier opties te kiezen en druk vervolgens op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen.

 Auto update
Update form DAB
Update form FM
Update form Network *
No update

- **[Update from DAB]:** Synchroniseer de tijd en datum van de radio met behulp van DAB-zenders.
- **[Update from FM]:** Synchroniseer de tijd en datum van de radio met behulp van FM-zenders.
- **[Update from Network]:** Synchroniseer de tijd en datum van de radio met behulp van internet-zenders.
- **[No update]:** Tijd en datum worden niet gesynchroniseerd en moeten handmatig worden ingesteld.


De standaard instelling is om automatisch te updaten vanaf het internet. Als u **[No update]** kiest, moet u de tijd en datum later handmatig instellen (zie het gedeelte "De tijd en datum handmatig instellen"). De standaard instelling **[Update from Network]** is voor de meeste gebruikers de beste optie. U moet eerst de juiste tijdzone en zomertijdoptie selecteren, zie stap 5 en 6.

5. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om de tijdzone te selecteren die van toepassing is op uw locatie. Druk vervolgens op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen.
6. Vervolgens moet u de zomertijdoptie instellen op basis van uw locatie en huidige tijdvak (zomertijd of wintertijd, ook wel BST / GMT genoemd). Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om **[ON]** te markeren om de zomertijd in te schakelen of **[OFF]** als u de zomertijd optie niet wilt gebruiken en druk vervolgens op de afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.
7. De radio vraagt of u de radio verbonden wilt houden met het netwerk. Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om **[Ja]** te selecteren en deze functie te activeren of selecteer **[Nee]** om deze functie uit te schakelen. Druk op de afstemknop (**Tuning**) om uw keuze te bevestigen.

Opmerking:

Als u hier **[No]** selecteert, verbreekt de radio automatisch de verbinding met het netwerk wanneer er een modus wordt gebruikt die geen internettoegang nodig heeft of de radio zich in de stand-bymodus bevindt en maakt de radio automatisch opnieuw verbinding met het netwerk wanneer er internettoegang nodig is.

8. De Netwerkwizard scant nu naar netwerken en toont een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken die door de radio zijn gedetecteerd, samen met enkele andere opties.

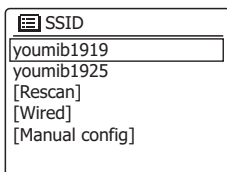

Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om één van de opties te selecteren en druk vervolgens op de afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.

- **[Name of a Wi-Fi network]:** Selecteer de naam van een Wi-Fi-netwerk en ga door naar het scherm om het wachtwoord in te voeren voor het geselecteerde netwerk.
- **[Rescan]:** Selecteer deze optie om nogmaals naar Wi-Fi-netwerken te scannen.
- **[Wired]:** Selecteer deze optie als u de radio via een bekabelde Ethernet-aansluiting verbonden heeft aan een LAN-netwerk (netwerk-kabel is niet

meegeleverd).

- **[Manual config]:** Selecteer deze optie om de internetverbinding van de radio handmatig te configureren (bekabeld / draadloos, DHCP ingeschakeld / uitgeschakeld, IP-adres / subnetmasker, SSID, authenticatiemethode en wachtwoord).

9. U heeft de installatiewizard nu voltooid en bent klaar om uw WFT-4 te gaan gebruiken. Nadat de installatiewizard is voltooid, wordt het hoofdmenu van de radio weergegeven op het scherm.

Opmerkingen:

- (1) U kunt door alle menu's van de radio navigeren door aan de afstemknop te draaien om een optie te selecteren en door op de afstemknop te drukken om het geselecteerde item te openen of uw keuze te bevestigen.
- (2) Tijdens de installatiewizard worden de standaardinstellingen en aanbevolen instellingen van de radio aangegeven met een asterisk.
- (3) Als u gebruik wilt maken van de internetfuncties van de WFT-4 of de radio wilt bedienen met de UNDOK-app, moet de radio zijn verbonden met een netwerk met internettoegang.

De radio in- / uitschakelen

De WFT-4 kan worden in- of uitgeschakeld door op de Aan / uit-knop te drukken. Nadat de radio is ingeschakeld, selecteert de radio automatisch de laatst gebruikte bron.

Selecteer de gebruiksmodus

Er zijn twee manieren om de gebruiksmodus te selecteren:

- Druk op de Modus (**Mode**) knop en draai vervolgens aan de Afstemknop (**Tuning**) om de gewenste gebruiksmodus te selecteren. Druk op de Afstemknop (**Tuning**) om uw keuze te bevestigen.
- Kies uit het hoofdmenu van de radio. (Zie hoofdstuk 14 "Het hoofdmenu gebruiken" voor meer informatie over het hoofdmenu van de radio).

4. De radio bedienen met de UNDOK-app

Uw WFT-4 kan niet alleen met de knoppen op de radio of de afstandsbediening worden bediend, maar kan met behulp van de UNDOK-app ook worden bediend vanaf een slim apparaat. De UNDOK-app biedt een intuïtieve en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface, stelt u in staat om veel van de instellingen van de radio te configureren en is beschikbaar voor Android en iOS.




UNDOK

De UNDOK-app gebruiken om de radio te bedienen

Volg deze stappen om de UNDOK-app te gebruiken om uw radio te bedienen:

1. Download en installeer de UNDOK-app voor uw apparaat door naar 'UNDOK' te zoeken in de Apple App Store of de Google Play Store.

2. Zorg ervoor dat de radio en uw slimme apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Instructies voor het verbinden van de radio met uw netwerk vindt u in de paragraaf 'De eerste installatie van de radio uitvoeren' van hoofdstuk 3 'Aan de slag'.
3. Open de UNDOK-app op uw slimme apparaat. Nadat u de UNDOK-app hebt gestart, zou uw WFT-4 op het startscherm van de app moeten verschijnen met de naam 'WFT-4 xxxxxx' (de alfanumerieke code van 6 tekens zijn de laatste 6 tekens van het MAC-adres van uw radio).
4. Maak verbinding met de radio door erop te tikken.
5. Selecteer het tabblad 'Source' in de linkerbovenhoek om de afspeelbron van de radio te selecteren.
6. Selecteer het tabblad 'Browse' in de rechterbovenhoek om door de inhoud voor de geselecteerde bron te bladeren.
7. Het afspelen en afstemmen kan worden ingesteld met de bedieningselementen in de app.

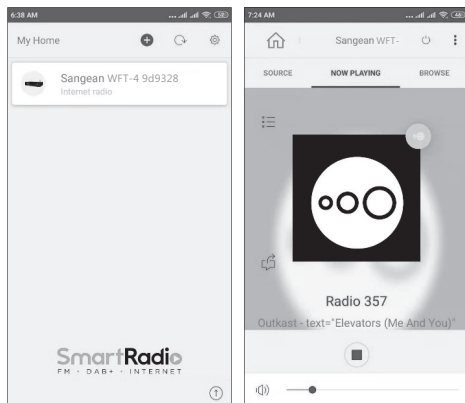

Opmerking:

- Deze instructies en screenshots zijn gebaseerd op de Android-versie van de UNDOK-app voor smartphones. Als u een ander type apparaat gebruikt, kunnen de schermindeling en / of pictogrammen enigszins afwijken.

De instellingen van de radio configureren met de UNDOK-app

Volg deze stappen om de instellingen van de radio te configureren met de UNDOK-app:

1. Start de UNDOK-app op uw slimme apparaat en maak zoals eerder beschreven verbinding met de radio.
2. Tik op het pictogram met de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer 'Sangean WFT-4... Settings'.
3. De instellingen van de radio die geconfigureerd kunnen worden met de UNDOK-app verschijnen nu op het scherm van uw slimme apparaat. Als u een instelling wilt configureren, tik dan simpelweg op de instelling en stel deze naar wens in.



Opmerking: Deze instructies en screenshots zijn gebaseerd op de Android-versie van de UNDOK-app voor smartphones. Als u een ander type apparaat gebruikt, kunnen de schermindeling en / of pictogrammen enigszins afwijken.

NL

5. Luisteren naar internetradio

De WFT-4 kan tienduizenden internetzenders van over de hele wereld ontvangen wanneer de radio is verbonden met internet via Wi-Fi of de ethernetpoort.

Volg deze stappen om naar internetradio te luisteren:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Selecteer de Internet radio modus door te drukken op de **Mode** knop en afstemknop (**Tuning**) of gebruik het hoofdmenu van de radio.
3. Als de internetradiomodus voor het eerst wordt gebruikt, wordt het keuzemenu voor internetradiozenders weergegeven op het scherm van de radio.

Internet radio	
Germany	>
Search	>
Location	>
Popular	>
Discover	>

Selecteer een van de opties om af te stemmen op een internetradiozender:

- **[Uw land]:** Selecteer deze optie om af te stemmen op internetradiozenders uit uw land ('Germany' in de bovenstaande afbeelding). Nadat u deze optie hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om af te stemmen op lokale internetradiozenders of populaire radiozenders uit uw land, of om te zoeken naar internetradiozenders uit uw land op basis van een genre of een stad.
- **[Search]:** Selecteer deze optie om op naam naar een internetradiozender te zoeken. Na het selecteren van deze optie gebruikt u de afstemknop om het zoekwoord in te voeren.
- **[Location]:** Selecteer deze optie om op locatie naar internetradiozenders te zoeken en op deze zenders af te stemmen. In dit submenu kunnen locaties van over de hele wereld worden geselecteerd.
- **[Popular]:** Selecteer deze optie om af te stemmen op populaire internetradiozenders van over de hele wereld.


- **[Discover]:** Selecteer deze optie om internetradiozenders te filteren op herkomst, genre en taal.

4. Na het selecteren van een internetzender met een van de hierboven beschreven opties, zal de radio afstemmen op de geselecteerde zender en deze afspelen.

Het internetradiomenu

U kunt het internetradiomenu openen door op de Menu-knop te drukken wanneer de radio zich in de internetradiomodus bevindt.

Het internetradiomenu biedt de volgende opties:

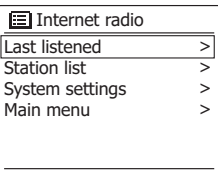

• **[Last listened]:**

Selecteer deze optie om een lijst met de laatste internetradiozenders en podcasts waarop u eerder hebt afgestemd weer te geven.

• **[Station list]:** Selecteer deze optie om naar het keuzemenu voor internetradiozenders te gaan dat eerder in dit hoofdstuk is beschreven.

• **[System settings]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren (raadpleeg hoofdstuk 13 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie).

• **[Main menu]:** Selecteer deze optie om terug te gaan naar het hoofdmenu, waar u naar één van de modi van de radio kunt schakelen of andere functies van de radio kunt instellen of naar het menu Systeeminstellingen kunt gaan (zie hoofdstuk 14 "Het hoofdmenu gebruiken" voor meer informatie).

Internetradiozenders opslaan als voorkeuzezenders

Uw WFT-4 kan maximaal 5 internetradiostations of podcasts opslaan als voorkeuzezenders. (Er zijn 10 voorkeuzezenders beschikbaar via de afstandsbediening.) Voorkeuzezenders kunnen snel worden opgeroepen zonder meerdere menu's van de radio te hoeven doorlopen.

Volg deze stappen om een internetradiozender op te slaan als voorkeuzezender:

1. Schakel de radio in, selecteer de internetradiomodus en stem zoals eerder beschreven af op een internetradiozender.
2. Houd een van de Voorkeuzezenderknoppen (1-5) ingedrukt.
3. Nadat u een voorkeuzezender hebt opgeslagen, toont het scherm van de radio de melding 'Preset stored' om aan te geven dat de voorkeuzezender met succes is opgeslagen onder het gekozen voorkeuzezendernummer.
4. Herhaal deze procedure indien gewenst om andere voorkeuzezenders op te slaan.
5. Als alternatief kunt u de momenteel afgespeelde radiozender opslaan als een voorkeuzezender door de gewenste voorkeuzezenderknop (1-10) op de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat op het scherm "Preset stored" verschijnt. De zender wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeuzezenderknop. Herhaal deze procedure indien nodig voor de resterende voorkeuzes.

Selecteren van internet radio voorkeuzezenders


Druk in de internetradiomodus gewoon op een van de voorkeuzezenderknoppen (1-5) van de radio om de bijbehorende voorkeuzezender op te roepen.

U kunt ook kort op de gewenste voorkeuzezenderknop (1-10) op de afstandsbediening drukken. Uw radio stemt dan af op de zender die is opgeslagen in het geselecteerde voorkeuzegeheugen. De gebruikte voorkeuze wordt onderaan op het scherm weergegeven.


Uw voorkeuzezenderlijst aanpassen met een webbrowser

De voorkeuzezenderlijst kan ook worden aangepast vanaf een extern apparaat met een internetbrowser (zoals een pc of een smartphone). Volg deze stappen om uw voorkeuzezenderlijst aan te passen vanaf een Windows-pc:

1. Zorg ervoor dat de pc en de radio met hetzelfde Wi-Fi netwerk zijn verbonden.
2. Open **[Verkenner]** op de pc, klik op **[Netwerk]** en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de WFT-4 en selecteer **[Eigenschappen]**, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

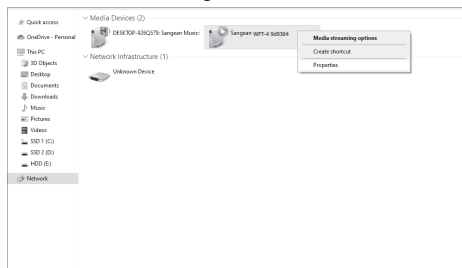

3. Nadat u op **[Eigenschappen]** hebt geklikt, kopieert u het IP-adres van de radio (192.168.100.131 in de voorbeeldafbeelding hieronder).

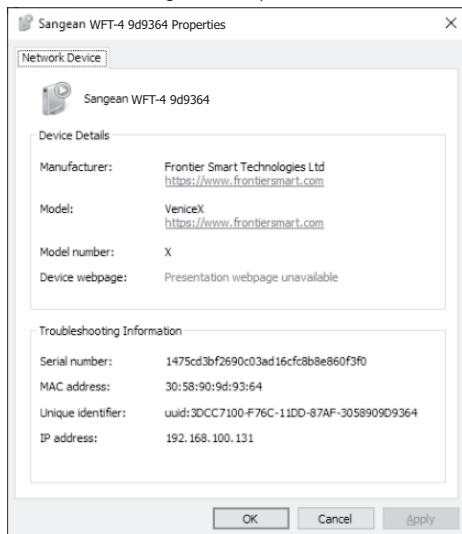

4. Open uw internetbrowser en voer het IP-adres dat u zojuist hebt gekopieerd in als URL. Het onderstaande scherm wordt weergegeven:

The screenshot shows the 'FRONTIER SMART TECHNOLOGIES' web interface. The 'Language' dropdown is set to 'English'. The 'Status' tab is selected. Under 'Network Connection', there is a 'Scan' button and a 'WIFI networks:' section with a dropdown menu showing 'none'. Below this, the 'SSID:' field is set to 'SG1974'. The 'Authentication type:' is set to 'WPA/WPA2' and the 'Encryption type:' is set to 'PSK/AES/TKIP'. There is a 'WIFI Passphrase:' field and a 'Visible' checkbox. Under 'Network Setting', there are two sections: 'DHCP' with 'Enable' selected and 'Disable' as an option, and 'Keep network connected:' with 'Enable' selected and 'Disable' as an option. At the bottom are 'Cancel' and 'Apply' buttons.

5. Klik op het tabblad **[Presets]**, er verschijnt nu een scherm met de voorkeuzezenders van de radio:

The screenshot shows the 'FRONTIER SMART TECHNOLOGIES' web interface with the 'Presets' tab selected. It displays 'Internet radio mode' with a 'Show 10 entries' dropdown. Below is a table with columns 'Preset', 'Name', and 'Action'. The table lists 10 presets, each with an 'Edit' button in the 'Action' column. At the bottom, there are 'Previous' and 'Next' buttons with a page indicator showing '1'.

Preset	Name	Action
1		Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit
8		Edit
9		Edit
10		Edit

6. Als u de URL van een internetzender kent, kunt de zenderlijst rechtstreeks bewerken door op de knop **[Edit]** van een van de zenders te drukken. Het volgende scherm wordt weergegeven:

The screenshot shows the 'FRONTIER SMART TECHNOLOGIES' web interface with the 'Presets' tab selected. An 'Edit Preset 2' dialog box is open. It contains a 'Name' field set to 'ICRT FM100', a 'URL' field set to 'http://live.leanstream.co/ICRTFM-MP3', and 'Save', 'Delete', and 'Cancel' buttons. The background shows the 'Internet radio mode' table with 10 entries.

7. Na het invoeren van de naam en de URL van de internetradiozender drukt u op de knop **[Save]** om de internetzender op te slaan in de voorkeuzezenderlijst. De radio keert vervolgens terug naar het tabblad **[Presets]** en toont de bijgewerkte zenderlijst.

The screenshot shows the 'FRONTIER SMART TECHNOLOGIES' web interface with the 'Presets' tab selected. It displays 'Internet radio mode' with a 'Show 10 entries' dropdown. Below is a table with columns 'Preset', 'Name', and 'Action'. The table lists 10 presets, each with 'Edit' and 'Play' buttons in the 'Action' column. At the bottom, there are 'Previous' and 'Next' buttons with a page indicator showing '1'.

Preset	Name	Action
1		Edit
2	ICRT FM100	Play Edit
3	News 98 ju ba xín wén tái	Play Edit
4	News 98 ju ba xín wén tái	Play Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit
8		Edit
9		Edit
10		Edit

8. Als u een voorkeuzezender wilt verwijderen, klik dan op de knop **[Edit]** van die voorkeuzezender en selecteer vervolgens **[Delete]** op het volgende scherm.

Informatie over internetradiozenders weergegeven op het scherm

Wanneer u naar een internetradiostation luistert, drukt u kort op de Info-knop om door de volgende informatie op het scherm van de radio te bladeren:

- Artiest en tracknaam
- Slogan en beschrijving van zender
- Taal en locatie
- Bitrate, codec en samplingrate
- Afspelbuffer
- De huidige datum

6. Luisteren naar podcasts

De WFT-4 kan ook op vele verschillende podcasts van over de hele wereld afstemmen.

Volg deze stappen om naar podcasts te luisteren:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Selecteer de Podcasts modus met de **Mode** knop en **Tuning** knop of gebruik het hoofdmenu van de radio.

3. Als de Podcast modus voor de eerste keer gebruikt wordt, zal het Podcast selectie menu op het scherm getoond worden.



Selecteer een van de opties om af te stemmen op een podcast:

- **[Uw land]:** Selecteer deze optie om af te stemmen op een podcasts uit uw land ('Germany' in de bovenstaande afbeelding). Nadat u deze optie hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om af te stemmen op lokale podcasts, populaire podcasts of op genre naar podcasts uit uw land te zoeken.
- **[Een populair onderwerp]:** Selecteer deze optie om af te stemmen op podcasts die betrekking hebben op een onderwerp dat momenteel populair is ('COVID-19' in de bovenstaande afbeelding). Dit onderwerp zal van tijd tot tijd veranderen, afhankelijk van wat op dit moment een populair onderwerp is in uw tijdzone / regio.
- **[Search]:** Selecteer deze optie om op naam naar een podcast te zoeken. Na het selecteren van deze optie gebruikt u de afstemknop om het zoekwoord in te voeren.
- **[Locatie]:** Selecteer deze optie om op locatie naar podcasts te zoeken en op deze podcasts af te stemmen. In dit submenu kunnen locaties van over de hele wereld worden geselecteerd.
- **[Discover]:** Selecteer deze optie om podcasts te filteren op herkomst, genre en taal.

4. Na het selecteren van een podcast met een van de hierboven beschreven opties, zal de radio afstemmen op de geselecteerde podcast en deze afspelen.

Het podcastmenu

Het podcastmenu is identiek aan het internetradiomenu dat al eerder is beschreven, maar in plaats van de optie **[Station list]** heeft dit menu de optie **[Podcast list]**, waarmee u terug gaat naar het keuzemenu voor podcasts dat hiervoor in dit hoofdstuk is beschreven.

Podcasts opslaan als voorkeuzezenders en oproepen

Zoals eerder al vermeld, zowel internet radiostations als podcasts kunnen op dezelfde manier opgeslagen en geselecteerd worden onder een voorkeuze toets. Raadpleeg de paragrafen 'Internetradiozenders opslaan als voorkeuzezenders' en 'Internetvoorkeuzezenders

oproepen' in het vorige hoofdstuk voor meer informatie.

Informatie over podcasts weergeven op het scherm

Druk tijdens het luisteren naar een Podcast op de **Info** knop om door de volgende informatie op het scherm van de radio te bladeren:

- Tracknaam
- Trackbeschrijving
- Artiest
- Album
- Bitrate, codec en samplingrate
- Afspeelbuffer
- De huidige datum

7. Luisteren naar streamingsservices

De WFT-4 kan ook worden gebruikt om audio van de streamingdiensten Spotify, Amazon Music en Deezer te beluisteren. Als u een premium-account voor een van deze services hebt, volg dan de onderstaande instructies om de radio te verbinden met de gewenste audiostreamingservice.

Luisteren naar Spotify

De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden die u hier kunt vinden: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) voor meer informatie.

Luisteren naar Amazon Music

Volg deze stappen als u Amazon Music-audio via de radio wilt afspelen:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Selecteer de Amazon Music modus met behulp van de modus knop en de afstemknop of met behulp van het hoofdmenu van de radio.
3. Gebruik de UNDOK-app (raadpleeg hoofdstuk 4 'De radio bedienen met de UNDOK-app' voor meer informatie) om verbinding te maken met en u aan te melden bij Amazon Music.
4. Bedien het afspelen met de bedieningsapp of de knoppen op de radio.

Voor meer informatie over Amazon Music gaat u naar <https://music.amazon.com>.

Luisteren naar Deezer

Als u met de radio naar Deezer music wilt luisteren, volg dan deze stappen:

1. Zet de radio aan met de Aan / uit knop.
2. Selecteer de Deezer modus met de **Modus** knop en de afstemknop (**Tuning**) of gebruik het hoofdmenu van de radio.

3. Log in op Deezer door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren met behulp van de afstemknop (**Tuning**).

4. Gebruik het menu en de knoppen van de radio om de muziek af te spelen.

Meer informatie over Deezer kunt u vinden op <https://www.deezer.com/>.

8. Luisteren naar DAB-radio

Afstemmen op DAB-zenders

Volg deze stappen om af te stemmen op DAB-radiozenders:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Selecteer de DAB-radiomodus met behulp van de **Modus** knop en de afstemknop (**Tuning**) of met behulp van het hoofdmenu van de radio.
3. Als de DAB-radiomodus voor het eerst wordt gebruikt, voert de radio automatisch een volledige scan uit om alle beschikbare DAB-radiozenders te vinden. De zenderteller wordt opgehoogd als er tijdens het scannen nieuwe zenders worden gevonden en de gevonden zenders worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. De balk op het scherm van de radio geeft de voortgang van de scan aan.
4. Wanneer het scannen is voltooid, geeft de radio een lijst weer van alle gevonden zenders. Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om door de lijst met zenders te bladeren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om op een zender af te stemmen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de DAB-radiomodus selecteert en een scan uitvoert. Trek de DAB / FM-antenne op de achterkant van de radio volledig uit en zorg dat de radio-ontvangst goed is.

Het DAB-menu

Druk op de **Menu** toets terwijl de DAB-radiomodus geselecteerd is. Het DAB radio menu opent. Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om door de opties in het menu te bladeren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.

Het DAB-menu biedt de volgende opties:

- **[Station list]:** Selecteer deze optie om alle DAB-radiozenders die gevonden zijn weer te geven en af te stemmen op een van de gevonden zenders.
- **[Scan]:** Selecteer deze optie om een volledige scan uit te voeren en alle gevonden DAB-radiozenders op te slaan in de zenderlijst.
- **[Manual tune]:** Selecteer deze optie om handmatig af te stemmen op een DAB-kanaal / frequentie.
- **[Prune invalid]:** Selecteer deze optie om alle niet-beschikbare zenders uit de zenderlijst te verwijderen.
- **[DRC]:** Dynamic Range Control (ook bekend als DRC) kan zachtere geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving door het dynamisch bereik van het audiosignaal te reduceren.

Selecteer deze optie en gebruik vervolgens de

afstemknop (**Tuning**) om de gewenste DRC-instelling te markeren:

[DRC high]: DRC wordt ingesteld zoals uitgezonden door de zender.

[DRC low]: DRC-niveau wordt ingesteld op 1/2 van het niveau dat wordt uitgezonden door de zender.

[DRC off]: DRC is uitgeschakeld. Uitgezonden DRC wordt genegeerd. Dit is de standaardinstelling.

Druk op de afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.

- **[Station order]:** Selecteer deze optie en selecteer vervolgens **[Alphanumeric]** om de zenderlijst alfanumeriek te sorteren of selecteer **[Ensemble]** om de zenderlijst op DAB-multiplex te sorteren.
- **[System settings]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren (raadpleeg hoofdstuk 13 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie).
- **[Main menu]:** Selecteer deze optie om terug te gaan naar het hoofdmenu, waar u naar een van de modi van de radio kunt schakelen of andere functies van de radio kunt instellen, of ga naar het menu Systeeminstellingen (zie hoofdstuk 14 'Het hoofdmenu gebruiken' voor details).

Informatie over DAB-radio weergeven op het scherm

Tijdens het luisteren naar een DAB-radio-uitzending kunt u door één keer op de knop **Info** te drukken door de volgende zenderinformatie op het scherm bladeren:

- Tekst
- Programmatype
- Multiplex-naam en frequentie
- Signaalfout en -sterkte
- Bitrate, codec en audiotype
- De huidige datum

Als de uitzending in stereo wordt ontvangen, wordt het stereoluidsprekerpictogram weergegeven aan de onderkant van het scherm van de radio. Als de zender waarop is afgestemd is opgeslagen als een voorkeuzezender, wordt het voorkeuzezendernummer ook weergegeven aan de onderkant van het scherm.

Als een DAB-uitzending een diashow-beeld geeft, kan dit scherm vullend worden bekeken door op de Afstemknop (**Tuning**) te drukken. Druk nogmaals op de Afstemknop (**Tuning**) om de diavoorstelling af te sluiten.

9. Luisteren naar FM-radio

Afstemmen op FM-zenders

Volg deze stappen om af te stemmen op FM-radiozenders:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.

2. Selecteer de FM-radiomodus met behulp van de modusknop (**Mode**) en de afstemknop (**Tuning**) of met behulp van het hoofdmenu van de radio.
3. Draai de Afstemknop in de door u gewenste richting in en druk vervolgens op de Afstemknop (**Tuning**) om automatisch af te stemmen op een FM-zender met respectievelijk een lagere of hogere frequentie. (U kunt ook de knop Afstemmen omhoog knop of Afstemmen omlaag knop op de afstandsbediening 2 seconden lang ingedrukt houden en dan loslaten.) Uw radio stopt met scannen wanneer deze een zender met een voldoende sterk signaal heeft gevonden. Het scherm toont de frequentie van het gevonden signaal en aan de onderkant van het scherm wordt een signaalsterktepictogram weergegeven om de sterkte van het ontvangen signaal aan te geven. Als er RDS-gegevens beschikbaar zijn, wordt het RDS-pictogram ook onderaan het scherm van de radio weergegeven en na een paar seconden wordt de naam van de radiozender op het scherm weergegeven.
4. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) (U kunt ook de knop Afstemmen omhoog knop of Afstemmen omlaag knop op de afstandsbediening drukken) om, indien nodig, de frequentie fijn af te stemmen met stappen van 0,05 MHz.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 om af te stemmen op andere radiozenders.

Opmerking: Zorg er voordat u de FM-radiomodus selecteert en afstemt op zenders voor dat de DAB / FM-antenne op de achterkant van de radio volledig is uitgestrekt en de radio-ontvangst goed is.

Het FM-menu

U kunt het FM-radiomenu openen door op de **Menu**-knop te drukken terwijl de radio in de FM-radiomodus staat.

Gebruik de afstemknop (**Tuning**) om door de menu opties te bladeren. Druk op de afstemknop (**Tuning**) om de keuze te bevestigen.

Het FM-menu biedt de volgende opties:

- **[Scan setting]:** Selecteer deze optie om te configureren of de radio alleen naar sterke signalen of naar alle signalen moet zoeken bij gebruik van de automatische afstemfunctie.
- **[Audio setting]:** Selecteer deze optie om te configureren of de radio FM-zenders alleen in mono moet afspelen. Door de radio te forceren om FM-uitzendingen in mono af te spelen, kunt u ruis verminderen bij het beluisteren van FM-uitzendingen.
- **[System settings]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren (raadpleeg hoofdstuk 13 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie).
- **[Main menu]:** Selecteer deze optie om terug te gaan naar het hoofdmenu, waar u naar een van de modi van de radio kunt schakelen of andere functies van de radio kunt instellen, of ga naar het menu Systeeminstellingen (raadpleeg hoofdstuk 14 'Het hoofdmenu gebruiken' voor meer informatie).

Informatie over FM-radio weergeven op het scherm

Tijdens het luisteren naar een FM-radiostation dat ook RDS-gegevens uitzendt (het RDS-pictogram wordt weergegeven op het scherm van de radio), kunt u door volgende informatie op het scherm van de radio door op de **Info**-knop te drukken:

- Tekstbericht
- Programmatype
- Frequentie
- De huidige datum

Als er geen RDS-gegevens beschikbaar zijn, kan de radio het tekstbericht en het programmatype niet weergeven. Als het stereoluidsprekerpictogram onderaan het scherm van de radio wordt weergegeven, geeft dit aan dat de radio een stereo-uitzending ontvangt.

Voorkeuzezenders instellen in de DAB- en FM-radiomodus

Uw WFT-4 kan maximaal 5 DAB- of FM-radiostations opslaan als voorkeuzezenders. (Er zijn 10 voorkeuzezenders op de afstandsbediening.) Ze worden voor elke bedieningsmodus op dezelfde manier gebruikt.

1. Schakel de radio in, selecteer vervolgens de DAB- of FM-radiomodus en stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
2. Houd een van de voorkeuzezenders-knoppen (**Preset**) (1-5) van de radio ingedrukt totdat op het scherm "Preset stored" verschijnt om de zender op te slaan onder het corresponderende voorkeuzezender-nummer. Als er al een andere zender is opgeslagen onder het gekozen voorkeuzezendernummer, dan wordt die zender overschreven.
3. U kunt de radiozender die wordt afgespeeld ook opslaan als voorkeuzezender door de voorkeuzezenderknop van de gewenste voorkeuzezender (1-10) op de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat het scherm de melding 'Preset stored' (voorkeuzezender opgeslagen) toont. De zender wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeuzezenderknop. Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende voorkeuzezenders.

Een voorkeuzezender oproepen in de DAB- en FM-radiomodus

1. Zet de radio aan en selecteer vervolgens de DAB- of FM-radiomodus met behulp van de modusknop (**mode**) en de afstemknop (**Tuning**) of met behulp van het hoofdmenu van de radio.
2. Druk in de DAB- of FM-radiomodus gewoon op een van de voorkeuze-knoppen (**Preset**) (1-5) van de radio om de bijbehorende voorinstelling op te roepen. Of druk kort op de gewenste voorkeuzezenderknop (**Preset**) (1-10) op de afstandsbediening. Uw radio stemt dan af op de zender die is opgeslagen in het geselecteerde voorkeuzezendergeheugen. Het gebruikte voorkeuze kanaal wordt onderaan het scherm getoond.

10. Luisteren naar Bluetooth-audio

Als u Bluetooth-muziek naar uw radio wilt streamen, moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen met de WFT-4. Koppelen creëert een 'band' zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Selecteer de Bluetooth-modus met behulp van de modusknop (**Mode**) en de afstemknop (**Tuning**) of via het hoofdmenu van de radio. Na het selecteren van de Bluetooth modus zal op het scherm van de radio "**No connect**" verschijnen. Het Bluetooth icoontje in de onderste balk van het scherm van de radio gaat knipperen.
3. Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat (raadpleeg de handleiding van het Bluetooth-apparaat als u niet zeker weet hoe u Bluetooth moet activeren).
4. Ga naar de lijst met Bluetooth-apparaten op uw Bluetooth-apparaat en selecteer het apparaat met de naam 'WFT-4' (als u de naam van de radio in het systeeminstellingenmenu van de radio hebt gewijzigd, zoek dan naar de nieuwe naam die u de radio hebt gegeven).

Opmerking: Op sommige Bluetooth-apparaten (met Bluetooth-versie 2.1 of eerder) moet u mogelijk een pincode invoeren. Als dit het geval is, voer dan de pincode '0000' in.

5. Nadat de apparaten zijn gekoppeld en verbonden, toont het scherm van de radio de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat en de afspelstatus. Het Bluetooth icoontje in de onderste balk van het scherm van de radio stopt met knipperen. U kunt nu muziek afspelen op uw Bluetooth-apparaat.

Opmerkingen:

- (1) Als 2 Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelen, moeten beide apparaten zoeken naar de radio en wordt de radio als beschikbaar getoond op beide apparaten. Als een van beide apparaten echter eerst verbinding maakt met de radio, dan verschijnt de radio op het andere Bluetooth-apparaat niet in de lijst.
- (2) Als u uw Bluetooth-apparaat verplaatst tot buiten het Bluetooth-bereik, wordt de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de radio tijdelijk verbroken. De radio maakt automatisch opnieuw verbinding als het Bluetooth-apparaat weer binnen bereik komt. U dient er wel rekening mee te houden dat er tijdens de periode waarin de verbinding is verbroken geen ander Bluetooth-apparaat mag worden gekoppeld of verbonden met de radio.
- (3) Als 'WFT-4' wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar uw Bluetooth-apparaat er geen verbinding mee kan maken, verwijder het item dan uit de lijst en koppel vervolgens opnieuw met de radio volgens de eerder beschreven stappen.
- (4) Het effectieve bereik tussen de radio en het gekoppelde Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen de radio en het apparaat kunnen het bereik verminderen.
- (5) De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen

variëren, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund, afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat.

- (6) Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw WFT-4.

Audio afspelen in de Bluetooth-modus

Als u uw radio succesvol met het gekozen Bluetooth-apparaat hebt verbonden, kunt u het afspelen van muziek starten met de bedieningselementen van de radio of het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Nadat u verbinding hebt gemaakt met een Bluetooth-apparaat wordt de afspelstatus weergegeven aan de onderkant van het scherm van de radio.
2. Het volume kan aangepast worden op het externe het Bluetooth-apparaat met de volumeregelaar van het apparaat.

Het afspelen kan ook zowel op de radio als op het Bluetooth-apparaat worden bediend. Wanneer u de bedieningselementen van de radio gebruikt:

- Druk op Afspelen / pauzeren om het afspelen van audio te pauzeren / hervatten.
- Druk op Volgende of Vorige om naar de volgende of vorige track te gaan.
- Houd Volgende of Vorige ingedrukt om vooruit of terug te spoelen binnen een track en laat de knop los wanneer het gewenste punt is bereikt.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle apps voor het afspelen van audio of apparaten op alle bedieningselementen reageren.

Audio afspelen vanaf een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat

De WFT-4 kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 Bluetooth-apparaten is gekoppeld, dan zal het eerste apparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen van de radio.

Als uw Bluetooth-apparaat al eerder is gekoppeld met de WFT-4, zal de radio uw Bluetooth-apparaat nog steeds hebben onthouden en probeert de radio opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat. Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat niet beschikbaar is, probeert de radio verbinding te maken met het voorlaatst verbonden Bluetooth-apparaat.

Het Bluetooth-menu

U kunt het Bluetooth-menu openen door op de Menu-knop te drukken wanneer de radio zich in de Bluetooth-modus bevindt.

Het Bluetooth-menu biedt de volgende opties:

NL

- **[Forget devices]:** Selecteer deze optie om de lijst met apparaten waarmee de radio eerder heeft gekoppeld te wissen. Als de radio op dat moment is gekoppeld en verbonden met een apparaat, wordt de verbinding verbroken.
- **[System settings]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren (raadpleeg hoofdstuk 13 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie).
- **[Main menu]:** Selecteer deze optie om terug te gaan naar het hoofdmenu, waar u naar elke van de modi van de radio kunt schakelen of andere functies van de radio kunt instellen, of ga naar het menu Systeeminstellingen (zie hoofdstuk 14 "Het hoofdmenu gebruiken" voor details).

De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken

Om uw Bluetooth-apparaat los te koppelen, schakelt u Bluetooth op het Bluetooth-apparaat uit, drukt u op de **Bluetooth verbinden knop** om over te schakelen naar de koppelmodus (het Bluetooth-pictogram in de onderste balk van het scherm van de radio gaat knipperen), of schakelt u over naar een andere modus dan Bluetooth-modus.

Bluetooth informatie laten zien op het scherm

Druk tijdens het luisteren naar Bluetooth-audio op de **Info**-knop om door de volgende informatie op het scherm van de radio te bladeren:

- Artiest
- Album
- Titel

11. Luisteren naar muziek via de Aux-(hulp-)ingang

Via de WFT-4 kunt u luisteren naar het geluid van een extern apparaat (zoals een iPod of mp3-speler). Volg hiervoor deze stappen:

1. Verbind een extern apparaat met één van de Aux ingangen van de WFT-4.
2. Zorg dat zowel de WFT-4 als het externe apparaat ingeschakeld zijn.
3. Selecteer de AUX In 1 of AUX In 2 ingang met behulp van de modus toets (**Mode**) en afstemknop (**Tuning**) of gebruik het hoofdmenu van de radio.
4. Het afspelen moet via het externe apparaat gedaan worden, terwijl het volume op het externe apparaat ingesteld kan worden.

12. Luisteren naar muziek via de SPDIF-ingang

1. Verbind de SPDIF-uitgang van een extern apparaat met de SPDIF-ingang van de WFT-4. Gebruik een optische kabel (niet meegeleverd).

2. Zorg dat zowel de WFT-4 als het externe apparaat ingeschakeld zijn.
3. Selecteer de OPTICAL IN ingang met behulp van de modus toets (**Mode**) en afstemknop (**Tuning**) of gebruik het hoofdmenu van de radio.
4. Het afspelen moet via het externe apparaat gedaan worden, terwijl het volume op het externe apparaat ingesteld kan worden.

13. Het systeeminstellingenmenu gebruiken

U kunt het systeeminstellingenmenu gebruiken om de WFT-4 te configureren. Volg deze stappen om het systeeminstellingenmenu te openen:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Druk op de Menu-knop om het menu voor de huidige modus te openen.
3. Draai aan de afstemknop om **[System settings]** te selecteren en druk vervolgens op de afstemknop om het menu te openen.

Het systeeminstellingenmenu biedt de volgende opties:

- **[Backlight]:** Selecteer deze optie en selecteer daarna **[Timeout]** om de tijd te configureren waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld, wijzig **[On level]** om de helderheid van het scherm aan te passen wanneer de radio wordt ingeschakeld of wijzig **[Dim level]** om de helderheid van het scherm aan te passen wanneer de radio in de stand-bymodus staat.
- **[Streaming audio quality]:** Selecteer deze optie om de kwaliteit van streamingaudio te configureren.
- **[Network]:** Selecteer deze optie om de netwerkverbinding van de radio te configureren, beschikbare netwerkprofielen te bekijken en te selecteren, de verbinding in te stellen met PBC of de netwerkinstellingen te bekijken.
- **[Time / Date]:** Selecteer deze optie om de tijd en datum handmatig in te stellen, om de bron voor het automatisch bijwerken van de tijd en datum in te stellen en de tijdnotatie in te stellen.
- **[Inactive Standby]:** Selecteer deze optie om de tijd te configureren waarna de radio automatisch overschakelt naar de stand-bymodus wanneer de radio niet wordt gebruikt. **Deze periode is standaard ingesteld op 2 uur, maar u kunt dit desgewenst wijzigen.** Als u **[Inactive Standby]** wijzigt naar **[Off]**, wordt deze functie uitgeschakeld.
- **[Language]:** Selecteer deze optie om de taal te configureren waarin de menu's van de radio worden weergegeven.
- **[Factory reset]:** Selecteer deze optie om de instellingen van de radio te herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen. Na bevestiging worden alle gebruikersinstellingen en voorkeuzezenders gewist.
- **[Software update]:** Selecteer deze optie om te

configureren of de radio periodiek moet controleren op beschikbare software-updates of controleren of er momenteel software-updates beschikbaar zijn.

- **[Setup wizard]:** Selecteer deze optie om de installatiewizard opnieuw uit te voeren, direct of de volgende keer dat de radio wordt ingeschakeld. Raadpleeg hoofdstuk 3 'Aan de slag' voor meer informatie over het gebruik van de installatiewizard.
- **[Info]:** Selecteer deze optie om de Spotify-versie, de radio-ID en de beschrijvende naam van de radio te bekijken.

De tijd en datum handmatig instellen


Het instellen van de datum en tijd van de radio werkt net wat anders dan het configureren van de meeste andere opties en functies van de radio. Als u de tijd en datum niet automatisch kunt bijwerken via de DAB, FM of het netwerk, volg dan deze stappen om de tijd en datum handmatig in te stellen:

1. Open het menu Systeeminstellingen met behulp van de drie eerder beschreven stappen.

2. Selecteer **[Time / Date]**.

Dit submenu biedt de volgende opties:

- **[Set Time / Date]:** Selecteer deze optie om de tijd en datum handmatig in te stellen.

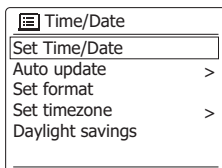

- **[Auto update]:** Selecteer deze optie om een bron voor het automatisch bijwerken van de tijd en datum te selecteren.

- **[Set format]:** Selecteer deze optie om 12- of 24-uursnotatie te selecteren.

Als de optie **[Update from Network]** is geselecteerd onder **[Auto update]**, dan worden de volgende twee opties ook in het submenu **[Time / Date]** weergegeven:

- **[Set timezone]:** Selecteer deze optie om de tijdzone in te stellen.
- **[Daylight savings]:** Selecteer deze optie om zomertijd in of uit te schakelen.

3. Selecteer **[Set Time / Date]** en druk op de afstemknop om de tijd en datum van de radio handmatig in te stellen.

4. Het scherm van de radio toont de datum en de tijd en de dagcijfers knippen op het scherm.

5. Draai aan de afstemknop om de huidige dag te selecteren en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

6. Daarna knippen de maandcijfers op het scherm.

7. Draai aan de afstemknop om de huidige maand te selecteren en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

8. Daarna knippen de jaarcijfers op het scherm.

9. Draai aan de afstemknop om het huidige jaar te selecteren en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

10. Daarna knippen de uurgcijfers op het scherm.

11. Draai aan de afstemknop om het huidige uur te selecteren en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

12. Daarna knippen de minuutcijfers op het scherm.

13. Draai aan de afstemknop om het huidige aantal minuten te selecteren en druk ter bevestiging op de Afstemknop. Als de klok van de radio is ingesteld om een 12-uurs weergave te gebruiken, is er hier een optie om voormiddag (**AM**) of namiddag (**PM**) in te stellen voor de kloktijd. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om **AM** of **PM** te selecteren. Druk op de afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.

14. Het handmatig instellen van de tijd is nu voltooid en de radio keert terug naar het submenu voor de tijd en datum.

14. Het hoofdmenu gebruiken

Het hoofdmenu kan worden gebruikt om de modus van de radio te selecteren of om de volgende functies in te stellen. Volg de volgende stappen om toegang te krijgen tot het hoofdmenu:

1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.

2. Druk op de Menu-knop om het menu voor de huidige modus te openen.

3. Draai aan de afstemknop om **[Main menu]** te selecteren en druk vervolgens op de afstemknop om het menu te openen.

Het hoofdmenu biedt de volgende opties:

- **[FM]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de FM-radiomodus.

- **[DAB]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de DAB-radiomodus.

- **[Bluetooth]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Bluetooth-modus.

- **[Spotify]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Spotify-modus.

- **[Internet radio]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de internetradio-modus.

- **[Podcasts]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Podcast-modus.

- **[Amazon Music]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Amazon Music-modus.

- **[Deezer]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Deezer-modus.

- **[AUX in 1]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Aux IN 1-modus.

- **[AUX in 2]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Aux IN 2-modus.

- **[OPTICAL in]:** Selecteer deze optie om over te schakelen naar de Optische ingang-modus.

- **[Bluetooth transmitter]** Selecteer deze optie, om over te schakelen naar het Bluetooth-zendermenu. (Zie het volgende hoofdstuk "De WFT-4-zender koppelen met uw Bluetooth-apparaat" en "Het Bluetooth-zendermenu" voor details).

- **[Sleep]:** Selecteer deze optie om de slaaptimer van de radio in te stellen.
- **[Alarms]:** Selecteer deze optie om de alarmen van de radio in te stellen.
- **[Scheduled Playing]:** Selecteer deze optie om de radio een bepaalde periode in te schakelen.
- **[System settings]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan (raadpleeg hoofdstuk 13 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie over dit menu).

De WFT-4 Bluetooth-zender koppelen met uw Bluetooth-apparaat

1. Volg de instructies van uw apparaat met Bluetooth-ontvanger om het in de koppelingsmodus te brengen.
2. De eerste keer dat u de Bluetooth zender gebruikt, in een willekeurige modus behalve de Bluetooth-modus, druk op de **Menu knop**  van de **Bluetooth-zender** op de afstandsbediening of gebruikt u de opti **[Bluetooth-transmitter]** in het hoofdmenu om de menu-instelling van de Bluetooth-zender te openen.
3. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om de **[Scan]** optie te selecteren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen. De Bluetooth-zender begint te zoeken naar beschikbare apparaten.
4. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om jou Bluetooth apparaat te selecteren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen. Het scherm toont **Connect or Remove this device?**. Het selecteren van "Remove" zal het apparaat verwijderen. Het selecteren van **Connect** zal de koppelingsmodus starten.
5. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om de **Connect** optie te selecteren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om naar de koppelingsmodus te gaan. De blauwe

LED-lamp van de **Bluetooth zender knop**  en het pictogram  aan de onderkant van het scherm zullen gaan knipperen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, stoppen het blauwe LED-lampje en het pictogram  met knipperen.

Opmerkingen:

- Het effectieve bereik tussen de radio en uw Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Elk obstakel tussen het systeem en het apparaat kan het bereik verkleinen.
- De Bluetooth-zender onthoudt eerder gekoppelde apparaten. Door op de **Bluetooth zender knop**  te drukken, zal het apparaat weer verbinden met het Bluetooth apparaat waarmee het als laatste verbonden was. Als de zender niet kan koppelen met uw Bluetooth-apparaat, wis dan de koppelingsgeschiedenis. Probeer vervolgens de zender vervolgens opnieuw te koppelen. Mogelijk moet dit enkele keren herhaald worden als het bij de eerste poging niet werkt.

Het Bluetooth-zender menu

In elke modus behalve de Bluetooth-modus kunt u het menu van de Bluetooth-zender openen door op de

Bluetooth zender Aan / Uit knop  van de Bluetooth-zender van de afstandsbediening te drukken of door de optie **[Bluetooth transmitter]** in het hoofdmenu te kiezen.

Draai in het Bluetooth-zendermenu aan de afstemknop (**Tuning**) om door de opties in het menu te bladeren. Druk op de afstemknop (**Tuning**) om de keuze te bevestigen.

Het Bluetooth-zender menu heft de volgende opties:

- **[Enable]:** Selecteer deze optie om de Bluetooth-zenderfunctie in te schakelen (Aan) of uit te schakelen (Uit).
- **[Audio output]:** Als deze optie geselecteerd is, kan gekozen worden of de audio-uitvoer alleen via Bluetooth is of via alle aangesloten audioapparaten.
- **[Audio codec]:** Deze optie geeft alle ondersteunde audiocodes weer. Kies de codec die correspondeert met uw externe apparaat.
- **[Scan]:** Kies deze optie om een volledige scan uit te voeren naar alle beschikbare apparaten.
- **[Available devices]:** Gebruik deze optie om beschikbare apparaten weer te geven.
- **[Current connected]:** Selecteer deze optie om het momenteel verbonden apparaat weer te geven. Selecteer vervolgens dit apparaat om de verbinding met dit Bluetooth-apparaat te verbreken.
- **[Forget devices]:** Kies deze optie om de lijst met eerder gekoppelde apparaten te wissen. Als de WFT-4 momenteel is gekoppeld en verbonden met een apparaat, zal ook deze verbinding verbroken worden.

De slaaptimer instellen

Met de slaaptimer kunt u de radio automatisch uitschakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. Druk de Power / Sleep knop in en draai gelijktijdig aan de afstemknop (**Tuning**) om de gewenste tijd slaaptijd tussen de 15 tot 60 minuten in te stellen. U kunt ook de **[Sleep]** optie in het hoofdmenu gebruiken.

Volg de onderstaande stappen om de slaaptimer van de radio in te stellen via het hoofdmenu van de radio:

1. Open het hoofdmenu met behulp van de drie eerder beschreven stappen.
2. Selecteer **[Sleep]** en druk op de Afstemknop.
3. Draai aan de afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren.
4. Druk op de afstemknop of wacht enkele seconden om de slaaptimer in te schakelen met de geselecteerde tijd.
5. Nadat de slaaptijd is verstreken, schakelt de radio automatisch over naar de stand-bymodus. Als er een slaaptimer actief is, worden een slaaptimerpictogram en de resterende slaaptijd weergegeven in de onderste balk op het scherm van de radio.
6. Als u de slaaptimer wilt annuleren en de radio wilt uitschakelen voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, druk dan op Aan / uit-knop om de radio handmatig uit te schakelen. Als u de slaaptimer wilt annuleren en de radio door wilt laten gaan met afspelen, ga dan terug naar de slaaptimerinstellingen (stap 1 tot en met 3 hierboven) en selecteer de optie 'Sleep OFF' in stap 3.

Het instellen van alarmen

De alarmen van de radio kunnen worden ingesteld door op de **alarmknop** op de afstandsbediening te drukken terwijl de radio is ingeschakeld of door de optie **[Alarms]** in het hoofdmenu te gebruiken. Volg deze stappen om de alarmen van de radio in te stellen:

1. Zet de radio aan met de **Power** knop.
2. Druk op de **Alarm** knop op de afstandsbediening of open het hoofdmenu, selecteer **[Alarms]** en druk op de afstemknop (**Tuning**). Beide alarmen en hun instellingen worden getoond op het scherm. Selecteer het alarm dat u wilt instellen.
3. Draai aan de afstemknop (**Tuning**) om het gewenste alarm te selecteren en druk op de afstemknop (**Tuning**) om te bevestigen.

Het submenu voor het configureren van een alarm heeft de volgende opties:

- **[Enable]:** Selecteer deze optie om de alarmfrequentie in te stellen, de beschikbare mogelijkheden zijn Uit **[Off]**, **Dagelijks [Daily]**, **Eenmalig [Once]**, **Weekenden [Weekends]** en **Weekdagen [Weekdays]**.
- **[Time]:** Selecteer deze optie om de alarmtijd in te stellen. Als de vorige optie is ingesteld op **[Once]**, moet u hier de datum en tijd instellen. Dit kan op dezelfde manier als het instellen van de datum en tijd in het vorige hoofdstuk.
- **[Mode]:** Kies deze optie om de modus in te stellen die voor het alarm wordt gebruikt.
- **[Preset]:** Selecteer deze optie om een voorkeuzezender of de laatst beluisterde zender als alarmbron te kiezen.
- **[Save]:** Selecteer deze optie als laatste om de gekozen instellingen te bewaren.

Gebruik de Afstemknop (**Tuning**) om door de opties in het menu te bladeren. Druk op de Afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.

Opmerkingen:

- (1) Wanneer een alarm afgaat, drukt u op de aan / uit-knop (**Power**) om het alarm uit te schakelen en de radio terug te zetten naar de stand-bymodus. Als de radio geen verbinding kan maken met het opgegeven radiostation, wordt in plaats daarvan het zoemeralarm gebruikt.
- (2) Alarmen worden na 60 minuten weer uitgeschakeld.
- (3) Alarmen kunnen snel worden in- en uitgeschakeld door in de stand-bymodus kort op de alarmknop op de afstandsbediening te drukken.

Gepland afspelen instellen

Wanneer de radio aan staat, druk op de Gepland afspelen knop op de afstandsbediening of gebruik de **[Scheduled Playing]** optie in het hoofdmenu om in het gepland afspelen menu **[scheduled playing]** te komen.

Nadat deze optie geselecteerd is, verschijnt een submenu met de volgende items:

- **[Enable]:** Selecteer deze optie om de alarmfrequentie

in te stellen, de beschikbare mogelijkheden zijn Uit **[Off]**, **Dagelijks [Daily]**, **Eenmalig [Once]**, **Weekenden [Weekends]** en **Weekdagen [Weekdays]**.

- **[Time]:** Selecteer deze optie om de Gepland afspelen in te stellen. Als de vorige optie is ingesteld op **[Once]**, moet u hier de datum en tijd instellen.
- **[End time]:** Selecteer deze optie om de eindtijd van Gepland afspelen in te stellen.
- **[Mode]:** Selecteer deze optie om de modi die gebruikt wordt voor gepland afspelen in te stellen.
- **[Preset]:** Selecteer deze optie om een voorkeuzezender of de laatst beluisterde zender als geluidsbron te kiezen.
- **[Save]:** Selecteer deze optie als laatste om de gekozen instellingen te bewaren.

Gebruik de Afstemknop (**Tuning**) om door de opties in het menu te bladeren. Druk op de Afstemknop (**Tuning**) om de instelling te bevestigen.

Opmerking:

Indien ingeschakeld, wordt de functie Gepland afspelen alleen geactiveerd als de radio is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat. Het wordt niet geactiveerd als de radio uit staat.

15. Lijn uitgang-aansluiting / Optische en coaxiale SPDIF uitgangsaansluiting / Mute-functie

Lijn uitgang-aansluiting

Een paar Lijnuitgang RCA-aansluitingen (tulp) aan de achterkant van uw radio zijn voorzien voor het aansluiten van het audiosignaal op een externe versterker.

Optische en coaxiale S / PDIF uitgangsaansluiting

Op de achterkant van uw radio bevinden zich twee typen digitale uitgangsaansluitingen (Toslink en RCA-tulp) die een S / PDIF-sigitaal leveren voor aansluiting op een versterker, minidisc of andere apparatuur met een digitale (optische) ingang.

Mute (stille) functie

1. Druk op de **Mute** knop om het geluid tijdelijk te dempen.
2. Druk nogmaals op de **Mute** knop om het geluid weer in te schakelen.

16. Specificaties

Stroom vereisten

Netspanning	Wisselspanning 100-240 V, 50/60 Hz, 10W
Batterij afstandsbediening	2 × AAA 1,5V

Afstem gebied

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928-239,200 MHz

Verbindingen

Bedraad Ethernet netwerk	10 / 100 Mbits / sec via RJ-45 connector
WiFi	802.11 b, g, n of ander netwerk beveiligd met WEP en WPA / WPA2 encryptie. Compatibel met 2.4GHz en 5GHz WiFi banden. Frequenties en maximaal zend vermogen: WiFi: 2412MHz - 2472MHz, EIRP = 12,38dBm 5180MHz - 5240MHz en 5745MHz - 5825MHz, EIRP = 14,42dBm Gebruik in de 5.15-5.35 GHz band mag alleen binnenshuis.

Bluetooth

Bluetooth versie	5.0
Ondersteunde Bluetooth profielen	A2DP, AVRCP
Ondersteunde Bluetooth codecs	SBC and AAC
Zendvermogen	Vermogensklasse 2
Bluetooth bereik	ongeveer 10m (30ft)
Zend-frequentie en vermogen	2402MHz - 2480MHz: 1,21dBm (EDR), 2,39dBm (BLE)

Bluetooth zender

Bluetooth versie	5.2
Ondersteunde Bluetooth profielen	A2DP
Ondersteunde Bluetooth codecs	SBC / APTX / APTX-adaptief
Zendvermogen	Vermogensklasse 1
Bluetooth bereik	ongeveer 10m (30ft)
Zend-frequentie en vermogen	2402MHz - 2480MHz: 8,81dBm (EDR), 9,84dBm (BLE)

Functies	
Optische SPDIF uitgangs connector	Toslink
Coaxiaal SPDIF uitgangs connector	RCA (tulp)
Aux in 1 ingang	3,5mm diameter, stereo
Aux in 2 ingang	RCA (tulp), stereo
Line out uitgang	3,5mm diameter, stereo
Digitale optische uitgang	Toslink
Antenne systeem	Wi-Fi antenne
	Bluetooth zender antenne
	DAB telescopische antenne
	FM telescopische antenne
Gebruikstemperatuurbereik	0°C tot +40°C
Informatie over stroomverbruik	
Stand-bymodus	Het apparaat heeft een stand-bymodus met een stroomverbruik van minder dan 0,9W.
Bluetooth-modus	Als er in de Bluetooth-modus geen signaaluitvoer is, is het stroomverbruik in de inactieve toestand na 15 minuten 2,3W.
AUX-modus	Als er in de AUX-modus geen signaaluitvoer is, is het stroomverbruik in de inactieve toestand na 15 minuten 2,1W.

NL

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:	
	aH 18 12 00001

Sangean behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 **RECYCLING** Dit product is voorzien van het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit houdt in dat het product bij het recycleren of ontmantelen ervan behandeld moet worden in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU om de inwerking van deze operatie op het milieu te minimaliseren.