

DENON®

DHT-S218

Dolby Atmos Sound Bar

# Quick Start Guide

# Prima di iniziare


## Contenuto della confezione

- Soundbar
- Guida di avvio rapido
- Istruzioni per la sicurezza
- Cavo di alimentazione
- Cavo HDMI (4K)
- Telecomando (RC-1251)
- 2 batterie R03/AAA

## 1

## Posizionare la soundbar

Per un'esperienza di ascolto ottimale, posizionare la soundbar al centro sotto il televisore utilizzato e a filo con il bordo anteriore del mobiletto utilizzato.

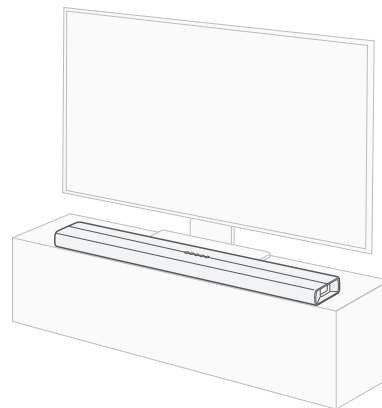

- È anche possibile montare la soundbar a parete utilizzando la ditta di montaggio stampata sul lato inferiore della confezione. Scansionare il codice QR per le istruzioni di montaggio a parete o consultare il proprio rivenditore locale Denon o un installatore professionale.



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV


RU

PL

## 2

## Collegare la soundbar al televisore utilizzato

- ① Inserire un'estremità del cavo HDMI nella porta eARC/ARC sul televisore utilizzato.
- ② Inserire l'altra estremità del cavo HDMI nella porta eARC/ARC sulla soundbar.

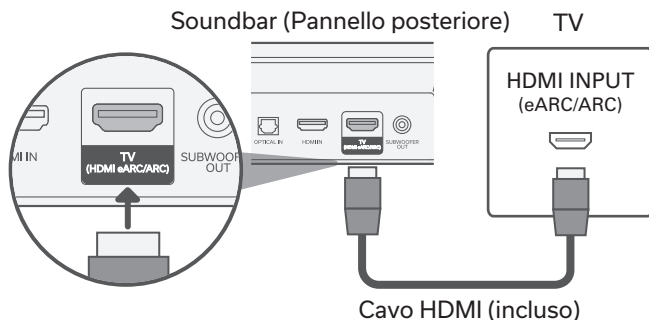

### IMPORTANTE

- Cercare con attenzione sul televisore utilizzato la porta HDMI contrassegnata come "eARC" o "ARC".
- La maggior parte dei televisori dispone di un'unica porta HDMI contrassegnata come "ARC" o "eARC". È necessario effettuare il collegamento a tale specifica porta, altrimenti la soundbar non riproduce l'audio del televisore.




- Qualora il televisore non disponga di una porta HDMI che rechi l'indicazione "eARC" o "ARC", collegare la soundbar al televisore utilizzando il cavo ottico. Tenere presente che un collegamento ottico non supporta lo standard Dolby Atmos®.

## 3

## Collegare i cavi di alimentazione a una presa elettrica a parete



Collegare il cavo di alimentazione in dotazione alla soundbar, quindi inserire la spina in una presa elettrica a muro.

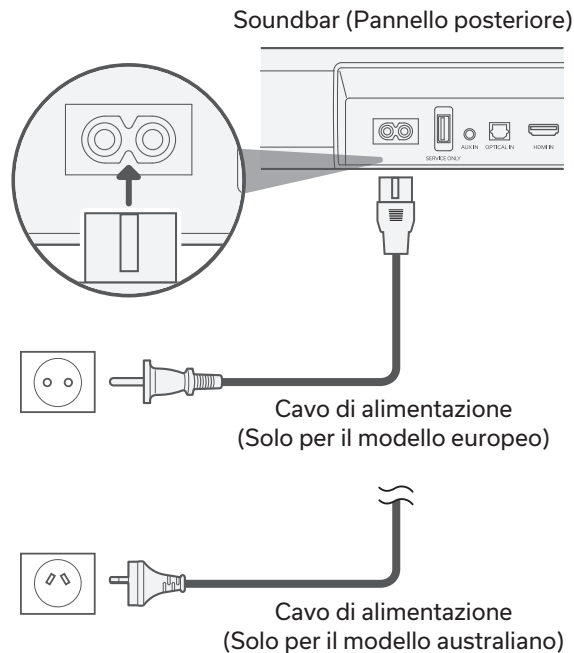

4

## Installare le batterie nel telecomando

Far scorrere via il coperchio sul retro del telecomando e inserire le batterie seguendo l'orientamento corretto.

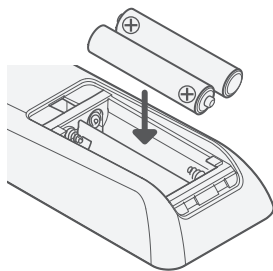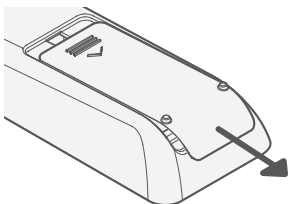

- È possibile estrarre le batterie in ordine inverso.


5

## L'installazione ora è stata completata!

Accendere il televisore utilizzato e verificare di sentire il suono riprodotto dalla soundbar.



- Qualora non si senta l'audio provenire dalla soundbar o si senta un'eco, accertarsi di controllare quanto segue nel menu delle impostazioni del televisore:  
1) Che le funzioni CEC e/o ARC siano attivate, e che 2) Gli altoparlanti del televisore siano disattivati

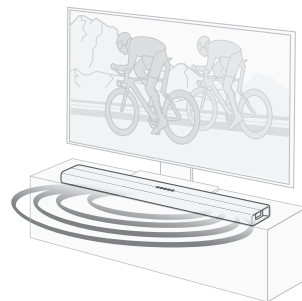

### Manuale delle istruzioni

- Per altre funzioni, informazioni e dettagli sulle procedure d'uso, fare riferimento al manuale online. **[manuals.denon.com/DHTS218/EU/IT/](https://manuals.denon.com/DHTS218/EU/IT/)**
- Per ulteriori informazioni, visitare **[www.denon.com](https://www.denon.com)**



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV


RU

PL


# Streaming della musica via Bluetooth®

- ① Premere il pulsante  (Bluetooth) sulla sound bar (o sul telecomando) per commutare la sorgente di ingresso su "Bluetooth".

Durante il primo utilizzo, la soundbar si dispone automaticamente in modalità di associazione, e l'indicatore luminoso Bluetooth lampeggia in blu.

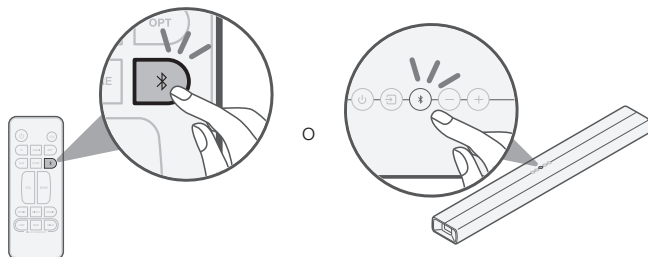


- ② Aprire le impostazioni del Bluetooth sul dispositivo e assicurarsi che il Bluetooth sia acceso.

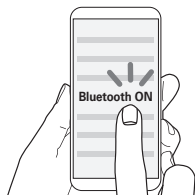

- ③ Selezionare "Denon DHT-S218".  
L'indicatore luminoso Bluetooth sulla soundbar si accende in blu fisso quando l'associazione è stata completata.




- Questa unità supporta lo standard Bluetooth LE Audio. Per ascoltare il Bluetooth LE Audio, selezionare "LE-Denon DHT-S218" mentre si utilizza un apparecchio che supporti il Bluetooth LE Audio.
- ④ Riprodurre la musica utilizzando una qualsiasi app sul dispositivo utilizzato.

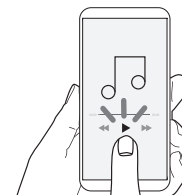

- Per eseguire l'associazione con altri dispositivi Bluetooth, premere e tenere premuto il pulsante  fino a quando l'indicatore luminoso Bluetooth lampeggia in blu. La soundbar si dispone in modalità di associazione.

# Informazioni sugli indicatori luminosi di stato

Gli indicatori luminosi sulla soundbar indicano lo stato di accensione, la sorgente di ingresso, il formato audio e altre informazioni sullo stato.

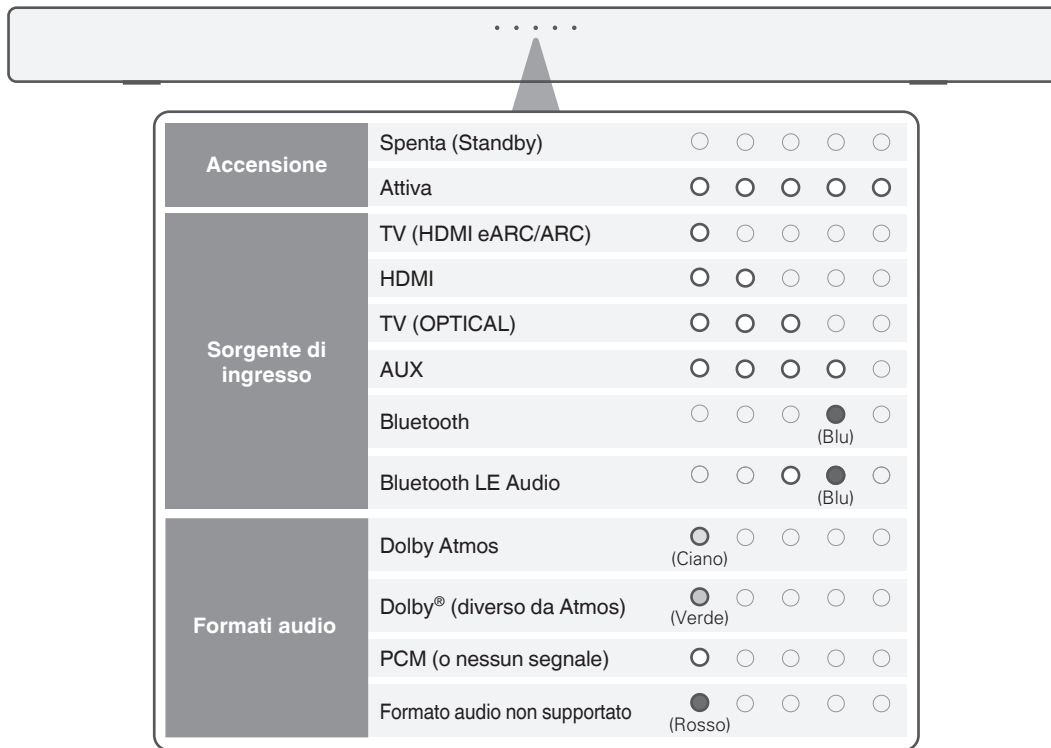

|                      |                              |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Accensione           | Spenta (Standby)             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | Attiva                       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sorgente di ingresso | TV (HDMI eARC/ARC)           | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | HDMI                         | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | TV (OPTICAL)                 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | AUX                          | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | Bluetooth                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | (Blu)                 | <input type="radio"/> |
|                      | Bluetooth LE Audio           | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | (Blu)                 | <input type="radio"/> |
| Formati audio        | Dolby Atmos                  | <input checked="" type="radio"/> | (Ciano)               | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | Dolby® (diverso da Atmos)    | <input checked="" type="radio"/> | (Verde)               | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | PCM (o nessun segnale)       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | Formato audio non supportato | <input checked="" type="radio"/> | (Rosso)               | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

# Trademark information



COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DEI Sales, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**DENON®**  
[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in China 5411 12084 00AS  
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.