

SAMSUNG

Simple User Guide

HW-Q930F / HW-Q800F



AH85-01095F-01
NSPBI01593F-01



You can access the User guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)

- Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either:
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

01 Checking the Components


- Soundbar
- Subwoofer
- Surround Speaker x 2 (HW-Q930F only)
- Soundbar Remote Control / Battery
- Power Cable x 4 (HW-Q930F only)
- Power Cable x 2 (HW-Q800F only)
- HDMI Cable
- Wall-mounting Guide
- Holder Screw x 2
- Screw (M4 x L10) x 2
- Wall-mounting Bracket x 2
- Rubber-Foot x 4

Note

To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

02 Product Overview

Top side

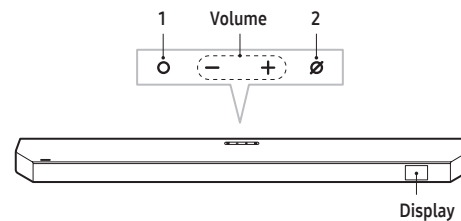

1 (Multi) Button

In Standby mode, you can turn on the soundbar by pressing the  (Multi) button. You can switch the input source by pressing the  (Multi) button.


2 (Microphone) button

Press the button to turn the microphone on or off.

When the microphone is off, the LED indicator will turn red.

Press and hold the  (Microphone) button on the top of the soundbar for 3 seconds or longer to switch to **BT PAIRING** mode.

Bottom side

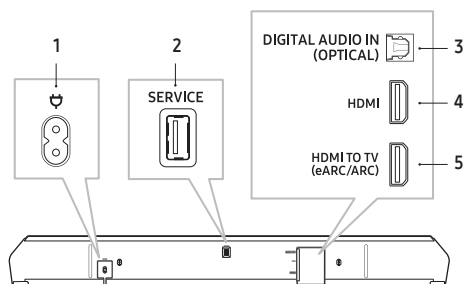

1 (POWER)

Connect the power cable to this power port.

2 SERVICE

Use this port to update firmware through USB.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Connect to a digital (optical) output terminal of TV or external devices.

4 HDMI



This port is used for connecting an HDMI cable to transmit digital video and audio simultaneously. Connect to an HDMI output for external devices.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

Use this HDMI port to connect to a TV.

03

Connecting the Soundbar to Other Units

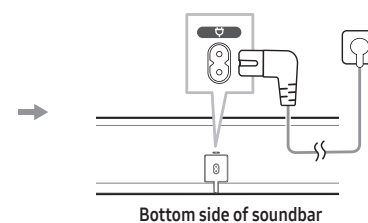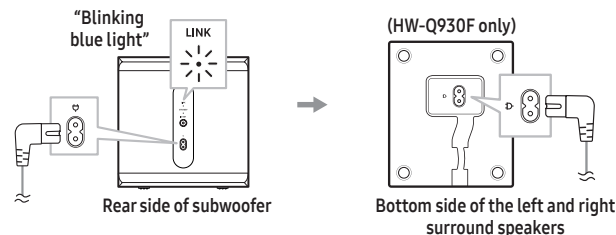

- When the soundbar is properly connected to the subwoofer and surround speakers, the LINK LED indicator will stop blinking and turn solid blue.

Note

Adjust the surround speakers to position them effectively for optimal surround sound. For more information, please refer to the User Guide on the Samsung Electronics website.

04 Connecting to the SmartThings App

1 Installing App

- You can control the soundbar and adjust settings using the SmartThings app.
- Download the SmartThings app from your mobile device's app store (App Store, Play Store, Galaxy Store) or scan the provided QR code.



2 Registering a Device

1. On your mobile device, run the SmartThings app.
 2. Follow the instructions displayed to register the product to your mobile device.
- If a pop-up window does not appear, go to the app's home screen and tap the (+) button to register the product.

Note

You can also register your soundbar to the SmartThings app by scanning the QR code on the soundbar.


3 Controlling the soundbar with SmartThings

1. Open the SmartThings app on your device, and then select the soundbar you have registered.
 2. The settings menu will appear for the soundbar, and you can adjust the settings such as **Volume**, **Sound Mode**, and **Advanced Sound Settings**.
- If a different user wants to control the soundbar, the user can tap the "Menu (≡) > How to Use > Share control of devices" in the SmartThings app on their mobile device.


05 Connecting to TV

5-1 Connecting to a TV with Cables

Connecting an HDMI Cable

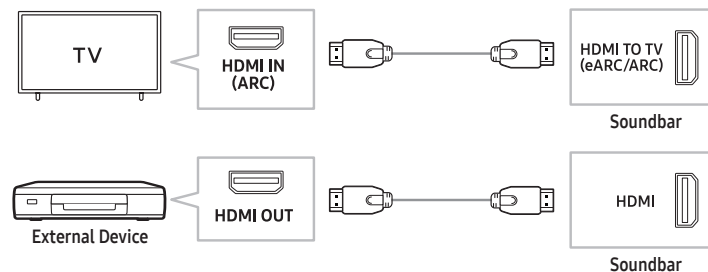

Connecting to an Optical Cable

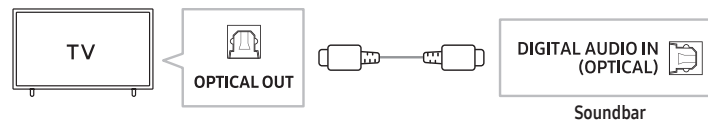

Note

- If there is no sound from the soundbar, press the **(Multi)** button on the top of the soundbar or press the **(Source)** button on the remote control to switch to the appropriate connected mode.
- Using HDMI cables certified by HDMI.org is recommended.
- When using an optical cable, make sure to remove the cover from the optical cable before use.

5-2 Connecting to a TV through Wi-Fi

On the TV Sound menu, change the input source to soundbar.

- Samsung TVs released in 2017 or later: (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar (Wi-Fi)

Note


- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Connect the soundbar and TV to the same Wi-Fi network.
- Check your TV's manual, as the menu may vary depending on the year of manufacture.

06 Using the Q-Symphony Feature

If you connect the soundbar to a Samsung TV that supports Q-Symphony, sound will play from both the soundbar and TV at the same time. You can enjoy a richer, more immersive sound with the TV's surround sound.

When the soundbar is connected to your TV, "Q-Symphony" will appear on your TV. (Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

07 Connecting to Bluetooth

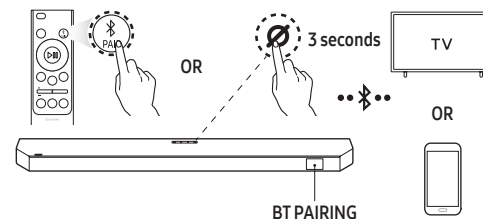

1. Press the connection button on the remote control or press and hold the (Microphone) button for 3 seconds or longer.
 - You can also pair the soundbar with your mobile device by going to the SmartThings app screen and pressing the PAIR button.




2. Search for Bluetooth devices on your TV or mobile device.

Note

- If prompted for a PIN code when connecting to a Bluetooth device, enter <0000>.

08 Using the Soundbar Remote Control

- The layout, buttons, and functions of the remote control may vary depending on the model.

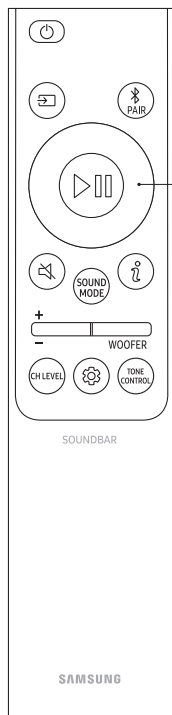

(POWER)



(Input source): You can select a device connected to the soundbar.



(Bluetooth): Press it to enter the Bluetooth pairing mode on the soundbar.

1

Directional button (Up/Down/Left/Right)



(Play/Pause)



(Mute): Press this button to mute the sound. Press it again to unmute.



Press it to select a sound mode.



(Info): Press this button to see codec information or the current status.
In the Bluetooth mode, connected devices will be displayed.



(Volume)

- To mute the sound, press the button.

WOOFER You can adjust the subwoofer (bass) levels by pushing the button up or down.



You can adjust the volume levels of each speaker. Press the Up or Down buttons to configure the channel you want to adjust.

- The channel level specifications may vary depending on the model.




(Sound Settings): You can adjust and customize the audio settings. Press the Up or Down buttons to configure the sound settings you want to change.

- Sound settings may vary by model.




You can adjust the treble and bass volume levels. Press the Up or Down buttons to configure the sound settings you want to change.

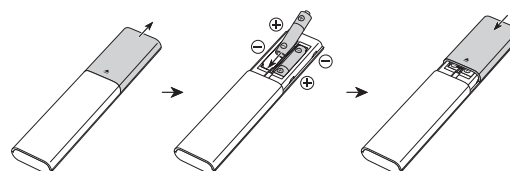

09 Installing the Soundbar


Installing the soundbar on top of the TV stand

- Make sure the soundbar is placed on a flat and solid surface.
- If the soundbar is too close to the TV, voice recognition may be affected, and audio issues could occur.
- As shown in the image, align the center of the TV with the center of the soundbar, then carefully place the soundbar into the TV stand. Make sure the microphone is not blocked when placing the soundbar near the stand to ensure proper voice recognition.
- The actual product may vary in appearance from the image above, depending on the model.




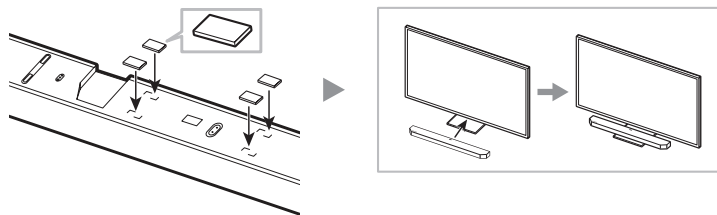


Installing the soundbar on a wall

- Mount the soundbar only on a vertical wall.
- Avoid installing the soundbar system in areas with high temperatures or humidity.
- Install the system on a sturdy wall capable of supporting the soundbar's weight. If the wall can't support the soundbar's weight, reinforce it before installation. If reinforcement is not possible, choose a different wall that can support the soundbar.
- Use screws or anchor brackets suitable for the wall where the soundbar is being installed. (Gypsum board/steel/wood, etc.) If possible, install the screws directly into the wall.
- Turn off the power and unplug the soundbar before mounting it on the wall. Failure to do so may result in electric shock.
- Connect all cables from external devices before mounting the soundbar on the wall.

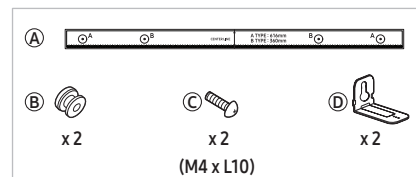

- Some components may not be included, depending on the product model.
- The color and design of the components may vary depending on the model.

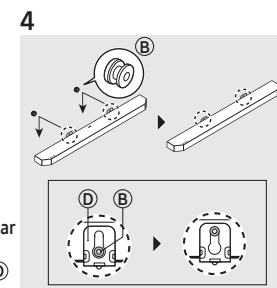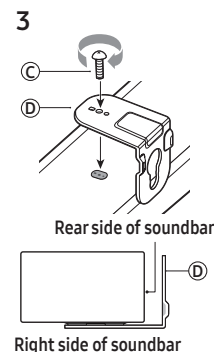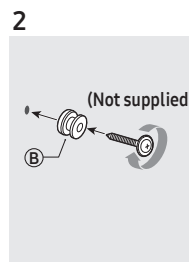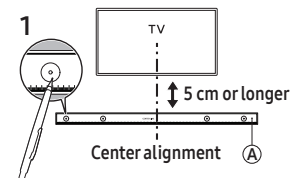

Note: When mounting surround speakers on a wall (only applicable to certain models)

- The wall used to mount the surround speakers must be able to support at least 8 kg.
- Hole size: fits 1/4 - 20 UNC screw
 - Standard screw: 6.35 mm ϕ , 1.27 mm pitch / Length: 18 mm / Quantity: 1 for the left speaker, 1 for the right speaker
- Samsung Electronics doesn't sell wall mounts.

10 Troubleshooting



Before seeking assistance, check the following.

When the power does not turn on


- Check if the power cord is securely connected to the soundbar.

If the subwoofer and surround speakers don't connect to the soundbar automatically

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer and surround speakers for 5 seconds or longer.

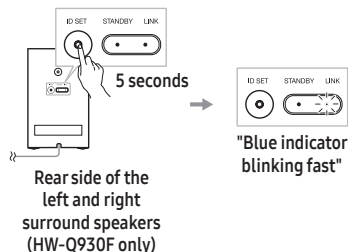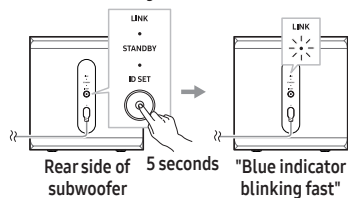

2. Press and hold the **UP** button on the soundbar remote control for 5 seconds.

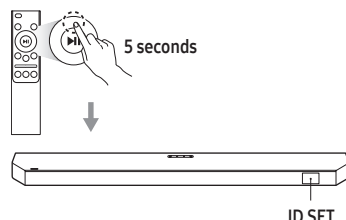

3. Make sure the **LINK** LED indicator turns blue (indicating a successful connection).
 - When the soundbar is properly connected to the subwoofer and surround speakers, the **LINK** LED indicator will stop blinking and turn solid blue.

When some functions are not working properly

- Unplug the power cord, then plug it back in.
- Unplug the power cord from the external device and try again.
- If there is no signal input, the soundbar will automatically turn off after a certain period. Turn on the power.

If the remote control is not working properly

- Bring the remote control closer to the soundbar and point it directly at the soundbar to select inputs.
- Replace the batteries with fresh ones.

When the soundbar indicator light stays red

- The microphone is turned off.
When the microphone is turned on, the indicator will turn off.

If there is no sound

- The soundbar volume may be low, or the soundbar may be set to mute. Adjust the volume levels.
- When using external devices (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) connected to the soundbar, adjust the volume on each device.
- The sound output may be set to the TV. Select the soundbar as the sound output for the TV. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Unplug the power cord from the soundbar and plug it in again.

If there is no sound from the subwoofer or surround speakers

- Check if the LED indicator on the rear of the subwoofer or surround speaker is blue. If the indicator is red or blinking blue, reconnect the soundbar to the subwoofer and surround speakers.

When the TV can't connect to the HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Make sure the HDMI cable is securely connected to the ARC or eARC port.
- The soundbar connection may not work due to other devices (such as set-top boxes, game consoles, etc.) connected to the TV. Connect only the soundbar to the TV, without any other devices.
- HDMI-CEC may not be enabled on the TV. Enable CEC in the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - The menu path may vary depending on the model.

When a Bluetooth connection can't be established

- When connecting a new device to the soundbar, switch to **BT PAIRING** to connect. Press the connection button on the soundbar remote control or press and hold the **Microphone** button for 3 seconds or longer.
- Remove the speaker from the Bluetooth speaker list in the device, then reconnect. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

When the audio stutters due to a weak Bluetooth connection

- Audio may stutter if the soundbar is placed near an electronic device or appliance that causes radio interference. (e.g., microwave oven, wireless router, etc.)
- The sound may cut out if the connected device is too far from the soundbar. Please move the device closer to the soundbar.
- If your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the soundbar is placed on metal furniture, the audio may stutter. Check the installation environment and conditions.

When a Wi-Fi connection can't be established

- Check if your wireless router is on. Turn off the router, then turn it back on and try reconnecting.
- If the wireless router signal is weak, it may not be possible to connect to Wi-Fi. Move the wireless router closer to the soundbar or place it in an unobstructed location.

When the TV is powered on, but the soundbar does not turn on with it

- If you turn off the soundbar first while watching TV, the Auto Power Link feature on the soundbar will be turned off. Power off the TV first.

11 Specifications and Information

Model name: HW-Q930F

Weight
5.3 kg

Dimensions (width x height x depth)
1110.7 x 60.4 x 120.0 mm

Subwoofer name: PS-WQ930F

Weight
7.2 kg

Dimensions (width x height x depth)
249.0 x 251.8 x 249.0 mm

Surround speaker name: PS-RQ930F (LEFT/RIGHT)

Weight
3.1 kg

Dimensions (width x height x depth)
129.5 x 201.3 x 140.4 mm

Model name: HW-Q800F

Weight
5.1 kg

Dimensions (width x height x depth)
1110.7 x 60.4 x 120.0 mm

Subwoofer name: PS-WQ930F

Weight
7.2 kg

Dimensions (width x height x depth)
249.0 x 251.8 x 249.0 mm

Supported formats for playback

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS /
DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio /
DTS:X / LPCM 8Ch

Operating temperature range
+10 °C to +40 °C

Operating humidity range
10 % – 80 %, non-
condensing

Storing temperature range **Storing humidity level range**
-20 °C to +45 °C
5 % – 95 %, non-
condensing

Overall Standby Power Consumption (W)
6.0 W

Precaution : When you activate or deactivate the Wi-Fi or Bluetooth connectivity, the soundbar will automatically restart.

- Press and hold the **CH LEVEL** button on the remote control for 30 seconds or longer to activate or deactivate the Wi-Fi.
- Press and hold the **TONE CONTROL** button on the soundbar remote control for 30 seconds or longer to activate or deactivate the Bluetooth.

Note

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information on power supply and power consumption, refer to the label attached on the bottom or back of the product.
- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.

- **WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER RF max transmitter power:**

100mW at 2.4GHz-2.4835GHz,

200mW at 5.15GHz-5.25GHz

100mW at 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

25mW at 5.725GHz-5.875GHz



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Safety Information

- The following also applies to the Subwoofer and Surround Speaker SET.

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	

	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- For crevices or other areas that cannot be thoroughly cleaned with a cloth, use a soft cotton swab, brush, or air blower to remove dirt.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Precautions

- Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7-10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use.
To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
- During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

- Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
- Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
- The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.



Als u de QR-code links scant, hebt u toegang tot de gebruikershandleiding op de online klantenondersteuningsdienst van Samsung. Als u de handleiding wilt bekijken op uw pc of mobiele apparaat, downloadt u de handleiding in een documentindeling van de website van Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Afbeeldingen en illustraties in de eenvoudige gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) als op uw aanvraag een monteur wordt gestuurd en het product is niet defect (wanneer u bijvoorbeeld de gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
 - (b) als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt en het product is niet defect (wanneer u bijvoorbeeld de gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.

01 De componenten controleren


- Soundbar
- Subwoofer
- Surround-luidspreker x 2 (alleen HW-Q930F)
- Afstandsbediening/batterij van de soundbar
- Voedingskabel x 4 (alleen HW-Q930F)
- Voedingskabel x 2 (alleen HW-Q800F)
- HDMI-kabel
- Handleiding voor wandmontage
- Schroefhouder x 2
- Schroef (M4 x L10) x 2
- Wandmontagebeugel x 2
- Rubberen voet x 4

Opmerking

Neem contact op met een servicecentrum of de klantenservice van Samsung om extra componenten of optionele kabels te kopen.

02 Productoverzicht

Bovenkant

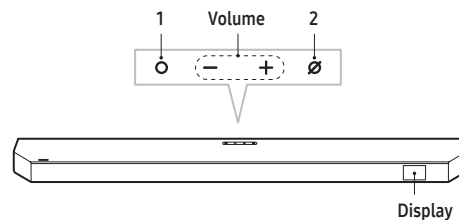

1 ○ (Multi)-knop

In Stand-by-modus kunt u de soundbar inschakelen door op de knop ○ (Multi) te drukken. U kunt de invoerbron wijzigen door op de knop ○ (Multi) te drukken.


2 ∅ (Microfoon)-knop

Druk op de knop om de microfoon in of uit te schakelen.

Als de microfoon is uitgeschakeld, wordt het led-lampje rood.

Houd de knop ∅ (Microfoon) boven op de soundbar 3 seconden of langer ingedrukt om over te schakelen naar de modus **BT PAIRING**.

Onderkant

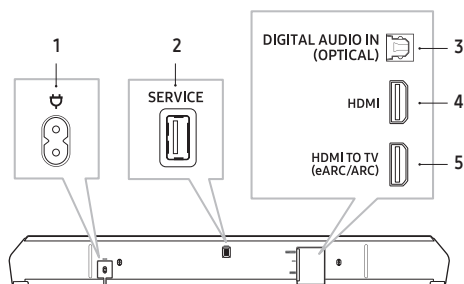

1 (STROOM)

Sluit de stroomkabel aan op deze stroompoort.

2 SERVICE

Gebruik deze poort om firmware via USB bij te werken.

3 DIGITALE AUDIO IN (OPTISCH)

Aansluiten op een digitale (optische) uitgang van tv of externe apparaten.

4 HDMI

Deze poort wordt gebruikt voor het aansluiten van een HDMI-kabel om digitale video en audio gelijktijdig te verzenden.



Sluit aan op een HDMI-uitgang voor externe apparaten.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)

Gebruik deze HDMI-poort om verbinding te maken met een tv.

03

De soundbar aansluiten op andere apparaten

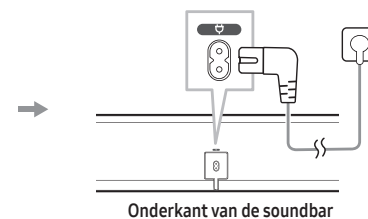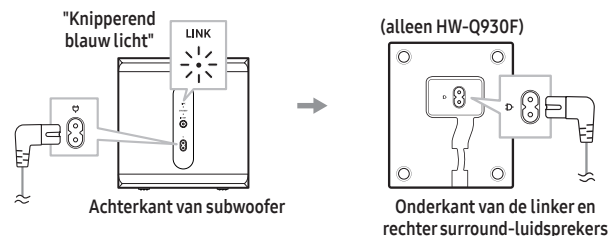

- Als de soundbar goed is aangesloten op de subwoofer en surround-luidsprekers, stopt het LED-lampje LINK met knipperen en wordt het continu blauw.

Opmerking

Stel de surround-luidsprekers af om ze effectief te plaatsen voor een optimaal surroundgeluid. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op de website van Samsung Electronics.

04 Verbinding maken met de SmartThings-app

1 App installeren

- U kunt de soundbar bedienen en de instellingen aanpassen met de SmartThings-app.
- Download de SmartThings-app uit de appstore van uw mobiele apparaat (App Store, Play Store, Galaxy Store) of scan de meegeleverde QR-code.



2 Een apparaat registreren

1. Start de SmartThings-app op uw mobiele apparaat.
 2. Volg de weergegeven instructies om het product op uw mobiele apparaat te registreren.
- Als er geen pop-upvenster verschijnt, ga dan naar het startscherm van de app en tik op de knop (+) om het product te registreren.

Opmerking

U kunt uw soundbar ook registreren bij de SmartThings-app door de QR-code op de soundbar te scannen.


3 De soundbar bedienen met SmartThings

1. Open de SmartThings-app op uw mobiele apparaat en selecteer de soundbar die u hebt geregistreerd.
 2. Het menu instellingen van de soundbar verschijnt en u kunt de verschillende instellingen aanpassen zoals **Volume**, **Geluidmodus** en **Geavanceerde geluidsinstellingen**.
- Als een andere gebruiker de soundbar wil bedienen, kan de gebruiker tikken op 'Menu (≡)' > Instructies > Apparaatbediening delen' in de SmartThings-app op diens mobiele apparaat.


05 Verbinden met tv

5-1 Verbinden met een tv met kabels

Een HDMI-kabel verbinden

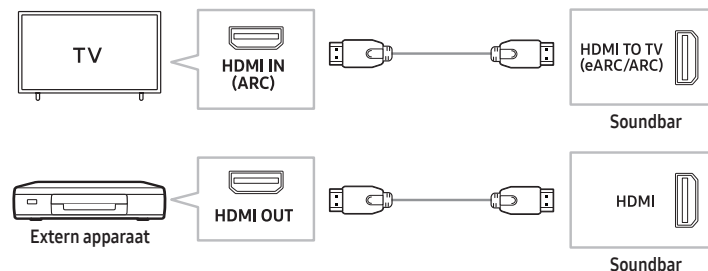

Verbinden op een optische kabel

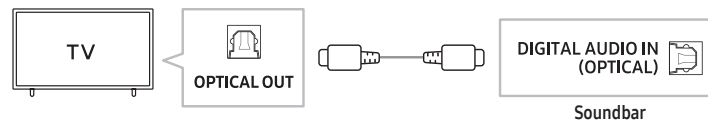

Opmerking

- Als er geen geluid uit de soundbar komt, drukt u op de knop **(Multi)** boven op de soundbar of op de knop **(Bron)** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de juiste aangesloten modus.
- Het wordt aanbevolen om HDMI-kabels te gebruiken die gecertificeerd zijn door HDMI.org.
- Als u een optische kabel gebruikt, zorg er dan voor dat u de afdekking van de optische kabel verwijdt voor gebruik.

5-2 Verbinding maken met een tv via Wi-Fi

Verander in het menu Tv-geluid de invoerbron in soundbar.

- Samsung-tv's uitgebracht in 2017 of later: (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Soundbar (Wi-Fi)

Opmerking


- Wi-Fi-verbinding is alleen beschikbaar op Samsung-tv.
- Verbind de soundbar en tv met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
- Raadpleeg de handleiding van uw tv, aangezien het menu kan verschillen afhankelijk van het bouwjaar.

06 De functie Q-Symphony gebruiken

Als u de soundbar aansluit op een Samsung-tv die Q-Symphony ondersteunt, wordt het geluid tegelijkertijd via de soundbar en de tv afgespeeld. Dankzij de surround sound van de tv geniet u van een rijker, meeslepender geluid.

Wanneer de soundbar is aangesloten op uw tv, verschijnt "Q-Symphony" op uw tv. (Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer)

07 Verbinden met Bluetooth

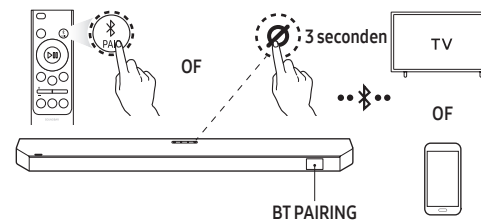

1. Druk op de verbindingsknop op de afstandsbediening of houd de knop (Microfoon) minstens 3 seconden of langer ingedrukt.
 - U kunt de soundbar ook koppelen met uw mobiele apparaat door naar het scherm van de SmartThings-app te gaan en op de knop PAIR te drukken.




2. Zoek naar Bluetooth-apparaten op uw tv of mobiele apparaat.

Opmerking

- Als bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.

08 De afstandsbediening van de soundbar gebruiken

- De indeling, knoppen en functies van de afstandsbediening kunnen per model verschillen.

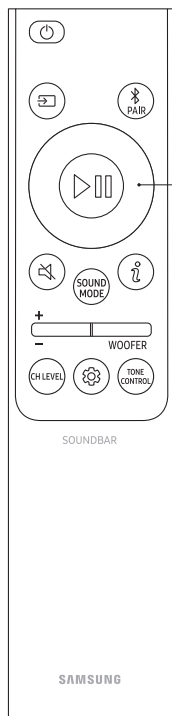

-  (STROOM)

-  (Invoerbron): U kunt een apparaat selecteren dat is aangesloten op de soundbar.

-  (Bluetooth): Druk hierop om de Bluetooth-koppelingsmodus op de soundbar te openen.

- 1** Directionele knop (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)

-  (Afspelen/Pauzeren)

-  (Dempen): Druk op deze knop om het geluid te dempen. Druk nogmaals om het dempen op te heffen.

-  Druk erop om een geluidsmodus te selecteren.

-  (Info): Druk op deze knop om codec-informatie of de huidige status te bekijken. In de Bluetooth-modus worden de verbonden apparaten weergegeven.

-  (Volume)
 - Druk op de knop om het geluid te dempen.

WOOFER U kunt het niveau van de subwoofer (bas) aanpassen door de knop omhoog of omlaag te duwen.


 (CH LEVEL) U kunt de volumeniveaus van elke luidspreker aanpassen. Druk op de knoppen Omhoog of Omlaag om het kanaal te configureren dat u wilt aanpassen.

- De specificaties voor het kanaalniveau kunnen per model verschillen.

 (Geluidsinstellingen): U kunt de geluidsinstellingen aanpassen en personaliseren. Druk op de knoppen Omhoog of Omlaag om de geluidsinstellingen te configureren die u wilt wijzigen.

- Geluidsinstellingen kunnen per model verschillen.


 (TONE CONTROL) U kunt het volume van de hoge en bastonen aanpassen. Druk op de knoppen Omhoog of Omlaag om de geluidsinstellingen te configureren die u wilt wijzigen.

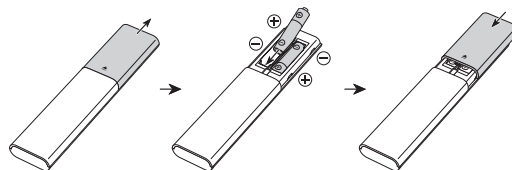

09 De soundbar installeren


De soundbar bovenop de tv-standaard installeren

- Zorg ervoor dat de soundbar op een vlakke en stevige ondergrond staat.
- Als de soundbar te dicht bij de tv staat, kan de spraakherkenning worden beïnvloed en kunnen er audioproblemen optreden.
- Zoals op de afbeelding te zien is, lijnt u het midden van de tv uit met het midden van de soundbar en plaatst u de soundbar voorzichtig in de tv-standaard. Zorg ervoor dat de microfoon niet wordt geblokkeerd wanneer u de soundbar bij de standaard plaatst, zodat de spraakherkenning goed verloopt.
- Het daadwerkelijke product kan er, afhankelijk van het model, anders uitzien dan op de bovenstaande afbeelding.

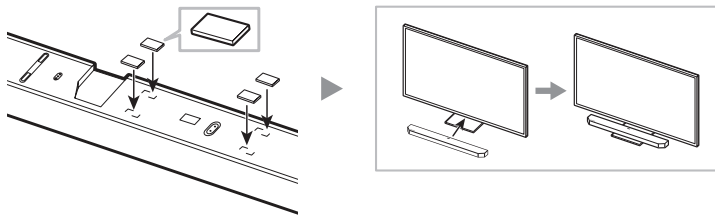


De soundbar aan een wand bevestigen

- Monteer de soundbar alleen op een verticale wand.
- Vermijd installatie van het soundbarsysteem op plaatsen met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.
- Installeer het systeem op een stevige wand die het gewicht van de soundbar kan dragen. Als de wand het gewicht van de soundbar niet kan dragen, versterk deze dan vóór installatie. Als versterking niet mogelijk is, kies dan een andere wand die de soundbar wel kan dragen.
- Gebruik schroeven of ankerbeugels die geschikt zijn voor de wand waar de soundbar wordt geïnstalleerd. (Gipsplaat/staal/hout, enz.) Indien mogelijk, de schroeven rechtstreeks in de wand installeren.
- Schakel de stroom uit en haal de stekker van de soundbar uit het stopcontact voordat u deze aan de wand bevestigt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok.
- Sluit alle kabels van externe apparaten aan voordat u de soundbar aan de wand monteert.

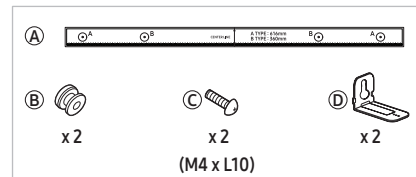


- Sommige onderdelen zijn mogelijk niet inbegrepen, afhankelijk van het productmodel.
- De kleur en het ontwerp van de onderdelen kunnen per model verschillen.

2

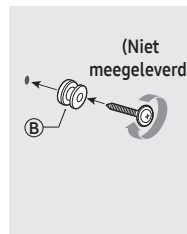


3

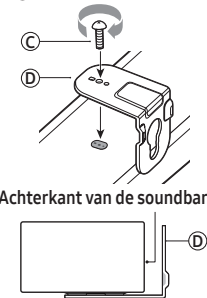


Rechterzijde van de soundbar

4

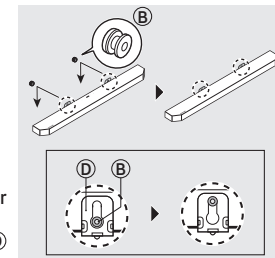

Opmerking: Bij het monteren van surround-luidsprekers aan een wand (alleen van toepassing op bepaalde modellen)

- De wand waaraan de surround luidsprekers worden bevestigd, moet minimaal 8 kg kunnen dragen.
- Gatmaat: past op 1/4 - 20 UNC-schroef
 - Standaardschroef: 6,35 mm ϕ , 1,27 mm pitch / Lengte: 18 mm / Hoeveelheid: 1 voor de linkerluidspreker, 1 voor de rechterluidspreker
- Samsung Electronics verkoopt geen wandbeugels.

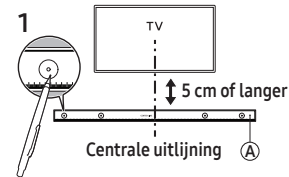

10 Probleemoplossing



Alvorens assistentie te zoeken, controleer het volgende.

Als de stroom niet aangaat


- Controleer of de stroomkabel goed op de soundbar is aangesloten.

Als de subwoofer en surround-luidsprekers niet automatisch verbinding maken met de soundbar

- Druk op **ID SET** op de achterkant van de subwoofer en surround-luidsprekers en houd deze 5 seconden ingedrukt of langer.

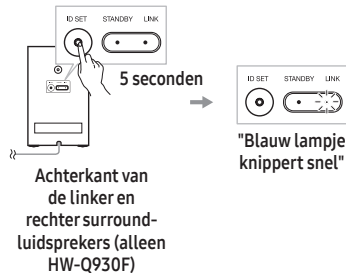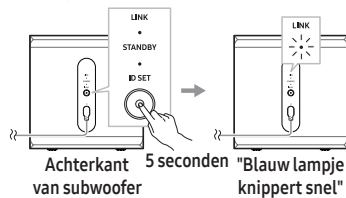

- Druk 5 seconden op de **OMHOOG**-knop en houd vast op de afstandsbediening van de soundbar.

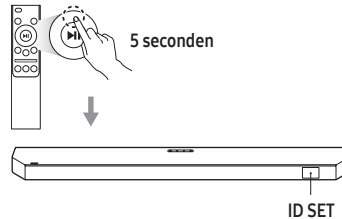

- Controleer of het LED-lampje **LINK** blauw brandt (dit geeft aan dat de verbinding gelukt is).
 - Als de soundbar goed is aangesloten op de subwoofer en surround-luidsprekers, stopt het LED-lampje **LINK** met knipperen en wordt het continu blauw.

Wanneer sommige functies niet goed werken

- Haal de stroomkabel uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in.
- Haal de stroomkabel uit het externe apparaat en probeer het opnieuw.
- Als er geen signaal wordt ingevoerd, schakelt de soundbar na een bepaalde tijd automatisch uit. Schakel het toestel in.

Als de afstandsbediening niet goed werkt

- Breng de afstandsbediening dicht bij de soundbar en richt deze rechtstreeks op de soundbar om ingangen te selecteren.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

Wanneer het indicatielampje van de soundbar rood blijft

- De microfoon is uitgeschakeld. Wanneer de microfoon is ingeschakeld, gaat het lampje uit.

Als er geen geluid is

- Het volume van de soundbar is mogelijk laag of staat op dempen. Pas de volumeniveaus aan.
- Wanneer u externe apparaten (STB, Bluetooth-apparaat, mobiel apparaat, enz.) gebruikt die op de soundbar zijn aangesloten, moet u het volume op elk apparaat aanpassen.
- De geluidsuitvoer kan op de tv worden ingesteld. Selecteer de soundbar als geluidsuitvoer voor de tv. (Samsung-tv: Start (🏠) → Menu (≡) → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Soundbar selecteren)
- Haal de stroomkabel uit de soundbar en sluit deze vervolgens weer aan.

Als er geen geluid uit de subwoofer of surround-luidsprekers komt

- Controleer of het LED-lampje aan de achterkant van de subwoofer of surround-luidspreker blauw is. Als het lampje rood is of blauw knippert, sluit u de soundbar opnieuw aan op de subwoofer en surround-luidsprekers.

Wanneer de tv geen verbinding kan maken met HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Zorg ervoor dat de HDMI-kabel goed is aangesloten op de ARC of eARC-poort.
- De aansluiting van de soundbar werkt mogelijk niet door andere apparaten (zoals settopboxen, spelconsoles, enz.) die op de tv zijn aangesloten. Sluit alleen de soundbar aan op de tv, zonder andere apparaten.
- HDMI-CEC wordt mogelijk niet ingeschakeld op de tv. Schakel CEC in het tv-menu in. (Samsung-tv: Start (🏠) → Menu (≡) → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Verbinding → Beheer externe apparaten → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Het menupad kan per model verschillen.

Wanneer er geen Bluetooth-verbinding tot stand kan worden gebracht

- Wanneer u een nieuw apparaat aansluit op de soundbar, schakelt u over naar **BT PAIRING** om verbinding te maken. Druk op de verbindingknop op de afstandsbediening van de soundbar of houd de knop **Ø (Microfoon)** 3 seconden of langer ingedrukt.
- Verwijder de luidspreker uit de Bluetooth-luidsprekerlijst op het apparaat en maak vervolgens opnieuw verbinding. (Samsung-tv: Start (🏠) → Menu (≡) → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers)

Wanneer het geluid haperd vanwege een zwakke Bluetooth-verbinding

- Het geluid kan haperen als de soundbar in de buurt staat van een elektronisch apparaat of apparaat dat radiostoring veroorzaakt. (bijv. magnetron, draadloze router, enz.)
- Het geluid kan wegvallen als het aangesloten apparaat te ver van de soundbar verwijderd is. Verplaats het apparaat dichterbij de soundbar toe.
- Als uw lichaam in contact komt met de Bluetooth-transceiver of als de soundbar op metalen meubilair wordt geplaatst, kan het geluid haperen. Controleer de installatieomgeving en omstandigheden.

Wanneer er geen Wi-Fi-verbinding tot stand kan worden gebracht

- Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld. Zet de router uit, zet hem dan weer aan en probeer opnieuw verbinding te maken.
- Als het signaal van de draadloze router zwak is, kan het zijn dat u geen verbinding kunt maken met Wi-Fi. Plaats de draadloze router dichterbij de soundbar of plaats deze op een plek zonder obstakels.

Wanneer de tv is ingeschakeld, maar de soundbar niet mee inschakelt

- Als u de soundbar eerst uitschakelt terwijl u tv kijkt, wordt de Auto Power Link-functie op de soundbar uitgeschakeld. Schakel eerst de tv uit.

11

Specificaties en informatie

Modelnaam:	HW-Q930F
Gewicht 5,3 kg	Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Naam subwoofer:	PS-WQ930F
Gewicht 7,2 kg	Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 249,0 x 251,8 x 249,0 mm

Naam surround-luidspreker:	PS-RQ930F (LINKS/RECHTS)
Gewicht 3,1 kg	Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 129,5 x 201,3 x 140,4 mm

Modelnaam:	HW-Q800F
Gewicht 5,1 kg	Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Naam subwoofer:	PS-WQ930F
Gewicht 7,2 kg	Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 249,0 x 251,8 x 249,0 mm

Ondersteunde formaten voor afspelen

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch

Bereik temperatuur wanneer in werking +10 °C tot +40 °C	Bereik vochtigheid wanneer in werking 10% – 80%, niet-condenserend
---	---

Temperatuurbereik bij opslag -20 °C tot +45 °C	Bereik opslag vochtigheidsniveau 5% – 95%, niet-condenserend
--	---

Totaal stroomverbruik in stand-by (W)
6,0 W

Voorzorgsmaatregel: Wanneer u de Wi-Fi- of Bluetooth-connectiviteit activeert of deactiveert, zal de soundbar automatisch opnieuw opstarten.

- Houd de knop **CH LEVEL** op de afstandsbediening 30 seconden of langer ingedrukt om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- Houd de knop **TONE CONTROL** op de afstandsbediening van de soundbar 30 seconden of langer ingedrukt om de Bluetooth in of uit te schakelen.

Opmerking

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de specificaties te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het etiket aan de onderkant of de achterkant van het product.
- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EC en de relevante wettelijke voorschriften van het VK.
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.samsung.com>. Ga naar Ondersteuning en voer de naam van het model in.
Deze apparatuur mag in alle EU-landen en in het VK worden gebruikt.
De 5GHz WLAN-functie (Wi-Fi of SRD) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.
- **UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT RF max. zendvermogen:**
100 mW op 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW op 5,15 GHz - 5,25 GHz
100 mW op 5,25 GHz - 5,35 GHz en
5,47 GHz - 5,725 GHz
25 mW op 5,725 GHz - 5,875 GHz



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte afvoer van dit product

(Elektrisch en elektronisch afvalmateriaal)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuverbindenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung bijv. REACH, WEEE, accu's, naar:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Veiligheidsinformatie

- Het volgende geldt ook voor de subwoofer en surround-luidspreker-SET.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U DE BEHUIZING NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERZIJDE).

ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREpareerd. LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd SERVICEPERSONEEL.

Zie onderstaande tabel voor een verklaring van symbolen die zich op uw Samsung-product kunnen bevinden.

	LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.	
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.	
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.	

	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een stroomkabel, dan MOET het product een betrouwbare aansluiting op aarde (massa) hebben.
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Let op. Raadpleeg voor gebruik de instructies: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruikershandleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

WAARSCHUWING

- Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Gebruik geen vloeibare ontsmettingsmiddelen die chemicaliën bevatten, zoals muggenspray of luchtverfrisser, in de buurt van het product. Als stoom in contact komt met het oppervlak van het product of het product binnendringt, kan dit vlekken of storing veroorzaken.
- Voor spleten en andere plekken die niet grondig met een doek kunnen worden schoongemaakt, kunt u een zacht wattenstaafje, borstel of luchtblazer gebruiken om vuil te verwijderen.

LET OP

- OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, STEEK U DE BREDE STEKKER IN DE BREDE GLEUF, DEZE MOET ER VOLLEDIG INGESTOKEN WORDEN.
- Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardaansluiting.
- Om het apparaat van de stroom te halen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Daarom moet deze stekker altijd goed bereikbaar zijn.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Zet geen objecten met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Daarom moet de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.

Voorzorgsmaatregelen

1. Zorg ervoor dat de wisselstroomvoorziening in uw huis voldoet aan de stroomvereisten die zijn vermeld op het identificatie-etiket op de onderkant van het product. Plaats het product horizontaal op een geschikt oppervlak (meubel) en laat voldoende ruimte rondom voor ventilatie (7-10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die heel warm kunnen worden. Dit apparaat is ontworpen voor continu gebruik. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Koppel het toestel los als u van plan bent om het voor een langere periode niet te gebruiken.
2. Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact. Het apparaat kan beschadigd raken bij spanningspieken bij bliksem.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kan het immers oververhit raken waardoor het niet meer naar behoren werkt.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat niet naar behoren werkt. Het product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Het is alleen voor persoonlijk gebruik bedoeld. Er kan condens ontstaan als het product in een koude omgeving is bewaard. Als u het apparaat in de winter vervoert, wacht u ongeveer 2 uren tot het apparaat de kamertemperatuur heeft bereikt alvorens u het gebruikt.
5. De accu die voor dit product wordt gebruikt, bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval. Stel de accu niet bloot aan overmatige warmte, direct zonlicht of vuur. Maak geen kortsluiting, demonteer de accu niet en zorg ervoor dat hij niet oververhit raakt. LET OP: Gevaar voor ontploffing als de accu niet op de correcte wijze wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.



Sie können im Online-Kundensupportcenter von Samsung auf das Benutzerhandbuch zugreifen, indem Sie den QR-Code auf der linken Seite scannen. Wenn Sie das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät anzeigen möchten, laden Sie es im Dokumentformat von der Samsung-Website herunter: <http://www.samsung.com/support>

- Die Zahlen und Abbildungen in diesem einfachen Benutzerhandbuch dienen lediglich der besseren Orientierung und Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden in Rechnung gestellt, wenn:
 - (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
- Die Höhe eventuell anfallender Kosten wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

01 Überprüfen der Komponenten


- | | |
|---|------------------------------------|
| • Soundbar | • HDMI-Kabel |
| • Subwoofer | • Montagehilfe zur Wandbefestigung |
| • 2x Surround-Lautsprecher (nur HW-Q930F) | • 2x Halteschraube |
| • Soundbar-Fernbedienung / Batterie | • 2x Schraube (M4 x L10) |
| • 4x Netzkabel (nur HW-Q930F) | • 2x Wandhalterung |
| • 2x Netzkabel (nur HW-Q800F) | • 4x Gummifuß |

Hinweis

Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.

02 Produktübersicht

Oberseite

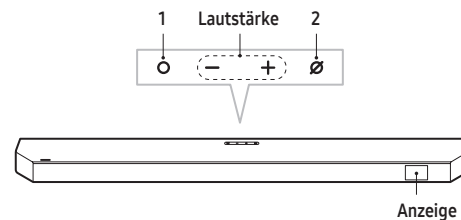

1 Taste (Multi)

Im Standby-Modus können Sie die Soundbar einschalten, indem Sie die Taste (Multi) drücken.

Sie können die Eingangsquelle wechseln, indem Sie die Taste (Multi) drücken.


2 Taste (Mikrofon)

Drücken Sie Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Bei ausgeschaltetem Mikrofon leuchtet die LED-Anzeige rot.

Halten Sie die Taste (Mikrofon) oben auf der Soundbar mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus **BT PAIRING** zu wechseln.

Unterseite

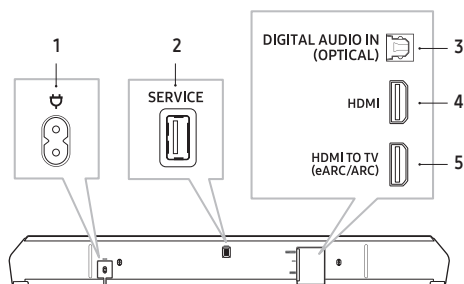

1 (STROM)

Stromanschluss zur Verbindung mit dem Netzkabel.

2 SERVICE

Anschluss zur Firmwareaktualisierung über USB.

3 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

Zur Verbindung mit einem digitalen (optischen) Ausgang von TV- oder externen Geräten.

4 HDMI

Anschluss für ein HDMI-Kabel zur gleichzeitigen digitalen Video- und Audioübertragung.


Zur Verbindung mit einem HDMI-Ausgang für externe Geräte.

5 HDMI TO TV (eARC/ARC)


HDMI-Anschluss zur Verbindung mit einem TV-Gerät.

03


Verbinden der Soundbar mit anderen Geräten

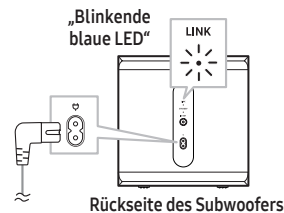

Rückseite des Subwoofers

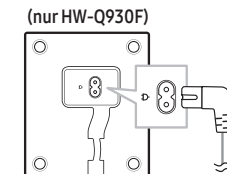

Unterseite von linkem und rechtem Surround-Lautsprecher

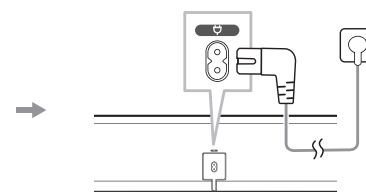

Unterseite der Soundbar

- Wenn die Soundbar korrekt mit dem Subwoofer und den Surround-Lautsprechern verbunden ist, hört die LED-Anzeige „LINK“ auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

Hinweis

Positionieren Sie die Surround-Lautsprecher für optimalen Surround-Sound.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Website von Samsung Electronics.

04 Verbinden mit der SmartThings-App

1 Installieren der App

- Sie können die Soundbar mit der SmartThings-App steuern und die Einstellungen anpassen.
- Laden Sie die SmartThings-App aus dem App Store Ihres Mobilgeräts (App Store, Play Store, Galaxy Store) herunter oder scannen Sie den bereitgestellten QR-Code.



2 Registrieren eines Geräts

1. Führen Sie auf Ihrem Mobilgerät die SmartThings-App aus.
 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Produkt auf Ihrem Mobilgerät zu registrieren.
- Wenn kein Pop-up-Fenster angezeigt wird, gehen Sie zum Startbildschirm der App und tippen Sie auf die Schaltfläche (+), um das Produkt zu registrieren.

Hinweis

Sie können Ihre Soundbar auch in der SmartThings-App registrieren, indem Sie den QR-Code auf der Soundbar scannen.


3 Steuern der Soundbar mit SmartThings

1. Öffnen Sie die SmartThings-App auf Ihrem Gerät und wählen Sie dann die Soundbar aus, die Sie registriert haben.
 2. Es erscheint das Einstellungsmenü für die Soundbar und Sie können Einstellungen wie **Lautstärke**, **Tonmodus** und **Erweiterte Toneinstellungen** ändern.
- Wenn ein anderer Benutzer die Soundbar steuern möchte, kann er in der SmartThings-App auf seinem Mobilgerät auf „Menü“ (☰) > Anleitung > Steuerungsfreigabe von Geräten“ tippen.


05 Verbinden mit einem TV-Gerät

5-1 Verbinden mit einem TV-Gerät per Kabel

Verbindung über ein HDMI-Kabel

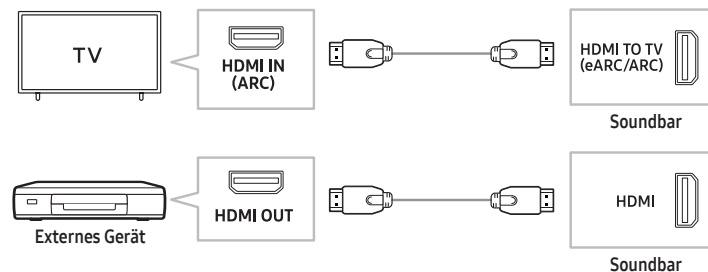

Verbindung über ein optisches Kabel

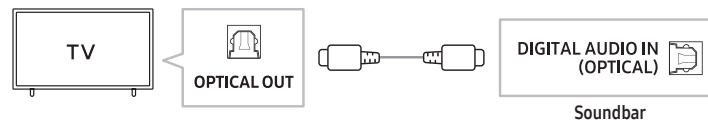

Hinweis

- Wenn kein Ton von der Soundbar zu hören ist, drücken Sie die Taste **○ (Multi)** auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste **☐ (Quelle)** auf der Fernbedienung, um in den geeigneten verbundenen Modus zu wechseln.
- Es wird empfohlen, von HDMI.org zertifizierte HDMI-Kabel zu verwenden.
- Bei Verwendung eines optischen Kabels ist darauf zu achten, vorher die Abdeckung vom optischen Kabel zu entfernen.

5-2 Verbinden mit einem TV-Gerät über WLAN

Ändern Sie im Menü „TV-Ton“ die Eingangsquelle in „Soundbar“.

- Samsung-TV-Geräte ab 2017: (⚙️) → Ton → Tonausgang → Soundbar (WLAN)

Hinweis

- Die WLAN-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk.
- Schlagen Sie im Handbuch Ihres TV-Geräts nach, da sich das Menü je nach Herstellungsjahr unterscheiden kann.


06 Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Wenn Sie die Soundbar mit einem Samsung-TV-Gerät verbinden, das Q-Symphony unterstützt, wird der Ton gleichzeitig von der Soundbar und vom TV-Gerät ausgegeben. Mit dem Surround-Sound des TV-Geräts genießen Sie einen satteren, intensiveren Klang.

Wenn die Soundbar mit Ihrem TV-Gerät verbunden ist, wird „Q-Symphony“ auf dem Gerät angezeigt.

(Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgang)

07 Verbinden über Bluetooth

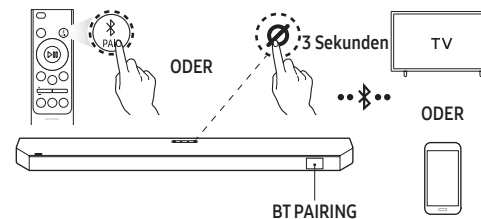

1. Drücken Sie die **BT** Verbindungstaste auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste **Ø (Mikrofon)** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Sie können die Soundbar auch mit Ihrem Mobilgerät koppeln, indem Sie zum Bildschirm der SmartThings-App wechseln und die Taste **BT PAIR** drücken.




2. Suchen Sie auf Ihrem TV-Gerät oder Mobilgerät nach Bluetooth-Geräten.

Hinweis

- Wenn Sie beim Herstellen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät zum Eingeben eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie <0000> ein.

08 Verwenden der Soundbar-Fernbedienung

- Layout, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell unterscheiden.

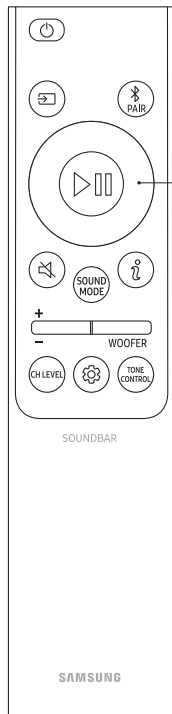

(STROM)



(Eingabequelle): Sie können ein mit der Soundbar verbundenes Gerät auswählen.



(Bluetooth): Drücken Sie diese Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus für die Soundbar aufzurufen.

1

Navigationstaste (Oben/Unten/Links/Rechts)



(Wiedergabe/Pause)



(Ton aus): Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.



Drücken Sie diese Taste, um einen Tonmodus auszuwählen.



(Info): Drücken Sie diese Taste, um Codec-Informationen oder den aktuellen Status anzuzeigen. Im Bluetooth-Modus werden verbundene Geräte angezeigt.



(Lautstärke)

+ / -

- Drücken Sie die Taste, um den Ton stumm zu schalten.

WOOFER

Sie können die Subwoofer-Stufe (Bass) anpassen, indem Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste drücken.



Sie können die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um den Kanal zu konfigurieren, den Sie anpassen möchten.

- Die Kanalpegelspezifikationen können sich je nach Modell unterscheiden.




(Toneinstellungen): Sie können die Audioeinstellungen anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um die Toneinstellungen zu konfigurieren, die Sie ändern möchten.

- Die Toneinstellungen können sich je nach Modell unterscheiden.




Sie können Höhen und Bässe anpassen. Drücken Sie die Nach-oben-Taste oder die Nach-unten-Taste, um die Toneinstellungen zu konfigurieren, die Sie ändern möchten.

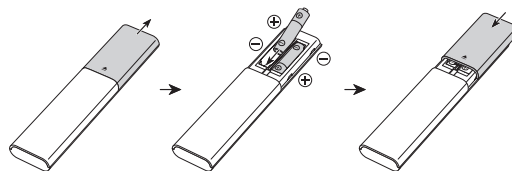

09 Installieren der Soundbar


Installieren der Soundbar auf dem TV-Ständer

- Achten Sie darauf, die Soundbar auf einem ebenen, stabilen Untergrund zu platzieren.
- Wenn sich die Soundbar zu nah am TV-Gerät befindet, kann die Spracherkennung beeinträchtigt sein und es könnten Audioprobleme auftreten.
- Richten Sie die Mitte des TV-Geräts mit der Mitte der Soundbar aus (siehe Abbildung) und platzieren Sie dann die Soundbar vorsichtig auf dem TV-Ständer. Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon nicht blockiert ist, wenn Sie die Soundbar in der Nähe des Ständers platzieren, damit eine einwandfreie Spracherkennung gewährleistet ist.
- Das Aussehen des tatsächlichen Produkts kann sich je nach Modell von der Abbildung oben unterscheiden.




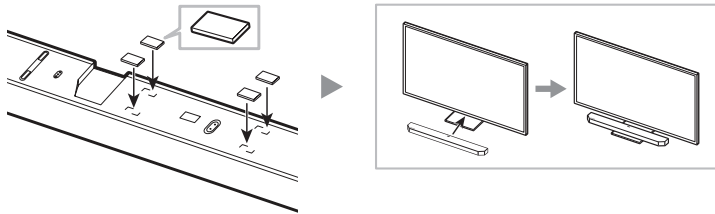


Installieren der Soundbar an der Wand

- Montieren Sie die Soundbar nur an einer senkrechten Wand.
- Vermeiden Sie die Installation des Soundbar-Systems in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Installieren Sie das System an einer stabilen Wand, die das Gewicht der Soundbar tragen kann. Wenn die Wand das Gewicht der Soundbar nicht tragen kann, verstärken Sie sie vor der Installation. Wenn eine Verstärkung nicht möglich ist, wählen Sie eine andere Wand, die die Soundbar tragen kann.
- Verwenden Sie Schrauben oder Ankerbügel, die für die Wand, an der die Soundbar installiert wird, geeignet sind. (Gipskartonplatte/Stahl/Holz usw.) Schrauben Sie die Schrauben, wenn möglich, direkt in die Wand.
- Schalten Sie die Soundbar aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie alle Kabel von externen Geräten an, bevor Sie die Soundbar an der Wand montieren.

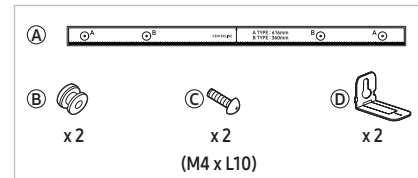

- Abhängig vom Produktmodell sind einige Komponenten möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.
- Farbe und Ausführung der Komponenten können sich je nach Modell unterscheiden.

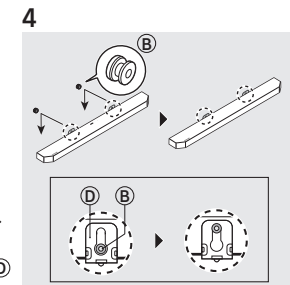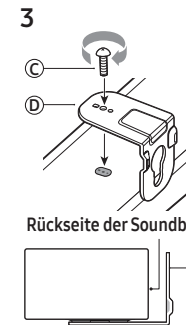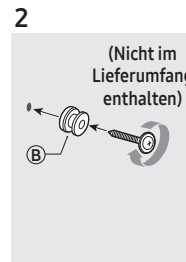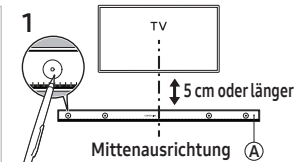

Rechte Seite der Soundbar

Hinweis: Bei der Montage von Surround-Lautsprechern an der Wand (gilt nur für bestimmte Modelle)

- Die Wand, an der die Surround-Lautsprecher angebracht werden sollen, muss mindestens 8 kg tragen können.
- Bohrlochgröße: passend für UNC-Schraube 1/4 – 20
 - Standardschraube: 6,35 mm Ø, 1,27 mm Gewindesteigung / Länge: 18 mm / Menge: 1 für den linken Lautsprecher, 1 für den rechten Lautsprecher
- Samsung Electronics verkauft keine Wandhalterungen.

10 Fehlerbehebung



Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt


- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest mit der Soundbar verbunden ist.

Wenn sich Subwoofer und Surround-Lautsprecher nicht automatisch mit der Soundbar verbinden

- Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers und der Surround-Lautsprecher mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

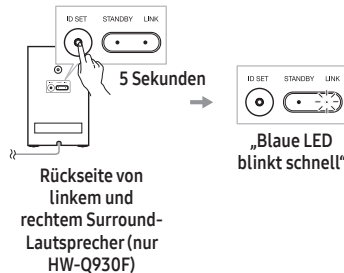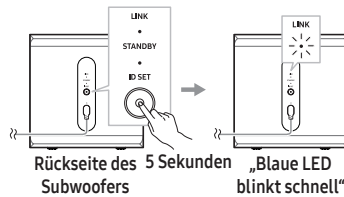

- Halten Sie die **Nach-oben-Taste** auf der Soundbar-Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.

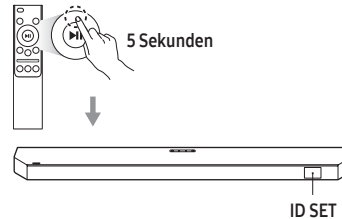

- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige „LINK“ blau leuchtet (und somit eine erfolgreiche Verbindung anzeigt).
 - Wenn die Soundbar korrekt mit dem Subwoofer und den Surround-Lautsprechern verbunden ist, hört die LED-Anzeige „LINK“ auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau.

Wenn einige Funktionen nicht richtig funktionieren

- Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
- Ziehen Sie das Netzkabel vom externen Gerät ab und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert

- Bringen Sie die Fernbedienung näher an die Soundbar und richten Sie sie direkt auf die Soundbar, um Eingänge auszuwählen.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Wenn die rote LED-Anzeige der Soundbar durchgehend leuchtet

- Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Wenn das Mikrofon eingeschaltet wird, erlischt die Anzeige.

Wenn kein Ton zu hören ist

- Die Lautstärke der Soundbar ist möglicherweise niedrig eingestellt oder die Soundbar ist stumm geschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn externe Geräte (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) an die Soundbar angeschlossen sind, passen Sie die Lautstärke für jedes Gerät an.
- Die Tonausgabe ist möglicherweise auf das TV-Gerät eingestellt. Wählen Sie die Soundbar als Tonausgang für das TV-Gerät aus. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Menü (≡) → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgang → Soundbar auswählen)
- Ziehen Sie den Netzstecker von der Soundbar ab und stecken Sie ihn wieder ein.

Wenn Subwoofer oder Surround-Lautsprecher keinen Ton ausgeben

- Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers oder Surround-Lautsprechers blau leuchtet. Wenn die Anzeige rot leuchtet oder blau blinkt, schließen Sie die Soundbar erneut an den Subwoofer und die Surround-Lautsprecher an.

Wenn das TV-Gerät keine Verbindung zu HDMI TO TV (eARC/ARC) herstellen kann

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel fest mit dem ARC- oder dem eARC-Anschluss verbunden ist.
- Die Soundbar-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht, wenn andere Geräte (z. B. Set-Top-Boxen, Spielekonsolen usw.) an das TV-Gerät angeschlossen sind. Schließen Sie nur die Soundbar und keine weiteren Geräte an das TV-Gerät an.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht auf dem TV-Gerät aktiviert. Aktivieren Sie CEC im TV-Menü. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Menü (≡) → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Verbindung → Externe Geräteverwaltung → AnyNet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Der Menüpfad kann je nach Modell variieren.



Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts mit der Soundbar zu BT PAIRING, um eine Verbindung herzustellen. Drücken Sie die Verbindungstaste auf der Soundbar-Fernbedienung oder halten Sie die Taste **Ⓜ** (Mikrofon) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- Entfernen Sie den Lautsprecher aus der Bluetooth-Lautsprecherliste im Gerät und stellen Sie die Verbindung erneut her. (Samsung-TV-Gerät: Home (🏠) → Menü (≡) → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgang → Bluetooth-Lautsprecherliste)

Wenn die Audiowiedergabe aufgrund schlechter Bluetooth-Verbindung „stottert“

- Wenn die Soundbar in der Nähe eines elektronischen Geräts aufgestellt wird, das Funkstörungen verursacht, kann es zu Tonstörungen kommen. (z. B. Mikrowellenherd, WLAN-Router usw.).
- Wenn das verbundene Gerät zu weit von der Soundbar entfernt ist, kann es zu Tonausfällen kommen. Bringen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn Ihr Körper mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger Kontakt hat oder die Soundbar auf Metallmöbeln platziert wird, kann es zu Unterbrechungen der Tonwiedergabe kommen. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und -bedingungen.

Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann

- Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloser Router eingeschaltet ist. Schalten Sie den Router aus und wieder ein und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Wenn das Signal des drahtlosen Routers zu schwach ist, ist eventuell keine WLAN-Verbindung möglich. Bringen Sie den drahtlosen Router näher an die Soundbar oder platzieren Sie ihn an einer Stelle ohne Hindernisse.

Wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist, sich die Soundbar aber nicht gleichzeitig einschaltet

- Wenn Sie die Soundbar beim Fernsehen zuerst ausschalten, wird die Auto Power Link-Funktion der Soundbar deaktiviert. Schalten Sie zuerst das TV-Gerät aus.

11

Technische Daten und Informationen

Modellname: HW-Q930F

Gewicht 5,3 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Subwoofer-Name: PS-WQ930F

Gewicht 7,2 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 249,0 x 251,8 x 249,0 mm

Name des Surround-Lautsprechers: PS-RQ930F (LINKS/RECHTS)

Gewicht 3,1 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 129,5 x 201,3 x 140,4 mm

Modellname: HW-Q800F

Gewicht 5,1 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Subwoofer-Name: PS-WQ930F

Gewicht 7,2 kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 249,0 x 251,8 x 249,0 mm

Unterstützte Formate für die Wiedergabe

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch

Betriebstemperaturbereich	Betriebsfeuchtigkeitsbereich
+10 °C bis +40 °C	10 % – 80 %, nicht kondensierend

Lagerungstemperaturbereich	Lagerungsfeuchtigkeitsbereich
-20 °C bis +45 °C	5 % – 95 %, nicht kondensierend

Allgemeiner Stromverbrauch im Standby (W)
6,0 W

Vorsichtsmaßnahme: Wenn Sie die WLAN- oder Bluetooth-Konnektivität aktivieren oder deaktivieren, wird die Soundbar automatisch neu gestartet.

- Drücken und halten Sie die Taste **CH LEVEL** auf der Fernbedienung mindestens 30 Sekunden lang, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Drücken und halten Sie die Taste **tone control** auf der Soundbar mindestens 30 Sekunden lang, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Hinweis

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherigen Hinweis zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.
- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber auf der Unter- oder Rückseite des Produkts.
- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/ EU sowie den relevanten gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs entspricht.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.samsung.com>. Navigieren Sie auf der Webseite zu „Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.
Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU und im Vereinigten Königreich verwendet werden.
Die 5-GHz-WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts darf nur im Innenbereich genutzt werden.
- **AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSEN GERÄTS max. RF-Sendeleistung:**
100 mW bei 2,4 GHz bis 2,4835 GHz
200 mW bei 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW bei 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz
25 mW bei 5,725 GHz bis 5,875 GHz



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen, z. B. REACH, WEEE, Batterien, finden Sie hier: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Sicherheitshinweise

- Die folgenden Informationen gelten auch für das SET aus Subwoofer und Surround-Lautsprechern.

SICHERHEITSWARNUNGEN

ZUR VERRINGERUNG DES STROMSCHLAGRISIKOS DARF DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN.

IM INNEREN DES GERÄTS BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN.

WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

In der nachstehenden Tabelle sind die Symbole erklärt, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.	
	Dieses Symbol weist auf Hochspannung im Inneren des Geräts hin. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Produkts zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	

	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol gibt an, dass kein elektrischer Erdungsanschluss (Masse) erforderlich ist. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Wechselspannung.
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Gleichspannung.
	Vorsicht. Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, dem Benutzerhandbuch weitere sicherheitsrelevante Informationen zu entnehmen.

WARNUNG

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Keine Flüssiggräucherapparate verwenden, die Chemikalien enthalten, z. B. Moskitoschutzmittel oder Luftfrischer. Wenn Dampf in Kontakt mit der Produktoberfläche kommt oder in das Produkt eindringt, kann dies Flecken oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Reinigen Sie Schmutz in Spalten oder anderen Bereichen, die mit einem Tuch nicht gründlich gereinigt werden können, mit einem weichen Wattestäbchen, einer Bürste oder einem Luftbläser.

VORSICHT

- ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DEN BREITEN STROMKONTAKT DES STECKERS VOLLSTÄNDIG IN DIE BREITE AUFNAHME EINFÜHREN.
- Dieses Gerät muss immer an eine Wechselstromsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker sollte daher leicht zugänglich sein.
- Das Gerät vor Wassertropfen und Spritzwasser schützen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät stellen.
- Um dieses Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker muss daher jederzeit ohne Weiteres zugänglich sein.

Vorsichtsmaßnahmen

- Vergewissern Sie sich, dass die Wechselstromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Platzieren Sie Ihr Produkt in waagerechter Position auf einem geeigneten Untergrund (Möbelstück). Achten Sie dabei auf genügend Abstand rund um das Gerät (7 bis 10 cm), damit eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze frei bleiben. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Verstärkern oder anderen Geräten, die heiß werden können. Dieses Gerät ist für den Dauerbetrieb bestimmt. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Spannungsspitzen aufgrund von Blitzen können das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch sonstigen Wärmequellen aus. Andernfalls kann es zur Überhitzung und Fehlfunktion des Geräts kommen.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen) und übermäßiger Wärme (z. B. Kamin) oder vor Geräten, die ein starkes magnetisches oder elektrisches Feld erzeugen. Ziehen Sie bei Fehlfunktion des Geräts das Stromkabel aus der Steckdose. Ihr Produkt ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Es darf ausschließlich privat verwendet werden. Wenn Ihr Produkt Gerät kalten Temperaturen ausgesetzt war, kann sich Kondenswasser bilden. Wenn Sie das Gerät im Winter transportieren, warten Sie etwa 2 Stunden, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.
- Die in diesem Produkt verwendete Batterie enthält Chemikalien, die Schädlich für die Umwelt sind. Entsorgen Sie die Batterie nicht im allgemeinen Hausmüll. Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Wärme, keinem direkten Sonnenlicht und keinem Feuer aus. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder überhitzt werden. VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falschen eingesetzt wird. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.



Vous pouvez accéder au Guide d'utilisation dans le centre d'assistance client en ligne de Samsung en scannant le code QR sur la gauche. Pour accéder au manuel sur votre PC ou votre appareil mobile, téléchargez le manuel au format numérique depuis le site Web de Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)

- Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

01 Vérification des composants


- | | |
|---|---------------------------------|
| • Soundbar | • Câble HDMI |
| • Caisson de basse | • Guide de fixation murale |
| • 2 enceintes surround (HW-Q930F uniquement) | • 2 vis de fixation |
| • Télécommande/Piles de la Soundbar | • 2 vis M4 x L10 |
| • 4 câbles d'alimentation (HW-Q930F uniquement) | • 2 supports de fixation murale |
| • 2 câbles d'alimentation (HW-Q800F uniquement) | • 4 pieds en caoutchouc |

Remarque

Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

02 Vue d'ensemble du produit

Face supérieure

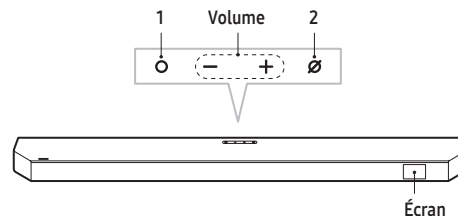


1 Touche (Multi-fonction)

En mode Veille, pour allumer la Soundbar, appuyez sur la touche  (Multi-fonction).
Pour changer de source d'entrée, appuyez sur la touche  (Multi-fonction).

2 Touche (Microphone)

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le microphone.
Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED est allumé en rouge.
Pour passer en mode **BT PAIRING**, appuyez sur la touche  (Microphone) sur le dessus de la Soundbar pendant au moins 3 secondes.

Face inférieure

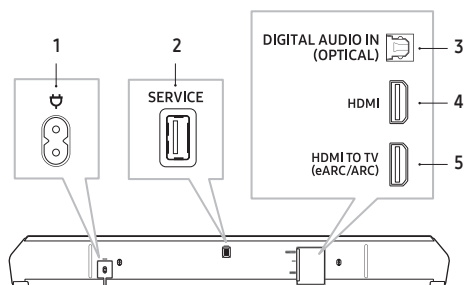

1 (Marche/Arrêt)

Connectez le câble d'alimentation à ce port d'alimentation.

2 **SERVICE**

Utilisez ce port pour mettre à jour le micrologiciel via le port USB.

3 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**

Connectez ce port à la sortie (optique) numérique d'un téléviseur ou d'un appareil externe.

4 **HDMI**



Ce port sert à connecter un câble HDMI pour transmettre simultanément des données vidéo et audio numériques. Connectez ce port à la sortie HDMI d'un appareil externe.

5 **HDMI TO TV (eARC/ARC)**

Utilisez ce port HDMI pour vous connecter à un téléviseur.

03

Connexion de la Soundbar à d'autres unités

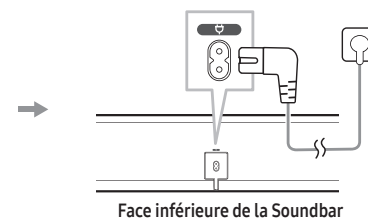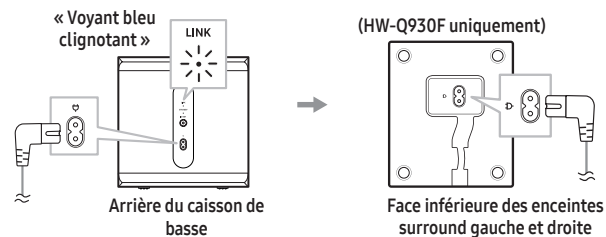

- Lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basse et aux enceintes surround, le voyant LED LINK cesse de clignoter et devient bleu fixe.

Remarque

Positionnez les enceintes surround pour obtenir son surround optimal.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur sur le site Web de Samsung Electronics.

04 Connexion à l'application SmartThings

1 Installation de l'application

- Vous pouvez contrôler la Soundbar et régler les paramètres à l'aide de l'application SmartThings.
- Téléchargez l'application SmartThings depuis l'App Store de votre appareil mobile (App Store, Play Store, Galaxy Store) ou scannez le code QR fourni.



2 Enregistrement d'un appareil

1. Sur votre appareil mobile, lancez l'application SmartThings.
 2. Suivez les instructions qui apparaissent pour enregistrer le produit sur votre appareil mobile.
- Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, accédez à l'écran d'accueil de l'application et appuyez sur le bouton (+) pour enregistrer le produit.

Remarque

Vous pouvez également enregistrer la Soundbar dans l'application SmartThings en scannant le code QR apposé sur la Soundbar.


3 Contrôler la Soundbar avec SmartThings

1. Ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile, puis sélectionnez la Soundbar que vous avez enregistrée.
 2. Le menu des paramètres s'affiche sur la Soundbar et vous permet d'ajuster notamment le **Volume**, le **Mode Son** ou les **Paramètres de son avancés**.
- Si un autre utilisateur souhaite contrôler la Soundbar, il peut appuyer sur « **Menu** (≡) » > **Guide d'utilisation** > **Partager le contrôle des appareils** » dans l'application SmartThings de son appareil mobile.


05 Connexion à un téléviseur

5-1 Connexion à un téléviseur avec des câbles

Connexion du câble HDMI

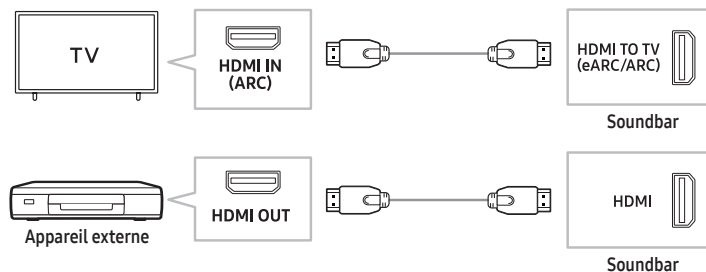

Connexion à un câble optique

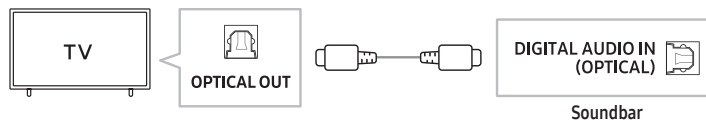

Remarque

- Si la Soundbar n'émet pas de son, appuyez sur le bouton **(Multi)** sur le dessus de la Soundbar ou sur la touche **(Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode approprié.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI certifiés par HDMI.org.
- Lorsque vous utilisez un câble optique, assurez-vous de retirer le couvercle du câble optique avant utilisation.

5-2 Connexion à un téléviseur via Wi-Fi

Dans le menu Son du téléviseur, remplacez la source d'entrée par Soundbar.

- TV Samsung sorties en 2017 ou ultérieurement : (⚙️) → Son → Sortie son → Soundbar (Wi-Fi)

Remarque

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau Wi-Fi.
- Les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.


06 Utilisation de la fonction Q-Symphony

Si vous connectez la Soundbar à un téléviseur Samsung prenant en charge Q-Symphony, le son sera diffusé simultanément par la Soundbar et le téléviseur. Vous pouvez profiter d'un son plus riche et plus immersif grâce au son surround du téléviseur.

Lorsque la Soundbar est connectée à votre téléviseur, « Q-Symphony » s'affiche sur votre téléviseur.

(Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son)

07 Connexion Bluetooth

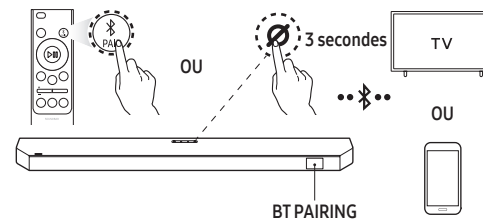

- Appuyez sur la touche de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton (Microphone) pendant au moins 3 secondes.
 - Vous pouvez également associer la Soundbar avec votre appareil mobile en appuyant sur le bouton PAIR sur l'écran de l'application SmartThings de votre appareil mobile.




- Recherchez les appareils Bluetooth sur votre téléviseur ou votre appareil mobile.

Remarque

- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.

08 Utilisation de la télécommande de la Soundbar

- La disposition, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

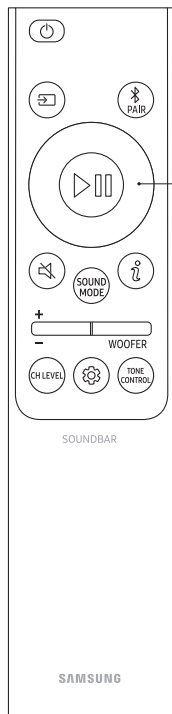

- (MARCHE/ARRÊT)
- (Source d'entrée) : Vous pouvez sélectionner un appareil connecté à la Soundbar.
- (Bluetooth) : Appuyez sur ce bouton pour passer en mode d'association Bluetooth sur la Soundbar.
- 1** Touche directionnelle (Haut/Bas/Gauche/Droite)
- (Lecture/Pause)
- (Silence) : Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau dessus pour réactiver le son.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner un mode Son.
- (Info) : Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur le codec ou l'état actuel. En mode Bluetooth, les appareils connectés seront affichés.
- (Volume)
 - Pour couper le son, appuyez sur cette touche.

WOOFER Vous pouvez régler le niveau du caisson de basse (graves) en faisant glisser le bouton vers le haut ou vers le bas.


(CH LEVEL) Appuyez pour régler le volume de chaque enceinte. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer le canal que vous souhaitez régler.

- Les caractéristiques techniques du canal peuvent varier selon le modèle.

(Paramètres audio) : Vous pouvez régler et personnaliser les paramètres audio. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer les paramètres audio que vous souhaitez modifier.

- Les paramètres audio peuvent varier selon le modèle.


(TONE CONTROL) Vous pouvez régler les niveaux de volume des aigus et des basses. Appuyez sur les touches Haut/Bas pour configurer les paramètres audio que vous souhaitez modifier.

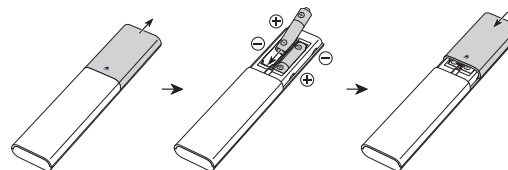

09 Installation de la Soundbar


Installation de la Soundbar sur le socle du téléviseur

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Si la Soundbar est trop proche du téléviseur, la reconnaissance vocale peut être affectée et des problèmes audio peuvent survenir.
- Comme indiqué sur l'illustration, alignez le centre du téléviseur avec le centre de la Soundbar, en plaçant avec précaution la Soundbar sur le socle du téléviseur. Assurez-vous que le microphone n'est pas bloqué lorsque vous placez la Soundbar près du socle pour garantir une bonne reconnaissance vocale.
- Le produit utilisé peut être différent de l'illustration ci-dessus, selon le modèle.

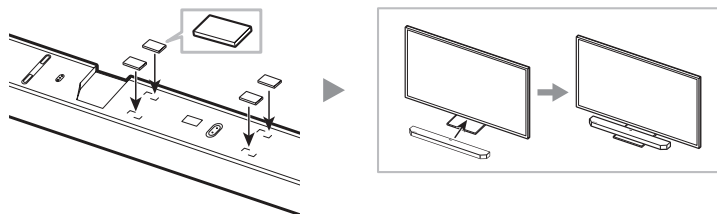


Installation murale de la Soundbar


- Fixez la Soundbar uniquement sur un mur vertical.
- Évitez d'installer la Soundbar dans des zones trop chaudes ou trop humides.
- Installez la Soundbar sur un mur solide capable de supporter son poids. Si le mur ne peut pas supporter le poids de la Soundbar, renforcez-le avant l'installation. S'il n'est pas possible de renforcer le mur, choisissez un autre mur pouvant supporter la Soundbar.
- Utilisez des vis ou des supports d'ancrage adaptés au mur sur lequel la Soundbar est installée.
(Plaque de plâtre/acier/bois, etc.) Si possible, fixez les vis directement au mur.
- Coupez l'alimentation et débranchez la Soundbar avant de la fixer au mur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.
- Branchez les câbles des appareils externes avant de fixer la Soundbar sur le mur.

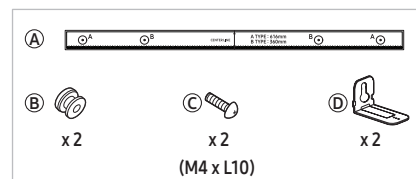


- Certains composants peuvent ne pas être inclus en fonction du modèle.
- La couleur et le design des composants peuvent varier selon le modèle.

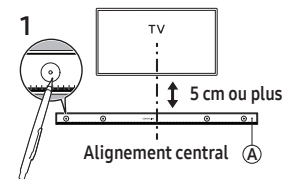

2

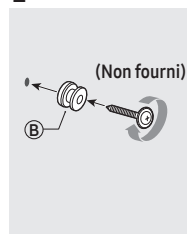


3

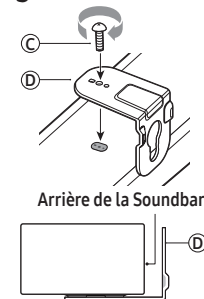

Côté droit de la Soundbar

4

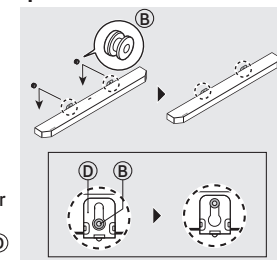

Remarque : Fixation murale des enceintes surround (s'applique uniquement à certains modèles)

- Le mur utilisé pour fixer les enceintes surround doit pouvoir supporter au moins 8 kg.
- Taille du trou : convient aux vis 1/4 - 20 UNC
 - Vis standard : 6,35 mm Ø, pas de 1,27 mm / Longueur : 18 mm / Quantité : 1 pour l'enceinte gauche, 1 pour l'enceinte droite
- Samsung Electronics ne vend pas de supports muraux.

10 Dépannage



Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Le produit ne s'allume pas


- Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté à la Soundbar.

Le caisson de basse et les enceintes surround ne se connectent pas automatiquement à la Soundbar

1. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur **ID SET** à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround.

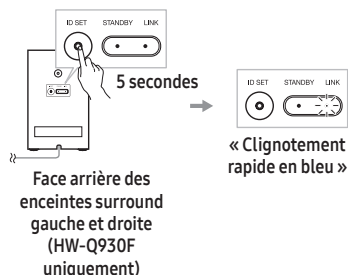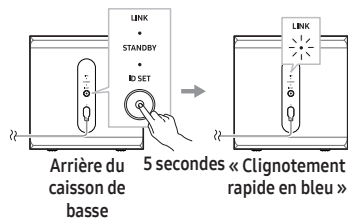

2. Maintenez enfoncée la touche **Haut** de la télécommande de la Soundbar pendant 5 secondes.

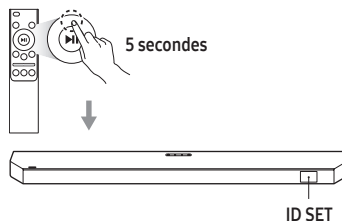

3. Assurez-vous que le voyant LED LINK devient bleu (connexion réussie).
 - Lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basse et aux enceintes surround, le voyant LED LINK cesse de clignoter et devient bleu fixe.

Certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement

- Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil externe et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation.

La télécommande ne fonctionne pas correctement

- Rapprochez la télécommande de la Soundbar et orientez-la vers la Soundbar pour sélectionner les entrées.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Le voyant LED rouge de la Soundbar reste allumé

- Le microphone est éteint. Lorsque le microphone est activé, le voyant s'éteint.

Il n'y a pas de son

- Le volume de la Soundbar peut être faible ou la Soundbar peut être en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté à la Soundbar, réglez le volume de chaque appareil externe.
- La sortie audio peut être définie sur le téléviseur. Sélectionnez la Soundbar comme sortie audio pour le téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu (≡) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionner la Soundbar)
- Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.

Aucun son n'est émis par le caisson de basse ou les enceintes surround

- Vérifiez si le voyant LED à l'arrière du caisson de basse ou des enceintes surround est bleu. S'il clignote en bleu ou est allumé en rouge, reconnectez la Soundbar au caisson de basse et aux enceintes surround.

Le téléviseur ne se connecte pas au port HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Assurez-vous que câble HDMI est fermement connecté au port ARC ou eARC.
- La connexion de la Soundbar peut ne pas fonctionner en raison d'autres appareils (tels que des décodeurs, des consoles de jeu, etc.) connectés au téléviseur. Connectez uniquement la Soundbar au téléviseur, sans aucun autre appareil.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC dans le menu du téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu (≡) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
 - Le chemin du menu peut varier selon le modèle.

Impossible d'établir une connexion Bluetooth

- Lorsque vous connectez un nouvel appareil à la Soundbar, passez en mode BT PAIRING pour vous connecter. Appuyez sur la touche de connexion sur la télécommande de la Soundbar ou maintenez enfoncée le bouton **Ø (Microphone)** pendant au moins 3 secondes.
- Supprimez l'enceinte de la liste des haut-parleurs Bluetooth de l'appareil, puis reconnectez-la. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu (≡) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)

Le son est saccadé en raison d'une connexion Bluetooth faible

- Le son peut être saccadé si la Soundbar est placée à proximité d'un appareil électronique ou d'un appareil provoquant des interférences radio. (par exemple, four à micro-ondes, routeur sans fil, etc.)
- Le son peut être coupé si l'appareil connecté est trop éloigné de la Soundbar. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si la Soundbar est placée sur un meuble en métal, le son peut être saccadé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Impossible d'établir une connexion Wi-Fi

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé. Éteignez le routeur, rallumez-le, puis essayez de vous reconnecter.
- Si le signal du routeur sans fil est faible, il peut être impossible de se connecter au Wi-Fi. Rapprochez le routeur sans fil de la Soundbar ou placez-le dans un endroit dégagé.

Le téléviseur est allumé, mais la Soundbar ne s'allume pas simultanément

- Si vous éteignez d'abord la Soundbar pendant que vous regardez la télévision, la fonction Auto Power Link de la Soundbar sera désactivée. Commencez par éteindre le téléviseur.

11

Caractéristiques techniques et informations

Nom du modèle :	HW-Q930F
Poids	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
5,3 kg	1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Nom du caisson de basse :	PS-WQ930F
Poids	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
7,2 kg	249,0 x 251,8 x 249,0 mm

Nom de l'enceinte surround :	PS-RQ930F (GAUCHE/ DROITE)
Poids	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
3,1 kg	129,5 x 201,3 x 140,4 mm

Nom du modèle :	HW-Q800F
Poids	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
5,1 kg	1110,7 x 60,4 x 120,0 mm

Nom du caisson de basse :	PS-WQ930F
Poids	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
7,2 kg	249,0 x 251,8 x 249,0 mm

Formats pris en charge pour la lecture

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch

Plage de température de fonctionnement	Plage d'humidité de fonctionnement
+10 °C à +40 °C	10 % – 80 %, sans condensation

Plage de température de stockage	Plage de taux d'humidité de stockage
-20 °C à +45 °C	5 % – 95 %, sans condensation

Consommation d'énergie globale en veille (W)
6,0 W

Précaution : Lorsque vous activez ou désactivez la connectivité Wi-Fi ou Bluetooth, la Soundbar redémarre automatiquement.

- Maintenez enfoncée la touche **CH LEVEL** de la télécommande pendant au moins 30 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Maintenez enfoncée la touche **TONE CONTROL** de la télécommande de la Soundbar pendant au moins 30 secondes pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Français

Remarque

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit (sur la face inférieure ou arrière).
- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.

Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com> : accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni. La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

- **PUISSANCE DE SORTIE DU PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL – Puissance de transmission RF max :**

100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz,

200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz

100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz

25 mW à 5,725 GHz – 5,875 GHz



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, WEEE, batteries), rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Informations de sécurité

- Les informations suivantes s'appliquent également au caisson de basse et à l'ensemble Surround Speaker.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Pour les fentes ou autres zones qui ne peuvent pas être nettoyées en profondeur avec un chiffon, utilisez un coton-tige, une brosse ou un souffleur pour éliminer la saleté.

ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
 - Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
 - Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.
 - N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
 - Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs pourraient endommager l'appareil.
 3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
 4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (proximité d'un vase ou d'une cheminée par ex.) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.

Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 et 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur un amplificateur ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale.
5. La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes. Vous ne devez pas court-circuiter, démonter ou surchauffer la pile. ATTENTION : Le remplacement inadéquat de la pile risque d'entraîner une explosion. Remplacez-les exclusivement par des piles du même type.

Cette page est laissée
intentionnellement vierge.

Cette page est laissée
intentionnellement vierge.

SAMSUNG

Contact Samsung World Wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care centre.

Country/Region	Samsung Service Center ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support

Country/Region	Samsung Service Center ☎	Web Site
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support