



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA SÉCHEUSE

## INSTRUCTIONS D’UTILISATION



### AVERTISSEMENT



**Risque d’incendie**

**Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l’huile.**

**Ne jamais faire sécher d’articles tachés d’huile (huiles de cuisson comprises).**

**Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l’air.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.**



### AVERTISSEMENT



**Risque d’explosion**

**Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l’essence, à l’écart de la sècheuse.**

**Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## Description des boutons

### 1. POWER/CANCEL (alimentation/annuler)

Toucher ce bouton pour mettre la sècheuse en marche et pour l’éteindre. Toucher ce bouton pour arrêter/annuler un programme à tout moment.

### 2. START/PAUSE (mise en marche/pause)

Toucher et maintenir enfoncé jusqu’à ce que la DEL effectue un compte à rebours « 3-2-1 » et que la sècheuse se mette en marche; laisser ensuite le programme se poursuivre ou appuyer une fois pendant que le programme est en cours pour le mettre sur pause.

### 3. MODIFIERS (modificateurs)

Utiliser ces boutons pour sélectionner les modificateurs offerts sur la sècheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

#### Temp (température)

Lorsque l’on utilise les programmes Timed Dry/Quick (Séchage minuté et Rapide), il est possible de sélectionner une température de séchage en fonction du type de charge à sécher. Utiliser le réglage le plus chaud possible acceptable pour les vêtements de la charge. Suivre les instructions figurant sur l’étiquette des vêtements.

**REMARQUE :** Les programmes automatiques donnent le choix entre jusqu’à 4 températures de réglage, en fonction des sélections effectuées.

#### Niveau de séchage

Le niveau de séchage peut au besoin être réglé si désiré pour les programmes automatiques (sauf pour le programme Sanitize [assainissement]).

**REMARQUE :** Le réglage du niveau de séchage ne peut être utilisé qu’avec les programmes automatiques.

#### More Time (plus de temps)/Less Time (moins de temps)

Toucher More Time (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) lors des programmes Timed Dry/Quick cycle (séchage minuté/rapide) pour augmenter ou réduire la durée du programme.

### 4. OPTIONS

Utiliser ces boutons pour sélectionner les options offertes sur la sècheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

#### Wrinkle Shield™ (antifroissement) Option

Si l’on n’est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, appuyer sur Wrinkle Shield™ (Antifroissement) pour ajouter jusqu’à 150 minutes de culbutage périodique afin d’aider à réduire le froissement.

**REMARQUE :** Si la porte de la sècheuse est ouverte avant la fin de l’option Wrinkle Shield™ (antifroissement), la sècheuse passe pause.

#### Signal de programme

Appuyer sur ce bouton pour régler le signal sonore de fin d’un programme de séchage sur faible, moyen, élevé ou désactivé. Le volume sélectionné ici s’applique aussi au signal Damp Dry Signal (séchage humide).

**REMARQUE :** Il est également possible de désactiver les signaux sonores qui retentissent lorsqu’on appuie sur un bouton de caractéristique, de réglage ou d’option. Toucher et maintenir enfoncé sur Cycle Signal (signal de programme) pendant environs 3 secondes pour régler le volume sur faible, moyen, élevé ou désactivé.

#### Damp Dry Signal

Appuyer pour activer ou désactiver le signal Damp Dry (séchage humide). Lorsque cette option est sélectionnée, plusieurs signaux sonores retentissent lorsque la charge est humide, mais pas complètement sèche. Ceci vous permettra de retirer les vêtements dans la charge qui n’ont pas besoin d’être séchés complètement. Le signal Damp Dry (séchage humide) est sélectionné par défaut pour le programme Bulky Items (articles volumineux) pour rappeler à l’utilisateur de réagencer les articles volumineux à la main vers la moitié du programme. Cette option n’est pas accessible avec certains programmes. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.


#### Control Lock (verrouillage des commandes)

Utiliser cette option pour verrouiller les commandes de la sècheuse et éviter une modification involontaire d’options ou de préférences au cours d’un programme de séchage. Pour verrouiller ou déverrouiller

### Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie




### Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte

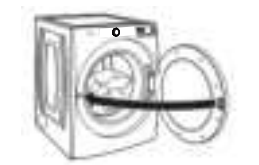

### Étape 3. Mise sous tension/ annulation



### Étape 4. Sélectionner Cycle (programme) et Settings (réglages)



### Étape 5. Appuyer sur Start/ Pause (mise en marche/pause)



## Guide des programmes

Cette sècheuse possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. La disposition des commandes vous guide vers le programme optimal en deux étapes faciles : Déterminer d’abord les articles dans la charge qui doit être séchée. Utiliser ces éléments pour guider votre sélection. Déterminer ensuite le mode de séchage souhaité de ces articles en sélectionnant la méthode appropriée. Les modificateurs sont préréglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Pour réaliser un maximum un maximum d’économie d’énergie et prendre davantage soin des tissus, utiliser les programmes automatiques. Ces programmes mesurent la température de l’air de séchage et les niveaux d’humidité afin d’éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.


| Articles à sécher :                                                                     | Programme :                                                                                           | Niveau de séchage : | Description :                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vêtements de bébé, couvertures, sous vêtements en coton, serviettes de table de couleur | Normal<br>Bulky Items (Articles volumineux)<br>Whites (Blancs)<br>Sheets (Draps)<br>Colors (Couleurs) | Normal              | Le programme de détection automatique s’arrête lorsque le niveau de séchage est atteint.<br><br>Voir le en ligne « Guide des programmes » pour plus de détails. |

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost Defaulted ON (Puissance éco ACTIVÉ par défaut), température la plus élevée et niveau de séchage Normal. Les réglages par défaut de l’appareil, à savoir Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost Defaulted ON (Puissance éco ACTIVÉ par défaut), température moyenne et Wrinkle Shield Off (Antifroissement désactivé) ont été utilisés. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d’énergie que le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), sur lequel la cote de consommation d’énergie de cette sècheuse est basée.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou au Canada le [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage.

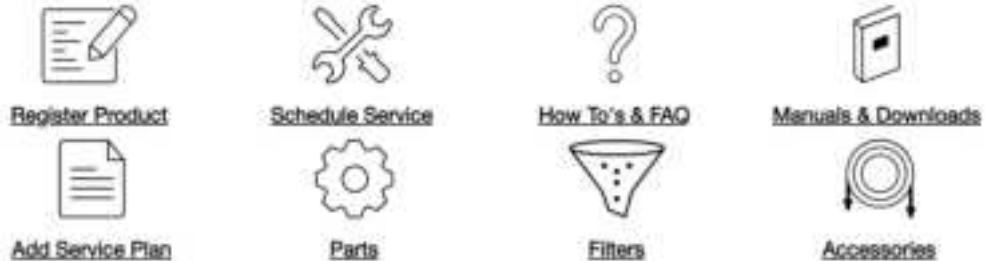


Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :  
**1 866 698-2538**  
Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada :  
**1 800 807-6777**  
Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200–6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

**IMPORTANT :** Conserver ce guide à titre de référence.

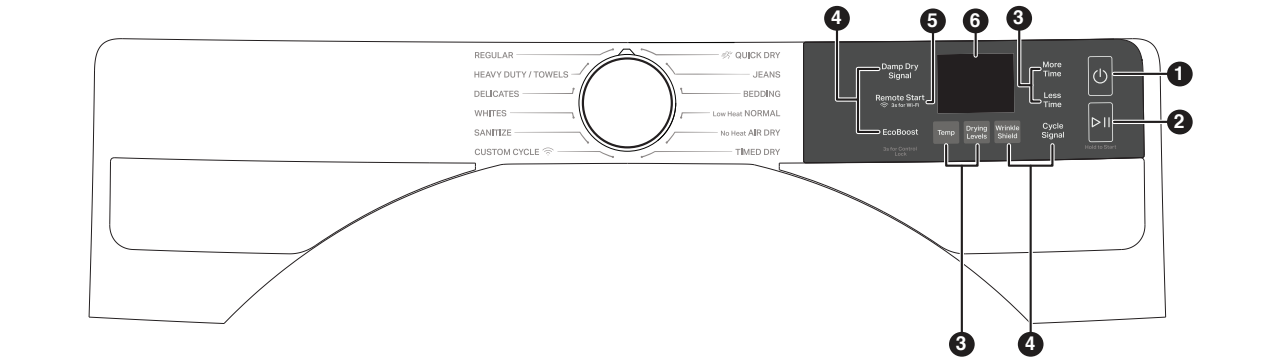

Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L’apparence peut varier.

**REMARQUE :** La surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d’un léger toucher pour l’activer. Pour s’assurer que vos sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l’ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.

les commandes, maintenir Control Lock (verrouillage des commandes) ou Damp Dry Signal (signal de séchage humide) (selon le modèle) enfoncé pendant 3 secondes. Pendant cette période, l’affichage à DEL indiquera un compte à rebours « 3-2-1 ». Une fois les commandes verrouillées, l’affichage à DEL indiquera « Loc ».

**REMARQUE :** Il est possible que la fonction de verrouillage des commandes soit activée après une panne de courant. Pour déverrouiller le commande, toucher et maintenir enfoncé Control Lock (verrouillage des commandes) ou Damp Dry Signal (signal de séchage humide) (modèles à vapeur uniquement) pendant au moins 3 secondes.

#### L’option EcoBoost™

L’option EcoBoost™ s’active par défaut avec le programme Regular/Normal (ordinaire/normale) et ne peut être activée qu’avec ces programmes. Cette option permet d’accroître vos économies d’énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible.

L’option EcoBoost™ augmente le temps de séchage d’environ 40 minutes, ce qui paraîtra sur l’affichage à DEL. Pour obtenir un temps de séchage optimal, toucher sur touch ECOBOOST pour désactiver l’option.

#### 5. Remote Start 3 sec for Wi-Fi (Activation à distance 3 secondes pour Wi-Fi)

Il est possible de commander cette sècheuse intelligente à distance pour gérer la journée de lessive depuis votre téléphone intelligent. Accéder aux programmes favoris à partir de l’application Whirlpool® pour envoyer des programmes à votre sècheuse et démarrer la charge à distance.

#### 6. AFFICHEUR à DEL

Lorsqu’on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s’allument et la durée restante estimée (pour les programmes automatiques) variera en fonction des sélections ou la durée restante réelle pour les programmes de Timed Dry (Séchage minuté) (pour les programmes manuels) s’affichera.

#### ÉTAT DU PROGRAMME

Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d’un programme. Les témoins ne sont pas tous présents sur tous les modèles.

#### Wet (mouillé)

La charge est encore mouillée ou le programme vient de commencer.

#### Cool Down (refroidissement)

La sècheuse a terminé le séchage avec chaleur et fait maintenant culbuter la charge sans chaleur pour la refroidir et pour réduire le froissement.

#### Check Vent (vérifier le conduit d’évacuation)

L’indicateur Check Vent (vérifier le conduit d’évacuation) est uniquement disponible avec les programmes automatique / capteur. Cet indicateur indique la qualité de la circulation de l’air dans la sècheuse et le système d’évacuation de la sècheuse durant le cycle de vie de la sècheuse. Durant la phase de détection au début du programme, le témoin Check Vent (vérifier le conduit d’évacuation) s’allume si un événement est obstrué ou si un faible débit de ventilation est détecté. Ce témoin reste allumé pendant toute la durée du programme. Si le témoin Check Vent s’allume, consulter la section en ligne « Dépannage » pour obtenir des solutions possibles et résoudre le problème. Le témoin s’éteint à la fin du programme, si on appuie sur le bouton Power (d’alimentation) ou si la porte est ouverte. Le témoin reste allumé pendant le programme si le problème n’est pas réglé.

**REMARQUE :** La sècheuse continue à fonctionner même si le témoin est allumé, mais une mauvaise circulation de l’air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement. Svoir la section « Vérification d’une circulation adéquate de l’air dans le système d’évacuation » du manuel de l’utilisateur.

**REMARQUE :** Si d’autres erreurs surviennent au cours d’un programme, l’indicateur Check Vent (vérifier le conduit d’évacuation) ne s’allume pas. Voir en ligne « Dépannage » section.

#### End (terminé)

Ceci indique que le programme sélectionné est terminé et que l’on peut retirer la charge de la sècheuse. Si l’option Wrinkle Shield™ (antifroissement) a été sélectionnée, il est possible que la sècheuse poursuive le culbutage de la charge, même si « End » (terminé) est affiché.

#### Control Lock (Verrouillage des commandes)

Ce témoin s’allume lorsque les commandes sont verrouillées.