

Manual del usuario de la motosierra inalámbrica



Lea atentamente las instrucciones antes del primer uso.

Por favor asegúrese de seguir las
Procedimiento de verificación de seguridad antes
de cada uso.

Contenido

1. Verificación de seguridad
2. Carga, instalación y cuidado de la batería
3. Piezas clave para la funcionalidad
4. Cómo ensamblar
5. Instrucción de corte
6. Mantenimiento
7. Preguntas y respuestas frecuentes

I. Control de seguridad: siga el control de seguridad antes de cada uso.

1. Verifique si la cadena está suelta como se muestra en la imagen a continuación; si está suelta, siga los pasos de instrucciones 1-4.

Advertencia clave: Una cadena suelta descarrilará y puede provocar un desgaste rápido de la cadena.

cadena y la placa guía.



si la cadena está floja, apriétela.

2. Si la cadena ya está apretada, asegúrese de que la tuerca esté apretada como se muestra en el paso 3 en la página siguiente.



1er paso: afloje la tuerca de compresión

2. Como se muestra en la figura, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para apretar la cadena y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar.



3. Instale la cubierta lateral y apriete la tuerca.

4. Terminar de usar

II. Carga, instalación y cuidado de la batería

1. Instalación y extracción de la batería

Embalaje de la batería: preste atención a alinear las ranuras y los insertos




Saque la batería: presione el botón y saque la batería al mismo tiempo



2. Retire la batería después del uso y durante el almacenamiento.
3. No exponga la batería a condiciones extremas como altas temperaturas o golpes, ya que puede causar lesiones personales debido a la fuga de la solución electrolítica.
4. Antes de cargar, compruebe que la superficie de la batería esté limpia y seca.
5. La batería de este producto no está completamente cargada en el momento de la entrega. Antes de usar la batería por primera vez, asegúrese de cargarla completamente.
6. No cargue la batería durante períodos prolongados e intente agotarla; de lo contrario, podría dañarla.
7. No garantizamos la motosierra por uso incorrecto de la batería.
8. Si el tiempo de carga de la batería se reduce significativamente, indica que la vida útil de la batería está llegando a su fin y debe reemplazarse pronto.
9. Tenga siempre en cuenta las instrucciones de seguridad aplicables, las regulaciones ambientales y la información ambiental al desechar la batería.
10. Guarde el cargador en interiores a temperaturas de 10 C ~ 22 C y evite que se moje.
11. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado.
12. Conecte el cargador al conector del paquete de baterías.
13. Asegúrese de que la potencia sea consistente con los valores nominales del cargador.
14. La luz roja del cargador indica que la batería se está cargando, la luz verde significa que está completamente cargada y el tiempo promedio de carga es de 2 horas.
15. Desconecte la batería del tomacorriente después de que esté completamente cargada.
16. Para prolongar la vida útil de la batería, asegúrese de cargarla al menos una vez cada tres meses si no está en uso.
17. Condiciones de trabajo: Temperatura de carga: 0C-45C para cargador y batería, temperatura de funcionamiento: -10C-60C
18. Se recomienda encarecidamente sacar la batería del dispositivo después de su uso. También se recomienda cortar la conexión de la motosierra y la batería, mantener el interruptor apagado y guardarlo juntos en la caja de herramientas.
19. Si el usuario siente que la potencia no es suficiente o que el corte no es suave, verifique si la potencia está agotada o si la hoja está desafilada.

III. Piezas clave para la funcionalidad

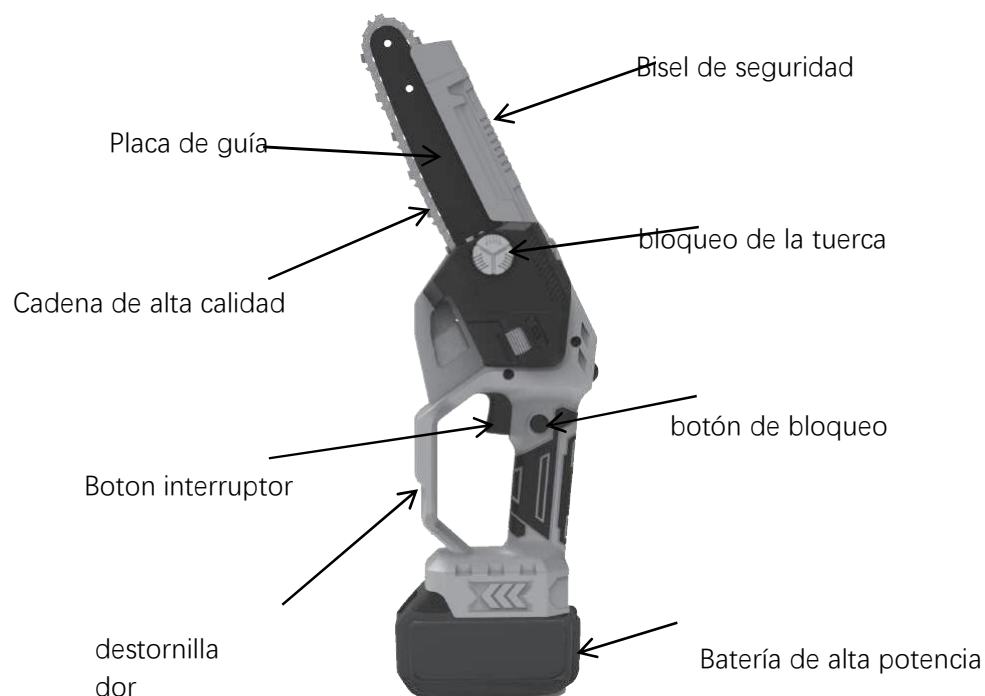

IV. Cómo ensamblar

1. Cómo quitar la cadena:

Afloje el botón de compresión y retire la cubierta lateral. Como se muestra en la imagen a continuación, retire la cubierta lateral y la guía.



Después de aflojar la tuerca de compresión en sentido antihorario, retire la cubierta lateral de compresión.



Alinee el orificio del pasador, instale la placa guía y la cadena.

2. Cómo instalar la cadena;

- a. Primero cargue la cadena en la placa guía. El diente guía central encaja fácilmente en la ranura de la placa guía.



Preste atención a la dirección de los dientes cortantes.

- b. Alinee el orificio de posición de la guía de la placa con el pasador mientras instala la cadena en el eje del engranaje como se muestra en la siguiente imagen.



Instale la cubierta lateral y apriete la tuerca.

- c. Instale la cubierta lateral y apriete ligeramente la tuerca del tornillo.



Instale la cubierta lateral y apriete ligeramente la tuerca del tornillo.

- d. Apriete el tornillo dentro de la cadena en el sentido de las agujas del reloj.



Apriete el tornillo dentro de la cadena en el sentido de las agujas del reloj.

- e. Finalmente, apriete firmemente la tuerca del tornillo y ahora estará listo para cortar.



Finalmente apriete la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

V. Instrucción de corte

- 1) Cuando la motosierra esté en funcionamiento, mantenga la otra mano al menos a 15 cm de distancia del corte y no debe acercar las manos a la hoja.
- 2) No use fuerza para cortar las ramas más grandes, ya que puede provocar que la cadena se atasque.
- 3) No utilice la motosierra en días lluviosos.
- 4) Utilice ropa adecuada, protección para los ojos y guantes de trabajo cuando utilice la sierra. 5) Asegúrese de que la motosierra esté funcionando correctamente antes de cortar.
- 6) Para encender la sierra, presione el botón de bloqueo, luego presione el interruptor de botón; una vez que la sierra arranca, puede soltar el botón de bloqueo y la sierra funcionará mientras presione el interruptor de botón.
- 7) Una vez que haya terminado de cortar, apague la alimentación, retire la batería y guárdela en un paquete seguro.
- 8) Para prolongar la vida útil de la batería y garantizar la mejor vida útil de poda y corte, no corte ramas húmedas y secas de más de 100 mm (4 pulgadas) de diámetro.

VI. Mantenimiento

1. Limpieza

- 1) Limpia la cadena cuidadosamente después de cada uso. Limpie la cadena con aceite lubricante y rocíe con spray protector para metales. Utilice un paño aceitoso para limpiar la hoja. El aceite ayudará a proteger el metal para evitar que la cadena descanse.
- 2) No rocíe el equipo con agua ni lo sumerja en agua, de lo contrario, puede causar descarga eléctrica. Utilice un paño húmedo o un cepillo para limpiar a fondo.
- 3) Después de 8 horas de funcionamiento continuo, retire los residuos, como el polvo, de la placa de la cubierta frontal del equipo. (Consulte la imagen de instalación para conocer los pasos de desmontaje y mantenimiento).

2. Almacenamiento

- 1) Para asegurarse de que la batería esté completamente cargada, evite exponer el dispositivo a calor o frío extremos.
- 2) La batería y el cargador deben colocarse en la caja del instrumento para evitar la entrada de calor, polvo y humedad.
- 3) Asegúrese de que el interruptor esté apagado durante el almacenamiento.
- 4) La batería debe almacenarse en un ambiente seco bajo:
 1. Temperatura de almacenamiento a corto plazo (menos de 1 mes): $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
 2. Temperatura de almacenamiento a corto plazo (menos de 6 meses): $-10^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
 3. Almacenamiento recomendado a largo plazo temperatura: $0^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$
- 5) Mantenga la batería a una distancia mínima de 150 cm (5 pies) de cualquier material combustible. 6) Para prolongar la vida útil y evitar su degradación, guárdelo en un estado completamente cargado. Cuando no esté en uso, cargue y descargue la batería al menos cada tres meses.

VII. Preguntas y respuestas frecuentes

El número	Preguntas	Solución posible
1	La sierra no corta ningún	La cadena está instalada al revés, sin efectividad de corte.
2	No se puede presionar hacia abajo	Presione el botón de seguridad mientras presiona el interruptor de encendido.
3	No se puede apretar la cadena	Primero afloje la tuerca lateral y luego use el destornillador para apretar el tornillo.
4	Corta la rama muy lentamente.	La cadena está suelta, apriete la cadena como se muestra en el Control de seguridad.
5	La cadena sigue cayendo	Utilice una llave para aflojar la tuerca, luego apriete la cadena y finalmente
6	La sierra vibra sin cortando cualquier cosa	La cadena se instala en la dirección opuesta, por lo que los dientes de la cadena no pueden cortar.
7	No puede cortar ramas fácilmente con un diámetro de 2 pulgadas	La cadena se instala en la dirección opuesta, por lo que los dientes de la cadena no pueden cortar.
8	La cadena se aprieta y se aflojó después de 3	Afloje la tuerca lateral, luego use el destornillador para apretar el tornillo y luego vuelva a apretar la tuerca lateral.
9	Es demasiado difícil para mí	Retire la batería mientras presiona el botón de la batería.
10	El momento de podar un pequeño	Compruebe si la dirección de instalación de la cadena está invertida y compruebe
11	La cadena no parece alinearse correctamente con el engranaje. Después de cortar troncos de 4 pulgadas unas 40 veces, la rueda dentada y la cadena están	Motivo: La cadena no está bien fijada entre la placa y el engranaje.
		Solución: la posición del pasador de posicionamiento se puede fijar ajustando el tornillo para que la cadena pueda fijarse en el engranaje y la placa guía