

WD100
WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

Indhold

Sikkerhed	3
Tekniske specifikationer	6
Dele	8
Brug	9
Installer batterier	9
Opret forbindelse	11
Tastaturgenveje	12
Rengøring, opbevaring og genbrug	14

Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.

- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Tastaturet fungerer med to 1,5 V AAA-batterier. Musen drives af et enkelt 1,5 V AA-batteri. Enhederne leveres ikke med batterier; de sælges separat.
- Kortslut ikke batterierne.
- Hvis et barn eller et kæledyr sluger et batteri, kan det forårsage alvorlige skader eller død. Et slugt batteri kan også forårsage alvorlige indre forbrændinger inden for to timer. Sørg derfor altid for, at batterier opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Hvis du har mistanke om, at en person eller et kæledyr har slugt et batteri, eller hvis et batteri er kommet ind i et kropshulrum, skal du straks søge lægehjælp.
- Kontroller polaritetsmærkaterne på batteri-

rummet, inden du indsætter batterierne. Følg altid polaritetsmærkaterne.


- Hvis batteriet lækker, fjern den lækkede væske fra batterirummet og skift alle batterierne ud med nye.
- Forsøg ikke at oplade engangsbatterier. Brug ikke genopladelige batterier eller akkumulatorer.
- Skift alle batterierne ud hver tredje måned eller når et af batterierne er opbrugt.
- Når du skifter batterierne, skal du skifte alle batterierne med nye. Brug ikke gamle og nye eller batterier af forskellige typer sammen.
- Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Fjern også batterierne, når du opbevarer enheden.
- Fjern batterierne fra enheden, inden du afleverer den til genbrug.
- Genbrug altid brugte batterier. Brænd aldrig batterier, da det kan forårsage en eksplosion og alvorlige skader.
- Dæk begge terminaler på batteriet med tape, inden du afleverer det til genbrug for at forhindre kortslutning.

Tekniske specifikationer

Model	Blackstorm WD100
Tastaturlayout	105 tasten (EU)
Kontakte	2,4 GHz
Trådløs rækkevidde	10 m
Musens følsomhed	1200 DPI
Batterier	• Tastatur: 2 × 1,5 V AAA • Mus: 1 × 1,5 V AA
Dimensioner	• Tastatur: 20 × 441 × 139 mm • Mus: 33,5 × 114 × 61 mm
Kompatible operativsystemer	Windows XP, MacOS X 10.7 og Linux og nyere versioner af operativsystemer

Verkkokauppa.com Oyj garanterer, at radioudstyret Blackstorm WD100 - trådløse tastatur og mus er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Dele

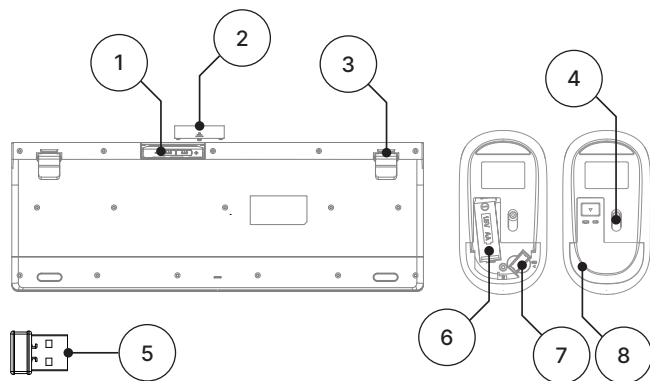

1. Tastaturets batterirum
2. Låget til tastaturets batterirum
3. Støtteben
4. Infrarød sensor
5. USB-modtager
6. Musens batterirum
7. Opbevaringsrum til USB-modtager
8. Låget til musens batterirum

Brug

Installer batterier

Tastaturet og musen fungerer trådløst. Installer batterier på både tastaturet og musen før brug.

Sådan installerer du batterier på tastaturet:

1. Åbn låget på batterirummet under tastaturet.
2. Hvis der er gamle batterier i batterirummet, skal du fjerne dem, før du installerer nye.
3. Installer to AAA-batterier i batterirummet i henhold til polaritetsmærkerne.
4. Luk låget til batterirummet. Låget fastgøres, når det klikker på plads.

Sådan installerer du batterier på musen:

1. Åbn låget på batterirummet under musen.
2. Hvis der er gamle batterier i batterirummet, skal du fjerne dem, før du installerer nye.
3. Installer to AA-batterier i batterirummet i henhold til polaritetsmærkerne.
4. Hvis du tænder musen umiddelbart efter installation af batterierne, skal du frakoble USB-modtageren ved siden af batterirummet og flytte strømafbryderen til **ON**.
5. Luk låget til batterirummet. Låget fastgøres, når det klikker på plads.

Bemærk! Udskift batterierne på tastaturet med nye, når det røde lys på tastaturet blinker. Udskift også musens batteri med et nyt senest, når batteriet er tomt.

Opret forbindelse

Tastaturet og musen bruger en 2,4 GHz trådløs forbindelse. Du har brug for en USB-modtager, som er placeret under låget på batterirummet under musen. Både tastaturet og musen bruger den samme USB-modtager.

Sådan opretter du forbindelse til din computer:

1. Fjern USB-modtageren i musens batterirum, og flyt musens strømafbryder til **ON**.
2. Sæt USB-modtageren i USB-A-stikket på din computer.
3. Modtageren opretter automatisk forbindelse til tastaturet og musen. Du behøver ikke at installere separate drivere.
4. Det grønne indikatorlys på tastaturet lyser, når tastaturet er tilsluttet computeren trådløst.

Tastaturgenveje

Tasterne på tastaturets øverste række har genveje, der giver dig mulighed for at styre computerens indstillinger og funktioner. Tryk på Fn-tasten nederst, mens du trykker på en af tasterne i øverste række for at få genvejene til at fungere. Tjek tastaturgenvejene i tabellen på næste side.

Taste	Genvej
F1 	Åbn medieafspilleren
F2 	Reducer lydstyrken
F3 	Øg lydstyrken
F4 	Stum
F5 	Forrige lydspor
F6 	Næste lydspor
F7 	Afspil/Pause
F8 	Stop
F9 	Åbn startsiden
F10 	Åbn e-mail
F11 	Skift til desktop
F12 	Åbn favoritter
	Åbn lommeregneren

Rengøring, opbevaring og genbrug

- Rengør enheden med en tør klud. Brug ikke andre rengøringsredskaber, rengøringsmidler eller skarpe genstande ved rengøring.
- Opbevar enheden i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.
- Sikker bortskaffelse af produktet Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.





Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>