



EC5 Floodlight Camera

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 14
Čeština	15 - 26
Slovenčina	27 - 38
Magyar	39 - 50
Deutsch	51 - 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Introduction

Package list



IMILAB EC5 Flooding Camera

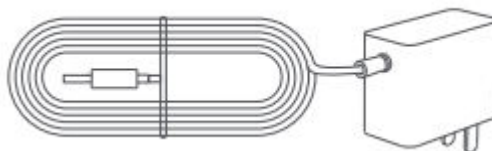

Power adapter



Wall mounting pack





Wall/ceiling mounting positioning stickers



User manual

Product Appearance

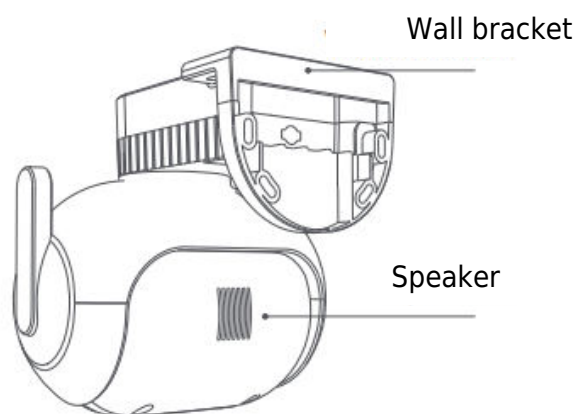
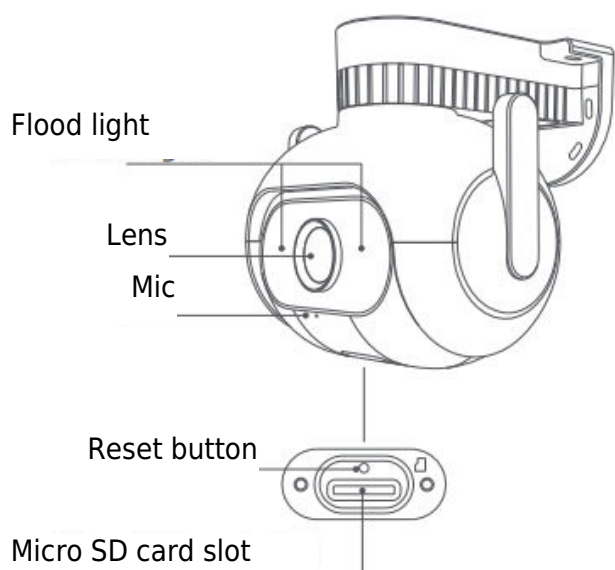


Installing the Device

The device can be wall mounted, ceiling mounted or tied around a support.


Wall mounting

1. Attach the wall mounting positioning sticker on the desired installation location on a wall. Drill two holes at the positions indicated on the sticker. Drilling diameter of around 6.0mm; drilling depth of around 300mm.

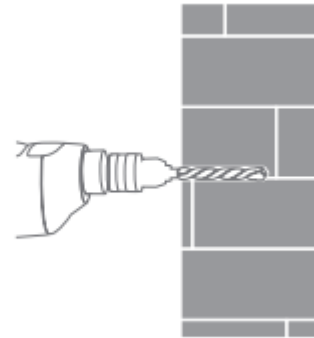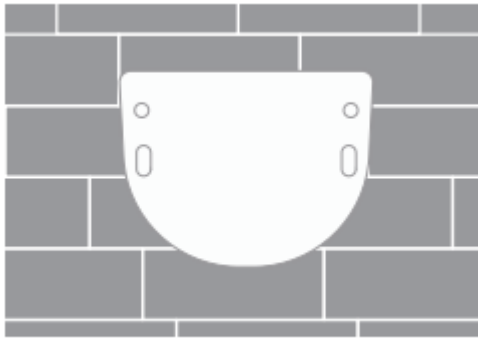



2. Insert two plastic expansion nuts into the wall. Put the base plate on the wall. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

Note: After installation, the product must be in horizontal hanging position (as shown in the image below)

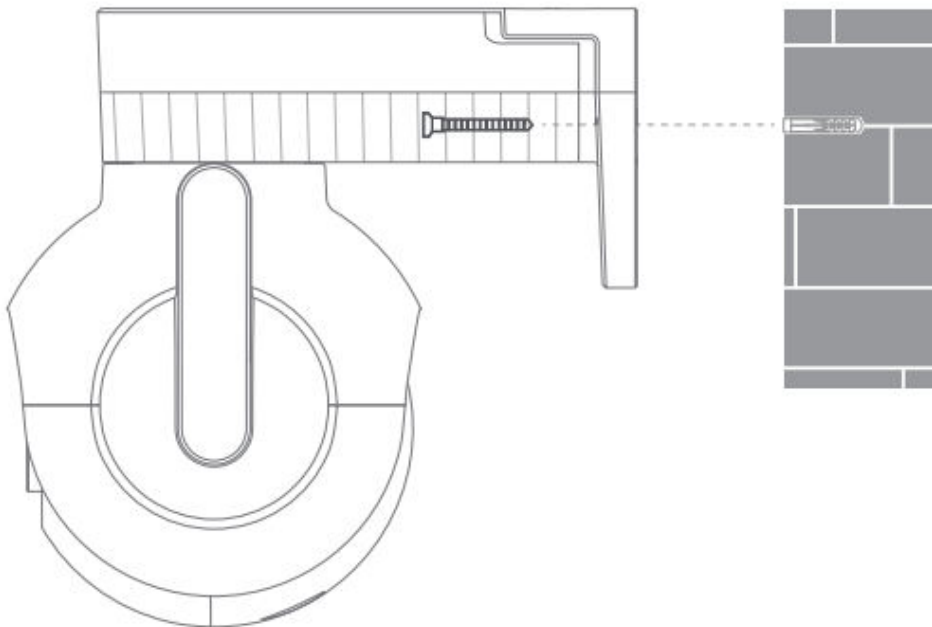


Ceiling mounting

1. Attach the ceiling mounting positioning sticker on the desired installation location on the ceiling. Drill two holes at the positions indicated on the sticker. Drilling diameter of around 6.0mm; drilling depth of around 30mm.

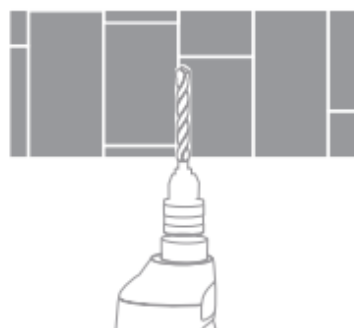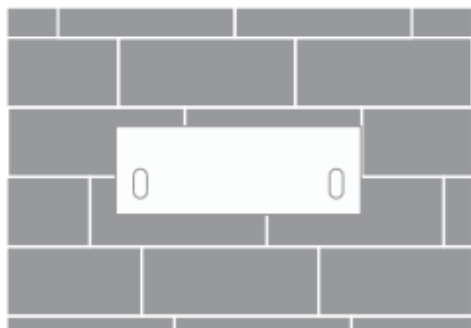


2. Insert two plastic expansion nuts into the wall. Put the base plate on the ceiling. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

Note: After installation, the product must be in horizontal hanging position (as shown in the image below).

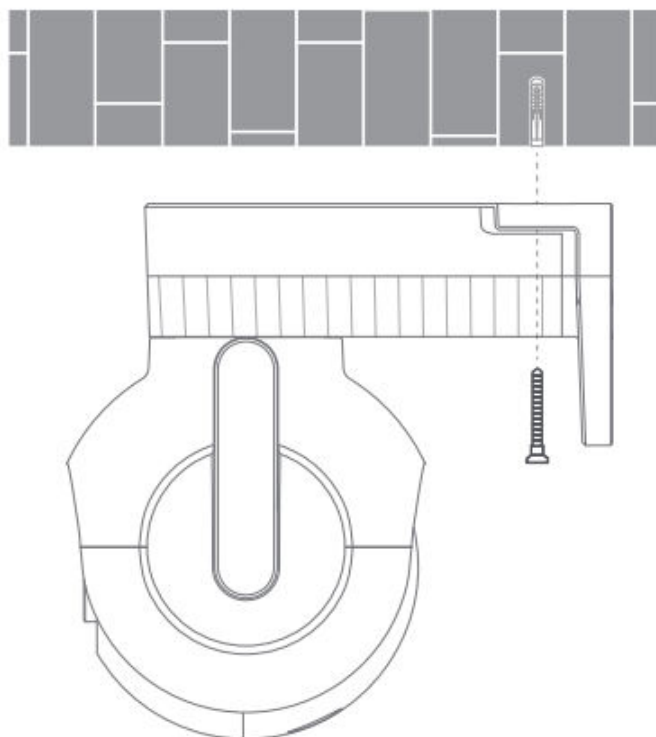

Pole mounting

Note: After installation, the product must be in horizontal hanging position (as shown in the image below).

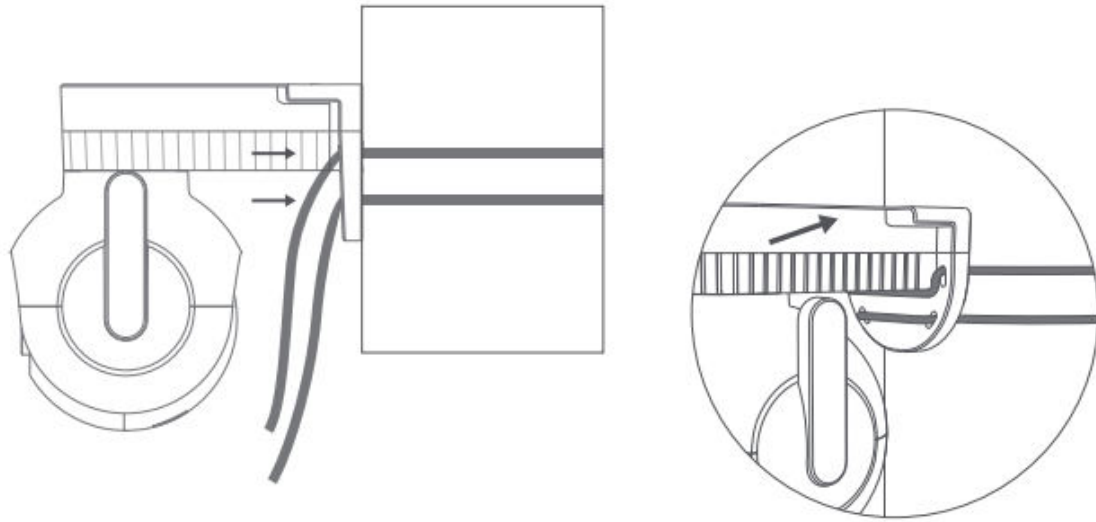

Connecting the Device


Turn on the camera

Insert the power supply cable into the camera's power supply port. Connect the other end of the power supply cable to a power source.

Insert a micro-SD card

Ensure that the camera is disconnected from the power supply. Use a screwdriver to remove the protective case and expose the micro-SD card slot.

The contact points of the micro-SD card should be facing down. Insert the micro-SD card into the slot.

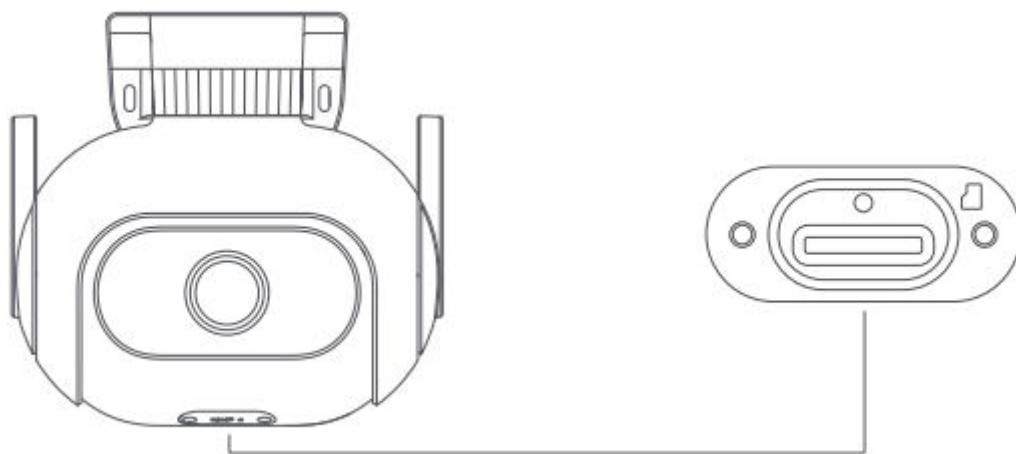

Note:

When inserting or removing the micro-SD card, please disconnect the camera from the power supply. Please use a micro-SD card from a reputable manufacturer (up to 256GB). The recommended read and write speed of the micro-SD card is at least U1/Class 10.

Restoring factory settings

Press and hold the reset button to restore the factory settings. The content inside the micro-SD card will not be deleted.

Connecting to Mi Home App

This product works with Mi Home and can be controlled using the Mi Home app. Scan the QR code to download and install the Mi Home app. If you already have Mi Home app installed, you will be directed to the device connection page. You can also search for “Mi Home” in an app store to download and install the Mi Home app. Open the Mi Home app. Tap “+” at the top right corner and following the on-screen instructions to add the device.



Note: Actual operation may differ due to Mi Home app updated. Please follow the on-screen instructions of the Mi Home app.

About works with mijia

“works with mijia” signifies that the product herein is designed to connect and interact with Mi Home app or Mi AI. Please be noted that the product herein is certified by the app interaction only. Xiaomi and Mijia are not responsible for any of the product manufacturing, safety and regulatory standards, or quality supervision.

Specifications

Name	IMILAB EC5 Floodlight Camera
Model	CMSXJ55A
Input	12V --- 1A
Resolution	2304 x 1296
Operating Temperature	-30°C ~ 60°C
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dimensions	139 x 128 x 135
Net Weight	688g
Viewing Angle	95°
Aperture	F2.1
IP rating	IP66
FCC ID	2APA9-CMSXJ55A

Full Colour Night Vision

The light sensor can automatically switch the device to night vision mode through IR-CUT based on changes in the lighting of the environment. Built-in high power exposure light can present colourful images even in the darkness.




Night vision effect illustration

Video Playback


Past videos can only be viewed when a compatible micro-SD card is inserted in IMILAB EC5 Flooding Camera. After inserting a micro-SD card and turning on the device, the camera will automatically start recording.

In the control interface for IMILAB EC5 Floodlight Camera in the Mi Home app, tap the playback button to enter the video playback page. You can also view a recording by selected a time period.

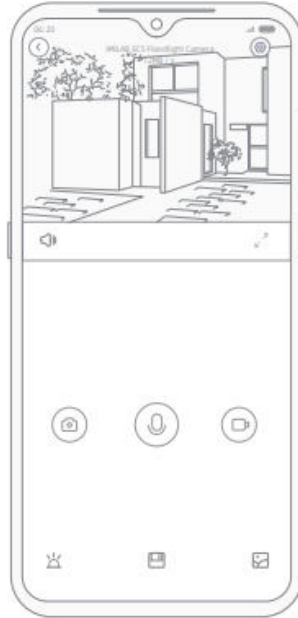

Sharing a Video

In the control interface for IMILAB EC5 Floodlight Camera in the MI Home app, you can set the device as a shared device in the settings menu and invite others to watch the recordings. Users must download the Mi Home app and login to their Xiaomi account in order to view the recordings of the shared device.

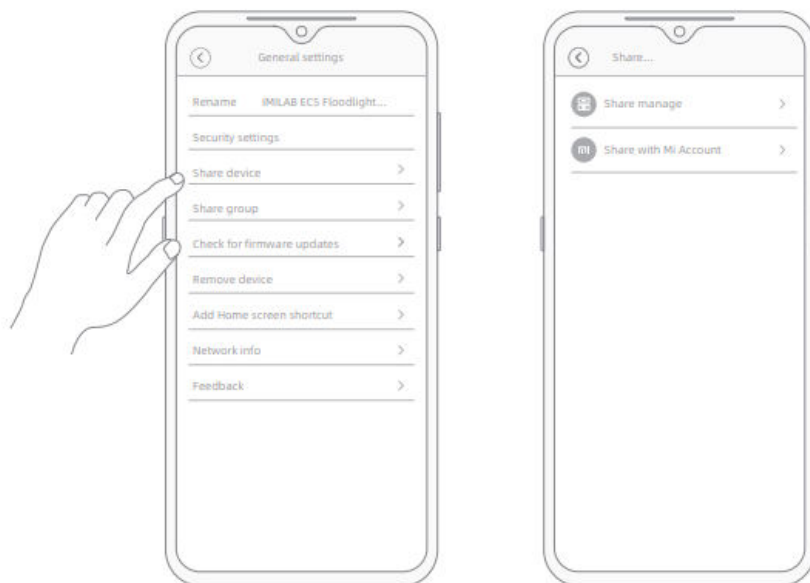

Home Security

The Home Security function can be turned on/off in the control interface for IMILAB EC5 Floodlight Camera in the Mi Home app.

The device can detect and record movements within the viewing angle and push the recording to the client. Users can set the surveillance time, alert sensitivity, alert interval, etc.



Precautions

- The working temperature of the device is -30°C to 60°C. Do not use the device when the temperature is too high or too low.
- For better results, avoid placing the camera in front of or next to a glass surface, a white-coloured wall or other reflective surfaces as this may cause the recording to have un-even lighting between the foreground and background or be over-exposed.
- Please ensure that the device is within Wi-Fi signal coverage.
- Place it at a location with a good Wi-Fi signal strength.
- Try to avoid placing the device near a metallic object, a microwave oven or other objects that may cause signal interference.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Foodlight Camera

Model / Type: EC5

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení produktu

Seznam balení

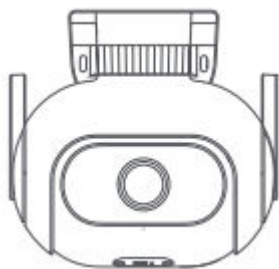

Zaplavovací kamera IMILAB
EC5

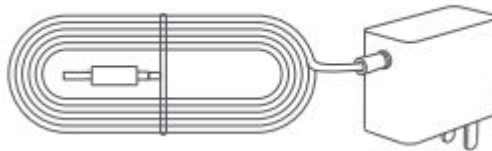

Napájecí adaptér



Balení pro montáž na stěnu




Polohovací nálepky pro montáž
na stěnu/strop



Uživatelská příručka

Vzhled výrobku


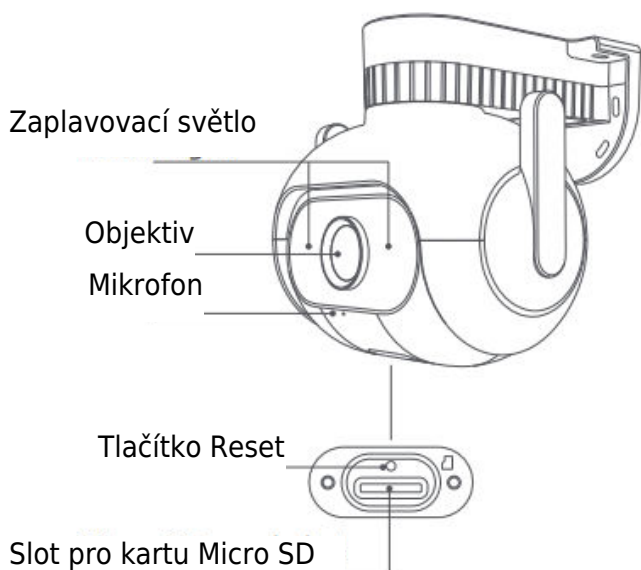


Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěnu, na strop nebo přivázat kolem podpěry.


Montáž na stěnu

1. Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.

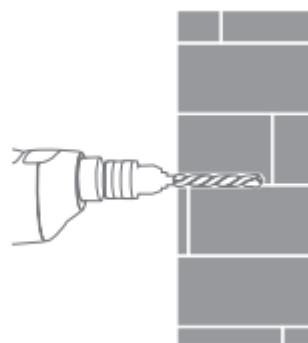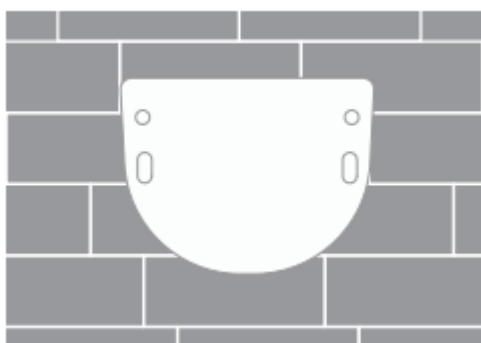



2. Vložte dvě plastové rozpěrné matice do stěny. Základní desku nasadte na stěnu. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

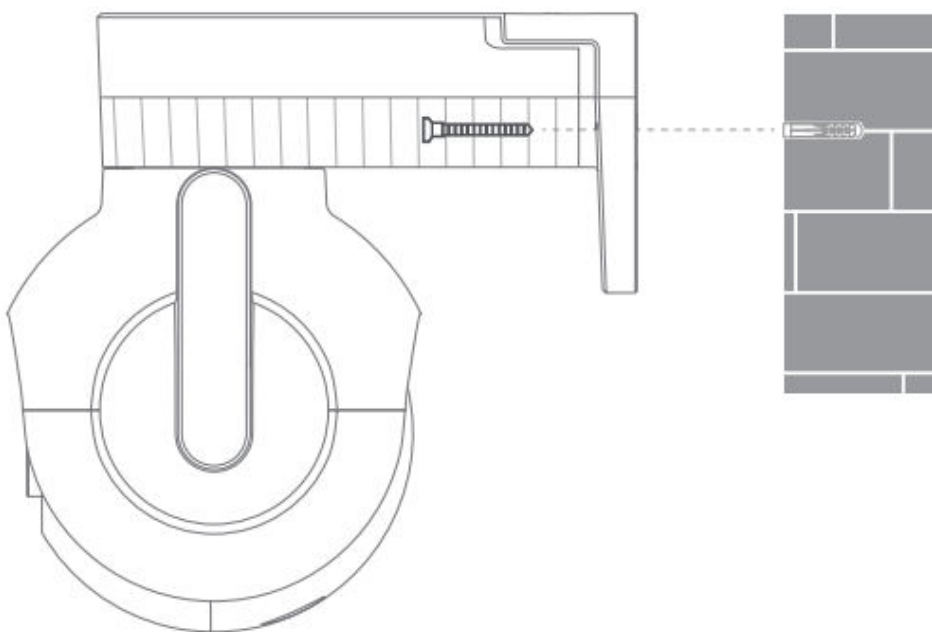


Stropní montáž

1. Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro umístění na stropě. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.

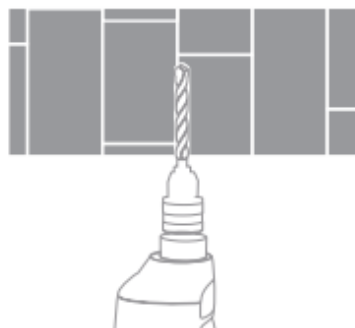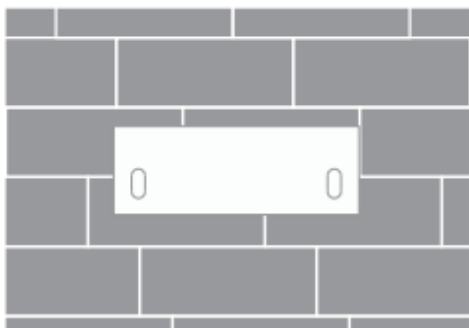


2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Základní desku umístěte na strop. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

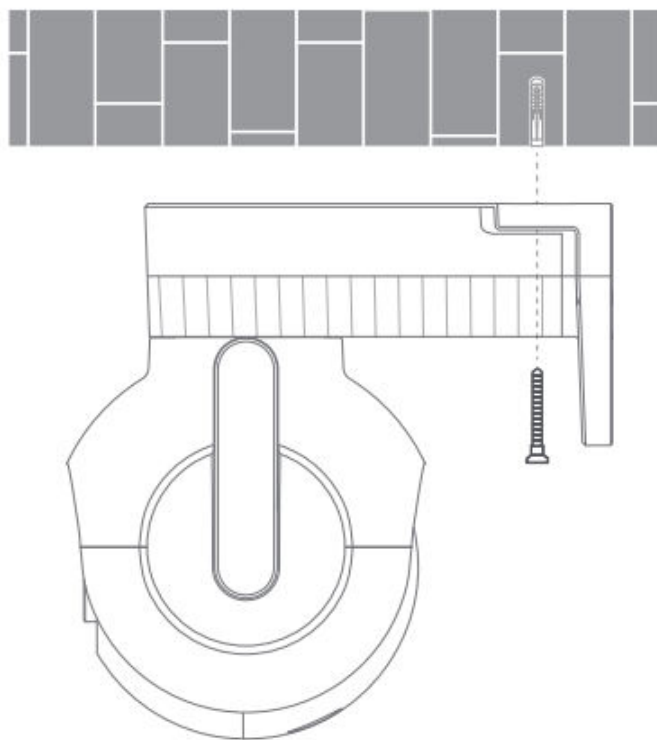

Montáž na sloup

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

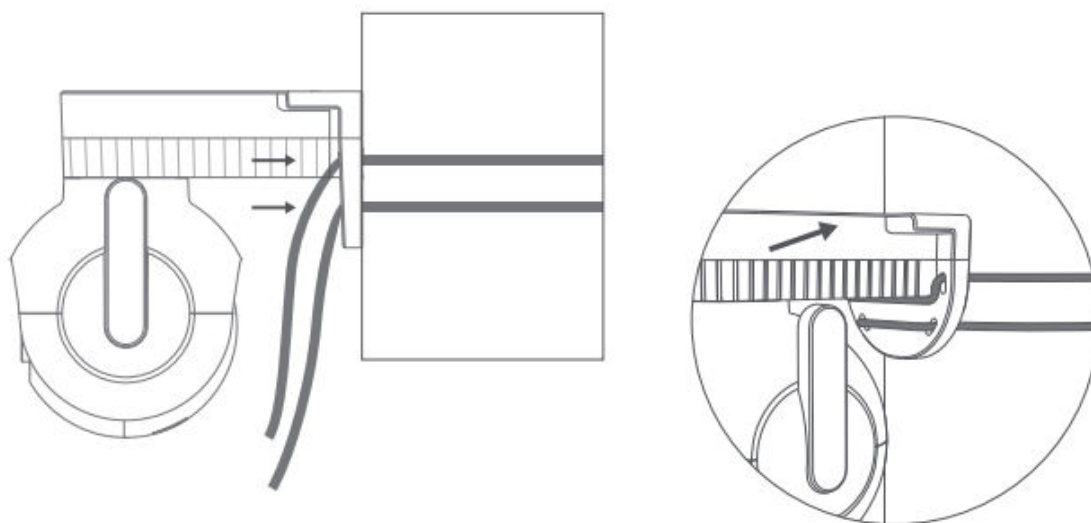

Připojení zařízení


Zapnutí fotoaparátu

Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu fotoaparátu. Druhý konec napájecího kabelu připojte ke zdroji napájení.

Vložení karty micro-SD

Ujistěte se, že je fotoaparát odpojen od zdroje napájení. Pomocí šroubováku sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu micro-SD.

Kontaktní body karty micro-SD by měly směřovat dolů. Vložte kartu micro-SD do slotu.

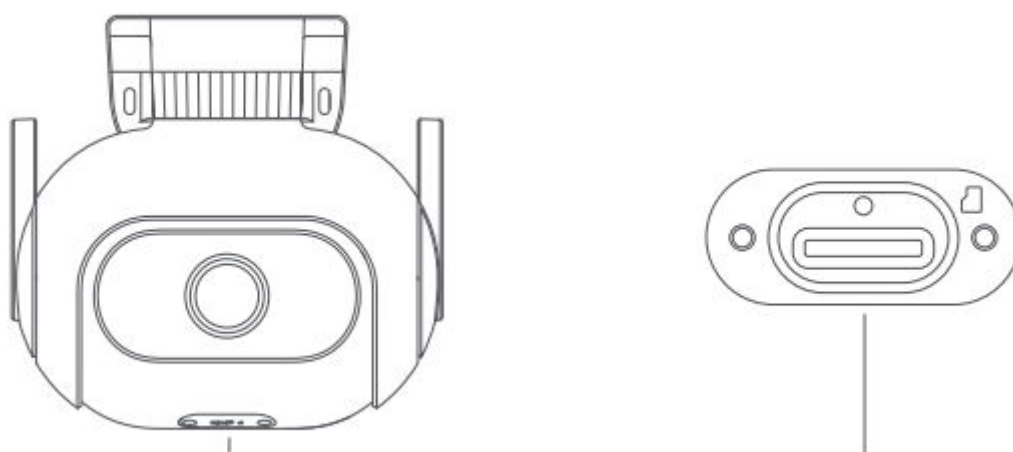

Poznámka:

Při vkládání nebo vyjímání karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájení. Použijte kartu micro-SD od renomovaného výrobce (až 256 GB). Doporučená rychlost čtení a zápisu karty micro-SD je alespoň U1/třída 10.

Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka reset obnovíte tovární nastavení. Obsah na kartě micro-SD nebude vymazán.

Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Mi Home. Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej pomocí ní ovládat. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home. Pokud již máte aplikaci Mi Home nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Mi Home" v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji a nainstalovat. Otevřete aplikaci Mi Home. Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.



64295C5D

Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizace aplikace Mi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Mi Home.

Spolupracuje s Mijia

"spolupracuje s Mijia" znamená, že výrobek je navržen tak, aby se připojil a spolupracoval s aplikací Mi Home nebo Mi AI. Vezměte prosím na vědomí, že zde uvedený výrobek je certifikován pouze na základě interakce s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za žádnou výrobu produktu, bezpečnostní a regulační normy ani dohled nad kvalitou.

Specifikace

Název	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vstup	12 V  1 A
Rozlišení	2304 x 1296
Provozní teplota	-30 °C ~ 60 °C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozměry	139 x 128 x 135
Čistá hmotnost	688 g
Úhel pohledu	95°
Clona	F2.1
Stupeň krytí IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Plnobarevné noční vidění

Světelný senzor dokáže automaticky přepnout zařízení do režimu nočního vidění prostřednictvím IR-CUT na základě změn osvětlení prostředí. Expoziční světlo Bult-in s vysokým výkonem dokáže prezentovat barevný obraz i ve tmě.




Ilustrace efektu nočního vidění

Přehrávání videa


Videa lze prohlížet pouze po vložení kompatibilní karty micro-SD do kamery IMILAB EC5 Flooding Camera. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zařízení kamera automaticky zahájí nahrávání.

V ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight Camera v aplikaci Mi Home klepnutím na tlačítko přehrávání přejděte na stránku přehrávání videa. Záznam můžete zobrazit také podle vybraného časového úseku.

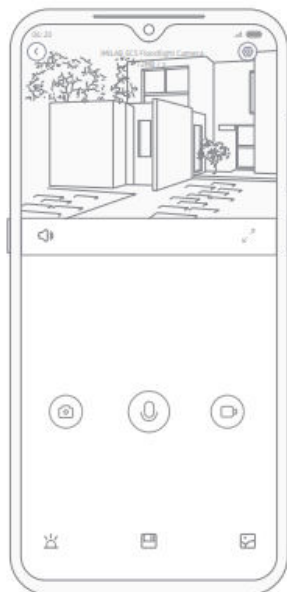

Sdílení videa

V ovládacím rozhraní pro kameru IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci MI Home můžete v nabídce nastavení nastavit zařízení jako sdílené zařízení a pozvat ostatní ke sledování záznamů. Uživatelé si musí stáhnout aplikaci Mi Home a přihlásit se ke svému účtu Xiaomi, aby mohli sledovat záznamy sdíleného zařízení.

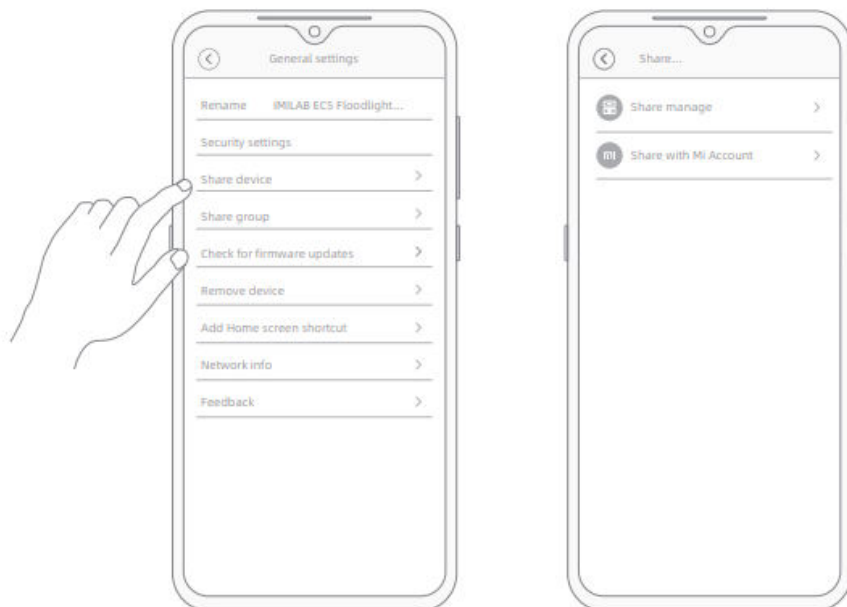

Zabezpečení domácnosti

Funkci zabezpečení domácnosti lze zapnout/vypnout v ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci Mi Home.

Zařízení dokáže detekovat a zaznamenávat pohyby v zorném úhlu a odesílat záznam do klienta. Uživatelé mohou nastavit dobu sledování, citlivost upozornění, interval upozornění atd.



Bezpečnostní opatření

- Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
- Pro dosažení lepších výsledků se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněného povrchu, bíle zbarvené zdi nebo jiných reflexních povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení popředí a pozadí nebo přexponování záznamu.
- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi.
- Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.
- Snažte se vyhnout umístění zařízení v blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které by mohly způsobit rozhraní signálu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Potravinářská kamera

Model / typ: EC5

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie produktu

Zoznam balenia



Zaplavovacia kamera
IMILAB EC5

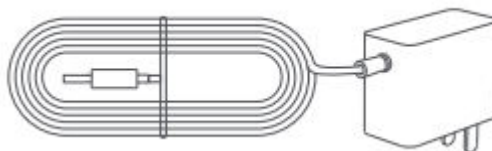

Napájací adaptér



Balenie na montáž na stenu



Polohovacie nálepky na montáž
na stenu/strop



Používateľská príručka


Vzhľad výrobku

Zaplavovacie
svetlo

Objektív
Mikrofón


Tlačidlo Reset

Slot na kartu Micro SD

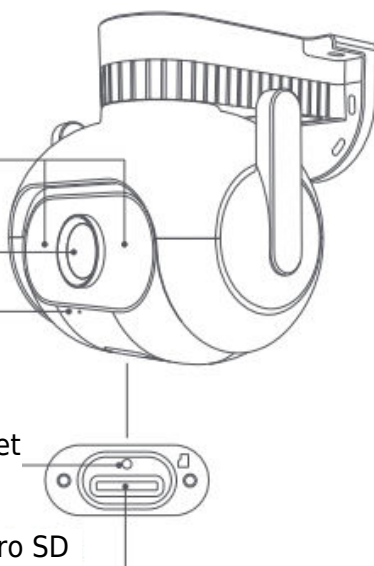

Nástenný držiak

Reproduktor

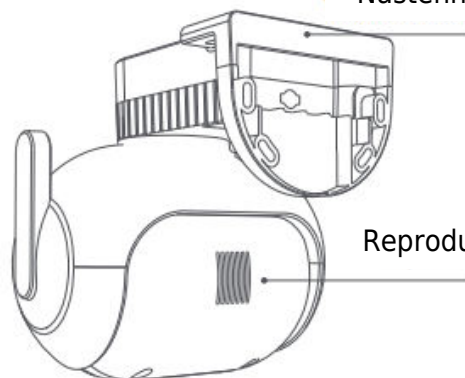

Inštalácia zariadenia

Zariadenie možno namontovať na stenu, na strop alebo priviazať okolo podpery.


Montáž na stenu

1. Nalepte nálepku na stenu na požadované miesto inštalácie na stene. Vyvrtajte dva otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania približne 6,0 mm; hĺbka vŕtania približne 300 mm.





2. Vložte dve plastové dištančné matice do steny. Namontujte základnú dosku na stenu. Základnú dosku zaistíte zasunutím skrutiek do rozperných matíc.

Poznámka: Po inštalácii musí byť výrobok v horizontálnej závesnej polohe (ako je znázornené na obrázku nižšie).

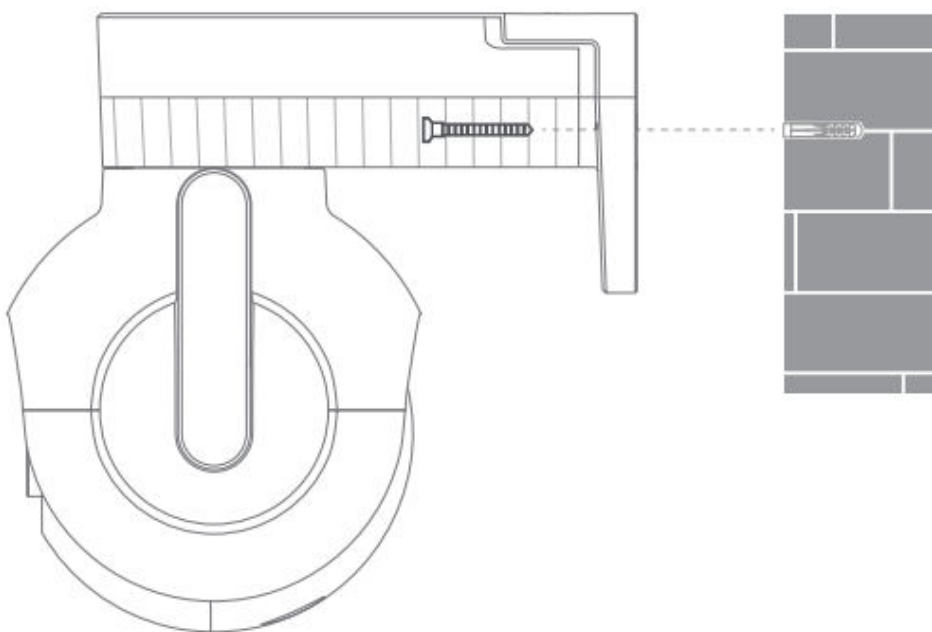


Montáž na strop

1. Nalepte nálepku na požadované miesto inštalácie na strope. Vyvrtajte dva otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania približne 6,0 mm; hĺbka vŕtania približne 30 mm.

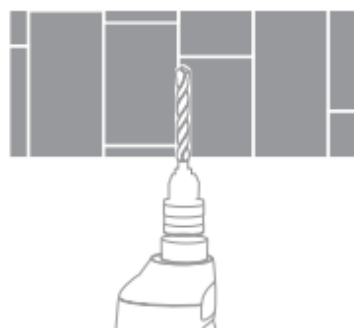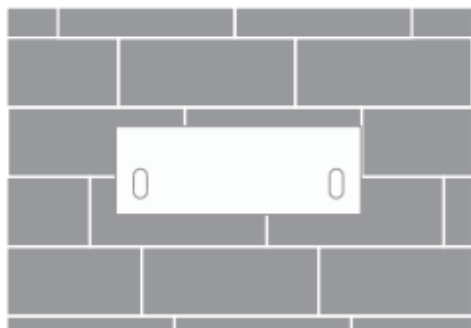


2. Vložte dve plastové dištančné matice do steny. Základnú dosku umiestnite na strop. Základnú dosku zaistíte zasunutím skrutiek do rozperných matíc.

Poznámka: Po inštalácii musí byť výrobok v horizontálnej závesnej polohe (ako je znázornené na obrázku nižšie).

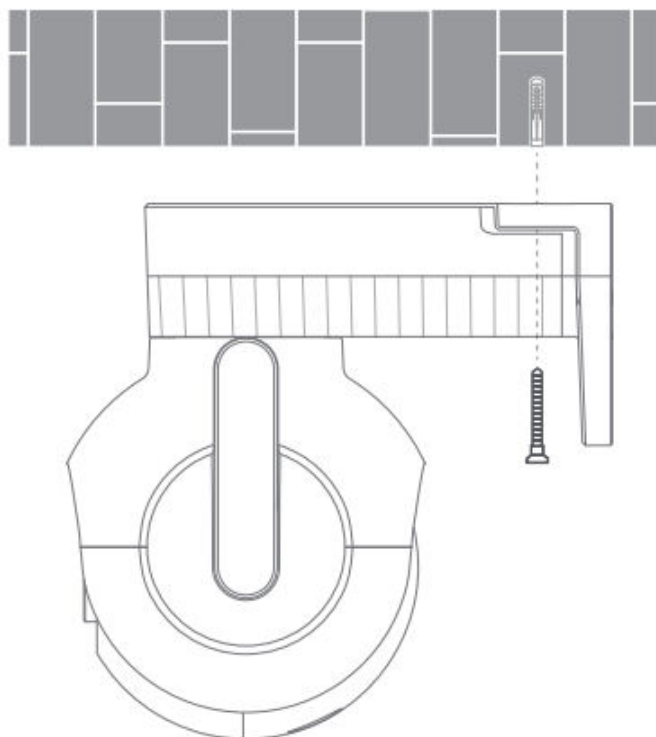

Montáž na stĺp

Poznámka: Po inštalácii musí byť výrobok v horizontálnej závesnej polohe (ako je znázornené na obrázku nižšie).

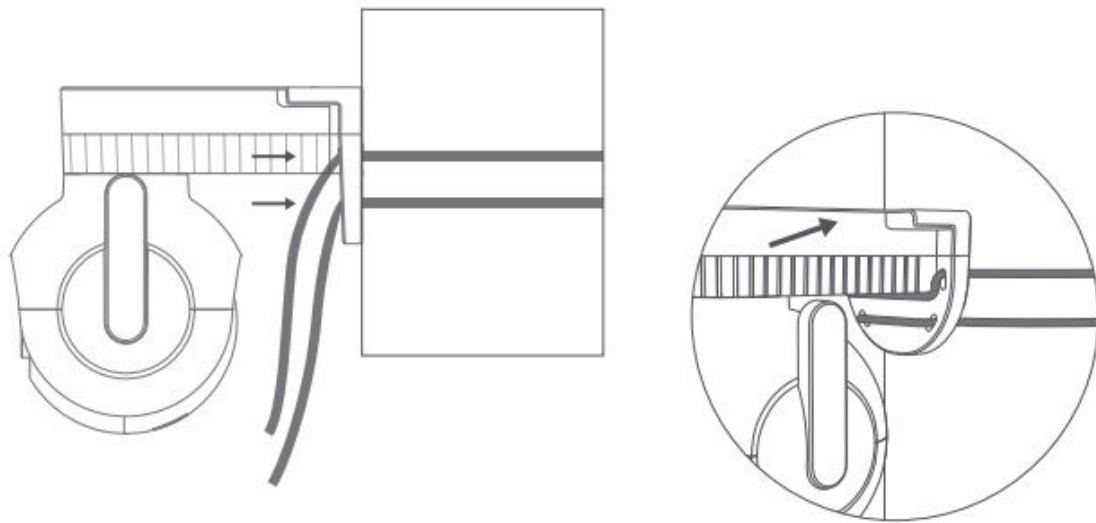

Pripojenie zariadení


Zapnutie fotoaparátu

Napájací kábel zasunúť do napájacieho portu fotoaparátu. Pripojte druhý koniec napájacieho kábla k zdroju napájania.

Vloženie karty micro-SD

Skontrolujte, či je fotoaparát odpojený od zdroja napájania. Pomocou skrutkovača odstráňte ochranné puzdro a odkryte zásuvku na kartu micro-SD.

Kontaktné body karty micro-SD by mali smerovať nadol. Vložte kartu micro-SD do zásuvky.

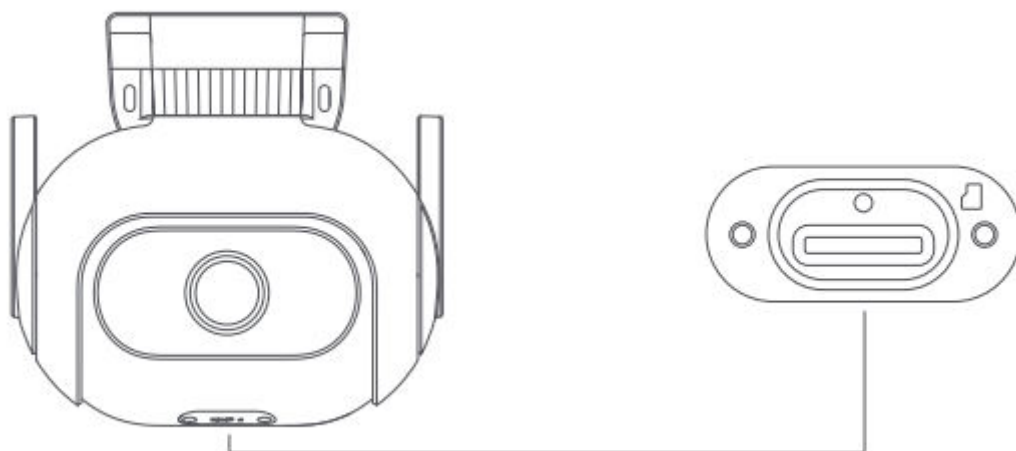

Poznámka:

Pri vkladaní alebo vyberaní karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájania. Použite kartu micro-SD od renomovaného výrobcu (do 256 GB). Odporúčaná rýchlosť čítania a zápisu karty micro-SD je minimálne U1/trieda 10.

Obnovenie továrenských nastavení

Stlačením a podržaním tlačidla reset obnovíte výrobné nastavenia. Obsah na karte micro-SD sa nevymaže.

Pripojenie k aplikácii Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home a možno ho ovládať pomocou aplikácie Mi Home.

Naskenujte kód QR a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Mi Home. Ak už máte nainštalovanú aplikáciu Mi Home, budete presmerovaní na stránku pripojenia zariadenia. V obchode s aplikáciami môžete tiež vyhľadať položku "Mi Home" a stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Mi Home. Otvorte aplikáciu Mi Home. Ťuknite na položku "+" v pravom hornom rohu a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie.



Poznámka: Skutočné fungovanie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie aplikácie Mi Home. Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie Mi Home.

O prácach s mijia

"Funguje s mijia" znamená, že výrobok je navrhnutý tak, aby sa pripojil a spolupracoval s aplikáciou Mi Home alebo Mi AI. Upozorňujeme, že tu uvedený výrobok je certifikovaný len na základe interakcie s aplikáciou. Spoločnosti Xiaomi a Mijia nie sú zodpovedné za výrobu produktov, bezpečnostné a regulačné normy ani dohľad nad kvalitou.

Špecifikácia

Názov	Kamera s reflektormi IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vstup	12V--- 1A
Rozlíšenie	2304 x 1296
Prevádzková teplota	-30°C ~ 60°C
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozmery	139 x 128 x 135
Čistá hmotnosť	688g
Uhol pohľadu	95°
Clona	F2.1
Stupeň krytia IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Plnofarebné nočné videnie

Svetelný snímač dokáže automaticky prepnúť zariadenie do režimu nočného videnia prostredníctvom IR-CUT na základe zmien okolitého svetla. Vysoko výkonné expozičné svetlo Bult-in dokáže prezentovať farebný obraz aj v tme.




Ilustrácia efektu nočného videnia

Prehrávanie videa


Videá z minulosti je možné zobrazíť len po vložení kompatibilnej karty micro-SD do kamery IMILAB EC5 Flooding Camera. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zariadenia kamera automaticky spustí nahrávanie.

V ovládacom rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikácii Mi Home ťuknutím na tlačidlo prehrávania prejdite na stránku prehrávania videa. Záznam môžete zobrazíť aj podľa zvoleného časového obdobia.

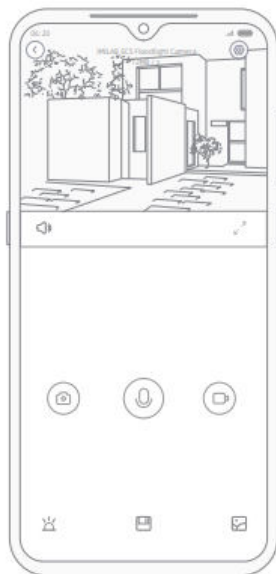

Zdieľanie videa

V ovládacom rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikácii MI Home môžete v ponuke nastavení nastaviť zariadenie ako zdieľané zariadenie a pozvať ostatných, aby sledovali záznam. Používatelia si musia stiahnuť aplikáciu Mi Home a prihlásiť sa do svojho konta Xiaomi, aby mohli sledovať záznamy zo zdieľaných zariadení.

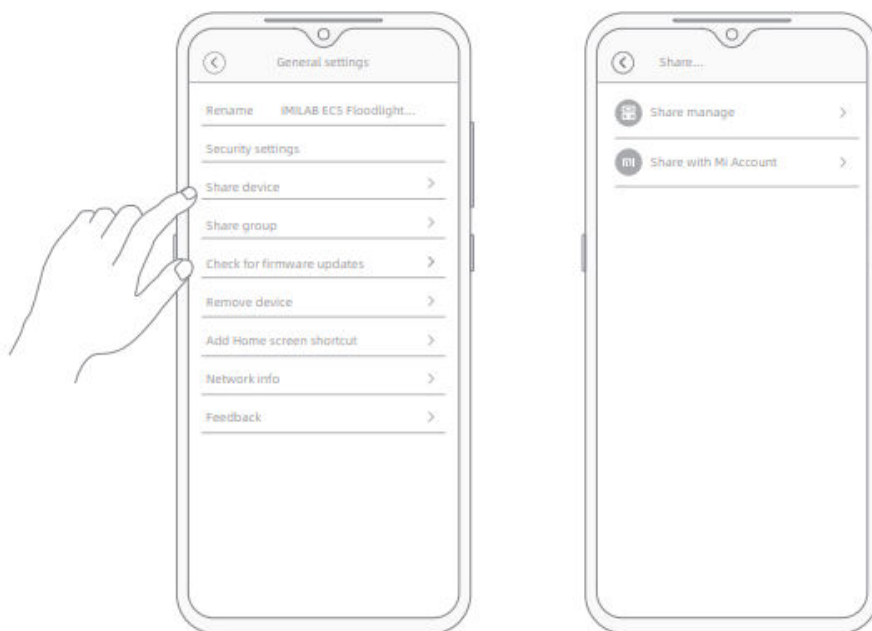

Zabezpečenie domácnosti

Funkciu zabezpečenia domácnosti môžete zapnúť/vypnúť v rozhraní na ovládanie reflektora IMILAB EC5 v aplikácii Mi Home.

Zariadenie dokáže zistiť a zaznamenať pohyb v zornom poli a odoslať záznam klientovi. Používatelia môžu nastaviť čas monitorovania, citlivosť upozornenia, interval upozornenia atď.



Bezpečnostné opatrenia

- Prevádzková teplota zariadenia je -30 °C až 60 °C. Zariadenie nepoužívajte, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, neumiestňujte fotoaparát pred alebo vedľa skleneného povrchu, bielej steny alebo iných reflexných povrchov, pretože to môže spôsobiť nerovnomerné osvetlenie popredia a pozadia alebo preexponovanie záberov.
- Uistite sa, že je zariadenie v dosahu signálu Wi-Fi.
- Umiestnite ho na miesto s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.
- Snažte sa vyhnúť umiestneniu zariadenia v blízkosti kovových predmetov, mikrovlnných rúr alebo iných predmetov, ktoré by mohli spôsobiť rušenie signálu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Potravinová kamera

Model/typ: EC5

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termék bevezetése

Csomaglista



IMILAB EC5 kamera

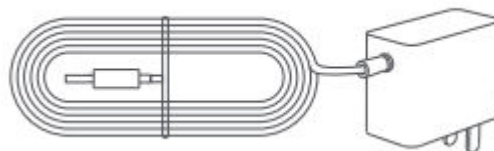

Tápegység



Falra szerelhető készlet





Falra/mennyezetre szerelhető
elhelyező matricák



Felhasználói kézikönyv

A termék megjelenése

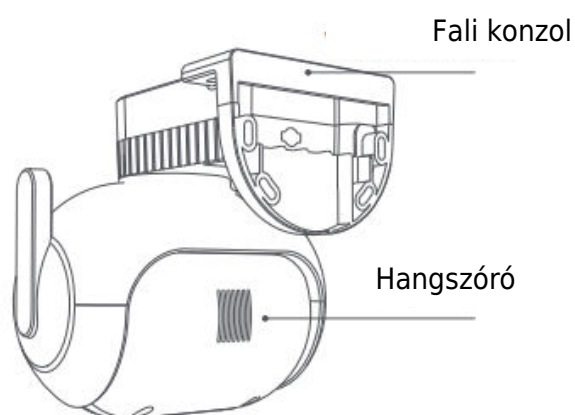
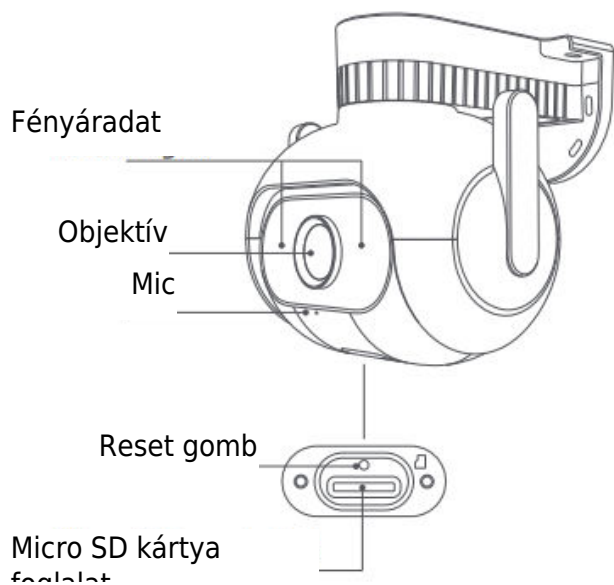


A készülék telepítése

A készülék falra, mennyezetre vagy tartóra szerelhető.


Falra szerelés

1. Rögzítse a falra szerelési pozícionáló matricát a kívánt telepítési helyre a falon. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.

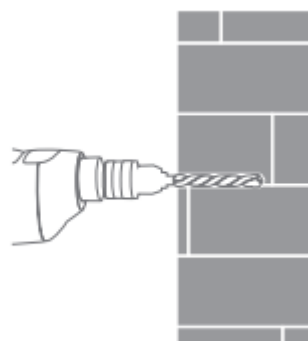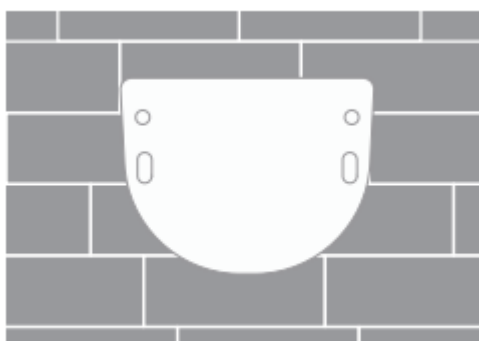



2. Helyezze be a két műanyag tiplit a falba. Helyezze az alaplapot a falra. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (az alábbi képen látható módon).

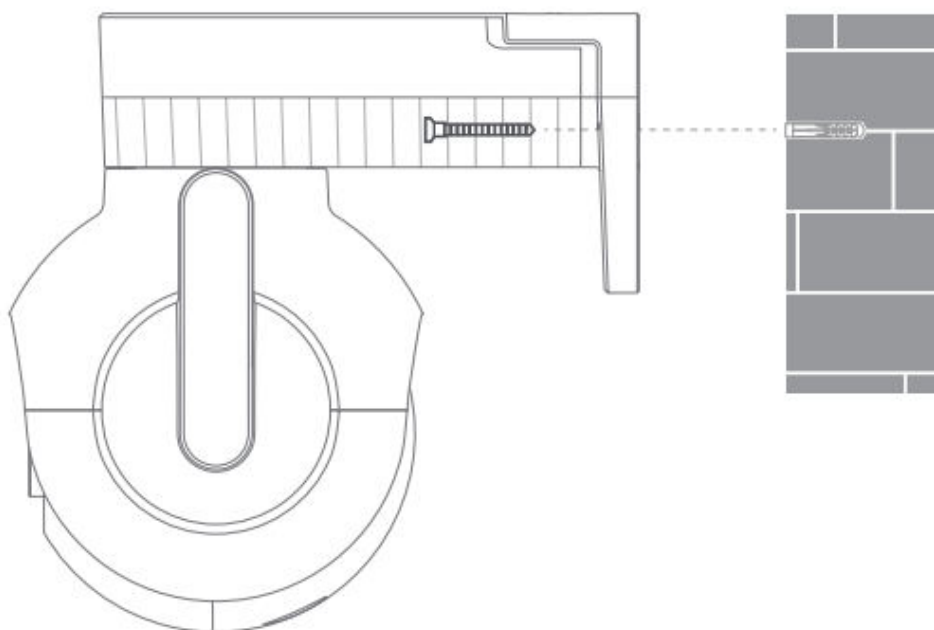


Mennyezeti szerelés

1. Rögzítse a mennyezetre szerelési pozícionáló matricát a mennyezeten a kívánt szerelési helyre. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.

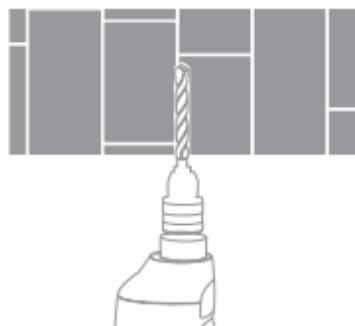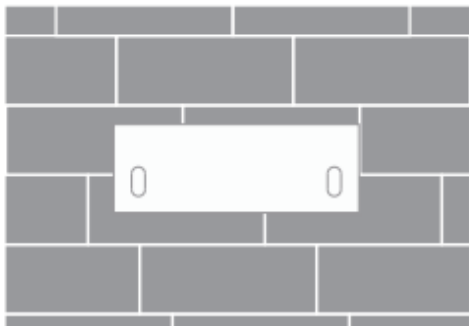


2. Helyezze be a két tiplit a falba. Helyezze az alaplemezt a mennyezetre. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (ahogy az alábbi képen látható).

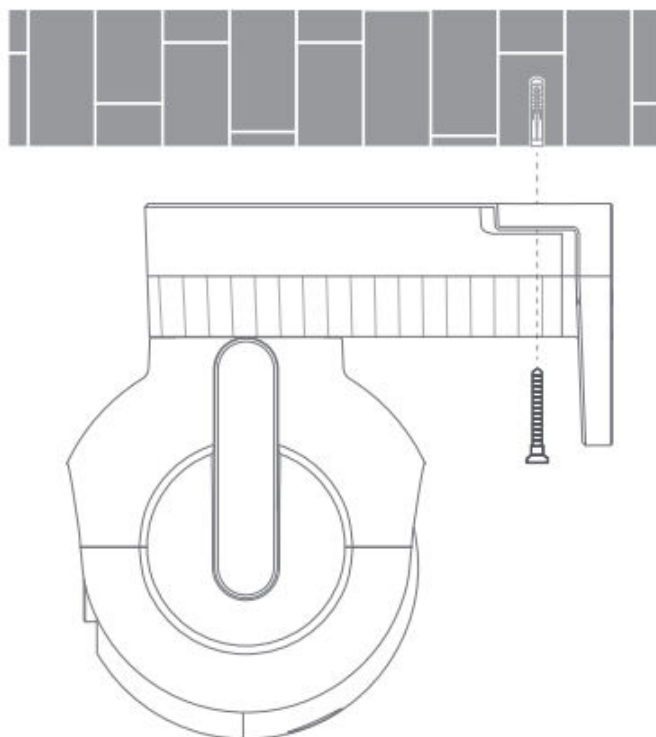

Oszlopra szerelés

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (ahogy az alábbi képen látható).

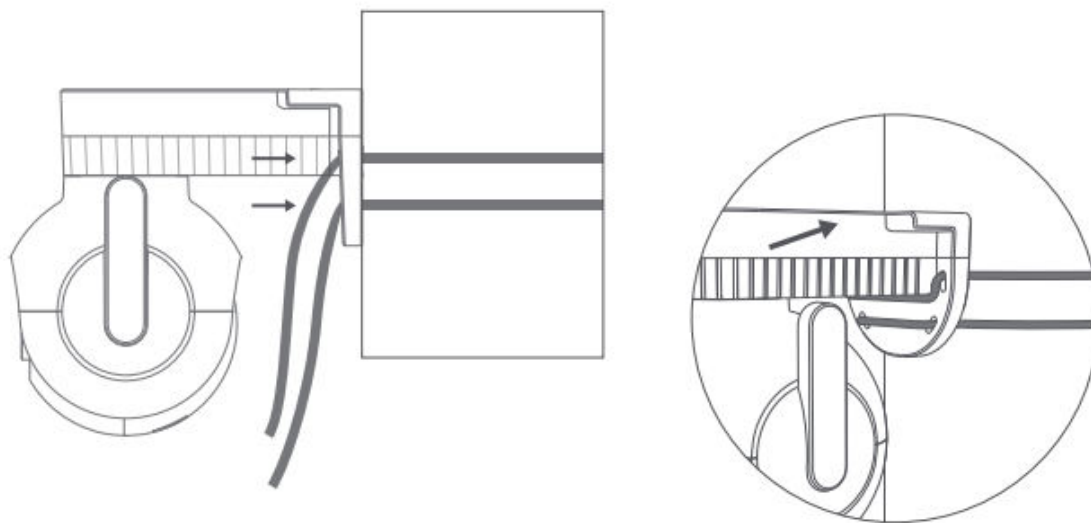

A készülék csatlakoztatása


Kapcsolja be a kamerát

Helyezze be a tápkábelt a kamera tápellátási csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy áramforráshoz.

Micro-SD kártya behelyezése

Győződjön meg róla, hogy a kamera le van választva a tápegységről. Egy csavarhúzóval távolítsa el a védőburkolatot, és tegye szabaddá a micro-SD kártyahelyet.

A micro-SD kártya érintkezési pontjainak lefelé kell nézniük. Helyezze be a micro-SD kártyát a nyílásba.

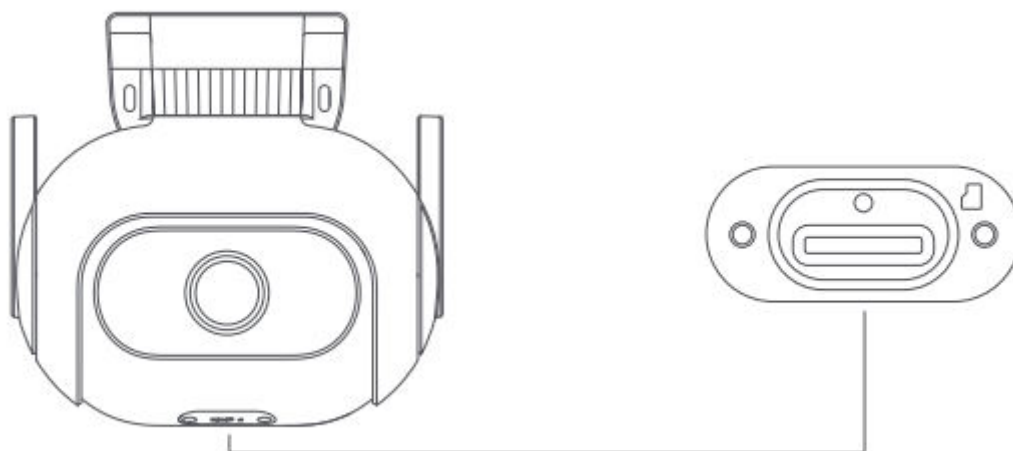

Megjegyzés:

A micro-SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor válassza le a fényképezőgépet a tápellátásról. Kérjük, hogy jó hírű gyártó micro-SD kártyáját használja (legfeljebb 256 GB). A micro-SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/ 10-es osztályú.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot. A micro-SD kártyán lévő tartalom nem törlődik.

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home alkalmazással működik, és a Mi Home alkalmazással vezérelhető.

A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha már telepítette a Mi Home alkalmazást, akkor a készülék csatlakoztatási oldalára kerül. A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez rákereshet a "Mi Home" kifejezésre egy alkalmazásboltban is. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást. Koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.



Megjegyzés: A tényleges működés eltérhet a Mi Home alkalmazás frissítése miatt. Kérjük, kövesse a Mi Home alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

Működik a mijia-val

"működik a mijia-val" azt jelenti, hogy a terméket a Mi Home alkalmazással vagy a Mi AI-val való kapcsolatra és interakcióra tervezték. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt szereplő termék csak az alkalmazás interakcióját tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a termék gyártásáért, a biztonsági és szabályozási előírásokért, illetve a minőségfelügyeletért.

Műszaki adatok

Név	IMILAB EC5 reflektoros kamera
Modell	CMSXJ55A
Bemenet	12V--- 1A
Felbontás	2304 x 1296
Üzemi hőmérséklet	-30°C ~ 60°C
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Méret	139 x 128 x 135
Nettó súly	688g
Látószög	95°
Apertúra	F2.1
IP-besorolás	IP66
FCC AZONOSÍTÓ	2APA9-CMSXJ55A

Teljes színes éjszakai látás

A fényérzékelő a környezet fényviszonyainak változása alapján az IR-CUT segítségével automatikusan át tudja kapcsolni a készüléket éjjellátó üzemmódba. A nagy teljesítményű expozíciós fény a sötétben is színes képeket képes bemutatni.




Éjjellátó hatás illusztráció

Videó lejátszás


A korábbi videók csak akkor tekinthetők meg, ha az IMILAB EC5 kamerába kompatibilis micro-SD kártyát helyeztek be. A micro-SD kártya behelyezése és a készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan megkezdí a felvételt.

A Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a videólejátszás oldalra való belépéshez koppintson a lejátszás gombra. A felvételt egy kiválasztott időszak kiválasztásával is megtekintheti.

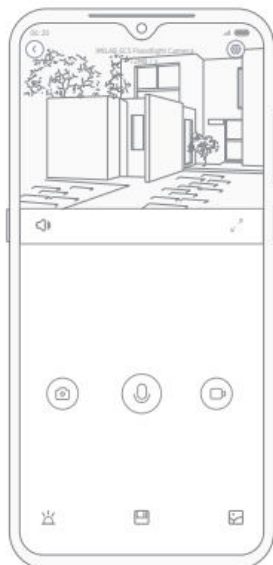

Videó megosztása

Az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén az MI Home alkalmazásban a beállítások menüben az eszközt megosztott eszközként állíthatja be, és másokat is meghívhat a felvételek megtekintésére. A felhasználóknak le kell tölteniük a Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Xiaomi fiókjukba ahhoz, hogy megnézhessék a megosztott eszköz felvételeit.

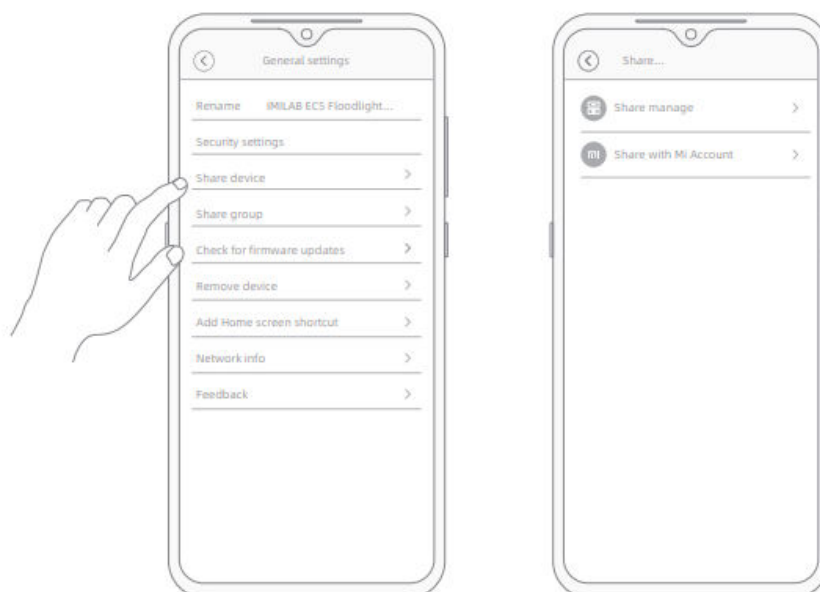

Otthoni biztonság

Az otthoni biztonsági funkciót a Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 reflektoros kamera vezérlőfelületén lehet be/ki kapcsolni.

A készülék képes érzékelni és rögzíteni a látószögén belüli mozgásokat, és a felvételt az ügyfélre tolja. A felhasználók beállíthatják a megfigyelési időt, a riasztási érzékenységet, a riasztási intervallumot stb.



Óvintézkedések

- A készülék üzemi hőmérséklete -30°C és 60°C között van. Ne használja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- A jobb eredmények érdekében kerülje, hogy a kamerát üvegfelület, fehér színű fal vagy más fényvisszaverő felület elé vagy mellé helyezze, mivel ez a felvételen az előtér és a háttér között egyenlőtlen megvilágítást vagy túlvilágítást okozhat.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék Wi-Fi jel lefedettségén belül van.
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jelerősség.
- Próbálja meg elkerülni, hogy a készüléket fémtárgy, mikrohullámú készülék vagy más olyan tárgyak közelébe helyezze, amelyek zavarhatják a wifi jelet.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Foodlight Camera

Modell / típus: EC5

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produkt-Einführung

Packungsliste

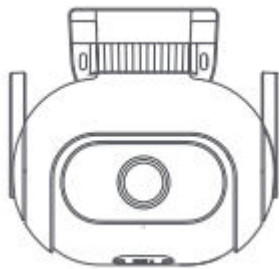

IMILAB EC5
Überflutungskamera

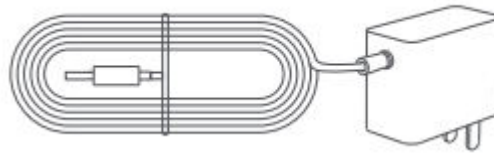

Netzadapter



Paket für die Wandmontage





Positionierungsaufkleber für die
Wand-/Deckenmontage



Benutzerhandbuch

Produkt Erscheinungsbild

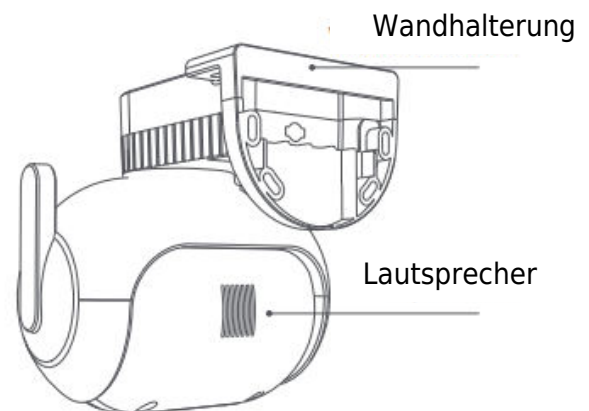
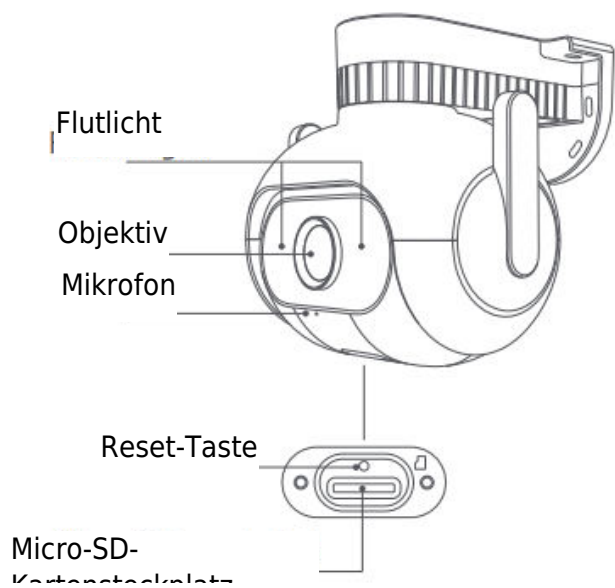


Installieren des Geräts

Das Gerät kann an der Wand, an der Decke oder an einem Träger befestigt werden.


Wandmontage

1. Bringen Sie den Aufkleber für die Wandmontage an der gewünschten Stelle an der Wand an. Bohren Sie zwei Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Stellen. Der Bohrdurchmesser beträgt ca. 6,0 mm, die Bohrtiefe ca. 300 mm.

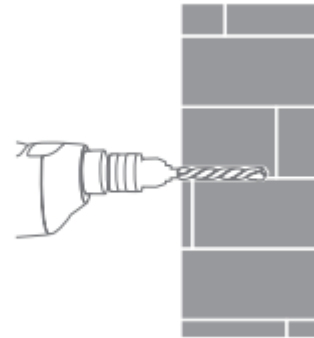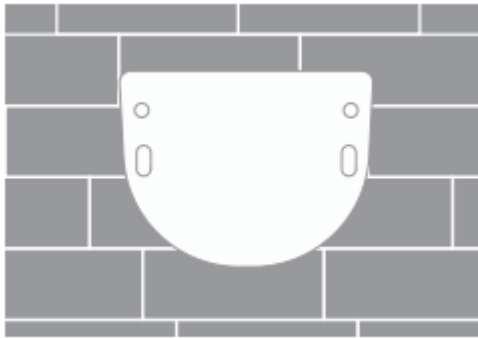



2. Setzen Sie zwei Kunststoff-Spreizmuttern in die Wand ein. Setzen Sie die Grundplatte auf die Wand. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einführen.

Hinweis: Nach der Installation muss das Produkt in horizontaler Position aufgehängt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).

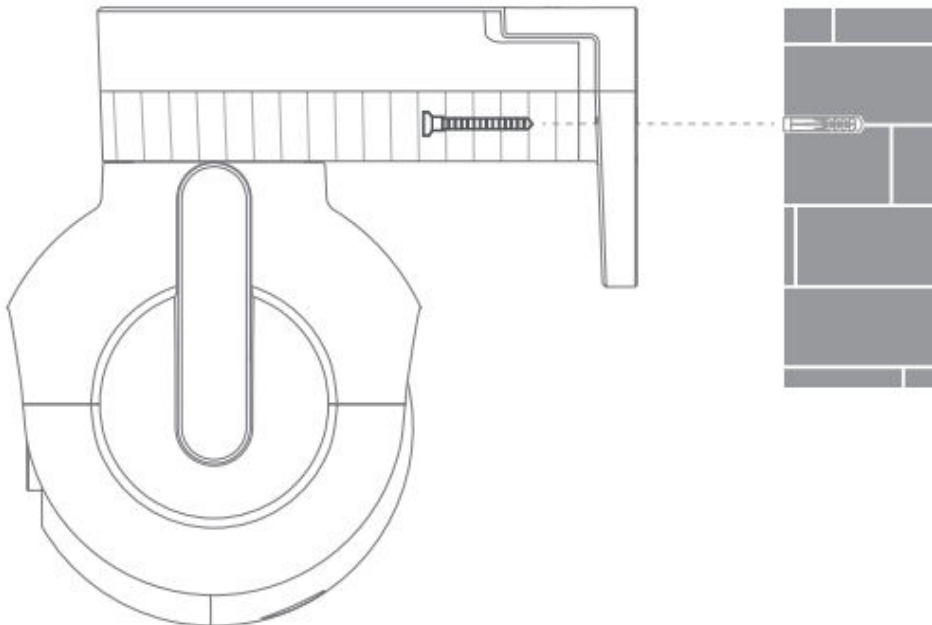


Montage an der Decke

1. Bringen Sie den Aufkleber für die Deckenmontage am gewünschten Montageort an der Decke an. Bohren Sie zwei Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Stellen. Der Bohrdurchmesser beträgt etwa 6,0 mm, die Bohrtiefe etwa 30 mm.

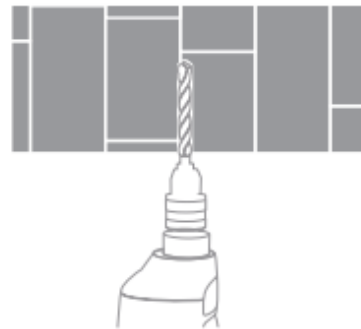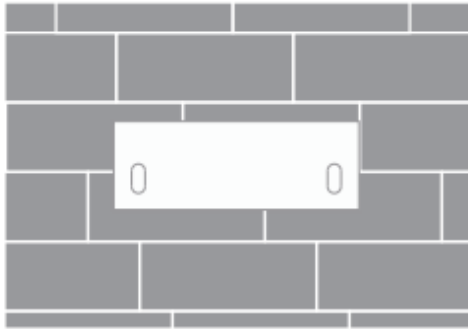


2. Setzen Sie zwei Kunststoff-Spreizmuttern in die Wand ein. Setzen Sie die Grundplatte auf die Decke. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einführen.

Hinweis: Nach der Installation muss das Produkt horizontal aufgehängt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).

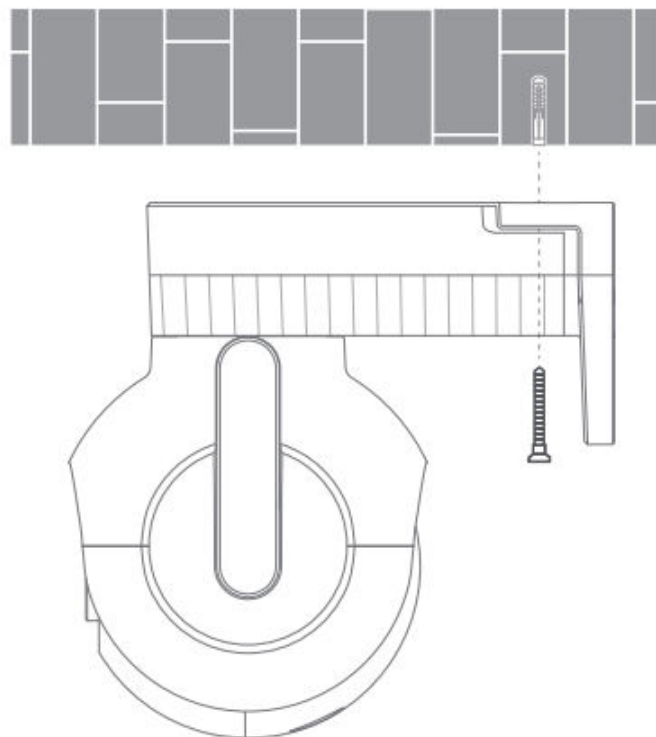

Befestigung an einem Pfosten

Hinweis: Nach der Installation muss das Produkt horizontal aufgehängt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).

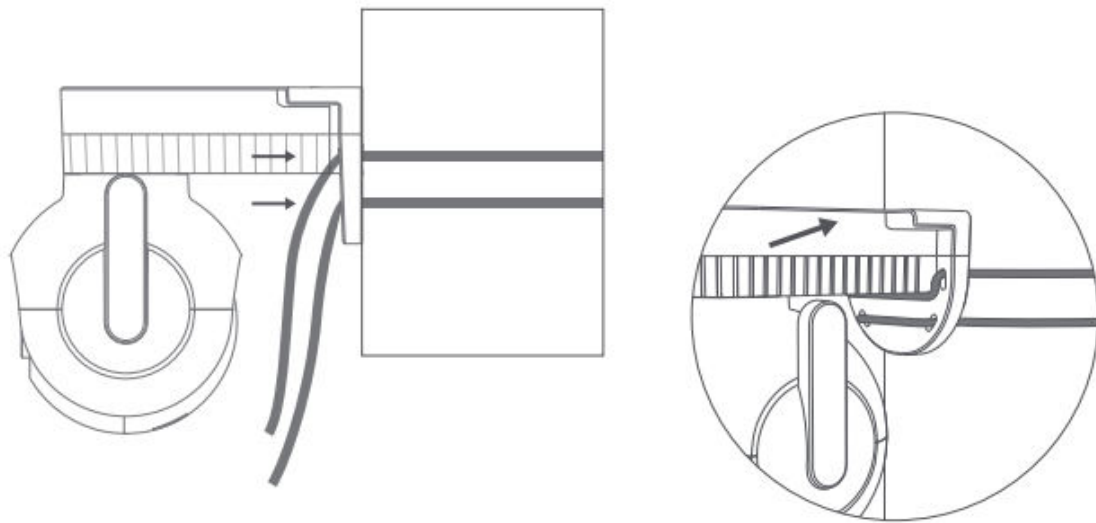

Anschließen des Geräts


Schalten Sie die Kamera ein

Stecken Sie das Stromversorgungskabel in den Stromversorgungsanschluss der Kamera. Schließen Sie das andere Ende des Stromversorgungskabels an eine Stromquelle an.

Einsetzen einer micro-SD-Karte

Stellen Sie sicher, dass die Kamera von der Stromversorgung getrennt ist. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schutzhülle zu entfernen und den micro-SD-Kartensteckplatz freizulegen.

Die Kontaktpunkte der micro-SD-Karte sollten nach unten zeigen. Setzen Sie die micro-SD-Karte in den Steckplatz ein.

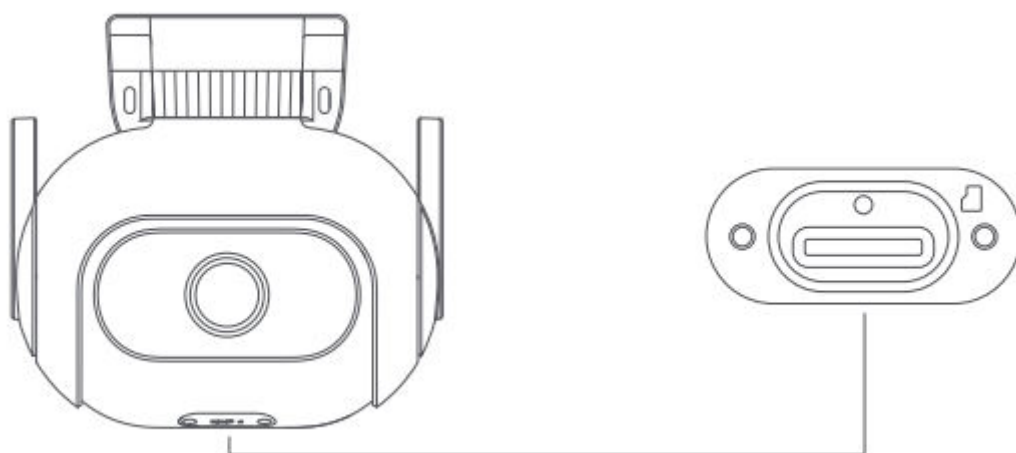

Anmerkung:

Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung, wenn Sie die micro-SD-Karte einlegen oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine micro-SD-Karte eines namhaften Herstellers (bis zu 256 GB). Die empfohlene Lese- und Schreibgeschwindigkeit der micro-SD-Karte ist mindestens U1/Klasse 10.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Inhalt der Micro-SD-Karte wird nicht gelöscht.

Verbinden mit der Mi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit Mi Home und kann mit der Mi Home App gesteuert werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Mi Home-App herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die Mi Home-App bereits installiert haben, werden Sie zur Seite für die Geräteverbindung weitergeleitet. Sie können auch in einem App-Store nach "Mi Home" suchen, um die Mi Home App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home-App. Tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät hinzuzufügen.



Hinweis: Der tatsächliche Betrieb kann aufgrund der aktualisierten Mi Home-App abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Mi Home-App.

Über „funktioniert mit Mijia“

"Funktioniert mit Mijia" bedeutet, dass das vorliegende Produkt für die Verbindung und Interaktion mit der Mi Home App oder Mi AI ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass das Produkt hier nur durch die Interaktion mit der App zertifiziert ist. Xiaomi und Mijia sind nicht verantwortlich für die Herstellung des Produkts, die Sicherheits- und Regulierungsstandards oder die Qualitätsüberwachung.

Spezifikationen

Name	IMILAB EC5 Flutlichtkamera
Modell	CMSXJ55A
Eingabe	12V--- 1A
Auflösung	2304 x 1296
Betriebstemperatur	-30°C ~ 60°C
Drahtlose Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Abmessungen	139 x 128 x 135
Nettogewicht	688g
Betrachtungswinkel	95°
Blende	F2.1
IP-Einstufung	IP66
FCC-ID	2APA9-CMSXJ55A

Vollfarbige Nachtsicht


Der Lichtsensor kann das Gerät durch IR-CUT automatisch in den Nachtsichtmodus schalten, wenn sich die Lichtverhältnisse in der Umgebung ändern. Das Bult-in-High-Power-Belichtungslicht kann auch in der Dunkelheit farbenfrohe Bilder liefern.



Illustration des Nachtsichteffekts


Video-Wiedergabe

Vergangene Videos können nur angesehen werden, wenn eine kompatible micro-SD-Karte in die IMILAB EC5 Flooding Camera eingelegt ist. Nach dem Einlegen einer micro-SD-Karte und dem Einschalten des Geräts beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme. Tippen Sie in der Steuerungsoberfläche für die IMILAB EC5 Flutlichtkamera in der Mi Home App auf die Wiedergabetaste, um die Videowiedergabeseite aufzurufen. Sie können eine Aufnahme auch durch Auswahl eines Zeitraums anzeigen.

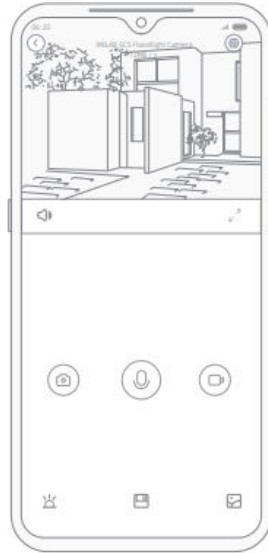

Video-Playback

In der Steuerungsschnittstelle für die IMILAB EC5 Flutlichtkamera in der MI Home-App können Sie das Gerät im Einstellungsmenü als freigegebenes Gerät festlegen und andere einladen, die Aufnahmen anzusehen. Benutzer müssen die Mi Home App herunterladen und sich bei ihrem Xiaomi Konto anmelden, um die Aufnahmen des freigegebenen Geräts anzusehen.

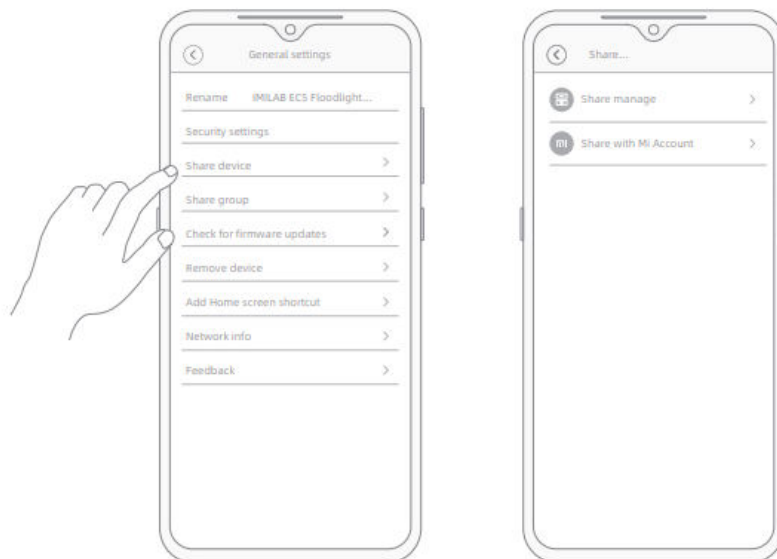

Innere Sicherheit

Die Haussicherheitsfunktion kann in der Steuerungsschnittstelle für die IMILAB EC5 Flutlichtkamera in der Mi Home App ein- und ausgeschaltet werden.

Das Gerät kann Bewegungen innerhalb des Sichtwinkels erkennen und aufzeichnen und die Aufzeichnung an den Client übertragen. Benutzer können die Überwachungszeit, die Alarmempfindlichkeit, das Alarmintervall usw. einstellen.



Vorsichtsmaßnahmen

- Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt -30°C bis 60°C. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.
- Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Kamera nicht vor oder neben einer Glasfläche, einer weißen Wand oder anderen reflektierenden Oberflächen aufstellen, da dies zu einer ungleichmäßigen Beleuchtung zwischen Vorder- und Hintergrund oder zu einer Überbelichtung der Aufnahme führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Bereich des Wi-Fi-Signals befindet.
- Stellen Sie ihn an einem Ort mit guter Wi-Fi-Signalstärke auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, Mikrowellen oder anderen Objekten auf, die eine Signalschnittstelle verursachen könnten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Lieferant: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Foodlight-Kamera

Modell / Typ: EC5

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

