

**TCL 605**

## Bemærk:

Dette er en brugermanual til TCL T517D/T517F.

Der kan være visse forskelle mellem beskrivelsen i brugervejledningen og telefonens betjening afhængigt af telefonens softwareversion eller specifikke udbydertjenester.

## Hjælp

Se følgende resurser for at få mere information om FAQ, software og service:

### Konsultere FAQ

Gå til [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

### Finde dit serienummer eller IMEI

Du kan finde dit serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på emballagematerialet. Alternativt kan du vælge **Indstillinger > Min enhed > Status > IMEI** på selve telefonen.

### Modtag garantiservice

Følg først rådene i denne vejledning eller gå til <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Tjek derefter hotlines og oplysninger om reparationscentre.

For mere information om den begrænsede garanti, gå venligst til <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

### Se juridisk information

På telefonen, gå til **Indstillinger > Min enhed > Juridisk information**.

### Visning af oplysninger om energimærkning

For detaljerede oplysninger om energimærkning, gå venligst til

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2371500>

### Krav til cybersikkerhed

For at overholde cybersikkerhedskravene i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU skal du angive en stærk adgangskode, når enheden tages i brug første gang.

# Indholdsfortegnelse


|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Det grundlæggende .....</b>       | <b>4</b>  |
| 1.1      | Oversigt over enheden .....          | 4         |
| 1.2      | Tilgængelighed .....                 | 7         |
| 1.3      | Kom godt i gang .....                | 8         |
| 1.4      | Startskærm .....                     | 10        |
| 1.5      | Tekstindtastning .....               | 18        |
| <b>2</b> | <b>Multimedie-applikationer.....</b> | <b>20</b> |
| 2.1      | Kamera .....                         | 20        |
| <b>3</b> | <b>Apps og funktioner .....</b>      | <b>24</b> |
| 3.1      | Telefon.....                         | 24        |
| 3.2      | Kontakter .....                      | 30        |
| 3.3      | Beskeder .....                       | 33        |
| 3.4      | Kalender .....                       | 36        |
| 3.5      | Ur .....                             | 37        |
| 3.6      | Switch Phone .....                   | 38        |
| 3.7      | TCL-apps .....                       | 38        |
| 3.8      | Andre apps .....                     | 39        |
| 3.9      | Google-applikationer.....            | 39        |
| <b>4</b> | <b>Indstillinger .....</b>           | <b>41</b> |
| 4.1      | Min enhed .....                      | 41        |
| 4.2      | Wi-Fi .....                          | 41        |
| 4.3      | Bluetooth .....                      | 42        |
| 4.4      | Netværk & internet .....             | 43        |
| 4.5      | Forbindelser .....                   | 43        |

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| 4.6       | Startskærm & lås skærm .....                   | 46        |
| 4.7       | Skærm.....                                     | 46        |
| 4.8       | Lyd & vibration .....                          | 48        |
| 4.9       | Underretninger .....                           | 49        |
| 4.10      | Smart Manager .....                            | 49        |
| 4.11      | Opbevaring.....                                | 49        |
| 4.12      | Apps .....                                     | 49        |
| 4.13      | Avancerede funktioner .....                    | 50        |
| 4.14      | Sikkerhed og privatliv.....                    | 51        |
| 4.15      | Placering.....                                 | 52        |
| 4.16      | Sikkerhed & nødsituationer .....               | 52        |
| 4.17      | Konti.....                                     | 53        |
| 4.18      | Digital trivsel and forældrekontrol.....       | 53        |
| 4.19      | Google .....                                   | 53        |
| 4.20      | Tilgængelighed .....                           | 53        |
| 4.21      | System .....                                   | 56        |
| <b>5</b>  | <b>Få mest muligt ud af din telefon.....</b>   | <b>58</b> |
| <b>6</b>  | <b>Fejlfinding.....</b>                        | <b>59</b> |
| <b>7</b>  | <b>Specifikationer .....</b>                   | <b>66</b> |
| <b>8</b>  | <b>Tekniske oplysninger om økodesign .....</b> | <b>68</b> |
| <b>9</b>  | <b>Tilbehør.....</b>                           | <b>69</b> |
| <b>10</b> | <b>Licenser.....</b>                           | <b>69</b> |
| <b>11</b> | <b>Ansvarsfraskrivelse .....</b>               | <b>69</b> |

# 1 Det grundlæggende

## 1.1 Oversigt over enheden



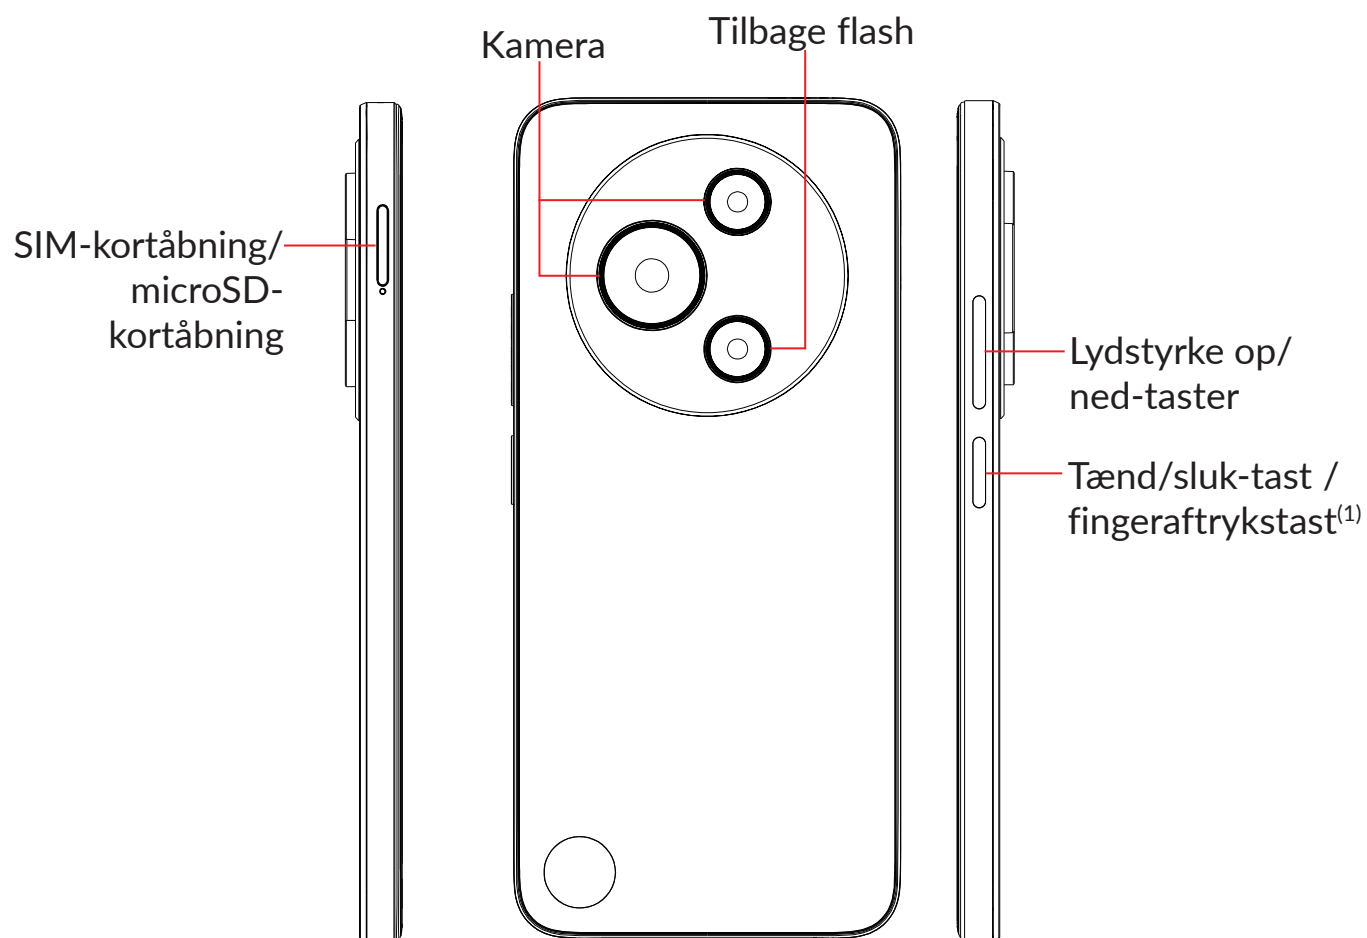

<sup>(1)</sup> Kun T517F


## Tænd/sluk-tast / fingeraftrykstast<sup>(1)</sup>

- Tryk på: Lås skærmen/lys skærmen op.
- Tryk længe: Vis pop op-menuen for at vælge mellem **Sluk/Genstart/Nødtilstand**.
- Tryk længe på **Tænd/sluk-** og **Lydstyrke**-tasterne nede for at tage et skærmbillede.
- Tryk længe på **Tænd/sluk**-tasten i mindst 10 sekunder for at gennemtvinge en genstart.
- Dobbelttryk på tænd/sluk-tasten for at åbne kameraet.

## Lydstyrketaster

- Bruges til at justere lydstyrken for ørestykket eller headsettet i opkaldstilstand.
- Bruges til at justere medielydstyrken i Musik-/Video-/Streamingtilstand.
- I almindelig tilstand justeres mediets styr.
- Slå lyden fra for ringetonen på et indgående opkald.
- Tryk på knapperne **Lydstyrke op** eller **ned** i kameraets eksempelvisningstilstand for at tage et foto, eller tryk længe for at tage et burst shot.

## 1.2 Tilgængelighed<sup>(1)</sup>

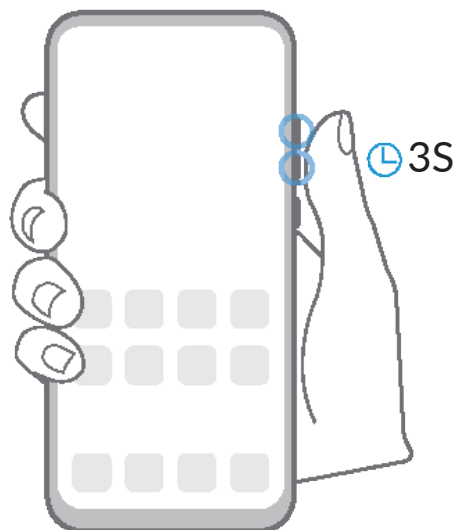

Tryk på tasterne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** samtidigt i 3 sekunder for at aktivere tilgængelighedsfunktioner, eller gå til **Indstillinger > Tilgængelighed > TalkBack** for at aktivere hørehjælp.

Hørehjælp er baseret på TalkBack-teknologi, en bevægelsesbaseret skærmlæser, der giver dig mulighed for at bruge enheden uden at se på skærmen. TalkBack leverer en oplæst lyd af skærmens indhold, lige fra batteriniveau og oplysninger om den, der ringer, til den app, du holder fingeren på.

<sup>(1)</sup> Tilgængeligheden af applikationer kan variere afhængigt af land og operatør.







## 1.3 Kom godt i gang

### Opsætning

#### Isætning eller udtagning af SIM/microSD-kortet

- 1 Isæt det medfølgende SIM-kort i hullet.
- 2 Træk SIM-skuffen ud.
- 3 Placér SIM-kortet eller microSD-kortet i uddybningen og luk SIM-skuffen forsigtigt.

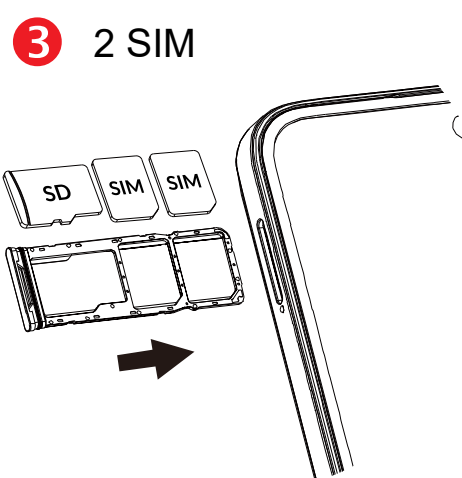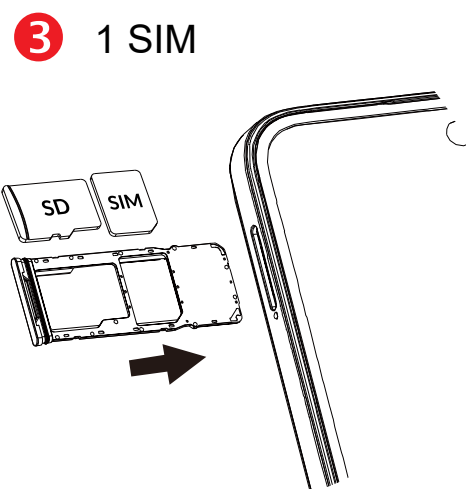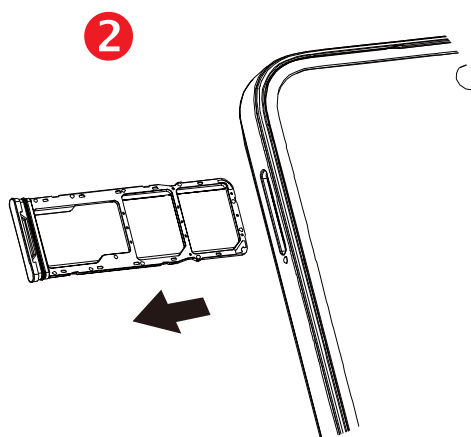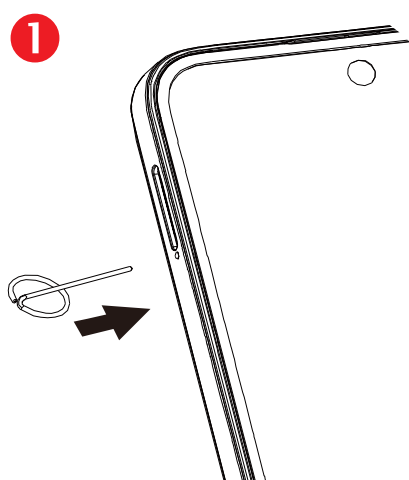


Du skal sætte dit SIM-kort i for at foretage telefonopkald. Du behøver ikke at slukke din telefon, inden SIM-kortet isættes eller tages ud, da denne telefon understøtter hot swap.



Din telefon understøtter kun nano-Sim-kort. Forsøg ikke at sætte andre SIM-kort ind, da det risikerer at beskadige din telefon.

## Opladning af batteriet

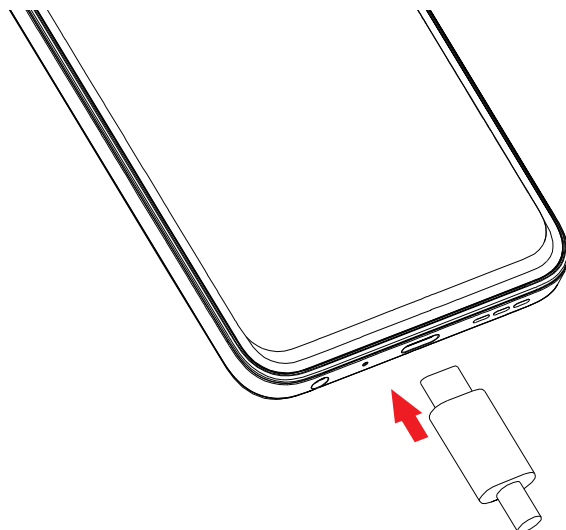

Vi råder dig til at oplade batteriet helt (🔋). Opladningsstatus bliver indikeret ved en procentdel vist på skærmen når telefonen er slukket. Procentdelen øges efterhånden som telefonen oplades.

Lær mere om batterilevetid og korrekt brug for at maksimere dit batteris ydeevne.

- Brug eller placer ikke din enhed i ekstreme temperaturer. Ekstreme temperaturer, uanset om de er for høje eller for lave, kan fremskynde batteriets nedbrydning og reducere dets samlede levetid. For optimal ydeevne er producentens anbefalede driftstemperaturområde 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F).
- Deaktiver Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps, luk unødvendige apps.
- Sluk for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, når enheden ikke er i brug.
- Indstil skærmtimeout til et kort interval.
- Sænk skærmens lysstyrke.
- Efter 100% opladning skal opladeren tages ud af stikket. Lad ikke enheden være konstant under opladning, da dette vil reducere batteriets levetid.
- Overvej at aktivere din telefons **intelligente opladningstilstand** (**Indstillinger > Smart Manager > Batteri > Batteritilstand > Intelligent opladningstilstand**) for at stoppe opladningen ved 80 % batteriniveau og dermed forlænge batterilevetid.
- For at minimere effekten anbefales det kun at bruge hurtigopladning, når det er nødvendigt, og undgå at holde batteriet på høje opladningsniveauer i længere perioder.

Batterikapacitet og brugstimer kan variere afhængigt af enhedens indstillinger og brugsmønstre.

## Sådan tænder du din telefon

Hold **Tænd/sluk**-tasten nede, indtil telefonen tænder, lås din telefon op (Stryg, PIN-kode, adgangskode, mønster, fingeraftryk<sup>(1)</sup> eller ansigtsgenkendelse), hvis det er nødvendigt, og bekræft. Startskærmen vises.


Hvis du ikke kender din PIN-kode, eller hvis du har glemt den, så kontakt din netværksudbyder. Sørg for at opbevare din PIN-kode sikkert.

## Sådan slår du din telefon fra

Tryk på **tænd/sluk**-tasten og **lydstyrke op**-tasten samtidig, indtil der vises muligheder, og vælg derefter **Sluk**.

## 1.4 Startskærm

Du kan anbringe alle de elementer (applikationer, genveje, mapper og widgets), du bedst kan lide eller bruger oftest, på startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Stryg op fra en hvilken som helst skærm for at skifte til startskærmen.

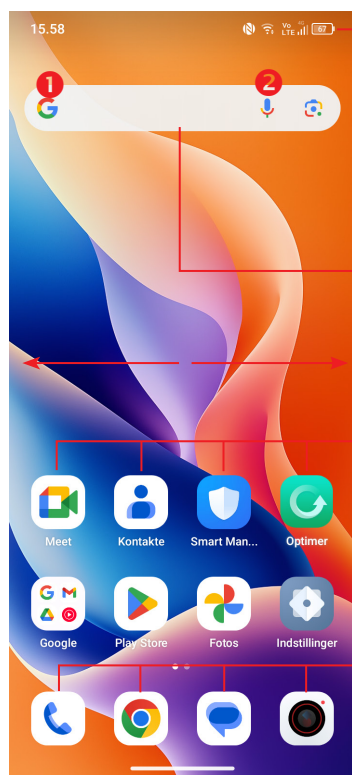

### Statuslinje

- Status/Meddelelsesindikatorer
- Tryk og træk ned for at åbne meddelelsespanelet

### Søgelinje

- Tryk på 1 for at gå til tekstsøgningsskærmen
- Tryk på 2 for at gå til stemmesøgningsskærmen

Tryk på et ikon for at åbne en applikation, en mappe osv.

### Applikationer i favoritbakke

- Tryk for at åbne applikationen.
- Tryk længe for at flytte eller ændre applikationer.

Startskærmen findes i et udvidet format, der giver mere plads til at tilføje applikationer, genveje osv. Skyd startskærmen vandret til venstre eller højre for at få en fuldstændig visning.

<sup>(1)</sup> Kun T517F

## Brug af den berøringsfølsomme skærm

### Tryk



Hvis du vil have adgang til en applikation, skal du trykke på den med din finger.

### Tryk længe



Tryk længe på et element for at få vist indstillingerne for elementet. For eksempel: vælg en kontakt i Kontakter, og tryk og hold på den. Derefter viser der sig en liste med valgmuligheder.

### Træk



Anbring fingeren på et element på skærmen for at trække det til en anden placering.

### Skyde/stryge




Skyd skærmen for at rulle op og ned i applikationer, billeder og websider. Du kan også skyde skærmen vandret.

### Bladr



Fungerer som at stryge, men at bladre får det til at bevæge sig hurtigere.

### Rotér



Skift automatisk skærmens retning fra stående til liggende, ved at vende telefonen sidelæns for at have en bedre skærmvisning.

## Statuslinje


Fra statuslinjen kan du se både telefonstatus og notifikationer.

Træk statuslinjen ned, for at se notifikationer og træk ned igen, for at åbne Hurtigindstillingspanelet.

Tryk på og træk op for at lukke den. Når der er meddelelser, kan de tilgås ved at trykke på dem.

## Meddelelsespanel

Hvis der er meddelelser, kan du trykke på statuslinjen og trække ned for at åbne meddelelsespanelet og læse flere detaljerede oplysninger.

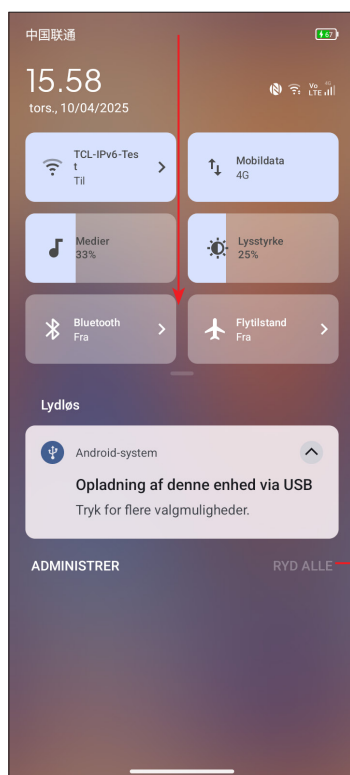


Tryk for at rydde alle begivenhedsbaserede meddelelser (andre igangværende meddelelser bevares).

## Hurtigindstillingspanel

Tryk og træk ned fra toppen af skærmen to gange for at åbne Hurtigindstillingspanelet.

Du kan aktivere eller deaktivere funktioner eller ændre tilstande ved at trykke på ikonerne.

Tryk på ikonet **Rediger**  for at tilpasse dit Hurtigindstillingspanel.

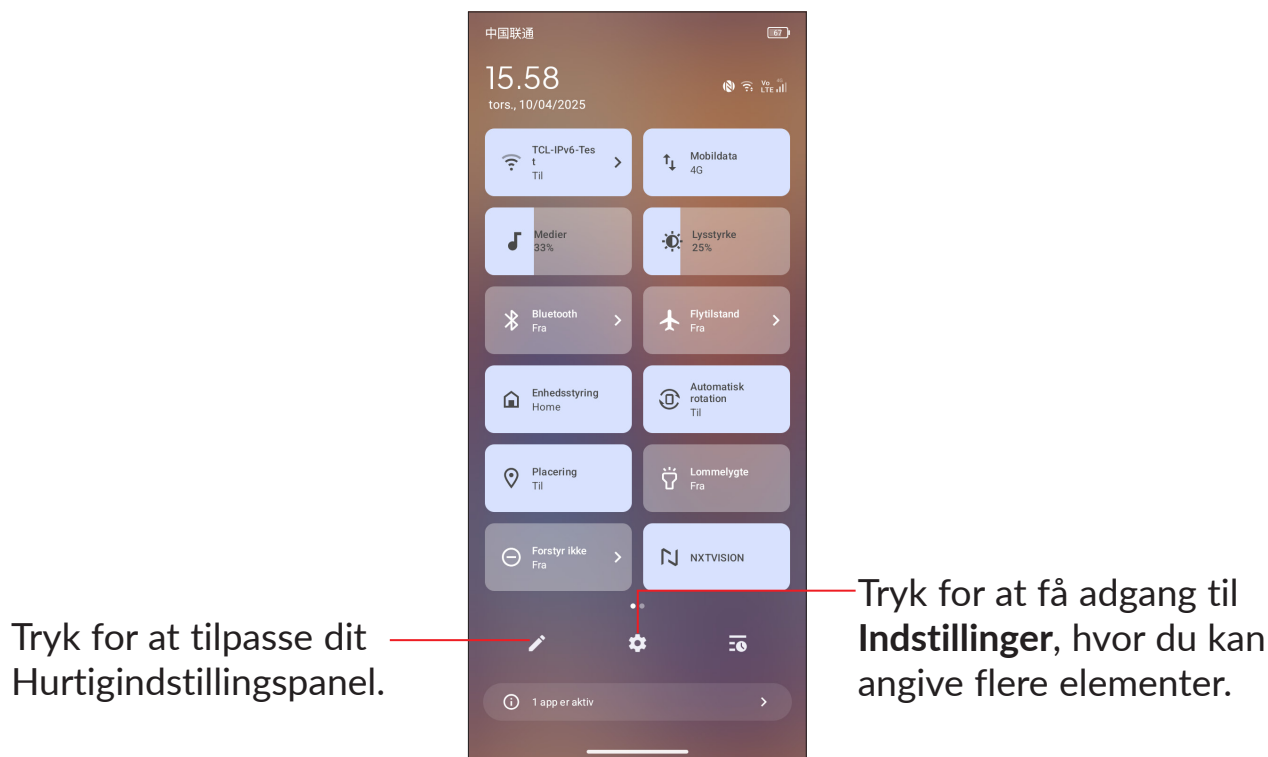

## Lås skærmen/lås skærmen op

For at beskytte din telefon og privatlivets fred, kan du låse skærmen med et mønster, PIN, adgangskode, fingeraftryk eller ansigt.

For at oprette et mønster til oplåsning af skærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed og privatliv > Enhedsoplåsning > Oplåsning med ansigt og fingeraftryk<sup>(1)</sup>**.


### For at låse telefonens skærm

- Hvis telefonen forbliver inaktiv i en periode, låses skærmen automatisk og skifter til dvaletilstand for at spare strøm. Gå til **Indstillinger > Vis > Dvaletilstand**, og vælg en timeoutperiode for skærmen.
- Du kan også låse skærmen manuelt ved at trykke på **Tænd/sluk-tasten** én gang.

<sup>(1)</sup> Kun T517F

## For at låse telefonens skærm op

Tryk én gang på **tænd/sluk-tasten** for at tænde skærmen, stryg op og lås skærmen op med den metode, du har indstillet.

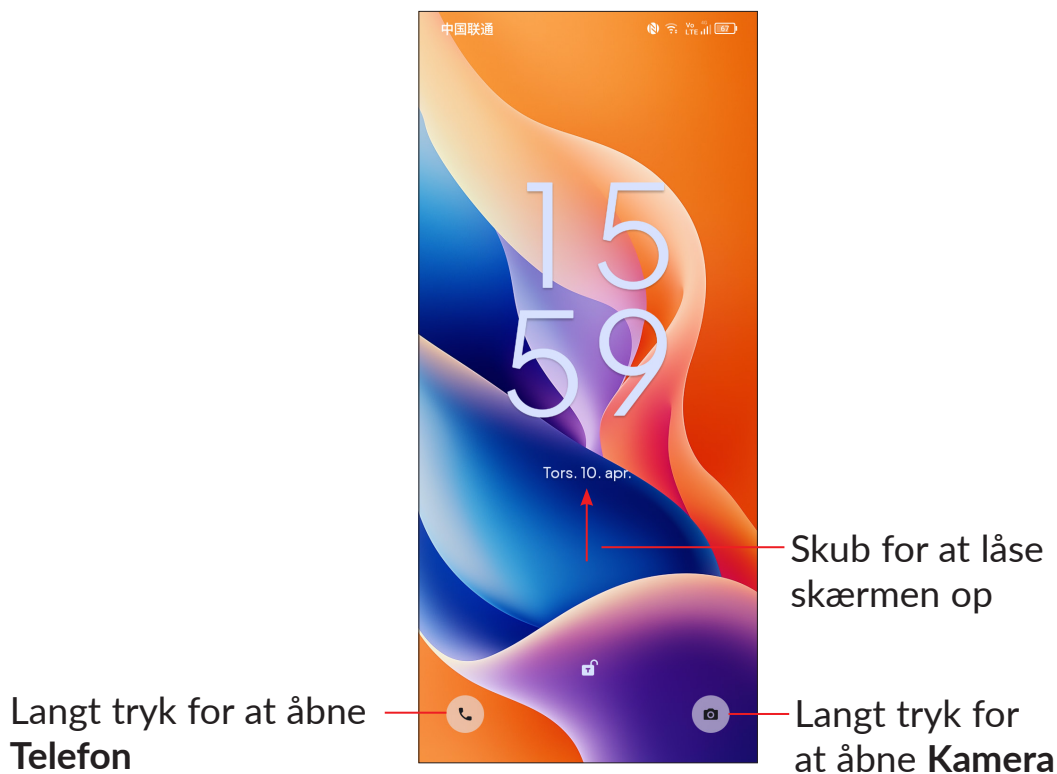

## Angiv en adgangskode for at låse skærmen op

Når skærmen er aktiveret, skal du stryg op fra en hvilken som helst position på skærmen for at få vist adgangskodeinputpanelet. Angiv derefter adgangskoden til låseskærmen.

## Brug oplåsning med mønster

Tegn det samme mønster, som du har indstillet til at låse skærmen op.

## Brug ansigtsoplåsning

- Fra applisten skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed og privatliv > Enhedsoplåsning > Oplåsning med ansigt og fingeraftryk<sup>(1)</sup> > Ansigtsoplåsning**. Du skal indstille et mønster, en pinkode eller en adgangskode, før du bruger ansigtsnøglen.
- Hold telefonen 8-20 inches fra dit ansigt. Placér dit ansigt i firkanten, som vises på skærmen. For det bedste resultat anbefaler vi, at ansigtsnøglen registreres indendørs og ikke i direkte sollys.

<sup>(1)</sup> Kun T517F

- Aktiver oplåsning med ansigt, når din skærm tændes, ellers skal du stryge opad på skærmen først.

### Brug oplåsning med fingeraftryk<sup>(1)</sup>

- Berør fingeraftrykssensoren (**Indstillinger > Sikkerhed og privatliv > Enhedsoplåsning > Oplåsning med ansigt og fingeraftryk > Fingeraftryk**) med en registreret finger for at låse skærmen op.

## Gør startskærmen personlig

### Tilføj

Du kan trykke længe på en mappe, en applikation eller en widget og trække elementet til din foretrukne startskærm.

### Flyt

Tryk længe på et emne, træk det til den ønskede placering og slip derefter. Du kan flytte elementer både på startskærmen og i bakken med favoritter. Hold ikonet på venstre eller højre kant af skærmen ned for at trække elementet til en anden startskærm.

### Fjern

Tryk længe på et emne, træk det til toppen af ikonet  flyt og slip det, når emnet bliver hvidt.

### Opret mapper

For at forbedre organiseringen af genveje eller apps på startskærmen og bakken med Favoritter, kan du føje dem til en mappe ved at stable et element oven på et andet. Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du åbne den og trykke på mappens titellinje for at indtaste et nyt navn.

### Tilpasning af baggrund

Tryk længe på et tomt område på startskærmen og tryk derefter på **Tapet og stil** for at indstille baggrunden.

<sup>(1)</sup> Kun T517F



## Widgets og seneste anvendte applikationer


### Konsultér widgets

Tryk længe på et tomt område på startskærmen og tryk derefter på **Widgets** for at vise alle widgets.

Tryk længe på den widget og træk den til den ønskede skærm.

### Se seneste brugte applikationer

For at se de senest brugte apps skal du stryge opad fra bunden af enheden. Tryk en miniature i vinduet for at åbne den relaterede applikation.

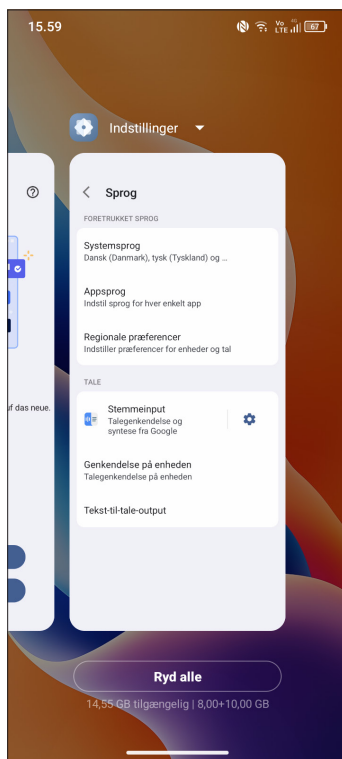

Tryk på en miniature og stryg den opad for at lukke appen, stryg den til venstre/højre for at skifte mellem apperne.

Tryk på **Ryd alt** i bunden af skærmen for at lukke alle de kørende programmer.

## Justering af lydstyrke



Tryk på tasten **Lydstyrke** for at justere lydstyrken.

Tryk på ikonet **...** for at justere lydstyrken for alarm, meddelelse, ringetone og medier.

## 1.5 Tekstindtastning

### Brug af Skærmtastaturet

#### Indstillinger for tastaturet på skærmen

Tryk på **Indstillinger > System > Tastatur**. Tryk på det tastatur, du vil indstille, og en række indstillinger bliver tilgængelige.


#### Tilpas retningen for tastaturet på skærmen

Vend telefonen sidelæns eller på højkant for at tilpasse retningen på skærmtastaturet. Du kan justere det ved at ændre indstillingerne (Tryk på **Indstillinger > Visning > Roter skærm automatisk**).

- **Gboard**

Tryk for at skifte mellem "abc/Abc"-tilstand;  
Tryk længe for at skifte til "abc/Abc"-tilstand.

Skift mellem alfabetisk og numerisk tastatur.

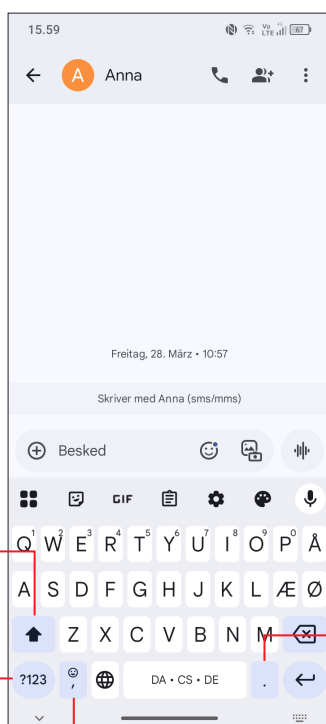

Tryk længe for at vælge symboler.

Tryk længe for at vise flere valgmuligheder.

### Tekstredigering

Du kan redigere tekst, som du har indtastet.

- Tryk længe eller dobbelttryk i den tekst, du ønsker at redigere.
- Træk fanerne for at ændre den tekstmængde, du vil redigere.

## **Du kan også indsætte ny tekst, hvis det er nødvendigt**

- Tryk, hvor du vil skrive, eller tryk længe på et tomt område. Markøren vil blinke, og fanen bliver synlig. Træk fanen for at flytte markøren.
- Hvis du har klippet eller kopieret tekst, kan du trykke på fanen for at vise valgmulighederne Indsæt og Vælg alle, som gør det muligt for dig at færdiggøre indsættelsen med det samme.

## 2 Multimedie-applikationer

### 2.1 Kamera .....



Før brug af kameraet, skal du sørge for, at du har fjernet det beskyttende objektivdæksel, for at undgå det påvirker din billedkvalitet.

#### Start kamera

Der er flere måder at åbne appen Kamera på.

##### Fra startskærmen

Fra startskærmen skal du trykke på **Kamera** .


##### Fra Låseskærmen

Når skærmen er låst, skal du trykke én gang på tænd/sluk-tasten for at tænde skærmen og derefter trykke længe på kameraikonet i nederste højre hjørne for at åbne kameraet.

##### Brug af genvejstast

Du skal blot dobbelttrykke på **Tænd/sluk**-tasten for at åbne kameraet.

Rullemenu i det tomme område for at se flere genvejsmuligheder

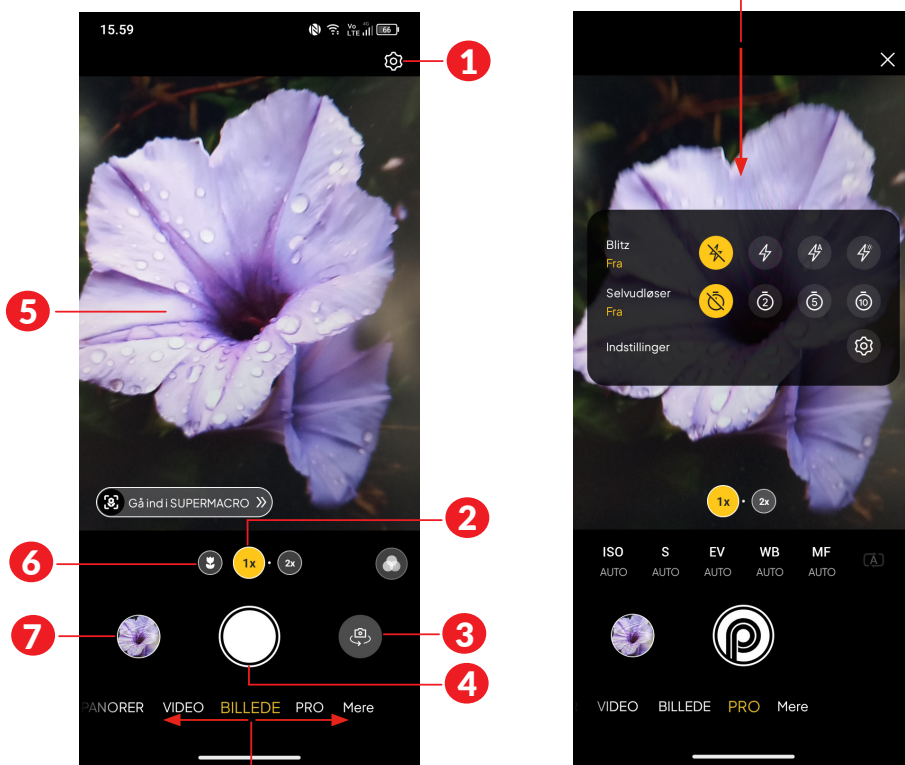

Skub til venstre eller højre for at skifte mellem tilstandene.

- 1 Tryk for at få adgang til indstillinger
- 2 Zoom ind/ud
- 3 Skift mellem forreste og bagerste kamera
- 4 Tag et foto
- 5 Knib fingrene sammen for at zoome ud eller spred fingrene fra hinanden for at zoome ind
- 6 **Super makro:** Tryk for at få adgang til super makro-indstillingen. 4 cm er den bedste afstand til at optage makro.
- 7 Vis de fotos eller videoer, du har taget

## Sådan tager du et foto

Skærmen fungerer som søgeren. Først skal du placere objektet eller landskabet i søgeren. Rør derefter om nødvendigt ved skærmen for at fokusere. Tryk  for at optage. Fotoet gemmes automatisk. Du kan også trykke længe  for at tage mange billeder efter hinanden.

## Sådan optager du en video

Tryk **VIDEO** for at ændre kameratilstanden til video. Tryk  for at starte en videooptagelse. Du kan også trykke på venstre side af dette ikon  for at tage et billede, mens du optager video. Du kan også trykke på højre side af dette ikon  for sætte videooptagelsen på pause og tryk  for at fortsætte. Tryk  for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk.

### Andre muligheder, mens du ser på de billeder/video, du har taget

- Skub til venstre eller højre for at se de fotos eller videoer, du har taget.
- Tryk på , og du kan vælge mellem **Bluetooth**, **Beskeder**, **Gmail** osv. for at dele billedet eller videoen.

## Tilstande og indstillinger

### Tilstande

Skub til venstre eller højre for at skifte mellem tilstandene.

- **PANO:** Tryk for at aktivere panoramafunktionen. Tryk på udløserknappen for at begynde at tage et panoramabillede, og flyt telefonen støt i den retning, der er angivet med skærmen. Når området er udfyldt, vil fotoet blive gemt automatisk. Hvis området ikke er udfyldt, tryk på udløserknappen igen for at gemme fotoet.
- **VIDEO:** Tryk for at få adgang til videotilstand.
  - NORMAL:** Lav normale videoer.
  - TIME LAPSE:** Fremskynd afspilningen af optagelsen for at skabe en fornemmelse af tid, der går. Dette er velegnet til optagelse af langsomt skiftende scener.
- **PRO:** Pro-tilstanden lader dig finjustere parametre og giver dig fuld kontrol over ISO, WB-eksponeringstid, blænde, lukketid osv.

### Indstillinger

Tryk  for at indstille flere valgmuligheder:

- **AI-registrering af scene:** Tryk kontakten  for at aktivere/deaktivere denne funktion. Kameraet er fyldt med mange forskellige motivparametre og analyserer intelligent din scene for at optimere indstillingerne, så du får et perfekt billede.
- **Anbefaling for intelligent tilstand** Berør kontakten for at aktivere/deaktivere funktionen med at anbefale passende tilstande baseret på scenarier.
- **Vandmærke:** Tryk  for at tænde/slukke Vandmærker.

- **Billedstørrelse:** Tryk for at vælge billedstørrelse.
- **Automatisk HDR:** Tryk for at tænde/slukke HDR.
- **Hurtigt snap:** Indstil enheden til at tage et billede ved at trykke hurtigt to gange på lydstyrkeknappen ned, når skærmen er slukket.
- **Videokvalitet:** Tryk for at vælge videokvalitet.
- **Mikrofon:** Tryk for at tænde/slukke mikrofonen.
- **Tryk for at optage:** Klik på forhåndsvisningsområdet for at tage et billede.
- **Spejlkamera:** Tryk for at tænde/slukke spejlkameraet.
- **Bevæg dig for at optage:** Aktiver denne funktion for at optage billeder eller videoer med en simpel håndbevægelse i stedet for at trykke på udløserknappen.
- **Gitterlinjer:** Tryk for at slå gitterlinjer til/fra.
- **Kamera nivellering:** Tryk for at tænde/slukke nivelleringsenheden.
- **Styrkeknapsfunktion:** Tryk for at finindstille styrkeknappen til enten Lukker, Zoom eller Styrke, når kameraet er i brug.
- **Opbevaring:** Tryk for at vælge mellem opbevaring i telefonen og på SD-kort, når der er et SD-kort i telefonen. Standardindstillingen er intern lagring.
- **Gem placeringsoplysninger:** Tænd for  for at tage fotos og videoer med din placering. Denne indstilling er tilgængelig, når GPS-placeringstjenesten er aktiveret.
- **Lukkelyd** Tryk på for at slå lukkelyd til/fra under optagelse.
- **Nulstil indstillinger:** Tryk for at nulstille kameraet til fabriksstandardindstillingerne.
- **Feedback:** Giv feedback på din app.



# 3 Apps og funktioner

## 3.1 Telefon.....




### Foretage et opkald

For at foretage et opkald skal du trykke på fra startskærmen .



Tryk længe for at få adgang til talebeskeder

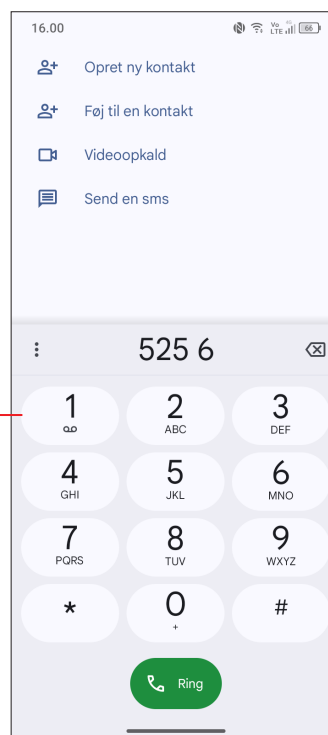

Indtast det ønskede nummer på tastaturet, og tryk på  for at foretage opkaldet, eller vælg en kontakt fra **Kontakter** eller **Opkaldslog** ved at trykke på faner, og derefter foretage opkaldet.

Det nummer, du indtastede, kan gemmes til **Kontakter** ved at trykke på elementet **Opret ny kontakt** eller **Føj til en kontakt**.

Hvis du laver en fejl, kan du slette de forkerte cifre ved at trykke på .

For at afbryde et opkald skal du trykke på .


## Internationalt opkald

Hvis du vil foretage et internationalt opkald, skal du trykke  længe for at indtaste "+", og indtast derefter det internationale forvalgsnummer efterfulgt af det fulde telefonnummer, og tryk på .

## Nødopkald

Hvis din telefon har netværksdækning, indtast nødopkaldsnummeret og tryk  for at foretage et nødopkald. Afhængigt af dit netværk og land kan dette også fungere uden SIM-kort og uden at angive SIM-pinkoden.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

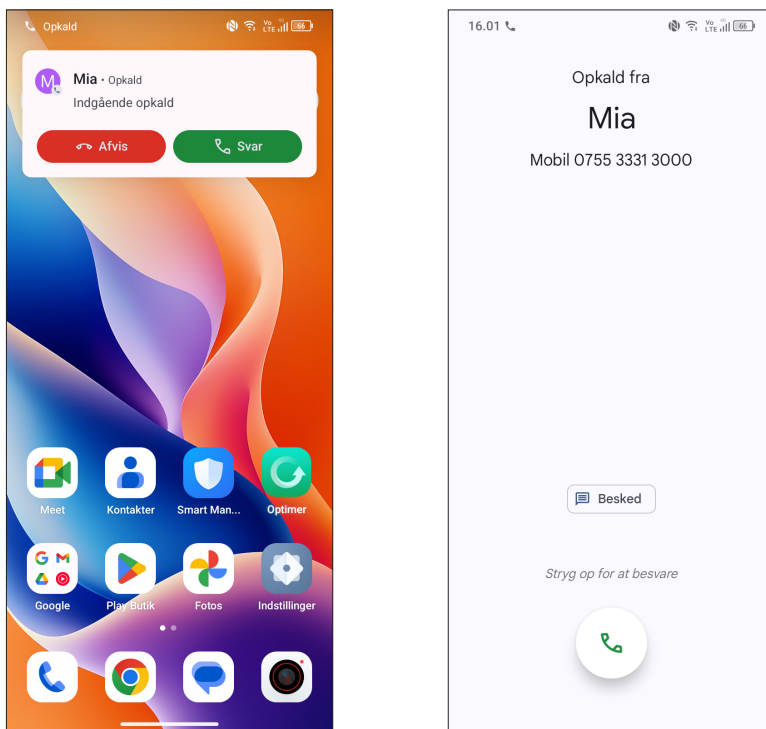

Når du modtager et opkald:

- Tryk **Besvar** eller stryg ikonet  opad for at svare;
- Tryk **Afvis** eller stryg ikonet  nedad for at afvise;
- Tryk på  for at afvise opkaldet ved at sende en forudangivet meddelelse.

## Ringe til din telefonsvarer


Din stemmebesked bliver tilbudt af dit netværk, for at undgå mistede opkald. Det fungerer som en telefonsvarere, som du kan aflytte til enhver tid.

Tryk længe for at få adgang til talebeskeder <sup>1</sup>.

Når du modtager en besked på telefonsvareren, vises  det på Statuslinjen. Åbn meddelelsespanelet og tryk på **Ny telefon meddelelse**.

## Under et opkald

For at justere lydstyrken under et opkald, tryk tasten **Lydstyrke op/ned**.

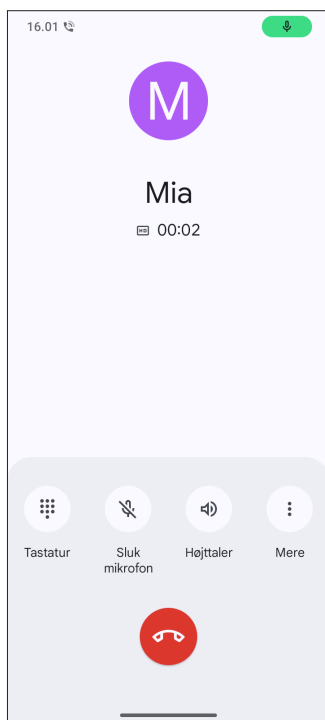

Afslutte det aktuelle opkald.



Vis tastaturet.



Tryk én gang for at slå lyden fra på det aktuelle opkald. Tryk dette ikon igen for at igen sætte lyd på opkaldet.



Tryk én gang for at aktivere højtaleren under det aktuelle opkald. Tryk dette ikon igen for at deaktivere højtaleren.




Tryk for at vise flere muligheder.



For at undgå utilsigtet betjening af berøringsskærmen under et opkald låses skærmen automatisk, når du holder telefonen tæt på øret. Den låses op, når telefonen fjernes fra øret.

## Administrere flere opkald

Med denne telefon kan du håndtere flere opkald på samme tid.

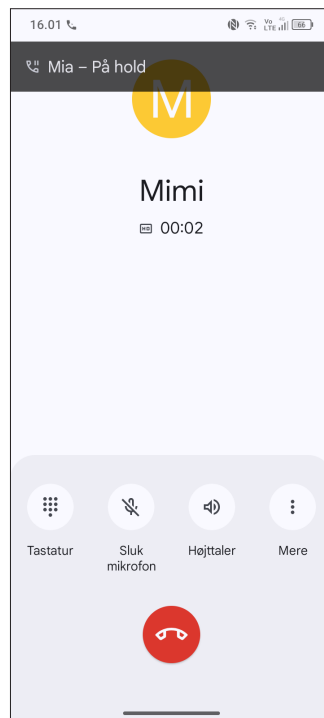

### Skift mellem opkald

Når du accepterer to opkald, skal du trykke på ikonet  for at skifte mellem to linjer. Det aktuelle opkald bliver sat i venteposition, og du kan tage det andet opkald.

### Konferenceopkald<sup>(1)</sup>

Du kan opsætte et konferenceopkald på følgende måde.

- Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet.
- Tryk på  for at tilføje endnu et opkald.
- Angiv telefonnummeret på den person, du ønsker at tilføje til konferencen, og tryk . Du kan også tilføje deltagere fra Opkaldslog eller Kontakter.
- Tryk på  for at starte konferencen.
- Tryk  for at afslutte konferenceopkaldet og frakoble alle deltagere.

<sup>(1)</sup> Afhængigt af din netværksudbyder.

## Opkaldsindstillinger

Tryk på  fra skærmen **Telefon**, og tryk derefter på **Indstillinger** for at indstille telefon og kontakter.

## Opkaldslog

Du kan få adgang til din opkaldslog ved at trykke på  skærmen **Telefon** for at se mistede opkald, udgående opkald og indgående opkald.

Tryk på et opkald for at se oplysninger eller yderligere funktioner. Du kan foretage et nyt opkald, sende en besked til kontakten eller nummeret eller se detaljerede oplysninger om opkaldet.

Tryk længe på kontakten og vælg **Delete** for at slette opkaldshistorikken for en udvalgt kontakt eller nummer.

## 3.2 Kontakter.....




**Kontakter** giver hurtig og nem adgang til den kontakt, du gerne vil finde.

Du kan få vist og oprette kontakter i telefonen og synkronisere disse med dine Gmail-kontakter eller andre applikationer på internettet eller på din telefon.

### Konsultér dine Kontakter

For at se dine kontakter skal du stryge op fra startskærmen og trykke på .

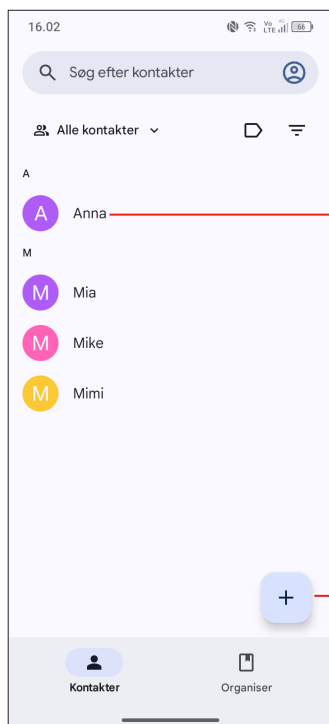

- Tryk for at åbne Hurtigkontaktpanelet
- Tryk længe for at dele eller slette den valgte kontakt

Tilføj nye kontakter



De slettede kontakter fjernes også fra andre apps på telefonen eller internettet næste gang du synkroniserer din telefon.

## Tilføjelse af en kontakt

Tryk  i kontaktlisten, for at oprette en ny kontakt.

Du skal indtaste en kontakts navn eller andre kontaktoplysninger. Rul op og ned på skærmen, for at flytte fra et felt til et andet.



Tryk for at gemme

Vælg et billede, eller tag et billede til telefonkontakten

### Føje til/fjerne fra Favoritter <sup>(1)</sup>

For at tilføje en kontakt til favoritter, kan du trykke en kontakt for at se kontaktoplysninger, og tryk så på  for at tilføje kontakten til favoritter.

For at fjerne en kontakt fra favoritter, tryk  på kontaktdetalje-skærmen.

## Redigere dine Kontakter

For at redigere kontakthinformation, tryk  på kontaktdetalje-skærmen.


Tryk på **gem**, når du er færdig.

<sup>(1)</sup> Telefon- og Gmail-kontakter kan føjes til favoritter.



## Brug af Hurtigkontaktpanelet

Tryk på en kontakt for at åbne Hurtigkontaktpanelet.

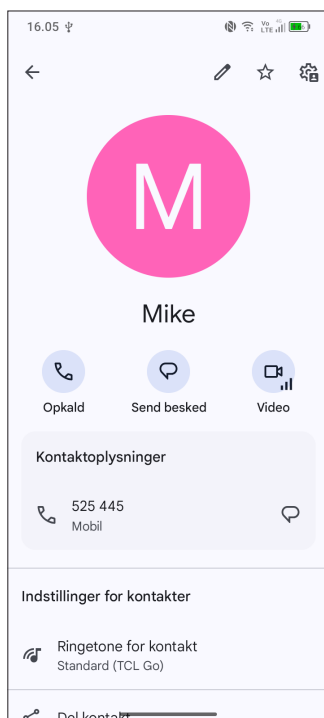

- Tryk  eller nummeret for at foretage et opkald.
- Tryk  for at sende en meddelelse.
- Tryk  for at foretage et videoopkald.

Ikonerne er tilgængelig på Hurtigkontaktpanelet, afhængigt af den information du har for kontakten og applikationerne og konti på din telefon.

## Dele kontakter

Du kan dele en enkelt kontakt eller flere kontakter med andre ved at sende kontaktens vCard til dem via Bluetooth, Gmail osv.

- Vælg en kontakt fra skærmen Kontakter ved at trykke længe på denne og trykke på .
- Vælg derefter applikationen for at udføre denne handling.

## Konti

Kontakter, data eller andre oplysninger kan synkroniseres fra flere konti, afhængigt af de applikationer der er installeret på telefonen.

For at tilføje en konto skal du trykke på **Indstillinger > Konti > Tilføj konto** på startskærmen.

Det kræves, at du vælger den kontotype, du tilføjer, som Google eller lignende.


Som ved andre konto-opsætninger skal du indtaste detaljeret information, såsom brugernavn, adgangskode osv.

Du kan fjerne en konto og alle tilhørende information fra telefonen. Tryk på den konto, du ønsker at slette, tryk **Fjern konto** og bekræft så.

## Autosynkronisering

Aktiver **Autosynkroniser app data** på **Konto**-skærmen . Når den er aktiveret, vil alle ændringer til oplysninger i telefon eller online blive synkroniseret automatisk med hinanden.

## 3.3 Beskeder .....

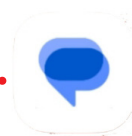


### Skriv en ny besked

Du kan oprette, redigere og modtage SMS og MMS med denne telefon.

Tryk på  i App-skuffen for at se dine beskeder.

I skærmen med beskeder tryk på **Start chat** for at skrive tekst-/multimediebeskeder.

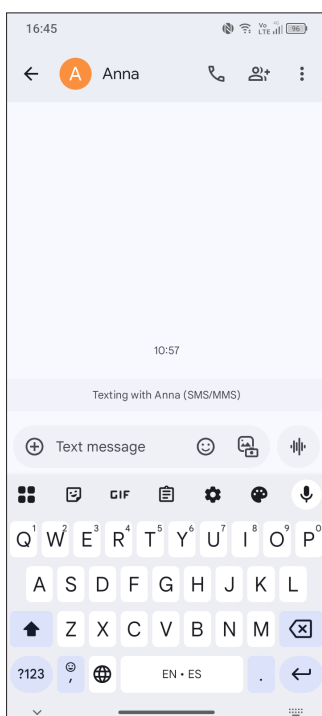

## Afsendelse af en SMS

- Angiv et mobiltelefonnummer eller vælg en kontakt i feltet **Til** for at tilføje modtagere.
- Tryk på **Skriv besked** -linjen for at indtaste beskedteksten.
- Når du er færdig, skal du trykke  for at sende SMS-beskeden.



Visse bogstaver (med accent) vil også øge beskedens størrelse. Dette kan betyde, at der sendes flere SMS'er til din modtager.

## Afsendelse af en MMS

MMS giver dig mulighed for at sende videoklip, billeder, fotos, animationer, dias og lyd til andre kompatible telefoner og e-mailadresser.

En SMS konverteres automatisk til en MMS, når mediefiler (billede, video, lyd, dias osv.) vedhæftes, eller emne- eller e-mailadresser tilføjes.


- For at sende en MMS-besked skal du indtaste modtagerens telefonnummer i feltet **Til**.
- Tryk på **Skriv besked**-linjen for at indtaste beskedteksten.
- Tryk  for at vise din placering eller vedhæfte filer.
- Tryk på  for at tage et billede/en video eller vedhæfte et billede/en video, du har taget.
- Når du er færdig,  for at sende multimedie-beskeden.

## Administrere beskeder

Når der kommer en ny besked, vil  vises på statuslinjen som en underretning. Træk Statuslinjen ned for at åbne Meddelelsepanelet. Tryk på den nye meddelelse for at åbne og læse den. Du kan også åbne **Besked**-appen og trykke på beskeden for at åbne den.

Beskeder bliver vist som en samtale.


Tryk en besked for at gå til beskedoprettelsesskærmen:

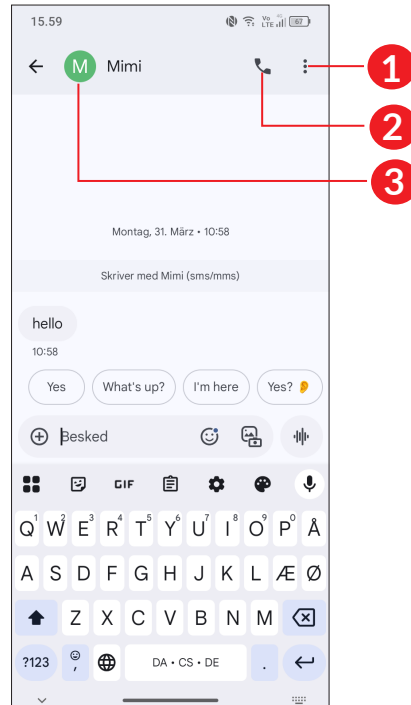

- 1 Tryk for at få flere valgmuligheder
- 2 Tryk for at ringe til nummeret;
- 3 Tryk på for at gemme nummeret i kontakter eller for at se kontaktdetaljer, hvis nummeret er blevet gemt

For at justere beskedindstillingerne skal du trykke på det runde ikon  øverst til højre og derefter vælge **Beskedindstillinger**.

## 3.4 Kalender.....

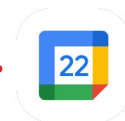

Brug **Kalender** til at holde styr på vigtige møder, aftaler osv.

Hvis du vil se kalenderen og oprette begivenheder, skal du åbne mappen Google apps fra startskærmen og derefter trykke på **Kalender**.



### Multitilstand-visning

Du kan vise Kalender med **Tidsplan**, **Dag**, **3 dage**, **Uge** eller **Måned**. Tryk på  for at vælge.

### At oprette nye begivenheder

Du kan tilføje nye begivenheder fra enhver Kalendervisning.

- Tryk .
- Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye begivenhed. Hvis det er en heldagsbegivenhed, kan du aktivere **Hele dagen** .
- Tryk på **Gem** fra toppen af skærmen, når du er færdig.

Hvis du hurtigt vil oprette en begivenhed fra skærme til visningen Uge, skal du trykke på et tomt sted for at vælge et målområde, som derefter bliver til , og derefter trykke på ikonet for at oprette den nye begivenhed.

## At slette eller redigere en begivenhed

For at slette eller redigere en begivenhed skal du trykke på begivenheden for at åbne dens detaljeskærm. Tryk på  for at redigere begivenheden eller tryk på  og derefter **Slet** for at slette.

## Begivenhedspåmindelse

Hvis der er indstillet en påmindelse for en begivenhed, vil ikonet kommende begivenhed  blive vist på Statuslinjen, som en underretning når tiden for påmindelsen kommer.


Tryk og træk statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet, tryk på begivenhedsnavn for at se Kalenderens meddelelsesliste. Træk statuslinjen op for at forlade den.

## 3.5 Ur.....



Din mobiltelefon har et indbygget ur.

Skub op på startskærmen og tryk på **Ur** for at vise det aktuelle tidspunkt.

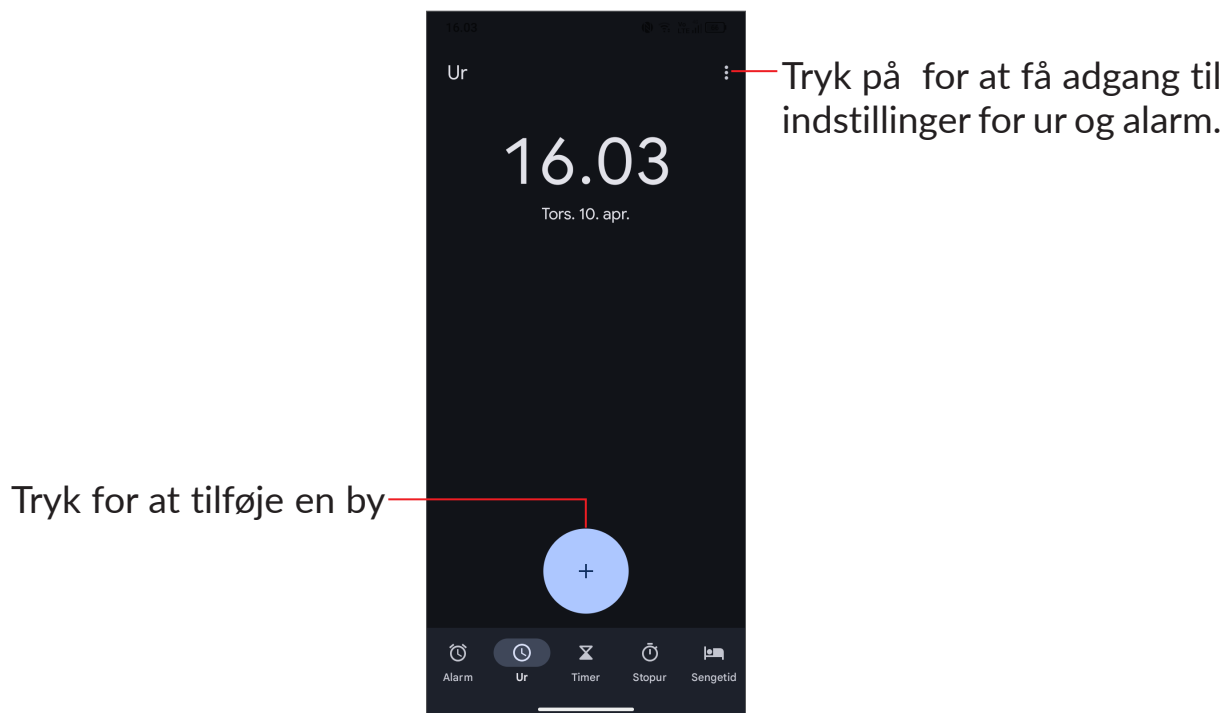

## Alarm

Fra Urets skærm skal du trykke på **Alarm** for at tilgå.

- Tryk på  for at aktivere alarmen.


- Tryk på  for at tilføje en ny alarm. Tryk **OK** for at gemme.
- Tryk på en eksisterende alarm for at gå ind i alarmens redigeringskærm.
- Tryk **Slet** for at slette den valgte alarm.

## 3.6 Switch Phone.....



**Switch Phone** tilbyder en effektiv og bekvem måde at overføre data fra din gamle enhed til din nye.

For at få adgang til denne menu skal du stryge op på startskærmen eller åbne mappen **Værktøjer** for at finde **Switch Phone**  og derefter overføre data ved at følge instruktionerne på skærmen.

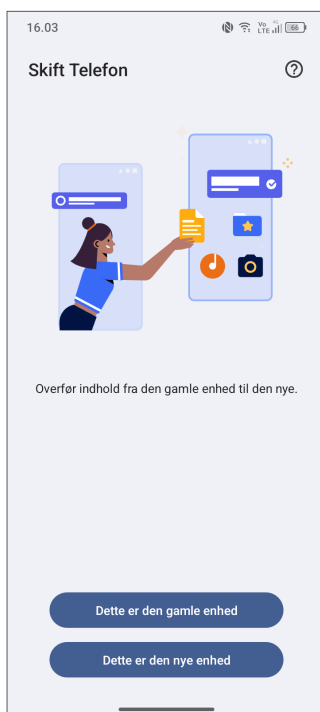

## 3.7 TCL-apps

### Supportcenter

Supportcentret hjælper dig med at lære mere om ofte stillede spørgsmål, betjeningsvejledning, fejlfinding osv. Brug det også til at give os feedback.

## 3.8 Andre apps <sup>(1)</sup>

De tidligere apps i denne sektion er forudindstillet på din telefon. Hvis du vil hente og installere flere tredjepartsapps, skal du bruge Google Play Store-applikationen.

## 3.9 Google-applikationer<sup>(1)</sup>

Google-apps er forudinstalleret på din telefon, for at forbedre effektiviteten og hjælpe dig nyde livet.

Denne manual introducerer kort apps. For detaljerede funktioner og brugervejledninger, se relaterede hjemmesider, eller introduktionerne i appsene.

Det anbefales at registrere med en Google-konto for at kunne nyde alle funktionerne.

### Gmail

Som Googles webbaserede e-mail-tjeneste konfigureres Gmail, når du første gang konfigurerer din telefon. Med denne applikation kan du sende og modtage e-mails, administrere e-mails med etiketter, arkivere e-mails osv. E-mails kan automatisk synkroniseres med din Gmail-konto.

### Kort

Google Maps tilbyder satellitbilleder, vejkort, 360° panoramaudsigt over gader, realtid trafikforhold, og ruteplanlægning til rejser til fods, i bil eller offentlig transport. Ved at bruge denne applikation kan du få din egen placering, søge efter et sted, og få foreslået ruteplanlægning til dine ture.

### Fotos

Google Photos lagrer og sikkerhedskopierer dine billeder og videoer. Det analyserer også automatisk fotos og organiserer dem i grupper, så du hurtigt kan finde de fotos, du har brug for.

### Møde

Hold forbindelsen og samarbejd nemt med Meet-menuen på din smartphone. Deltag i eller planlæg nemt videomøder og gruppeopkald.

<sup>(1)</sup> Applikationens tilgængelighed afhænger af land og udbyder.



## YouTube

YouTube er et online videodelingsprogram, hvor brugere kan uploade, se og dele videoer. Tilgængelige indhold omfatter videoklip, tv-klip, musikvideoer og andet indhold, såsom video-blogging, korte originale videoer og uddannelsesmæssige videoer. Det understøtter en streamingfunktion, der giver dig mulighed for at begynde at se videoer næsten lige så snart de begynder at downloade fra internettet.

## Play Store

Fungerer som den officielle app store til Android-styresystemet, der giver brugerne mulighed for at gennemse og downloade applikationer og spil. Applikationer er enten gratis eller med en pris.

I Play Store søges efter den app du har brug for, den downloades og derefter følges installationsvejledningen for at installere app'en. Du kan også afinstallere, opdatere en app, og administrere dine downloads.

## Google

En webbrowser som du kan surfe på internettet med.

Dine bogmærker, browserdata og indstillinger på tværs af alle enheder, hvor browseren er installeret, kan synkroniseres med din Google-konto.

## Filer

Filer viser alle data, der er gemt på telefonen, herunder både eksternt SD-kort og internt lager, f.eks. Videoer, billeder eller lydbånd, du har taget. andre data, der overføres via Bluetooth, USB-kabel osv.

## Link enhed

Find enhed hjælper dig med at finde din mistede enhed, slette mistede enhedsdata eksternt og udføre en række andre sikkerhedsfunktioner.

## Behold noter

Med Keep Notes kan du nemt oprette, administrere og få adgang til dine noter. Registrer nemt dine idéer, to-do-lister og vigtige påmindelser.

## 4 Indstillinger.....



For at gå til **Indstillinger** skal du trykke på  startskærmen.

Du kan også stryge ned fra meddelelspanelet og trykke på .

### 4.1 Min enhed

Se grundlæggende oplysninger om din telefon, f.eks. modelnavn, CPU, kamera, skærm osv. Du kan også tjekke juridiske oplysninger, buildnummer, status og andre specifikationer.

### 4.2 Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til internettet, når telefonen er inden for et trådløst netværks rækkevidde. Wi-Fi kan bruges på telefonen, selv uden et SIM-kort isat.

**Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk**

- Tryk på **Indstillinger > Wi-Fi**.
- Aktiver .
- Når Wi-Fi er slået til vil de detekterede netværk blive vist.
- Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis det valgte netværk er sikret, skal du angive en adgangskode eller andre ID-oplysninger (kontakt netværksoperatøren for flere oplysninger). Tryk på **TILSLUT** når du er færdig.

**For at tilføje et Wi-Fi-netværk**

Når Wi-Fi er aktiveret, kan du tilføje nye Wi-Fi-netværk i henhold til dine præferencer.

- Tryk på **Indstillinger > Wi-Fi > Tilføj netværk**.
- Indtast navnet på netværket og al påkrævet netværksinformation.
- Tryk på **TILSLUT**.

## For at glemme til et Wi-Fi-netværk

Følgende trin forhindrer automatiske forbindelser til netværk, som du ikke længere ønsker at bruge.

- Tænd Wi-Fi, hvis det ikke allerede er aktiveret.
- På skærmen Wi-Fi, tryk på navnet på den gemte netværk.
- Tryk på **Glem** i dialogboksen, der åbnes.

## 4.3 Bluetooth

Bluetooth er en korttrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som du kan bruge til at udveksle data eller oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder til forskellige anvendelser.

### For at aktivere Bluetooth

- Tryk på **Indstillinger > Bluetooth**.
- Aktiver .

Navnet på din enhed vises på skærmen.

### Sådan omdøber du din enhed

- Tryk på **Indstillinger > Bluetooth**.
- Tryk på **Enhedsnavn**.
- Indtast et navn og tryk på **OMDØB** for at bekræfte.

### At parre/forbinde telefonen med en Bluetooth-enhed

For at udveksle data med en anden enhed, skal du aktivere Bluetooth og parre telefonen med den Bluetooth-enhed, som du ønsker at udveksle data med.

- Tryk **Indstillinger > Bluetooth > Par ny enhed**.
- Tryk på den bluetoothenhed, du ønsker din telefon skal parre med i listen.
- En dialog vil poppe op, tryk **PAR** for at bekræfte.
- Hvis parringen lykkes, forbindes din telefon til enheden.

### Sådan ophæves pardannelsen fra en Bluetooth-enhed

- Tryk  ved siden af den enhed, du vil ophæve pardannelsen fra.

- Tryk på **Glem** i den dialogboks, der åbnes, og tryk derefter på **GLEMM ENHED** for at bekræfte.

## 4.4 Netværk & internet

Gå til **Indstillinger > Netværk & internet** for at aktivere dataroaming, indstille din foretrukne netværkstype, kontrollere den netværksforbindelse, du bruger, eller oprette et nyt adgangspunkt osv.

## 4.5 Forbindelser

### Flytilstand

Tænd for **Flytilstand**  for samtidigt at deaktivere alle trådløse forbindelser inklusive Wi-Fi, Bluetooth mv.

### NFC

Tryk på  for at aktivere NFC.

Denne funktion gør det muligt at udveksle data, når din telefon rører ved en anden enhed.

### Cast

Du kan bruge Cast til at vise din enheds skærm på dit TV og vise indhold som TV-underholdning, film, billeder, spil og websteder fra understøttede apps.

### USB

Med et USB-kabel kan du oplade din enhed, overføre filer eller fotos (MTP/PTP) mellem telefonen og en computer.

#### Sådan tilslutter du din telefon til computeren

- Brug det USB-kabel, der fulgte med telefonen, for at slutte telefonen til en USB-port på computeren. Du får en meddelelse om, at USB er tilsluttet.
- Åbn meddelelspanelet og vælg den måde, du vil overføre filer på, eller tryk på **Indstillinger > Forbindelser > USB** for at vælge. Som standard er **Ingen dataoverførsel** valgt.



Før du bruger MTP, skal du sikre dig, at driveren (Windows Media Player 11 eller nyere version) er installeret.

## Udskrift

Tryk på **Udskrivning** for at aktivere **Udskriftstjenester**. Du kan vælge din standardudskriftsservice.

## Hotspot & internetdeling

Hvis du vil dele telefonens dataforbindelse via USB og Bluetooth eller som et mobilt hotspot, skal du gå til **Indstillinger > Forbindelser > Hotspot & internetdeling** for at aktivere disse funktioner.

### Sådan omdøber eller sikrer du dit mobile hotspot

Når dit mobile hotspot er aktiveret, kan du omdøbe telefonens Wi-Fi-netværk (SSID) og sikre dets Wi-Fi-netværk.

- Tryk på **Indstillinger > Forbindelser > Hotspot & tethering > Mobil hotspot**.
- Tryk på **Hotspotnavn** for at omdøbe netværkets SSID eller indstille din netværkssikkerhed.
- Tryk på **OK**.



Disse funktioner kan indebære ekstra netværksgebyrer fra netværksudbyderen. Du kan også blive opkrævet ekstra gebyrer i roamingområder.

## Dataforbrug

Første gang du tænder for telefonen med SIM-kortet isat, konfigurerer det automatisk netværkstjenesten: 2G, 3G eller 4G.

Hvis netværket ikke er tilsluttet, kan du aktivere mobildata i **Indstillinger > Forbindelser > Dataforbrug**.

### Databesparelse

Ved at aktivere Databesparelse kan du reducere dataforbruget ved at forhindre nogle apps i at sende eller modtage data i baggrunden.

### Mobildata

Hvis du ikke har brug for at overføre data på mobilnetværk, skal du deaktivere **Mobile data** for at undgå, at der opkræves betydelige afgifter for dataanvendelse på lokale operatørers mobilnetværk, især hvis du ikke har en mobildata-aftale.



Dataforbrug måles af din telefon, og din operatør kan tælle anderledes.

## VPN

Virtuelle private netværk (VPN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse til ressourcerne i et sikkert lokalt netværk uden for dette netværk. VPN er almindeligt anvendt af virksomheder, skoler og andre institutioner, så deres brugere kan få adgang til lokale netværksressourcer, når de ikke er i pågældende netværk, eller når tilsluttet til et trådløst netværk.

### For at tilføje en VPN

- Tryk på **Indstillinger > Forbindelser > VPN** og tryk så på .
- I skærmen, som åbnes, skal du følge instruktionerne fra din netværksadministrator for at konfigurere hver komponent i VPN-indstillingerne.
- Tryk på **GEM**.

VPN føjes til listen på skærmen VPN-indstillinger.



Før en VPN tilføjes, skal du indstille en skærmlås til din telefon.

### Sådan oprettes forbindelse til/afbrydeforbindelsen til VPN

For at tilslutte til en VPN

- Tryk på **Indstillinger > Forbindelser > VPN**.
- De VPN du har tilføjet er listet. Tryk på den VPN, du vil forbinde til.
- I den dialogboks, der åbnes, skal du indtaste de krævede loginoplysninger og trykke **FORBIND**.

For at tilslutte/afbryde fra en VPN

- Tryk på den VPN, du vil frakoble. I den dialogboks, der åbnes, tryk på **FRAKOBL**.

### Sådan kan du redigere/slette en VPN

For at redigere en VPN:

- Tryk på **Indstillinger > Forbindelser > VPN**.
- De VPN du har tilføjet er listet. Tryk på ikonet  ud for det VPN, du vil redigere.
- Efter redigering skal du trykke på **GEM**.

For at slette en VPN

- Tryk på ikonet  ved siden af den valgte VPN, og tryk derefter på **GLEM** for at slette det.

## Privat DNS

Tryk for at vælge privat DNS-tilstand.

## Chromebook

Du kan tilslutte din telefon til en Chromebook for at få øjeblikkelig adgang til din telefons data på computeren.

## Hurtig deling

Del filer med enheder i nærheden.

## Android Auto

Android Auto gør det muligt at styre mange af de funktioner, der er tilgængelige i din telefon, via bilens centrale display.

## 4.6 Startskærm & lås skærm

Med denne menu skal du indstille dine hjemmeapps, vælge dine foretrukne baggrunde og tematypografier osv.

## 4.7 Skærm

### Lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke manuelt.

### Tilstand

Vælg Lys tilstand eller Mørk tilstand for at tilpasse dig forskellige præferencer og miljøer.

## Automatiser tidsplan

Aktiver denne funktion for automatisk at justere visningstilstande i henhold til indstillede tidsplaner.

## Øjenkomforttilstand

**Øjenkomforttilstand** kan effektivt reducere blått lys stråling og justere farvetemperaturen for at lindre øjentræthed. Du kan også oprette en brugerdefineret tidsplan for at aktivere den.

## Læsetilstand

Optimer skærmvisningen for at gøre læseoplevelsen lige så god som med fysiske bøger.

## NXTVISION

### Billedforbedring

Forbedr billedkontrast, skarphed og mørke detaljer automatisk.

### Videoforbedring

Forbedr farve, kontrast og detaljer i videoen for at skabe en visuel oplevelse i biografkvalitet.

### Spilforbedring

Forbedr skyggedetaljerne og den samlede spilgrafik.

## Farvetilstand & temperatur

Skift displayets skala til levende, naturlig eller avanceret, baseret på indhold.

## Dvaletilstand

Angiv timeout for skærmen.

## Opdateringshastighed

Vælg skærmens opdateringshastighed. Når en høj opdateringshastighed er indstillet, vil skærmen rulle mere jævnt. Når du vælger en standardopdateringshastighed, kan du bruge batteriet i længere tid.



## Visningsstørrelse og tekst

Juster skriftstørrelse, visningsstørrelse og tekst manuelt.

## Roter skærmen automatisk

Vælg, om skærmen skal rotere automatisk eller ej.

## Statuslinje & notch

Med denne menu kan du indstille statuslinjens typografi, vælge, om meddelelsesikoner skal foldes, og hvordan batteriprocenten vises.

Tænd hakket for fuldskræmsapps for at få den bedste oplevelse på telefonen.

## Pauseskærm

Vælg en pauseskærm, og brug den under opladning.

## 4.8 Lyd & vibration

Brug lydindstillingerne til at konfigurere mange aspekter af ringetoner, musik og andre lydindstillinger.

### Telefon-ringetone

Indstil ringetone for indgående opkald.

### Meddelelsesringetone

Angiv standardlyden for meddelelser.

### Alarmringetone

Angiv alarmringetone.

### Livetekstning

For at registrere tale på din enhed og automatisk generere undertekster skal du aktivere denne funktion ved at følge instruktionerne på din enhed.

## Forstyr ikke

Hvis du ikke ønsker at blive forstyrret af telefonen eller oplysningsringetoner under arbejde eller hvile, kan du indstille den til **Forstyr ikke**-tilstand.

## Vibration & haptik

Indstil vibration for opkald, notifikationer osv.

## Flere lydindstillinger

Indstil toner på numerisk tastatur, skærmlåsningsslyde, berøringslyde osv.

## 4.9 Underretninger

I **Meddelelser** menuen kan du konfigurere, hvorvidt meddelelser skal blokeres fra denne app, skjule sensitivt indhold, o.s.v.

## 4.10 Smart Manager

**Smart Manager** sikrer, at din telefon fungerer i topform ved automatisk at scanne og optimere dataforbruget for at bevare batteriniveauet, administrere opbevaring og beskytte mod sikkerhedstrusler.

Begrænsning af automatisk startende apps kan få systemet til at køre hurtigere og forlænge batteriets levetid.

Du kan også foretage nogle manuelle indstillinger for yderligere optimering.

## 4.11 Opbevaring

Gå ind i **Indstillinger > Opbevaring** for at kontrollere brugen af lagerplads og frigøre mere, når det er nødvendigt.

## 4.12 Apps

Tryk for at vise oplysninger om applikationer installeret på din telefon for at styre deres dataforbrug eller tvinge dem til at standse.

## 4.13 Avancerede funktioner

### NXTURBO & RAM-udvidelse

Boost din telefons ydeevne med NXTURBO, der optimerer hastighed og effektivitet for mere jævn multitasking. RAM-udvidelse giver dig mulighed for at allokere lagerplads som virtuel RAM, hvilket forbedrer den samlede systemydelse til krævende apps og spil. Tilpas indstillingerne, så de passer til dine brugsbehov.

### Hurtige bevægelser

For at indstille nogle bevægelser til praktisk brug, f.eks. skærbillede med 3 fingre.

### Tænd/sluk-tast

#### Åbn kameraet hurtigt

Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at åbne kameraet hurtigt. Den fungerer fra alle skærme.

#### Tænd/sluk-knappen afslutter opkald

Tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte et opkald.

#### Tryk på tænd/sluktasten og hold den nede

For at få adgang til tænd/sluk-menuen skal du trykke længe på tænd/sluk-tasten.

### Skærmoptager

Indstil videoopløsning, lyd osv. For at bruge Skærmoptager skal du stryge statuslinjen ned to gange for at få adgang til panelet Hurtigindstillinger og trykke på , derefter trække op  til panelet med hurtigindstillinger, afslutte redigeringsskærmen og trykke på den nytilføjede titel.

### Sidebjælke

Få øjeblikkelig adgang til dine yndlingsapps, værktøjer og genveje med sidebjælken. Denne praktiske funktion giver dig mulighed for at multitaske effektivt ved at have vigtige funktioner inden for rækkevidde. Tilpas sidebjælken, så den passer til dine præferencer, og strømlin din mobiloplevelse.

## 4.14 Sikkerhed og privatliv

### App-sikkerhed

Play Protect kontrollerer dine apps regelmæssigt for skadelig opførsel. Du får en meddelelse, hvis der findes nogen sikkerhedsrisici

### Oplåsning af enhed

#### Skærmlås

Vælg én metode, f.eks. **Stryg**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode** til at låse skærmen op med.

#### Oplåsning med ansigt og fingeraftryk

- **Oplåsning med ansigt**

**Oplåsning med ansigt** giver dig mulighed for at låse din enhed op med dine ansigtsdata. Indstil den i henhold til trinnene på skærmen.

Sørg for, at du vender mod telefonens skærm, når du bruger ansigtsgenkendelse.

- **Fingeraftryk<sup>(1)</sup>**

Brug din fingeraftryk for at låse skærmen op.

Indstil den i henhold til trinnene på skærmen.

**BEMÆRK:** Du skal angive et mønster, en pinkode eller en adgangskode, før du bruger oplåsning med ansigt og fingeraftryk.

#### Tyverisikring

Beskyt din enhed med avancerede tyveribeskyttelsesfunktioner. Lås, spor eller slet din telefon eksternt i tilfælde af tab eller tyveri, så dine personlige data forbliver sikre.

### Kontosikkerhed

Tryk for at tjekke Google-kontosikkerheden.

<sup>(1)</sup> Kun T517F

## Enhedsfindere

Find min enhed hjælper dig med at lokalisere denne enhed på afstand. Hvis du mister denne enhed, kan den også hjælpe med at holde dine data sikre.

## System og opdateringer

Tryk for at søge efter sikkerhedsopdateringer og opdatere Google Play-systemet.

## Kontrol med beskyttelse af personlige oplysninger

For at beskytte dine personlige oplysninger kan du indstille en app til at få adgang til din placering, SMS, telefon osv. Også om du vil vise adgangskoder og til at vælge de aktiviteter og oplysninger, du vil gemme på Google.

## Privatlivsdashboard

Få fuldt overblik over dine apptilladelser og dataadgang med Privacy Dashboard. Overvåg og administrer nemt, hvilke apps der tilgår din placering, dit kamera, din mikrofon og mere. Tag kontrol over dit privatliv med klare indsigter og hurtige handlinger for at beskytte dine personlige oplysninger.

## Mere sikkerhed og privatliv

Flere sikkerheds- og privatlivsindstillinger er tilgængelige under denne menu.

## 4.15 Placering

Tryk for at angive, om en app skal have adgang til enhedens placering. Du kan indstille den til at tillade kontinuerlig adgang eller kun, mens appen er i brug.

## 4.16 Sikkerhed & nødsituationer

For at beskytte dig selv i en nødsituation, kan du indtaste oplysninger til nødsituation som medicinske oplysninger og kontakter i nødsituation i forvejen. Du kan også bruge SOS eller tænde for alarmer for placering og trådløs alarm.

## 4.17 Konti

Tryk for at tilføje, fjerne og administrere din e-mail og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at kontrollere valgmulighederne for, hvordan alle apps sender, modtager og synkroniserer data, dvs. om det gøres automatisk, i henhold til en tidsplan eller slet ikke.

Tryk **Tilføj konto** for at tilføje en konto for valgte app.

## 4.18 Digital trivsel and forældrekontrol

I denne menu kan du finde, hvor meget tid du har brugt på telefonen og endda på hver app. Du kan tilpasse tidsgrænsen for brug af telefonen for at sikre, at du lever et sundt og afbalanceret liv.

Desuden kan forældre begrænse deres børns brugstid og dermed styre deres internetvaner.

## 4.19 Google

Tryk for at konfigurere dine Google-konto- og tjenesteindstillinger. Tryk for at konfigurere din Google-konto og tjenesteindstillinger.

## 4.20 Tilgængelighed<sup>(1)</sup>

### Tilgængelighedsmenu

Tilgængelighedsmenuen giver hurtig adgang til ofte brugte tilgængelighedsfunktioner, såsom hurtige justeringer af skærmens lysstyrke eller lydstyrke, skærbilleder osv.

### Vælg for at tale

Når denne funktion er aktiveret, giver enheden talefeedback, der beskriver højt, hvad der vises, når du vælger hvert element på skærmen.

<sup>(1)</sup> Tilgængeligheden af applikationer kan variere afhængigt af land og operatør.

## Kontaktadgang

Med kontaktadgang kan du styre din enhed, hvis det er svært at interagere direkte med berøringsskærmen. En switch kan tilsluttes eksternt til din enhed, f.eks. et tastatur eller en stor knap.

## TalkBack

TalkBack er en skærmlæser, der giver talefeedback, så du kan navigere på din enhed. Med TalkBack kan du interagere med din telefon udelukkende via berøring, da den beskriver hvert element, du trykker på, og guider dig gennem dine handlinger, så du kan bruge din enhed uden at se på skærmen.

## Visningsstørrelse og tekst

Juster visningsstørrelsen og tekstindstillingerne for at tilpasse størrelsen på elementerne på skærmen, så de passer til dine visuelle præferencer og behov.

## Farve og bevægelse

Indstillingerne for farve og bevægelse giver dig mulighed for at ændre, hvordan farver vises på skærmen, og styre visuelle animationer. Du kan vælge mellem forskellige farvefiltre for at forbedre farveopfattelsen, reducere øjenbelastning eller imødekomme farveblindhed. Derudover kan du deaktivere unødvendige animationer for en mere jævn visuel oplevelse.

## Ekstra dæmpet

Ekstra dæmpning sænker skærmens lysstyrke ud over det normale minimumsniveau, hvilket giver en blødere visning til brug i miljøer med svagt lys eller for brugere, der er følsomme over for lyse skærme. Denne funktion hjælper med at reducere øjentræthed og gør det mere behageligt at bruge din telefon i mørke.

## Forstørrelse

Forstørrelse giver dig mulighed for at zoome ind på bestemte områder af din skærm. Du kan aktivere forstørrelsen ved hjælp af bevægelser eller tilgængelighedsmenuen. Når det er aktiveret, kan du forstørre tekst, billeder og andet indhold for at se detaljer tydeligere, hvilket er særligt nyttigt for brugere med nedsat syn.

## Kontroller til tidtagning

Timing-kontroller giver dig mulighed for at justere timing af systemfeedback, f.eks. knaptryk eller tastaturreponser, så den bedre passer til dine behov, især hvis du har brug for mere tid til at interagere med elementer på skærmen.

## Systemkontroller

Systemkontroller giver alternative måder at styre systemindstillinger på, f.eks. navigationstilstand, afslutning af opkald med tænd/sluk-knappen og automatisk rotation af skærm.

## Vibration & haptik

Du kan indstille vibrationen for notifikationer, opkald, berøringsinteraktioner osv., eller vælge at deaktivere vibrationer helt, hvis du foretrækker det.

## Livetekstning

Livetekstning genererer automatisk tekstninger til lydindhold, f.eks. opkald, videoer eller podcasts. Denne funktion gør lydindhold mere tilgængeligt for brugere med hørehandicap eller dem, der foretrækker at læse med, mens de lytter.

## Præference for undertekster

Med billedtekstindstillinger kan du tilpasse størrelsen og stilen på billedteksterne for at gøre dem mere læsbare og visuelt tiltalende i henhold til dine præferencer.

## Lydbeskrivelse

Lydbeskrivelser giver talte beskrivelser af det visuelle indhold i videoer, film og andre medier, hvilket gør visuelle medier mere tilgængelige og underholdende for brugere med synshandicap.

## Flashnotifikationer

Bruger din telefons kamerablitz eller skærmbliitz til at give dig besked om indgående opkald, beskeder og andre notifikationer. Når den er aktiveret, blinker blitz, når der modtages en ny notifikation, hvilket giver et visuelt signal, der kan være særligt nyttigt for brugere med hørehæmning eller i støjende omgivelser.



## Høreapparater

I afsnittet Høreapparater kan du tilslutte og administrere kompatible høreapparater eller andre audiohjælpemidler med din telefon. Forbedrer lydkvaliteten og tilgængeligheden for brugere med høreapparater.

## Lydjustering

Tænd/sluk monolyd, og juster balancen mellem venstre og højre lydkanal for at gøre lydindholdet klarere og mere behageligt at lytte til.

## Tilgængeligheds-genvej

Tilgængelighedsgenveje giver hurtige måder at aktivere eller deaktivere bestemte tilgængelighedsfunktioner.

## Tekst-til-tale output

Tekst-til-tale-output konverterer skrevet tekst til talte ord, så du kan tilpasse talehastighed, toneleje og sprog for funktionen. Denne funktion er gavnlig for brugere, der foretrækker auditiv feedback eller har svært ved at læse.

## 4.21 System

### Systemopdatering

Hvis du vil opdatere systemet, skal du trykke på **SØG EFTER OPDATERINGER** (se 5 Få mest muligt ud af din telefon > FOTA opgradering ).

### Opdater apps

Se information om appopdatering.

### Navigationstilstand

Vælg dit foretrukne navigationsknaplayout.

### Sprog

Tryk for at konfigurere sprogindstillinger, stemmeinputindstillinger osv.

## Tastatur

Tryk for at konfigurere skærmtastaturet, markørhastighed osv.

## Dato & tid

Brug Dato & tid-indstillinger til at skræddersy dine præferencer for hvordan dato og tid bliver vist.

## Sikkerhedskopiering

Slå  til for at sikkerhedskopiere telefonens indstillinger og andre applikationsdata til Google-servere. Hvis du skifter din telefon, gendannes de indstillinger og data, du har sikkerhedskopieret, på den nye telefon når du logger ind med din Google-konto.

## Muligheder for nulstilling

Tryk for at nulstille alle netværksindstillinger og appindstillinger. Du mister ikke dine data med disse indstillinger.

Hvis **Nulstilling af fabriksdata** er valgt, slettes alle data i telefonens interne lager, skal du sikkerhedskopiere dataene, før de nulstilles.

## Regulering & sikkerhed

Tryk for at få vist produktoplysninger som f.eks. **Produktmodel**, **Producentadresse**, **IMEI**, **CU-reference**, **Bluetooth-erklærings-ID** osv.

## Program for forbedring af brugeroplevelsen

Tryk for at gå med i vores program for forbedring af brugeroplevelsen, så vi fortsat kan forbedre vores design og generelle brugeroplevelse.

# 5 Få mest muligt ud af din telefon

## FOTA-opgradering

Brug FOTA (Firmware Over The Air) opgradering til at opdatere din telefons software.

For at få adgang til opdateringer fra app-listen, skal du trykke på **Indstillinger > System > Systemopdatering**. Tænd for dataforbindelse eller Wi-Fi, inden du søger efter opdateringer.

Med Wi-Fi aktiveret kan systemet opdage, hvis der er en ny firmwareversion tilgængelig, og i givet tilfælde at begynde at downloade den med det samme. Når den er klar, vil en popupdialog give dig mulighed for at opdatere din telefon nu eller senere.

Hvis **Indstillinger > System > Systemopdatering > ⋮ > Opdateringsindstillinger > Automatisk opdatering** er slukket, vil en popup-dialogboks spørge, om du ønsker at downloade en ny firmwareversion, som telefonen har opdaget, eller om du vil ignorere det.

Hvis du kun har en mobilnetværkforbindelse, vil du kun modtage en meddelelse, som viser sig i statuslinjen.

Under download eller opdatering via FOTA må du ikke ændre standardlageret, da dette kan give problemer i forhold til at finde de korrekte opdateringspakker.

## 6 Fejlfinding

Før du kontakter servicecenteret, er her nogle forslag, der hjælper dig med at fejlfinde på din enhed:

- For optimal drift skal batteriet oplades helt.
- For at forbedre telefonens ydeevne skal du fjerne unødvendige filer eller apps på din telefon.
- Opdater din telefons software via **Indstillinger > System > Systemopdatering**.
- Nulstil din telefon via **Indstillinger > System > Nulstillingsindstillinger > Nulstilling til fabriksdata**. Alle dine telefondata vil gå tabt permanent. Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere dine telefondata fuldt ud, før du nulstiller dem.

### Min telefon kan ikke tændes eller er frosset

- Hvis telefonen ikke kan tændes, skal den oplades i mindst 20 minutter for at sikre minimum batterikapacitet. Prøv derefter at tænde telefonen igen.
- Hvis telefonen starter forfra under startanimationen, og brugergrænsefladen ikke kan åbnes, skal du trykke længe på **Tænd/sluk**-tasten for at nulstille. På denne måde kan du løse problemer med forkert start af operativsystemet forårsaget af applikationer fra tredjepart.

### Min telefon har ikke reageret i flere minutter

- Hvis telefonen ikke reagerer, skal du slukke for telefonen ved at trykke længe på **Tænd/sluk**-tasten, indtil den slukker, og genstart derefter telefonen.
- Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille telefonen.

### Min telefon slukker af sig selv

- Kontrollér, at skærmen er låst, når du ikke bruger telefonen og sørg for, at der ikke trykkes på **Tænd/sluk**-tasten ved et uheld, når skærmen ikke er låst.
- Kontrollér niveauet af batteristrøm.
- Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille telefonen eller opdatere softwaren.
- Hvis dette sker, når du bruger en bestemt tredjepartsapplikation, skal du kontrollere, at appen er kompatibel med din enhed og Android-version. Forsøg at afinstallere tredjepartsapplikationen.

## Min telefon kan ikke oplade korrekt

- Sørg for, at du bruger TCL-opladeren som leveres med telefonen.
- Kontrollér, at batteriet ikke er fuldstændigt afladet. Hvis batteriet er fladt i længere tid, kan det tage ca. 20 minutter at få vist batteriopladningsindikatoren på skærmen.
- Kontrollér, at opladningen foregår under normale forhold (0 °C til 45°C).
- Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at spændingen er kompatibel.

## Min telefon kan ikke oprette forbindelse til et netværk, eller "Ingen tjeneste" vises

- Prøv at oprette forbindelse til netværket ved at flytte til en anden fysisk placering.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere netværksdækningen.
- Kontrollér hos udbyderen, at SIM-kortet er gyldigt.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt, hvis netværket er overbelastet.
- Prøv at aktivere "Flytilstand" i et par sekunder og sluk derefter for flytilstand.

## Min telefon kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Kontrollér, at dit SIM-korts internettjeneste er tilgængelig.
- Kontrollér forbindelsesindstillingerne for internettet på telefonen.
- Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt eller et andet sted.
- Prøv at aktivere "Flytilstand" i et par sekunder og sluk derefter for flytilstand.

## Ugyldigt SIM-kort

- Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt.
- Kontrollér, at chippen på SIM-kortet ikke er beskadiget eller ridset.
- Kontrollér, at dit SIM-korts tjeneste er tilgængelig.

## Min telefon kan ikke foretage udgående opkald

- Kontrollér, at du har ringet til et gyldigt nummer og har trykket på .
- Ved internationale opkald skal du kontrollere lande- og områdepræfikserne.

- Kontrollér, at telefonen har forbindelse til et netværk, og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, SIM-kort gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har spærret udgående opkald.
- Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

### **Min telefon kan ikke modtage indgående opkald**

- Kontrollér, at telefonen er tændt og har forbindelse til et netværk (kontrollér, om det er overbelastet eller netværket ikke er tilgængeligt).
- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, SIM-kort gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har viderestillet indgående opkald.
- Kontrollér, at du ikke har spærret visse opkald.
- Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

### **Opkalderens navn/nummer vises ikke, når et opkald modtages**

- Kontakt din udbyder for at kontrollere, om du abonnerer på denne tjeneste.
- Opkalderen har skjult sit navn eller nummer.

### **Jeg kan ikke finde mine kontakter**

- Kontrollér, at SIM-kortet ikke er ødelagt.
- Kontrollér, at dit SIM-kort er isat korrekt.

### **Lydkvaliteten for opkald er dårlig**

- Du kan indstille lydstyrken under et opkald ved at trykke på **Lydstyrke** -knappen.
- Kontrollér netværkets styrke. Flyt til et sted med stærkere signalstyrke.
- Sørg for, at modtageren, stikket og højttaleren på din telefon er rene.

### **Jeg kan ikke bruge de funktioner, der er beskrevet i vejledningen**

- Spørg din udbyder for at sikre, at dit abonnement inkluderer denne tjeneste.
- Kontrollér, at denne funktion ikke kræver TCL-tilbehør.

## **Når jeg vælger et nummer fra mine kontakter, kan nummeret ikke ringes op**

- Kontrollér, at du har registreret nummeret korrekt i dine kontakter.
- Kontrollér, at du har valgt landeprefix, når du ringer til et internationalt nummer.

## **Jeg kan ikke tilføje en kontakt**

- Sørg for, at SIM-kortets kontakter ikke er fulde. Slet nogle filer eller gem kontakterne til telefonen.

## **De, der ringer til mig, kan ikke efterlade beskeder på min telefonsvarer**

- Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

## **Jeg kan ikke få adgang til min telefonsvarer**

- Kontrollér, at udbyderens telefonsvarernummer er korrekt indtastet i "Telefonsvarernummer".
- Prøv igen senere, hvis netværket er optaget.

## **Jeg kan ikke sende og modtage MMS**

- Tjek din telefonhukommelse, da den kan være fuld.
- Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed, og kontrollér MMS-parametre.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere servicecenternummeret eller din MMS-profil.
- Servicecenteret kan være optaget. Prøv igen på et senere tidspunkt.

## **PIN-kode til SIM-kort er låst**

- Kontakt netværksudbyderen for at få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

## **Jeg kan ikke slutte min telefon til min computer**

- Kontrollér for at sikre, at USB-porten ikke er ødelagt. Hvis den ikke fungerer, skal du prøve med en anden USB-port på computeren.
- Kontrollér, at USB-driverne er installeret korrekt.
- Hvis du bruger en Windows-computer, skal du kontrollere, at den understøtter MTP-tilstand. Hvis du bruger en Mac-computer, skal du sikre dig at installere Android File Transfer fra [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **Jeg kan ikke hente nye filer**

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig telefonhukommelse til overførslen.
- Vælg microSD-kortet som den placering, hvor hentede filer skal gemmes.
- Kontrollér abonnentstatus hos din udbyder.

### **Telefonen kan ikke opdages af andre via Bluetooth**

- Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret, og din telefon er synlig for andre brugere.
- Kontrollér, at de to telefoner er inden for Bluetooths registreringsområde.

### **Batteriet aflades for hurtigt**

- Sørg for, at du udfører den komplette opladningstid (mindst 120 minutter).
- Efter en delvis opladning, er batteriniveauindikatoren muligvis ikke nøjagtig. Vent i mindst 20 minutter, før du fjerner opladeren for at få en nøjagtig indikation.
- Juster eventuelt lysstyrken på skærmen.
- Forlæng intervallet mellem automatisk søgning efter e-mails så meget som muligt.
- Opdater oplysninger om nyheder og vejr manuelt, eller øg intervallet mellem automatiske søgninger.
- Afslut applikationer, der kører i baggrunden, hvis du ikke har brugt dem i længere tid.
- Deaktiver Bluetooth, Wi-Fi eller GPS, når de ikke er i brug.

### **Telefonen bliver varm ved længere opkald, ved spil, surfing på internettet eller ved kørsel af andre komplekse applikationer**

- Opvarmning er en normal følge af, at processoren håndterer mange data. Hvis du afslutter ovenstående handlinger, vender telefonen tilbage til normal temperatur.

### **Efter nulstilling til fabriksdata kan jeg ikke bruge min telefon uden at indtaste Google-kontooplysninger**

- Efter nulstilling til fabriksindstilling skal du indtaste de oprindelige Google-kontooplysninger, der blev brugt på denne telefon.
- Hvis du ikke kan huske dine Google-kontooplysninger, skal du gennemføre gendannelsesproceduren for Google-konto.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til din telefon, skal du henvende dig til det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som en garantisag.



## Jeg har glemt nogle adgangskoder/koder/nøgler på telefonen

- Udfør en nulstilling til fabriksdata.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til din telefon, skal du henvende dig til det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som en garantisag.

## Ingen reaktion efter at berøringsskærmen er berørt

- Kontroller, om skærmen er beskadiget. Hvis det er tilfældet, så sikkerhedskopier din data og tag din enhed samt kvittering til vores reparationscenter for at få professionel teknisk assistance.
- Hvis dette sker, når du bruger en tredjepartsapplikation, skal du kontrollere, at appen er kompatibel med din enhed og Android-version. Forsøg at afinstallere tredjepartsapplikationen.
- Kontroller om det sker under opladning. Hvis det gør, anbefaler vi, at du prøver den officielle oplader og datakabel.

(Bemærk: Den manglende spændingsstabilitet i eksterne opladere og datakabler kan gøre, at berøringsskærmen ikke svarer).

- Sørg for, at temperaturen, hvorenheden anvendes, hverken er for varm eller for kold. Berøringsskærmens standardarbejdstemperatur er -10°C~60°C. Temperaturer, der ligger meget uden for dette interval, kan gøre, at berøringsskærmen ikke svarer.
- Hvis der er en skærmbeskyttelse på skærmen, bør du se, hvordan skærmen fungerer, efter at den er fjernet.
- Kontroller, at der ikke er pletter af f.eks. vand eller sved på berøringsskærmen. Hvis der er, så tør skærmen og prøv igen.
- Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille telefonen eller opdatere softwaren.

## Kan ikke tænde for kameraets blitzfunktion

- Oplad din enhed, indtil batteriniveauet er mindst 30 %. Blitz kan ikke bruges ved lavt batteri.
- Ryd cachen i **Kamera**-appen.

For at rydde en cache i en app: gå til hovedmenuen, vælg **Indstillinger > Apps > Vis alle apps > Kamera > Lagerplads og cache**, vælg **Ryd lagerplads** og **Ryd cache**.

- Træk hurtigindstillingsbjælken ned i alle brugerflader, tryk på blitzikonen for at kontrollere, om blitzen på din enhed fungerer.

- Kontroller, om kameraet er indstillet til den særlige optagelsesmåde. For at opnå en vis effekt kan programmet spærre anvendelsen af blitz. Gå tilbage til normal optagelsesmåde for kameraet.

### **Hvordan jeg sikkerhedskopierer data på min enhed**

- Gå til **Indstillinger > System > Sikkerhedskopiering** (se “4.21 System > Sikkerhedskopiering”)

# 7 Specifikationer

## Platform:

- MTK G81

## OS:

- Android 15

## Hukommelse:

- T517D: 128 GB ROM + 12 GB\* (4 GB RAM + 8 GB RAM-udvidelse)
- T517F: 256 GB ROM + 18 GB\* (8 GB RAM + 10 GB RAM-udvidelse)

## Dimensioner (LxBxT):

- 165,62 \* 76,2 \* 8,34 mm

## Vægt:

- 190g

## Display:

- HD+ 720\*1600 20:9

## Netværk:

- **T517D:**

2G: 850/900/1800/1900

3G B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690 MHz)

- **T517F:**

2G: 850/900/1800/1900

3G B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496-2690 MHz)/66

## Forbindelse:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz
- 3,5 mm lydстик
- Type-C

**Kamera:**

- Bagkamera: 50 MP (primær og makro) +0,08 dobbelt
- Frontkamera: 5 MP

**Batteri <sup>(1)</sup>:**

- Kapacitet: 5200 mAh

**Udvidelsesslot:**

- MicroSD™ memory card

(Der findes microSD card op til 2TB)

**Sensorer:**

- BDS/GPS/Glonass/Galileo med A-GPS

**Bemærk:** Specifikationer er underlagt ændringer uden forudgående varsel.

<sup>(1)</sup> Den originale batteri har gennemgået strenge sikkerhedskravsinspektioner, for at opfylde kvalifikationsstandarder, brugen af ikke-originale batterier kan være farligt.

## 8 Tekniske oplysninger om økodesign

Kobolt i batteriet:

- $x > 10\text{g}$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,01\text{g}$

Neodym i højttalere, vibrationsmotorer og andre magneter:

- $x < 0,05\text{g}$

Guld i alle komponenter:

- $x < 0,02\text{g}$

Genbrugsgrad  $R_{\text{cyc}}$ :

- 81,70 %

Den vejledende procentdel af genbrugsmateriale for produktet eller en del deraf:

- ikke kendt

Beskyttelsesgrad for indtrængning:

- IP54

Minimum batterilevetid i cyklusser i antal cyklusser:

- 1000

## 9 Tilbehør

### Standardtilbehør

- Type C 2.0-kabel
- SIM-kortpin
- Lynvejledning
- RAM-udvidelsesmærkat
- Oplader<sup>(1)</sup>



- Tilbehør kan variere afhængigt af lande og operatører.
- Brug kun de TCL-batterier og tilbehør, der leveres sammen med din enhed.

## 10 Licenser



Bluetooth SIG, Inc. licenseret og certificeret TCL T517D/T517F  
Bluetooth-erklæring ID D064424



Certificeret af Wi-Fi Alliance

## 11 Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument er kun til reference. Det faktiske produkt (herunder, men ikke begrænset til, farve, størrelse, skærmlayout osv.) kan afvige fra beskrivelsen afhængigt af regionen, tjenesteudbyderen eller softwareversionen. Dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Se venligst det faktiske produkt for nøjagtige detaljer. Alle erklæringer, informationer og anbefalinger i dette dokument udgør ikke nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået.

<sup>(1)</sup> Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke muligvis ikke en oplader, afhængigt af hvilken enhed du har købt.

**INSPIRE GREATNESS**