


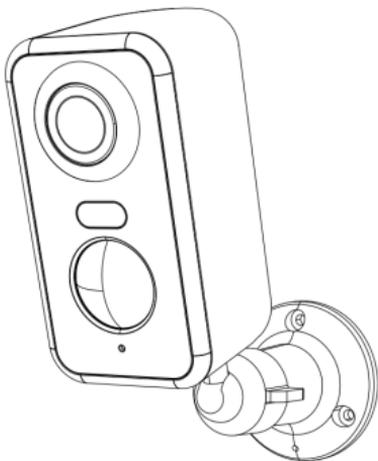

# Wire-Free Rechargeable Security Battery Camera

## User Guide (EN/DE/FR/IT/ES)



E-mail: [service@cococamtech.com](mailto:service@cococamtech.com)  
Website: [www.cococamtech.com](http://www.cococamtech.com)

# Contents

English -----	01-06
Deutsche -----	07-12
Française -----	13-18
Italiano-----	19-24
Español -----	25-30

## Claim Your Lifetime Warranty

Thank you for choosing COCOCAM products.

We are committed to providing the best service to all our customer.

If anything has happened to your product, please contact us for a lifetime warranty.



E-mail: [service@cococamtech.com](mailto:service@cococamtech.com)

Service Hotline: +1 888 238 6566(US)



Working Hours: Mon-Fri 9am-12am,1pm-6pm(EST)

Kind reminder: Phone service only support **English**. For other languages, SCSMS-20230508 please send us email or chat to us online.

# SOMMAIRE

1. Détails du produit -----	13
2. Installez la caméra -----	14
3.Installation de l'application CocoCam -----	14
4. Allumer Caméra -----	16
5.Ajouter une caméra -----	16

# 1. Détails du produit

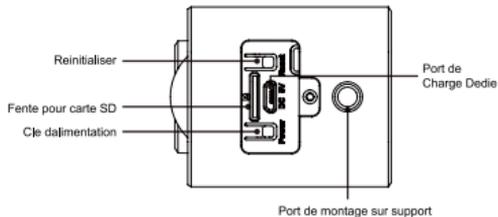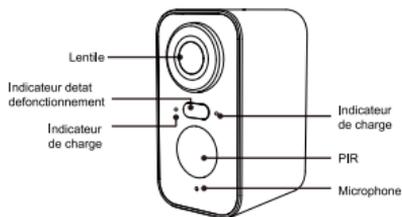


No.	Bouton de la caméra	Fonctionnement
1	Bouton d'alimentation	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour allumer et éteindre l'appareil.
2	Bouton d'alimentation	Appuyez rapidement pendant 1 seconde pour sortir l'appareil du mode veille.
3	Touche de réinitialisation	Appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes, il se réinitialisera et redémarrera.
No.	Statut de la LED	Fonctionnement
1	Rouge clignotant lentement	En attente d'une connexion Wi-Fi, commencez à ajouter des appareils.
2	Clignotement rapide Rouge	Connexion Wi-Fi.
3	Solide sur rouge	Le réseau est anormal.
4	Solide sur bleu	Wi-Fi connecté, la caméra fonctionne normalement.

## 2. Installer la caméra

Veillez d'abord fixer le support, puis installer la caméra.

1. Si le mur est en bois, vous pouvez utiliser les clous fournis avec le produit pour fixer le support et le mur.
2. S'il s'agit d'un mur en ciment ou en carreaux de céramique, veuillez utiliser la perceuse électrique pour percer le mur, puis installez le support, et fixez-le avec la vis d'expansion fournie par le produit.
3. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer instantanément la caméra.

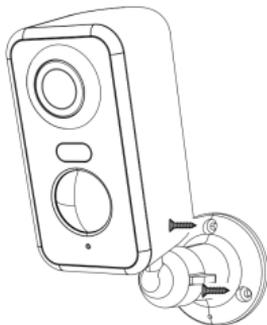

## 3. Installation CocoCam APP

Recherchez "CocoCam" dans l'APP Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour le télécharger et l'installer sur votre téléphone.



Available on the  
App Store




Get it on  
Google play



**NOTE:** Veuillez activer les 2 autorisations ci-dessous lorsque vous utilisez cette APP pour la première fois.

1. Autorisez CocoCam à accéder aux données cellulaires mobiles et au réseau local sans fil, sinon l'ajout de la caméra échouera.
2. Autorisez CocoCam à recevoir des messages poussés, sinon le téléphone ne recevra pas de message poussé en cas de détection de mouvement ou d'alarme sonore.

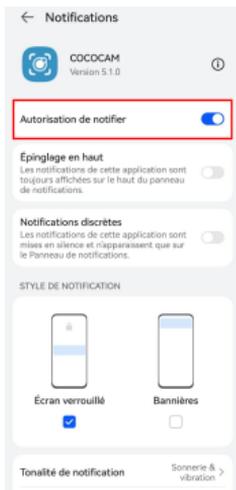

### 3.1 Enregistrer un compte:

Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire par e-mail, cliquer sur "S'inscrire", suivre les étapes de l'enregistrement du compte et se connecter..

### 3.2 Aide et commentaires:

Pour les problèmes ou les questions concernant les produits, veuillez envoyer un e-mail à [service@cococamtech.com](mailto:service@cococamtech.com) (Nous vous recommandons d'indiquer votre adresse e-mail et le numéro de modèle du produit. Nous vous répondrons dans les 24 heures par e-mail).




Help & Feedback

## 4. Allumer la caméra

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la caméra (si elle ne peut pas s'allumer, veuillez brancher l'adaptateur d'alimentation DC5V 1A/2A pour changer la caméra pendant 15 minutes d'abord).


La caméra est allumée lorsque le témoin lumineux clignote lentement.  
(Voyant lumineux sous la lentille)

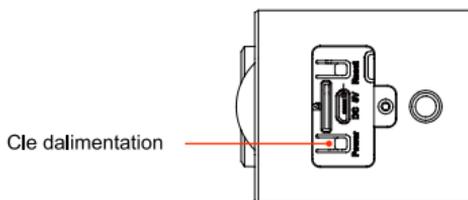

## 5. Ajouter une caméra

Avant l'utilisation :

- 1) Veuillez insérer la carte Micro SD avant la mise sous tension, sinon la carte Micro SD ne pourra pas être détectée.
- 2) Placez la caméra et votre téléphone à une distance de 30 à 100 cm du routeur et connectez le Wi-Fi.
- 3) Remarque : si votre appareil photo ne prend pas en charge la bande 5G, veuillez utiliser le réseau à bande 2.4G.

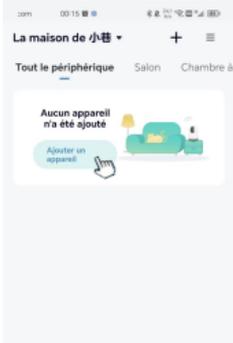

Tap '+' to Add Device



Select Battery Camera



Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil.

- Appuyez sur le bouton [Battery Camera] pour réactiver l'appareil s'il est endormi.
- Restez près de votre routeur pour obtenir le meilleur signal

Power on Camera



Veillez réinitialiser l'appareil

- Maintenez le bouton RESET de votre appareil enfoncé pendant 4 à 5 secondes pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur
- Attendez que le voyant ROUGE clignote

Reset Device




Input Wi-Fi Password



Veillez retirer tous les films de l'objectif. Appuyez sur Suivant pour afficher un code QR et laissez votre appareil le scanner. Gardez votre téléphone à une distance de 5 à 8 pouces de l'objectif.


Scan QR Code

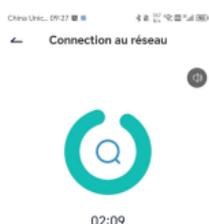

- Assurez-vous que l'appareil dans un état énergétique
- Assurez-vous que le périphérique est connecté au routeur
- Assurez-vous que le périphérique et le téléphone sont sur le même réseau



Wait for Connection

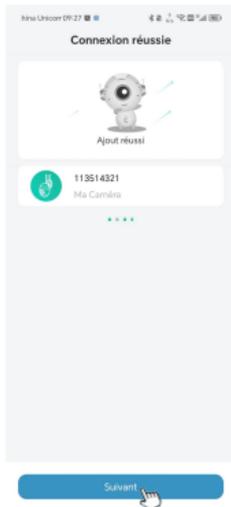

Device Added

Si vous avez besoin de voir le contenu détaillé du manuel, veuillez scanner le code QR ci-dessous. Ou vous pouvez également visiter notre interface de site Web officiel <https://cococamtech.com/pages/download-center> pour télécharger des manuels détaillés :

