
Rozšířený návod na inštaláciu Wi-Fi routera

ZYXEL VMG3927-T50K




Wi-Fi router Zyxel VMG3927-T50K je univerzálne zariadenie pre službu Pevný internet DSL alebo Pevný optický internet Partner. Slúži na vytvorenie internetového pripojenia a jeho zdieľanie vo vašej domácnosti.


Obsah

1.	Zapojenie Wi-Fi routera	3
1a.	Zapojenie Wi-Fi routera, ak máte zakúpenú službu Pevný internet DSL	3
1b.	Zapojenie Wi-Fi routera, ak máte zakúpenú službu Pevný optický internet Partner	4
2.	Pripojenie počítača alebo iných zariadení na internet	5
2a.	Pripojenie počítača na internet pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi	5
2b.	Pripojenie počítača na internet pomocou ethernetového kábla	6
3.	Rozšírená konfigurácia cez webové rozhranie Wi-Fi routera	7
4.	Správne fungovanie Wi-Fi routera	7
5.	Často kladené otázky	9


Obsah balenia

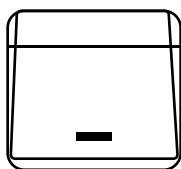


Wi-Fi router (smerovač)

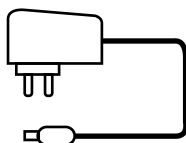


Externý napájací zdroj

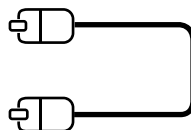


Ethernetový kábel (žltý)

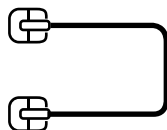

Kábel pre službu DSL
(sivý)

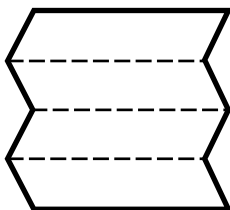

Sprievodca rýchlou
inštaláciou

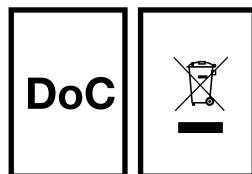

Bezpečnostné pokyny


Postup inštalácie

1. Zapojenie Wi-Fi routera

1a. Zapojenie Wi-Fi routera, ak máte zakúpenú službu Pevný internet DSL

- Pripojte jedným koncom sivý kábel z balenia do telefónnej zásuvky a druhým koncom do Wi-Fi routera do portu označeného DSL.
- Externý napájací zdroj zapojte do portu označeného POWER.
- Zapnite Wi-Fi router stlačením bieleho okrúhleho tlačidla ON/OFF na spodnej strane. Počkejte niekoľko minút, kým sa zariadenie zapne.

Celkové zapojenie Wi-Fi routera pre službu Pevný internet DSL:

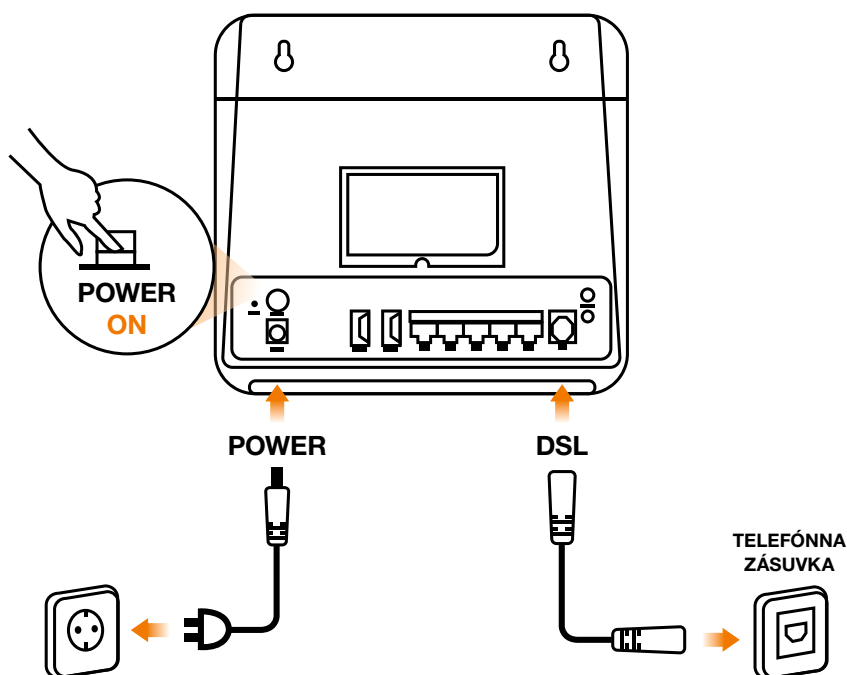


Na strane 5 vám pomôžeme s pripojením zariadení na internet pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi alebo pomocou ethernetového kábla.

Postup inštalácie

1b. Zapojenie Wi-Fi routera, ak máte zakúpenú službu Pevný optický internet Partner

- Pripojte jedným koncom ethernetový kábel do portu označeného WAN a druhý koniec kábla do konvertora, ktorý už máte nainštalovaný, do jedného z portov LAN2-LAN3-LAN4. Ethernetový kábel nájdete v balení konvertora.
- Externý napájací zdroj zapojte do portu označeného POWER.
- Zapnite Wi-Fi router stlačením bieleho okrúhleho tlačidla ON/OFF na spodnej strane. Počkajte niekoľko minút, kým sa zariadenie zapne.

Celkové zapojenie Wi-Fi routera pre službu Pevný optický internet Partner:

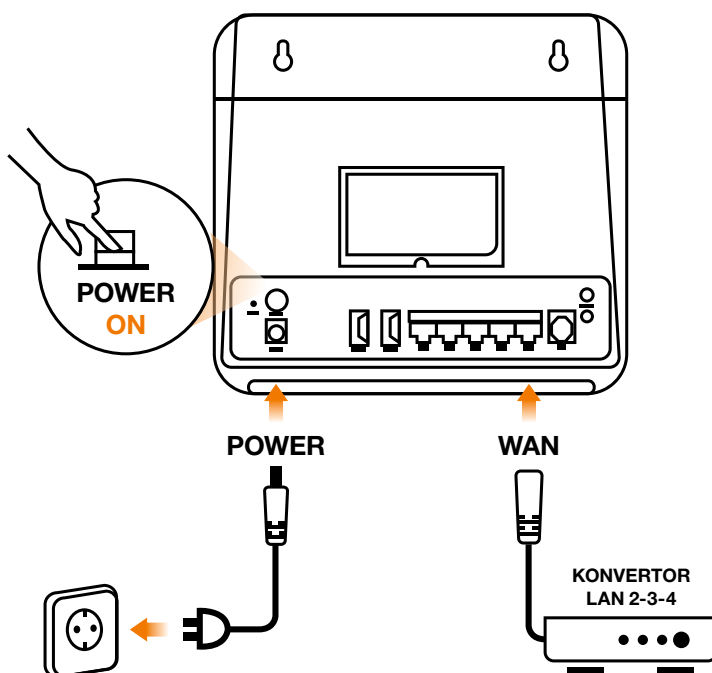


Na strane 5 vám pomôžeme s pripojením zariadení na internet pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi alebo pomocou ethernetového kábla.

2. Pripojenie počítača alebo iných zariadení na internet

K Wi-Fi routeru môžete pripojiť viac zariadení súčasne pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi alebo ethernetových káblov.

2a. Pripojenie počítača na internet pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi


- Vyhľadajte na svojom počítači alebo v inom zariadení Wi-Fi sieť routera. Názov Wi-Fi siete (Wi-Fi SSID) nájdete na štítku na spodnej strane Wi-Fi routera.
- Váš počítač alebo iné zariadenie vás požiadajú o zadanie hesla (Wireless Key), ktoré sa nachádza na štítku na spodnej strane Wi-Fi routera.
- Ak ste heslo zadali správne, váš počítač alebo iné zariadenie sa pripoja na internet. Ak nie, postup opakujte.
- Wi-fi router sa sám nastaví a do niekoľkých minút bude fungovať prístup k zakúpeným službám.

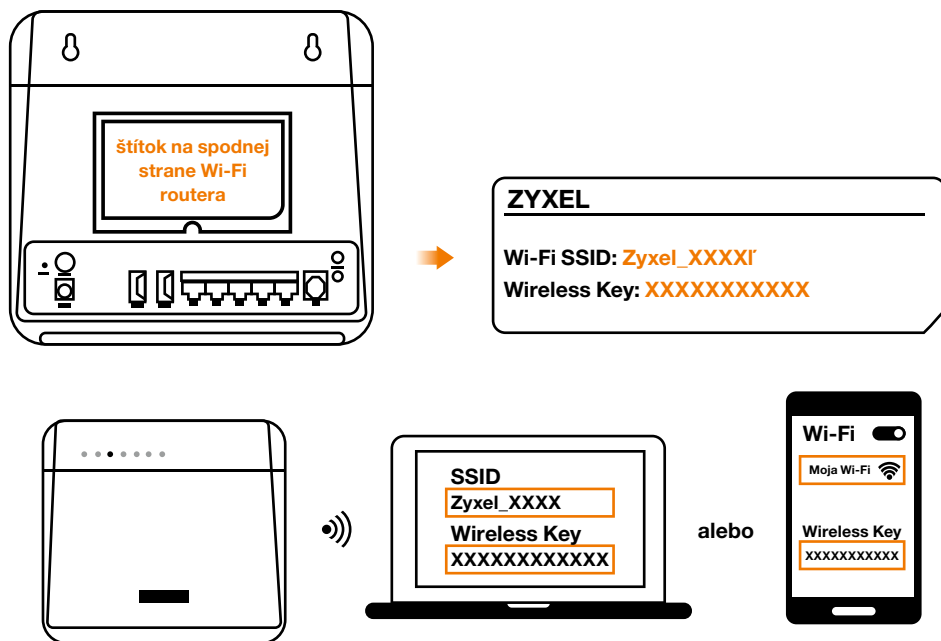

2b. Pripojenie počítača na internet pomocou ethernetového kábla


- Pripojte jeden koniec ethernetového kábla (žltý) do hociktorého z portov LAN 1 – 4 na Wi-Fi routeri a druhý koniec kábla do počítača alebo do iného zariadenia.

Celkové pripojenie vašich zariadení na Wi-Fi router:

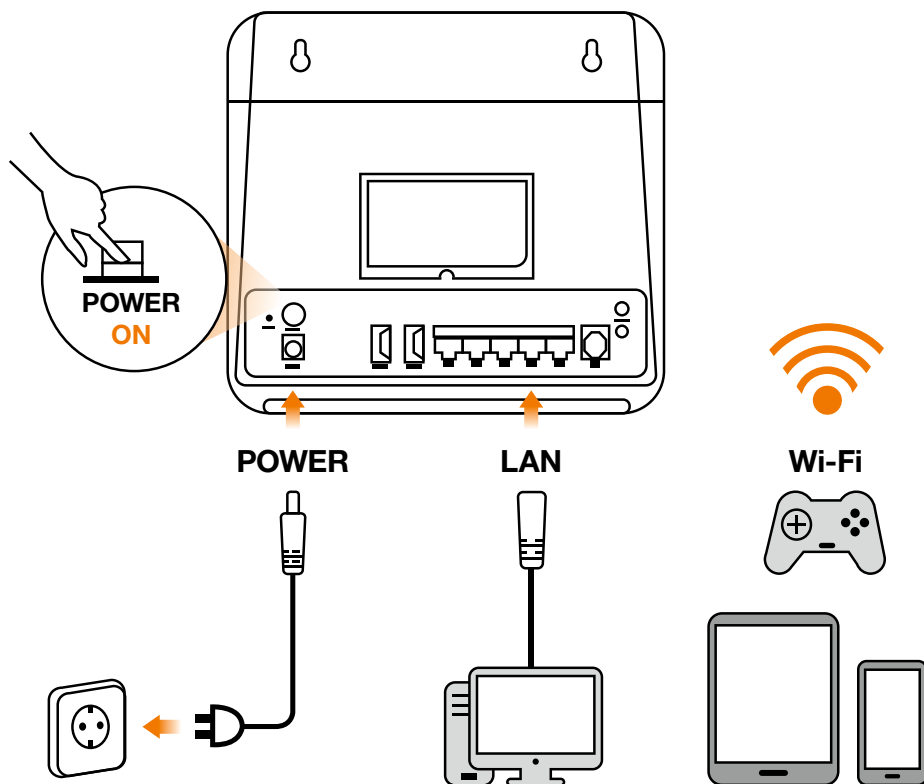

3. Rozšírená konfigurácia cez webové rozhranie Wi-Fi routera

- Ak chcete bližšie nastavovať Wi-Fi router, napríklad zmeniť heslo Wi-Fi, zadajte do prehliadača adresu <http://192.168.100.1>.
- Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka, zadajte meno (User Name) admin a heslo (Login Password), ktoré nájdete na štítku nalepenom na zadnej strane Wi-Fi routera.

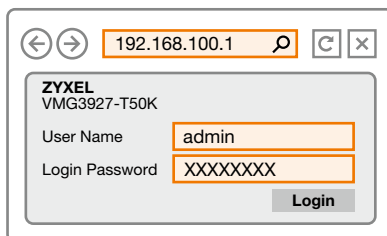

Pre zvýšenie bezpečnosti je vhodné nastaviť si vlastné meno a heslo na prístup do rozhrania Wi-Fi routera. Odporúčame si ho zapísať a uložiť na známe miesto.

- Pre zmenu hesla na úvodnej stránke kliknite v pravom hornom rohu na ikonku , ďalej rozkliknite záložku **Správa zariadení > Užívateľský účet**. Po načítaní stránky kliknite úplne vpravo na ikonku pera v riadku s Užívateľským menom: admin.

4. Správne fungovanie Wi-Fi routera



Pre správne fungovanie Wi-Fi routera sú dôležité prvé tri LED kontrolky, ktoré ukazujú, že zariadenie je úspešne pripojené na internet. Ďalšie kontrolky v tomto prípade signalizujú, že sú spustené WLAN 2,4 GHz a WLAN 5 GHz. Posledná kontrolka indikuje počítač pripojený do jedného z portov LAN.

LED	Farba	Stav	Popis
Napájanie	zelená	svieti	Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
		bliká	Prebieha automatický test po spustení zariadenia.
	červená	svieti	Automatický test bol neúspešný alebo nastala iná chyba.
		bliká	Zariadenie aktualizuje firmvér.
	nesvieti	-	Zariadenie je vypnuté.
WAN	zelená	svieti	Je zapojené jedno z nasledujúcich pripojení: ADSL, VDSL, Ethernet WAN.
		bliká	Prebieha automatické pripojenie.
	nesvieti	-	Žiadne spojenie so sieťou WAN. Treba zapojiť jeden z portov WAN.
Internet	zelená	svieti	Zariadenie úspešne nadviazalo pripojenie na internet.
		bliká	Nadväzuje sa pripojenie.
	červená	svieti	Pripojenie na internet zlyhalo.
	nesvieti	-	Zariadenie nie je pripojené na internet.
WLAN 2,4 GHz	zelená	svieti	Bezdrôtová sieť 2,4GHz je aktívna.
		bliká	Wi-Fi router komunikuje s bezdrôtovými sieťami 2,4 GHz.
	nesvieti	-	Bezdrôtová sieť 2,4 GHz je vypnutá.
WLAN 5 GHz	zelená	svieti	Bezdrôtová sieť 5 GHz je aktívna.
		bliká	Wi-Fi router komunikuje s bezdrôtovými sieťami 5 GHz.
	nesvieti	-	Bezdrôtová sieť 5 GHz je vypnutá.
WPS	žltá	bliká	Zariadenie zostavuje WPS spojenie s bezdrôtovým klientom.
	nesvieti	-	Zariadenie nezostavuje WPS spojenie.
LAN	zelená	svieti	K portu LAN je pripojený počítač alebo iné sieťové zariadenie.
		bliká	Prebieha príjem alebo odosielanie dát na konkrétnom porte LAN.
	nesvieti	-	Wi-Fi router nezistil pripojené ethernetové zariadenie do portu LAN.

5. Často kladené otázky

Čo mám robiť, keď Wi-Fi router nefunguje správne?

Skontrolujte, či sú všetky káble na oboch koncoch dobre pripojené. Vypnite Wi-Fi router pomocou tlačidla ON/OFF a odpojte ho na 1 minútu z elektrickej zásuvky.

Potom ho opäť pripojte a zapnite. Skontrolujte LED kontrolky na prednom paneli Wi-Fi routera. Kontrolka **Power** (prvá zľava), **Internet** (tretia zľava) a **WAN** (druhá zľava) by mali svietiť na zeleno.

WPS/WLAN by mala svietiť/blikať na zeleno, čo signalizuje zapnutú Wi-Fi sieť.

Čo treba urobiť, ak na konvertore nesvieti LED indikátor LAN na zeleno?

Skontrolujte správnosť zapojených ethernetových káblov. Je dôležité, aby ste mali kábel, ktorý prepája Wi-Fi router a konvertor zapojený v jednom z portov LAN2-LAN3-LAN4 na konvertore. Toto zapojenie skontrolujte, ak máte zakúpený Pevný optický internet Partner od Orangeu alebo Orange TV cez kábel.

Čo treba urobiť, ak na routeri svieti LED indikátor Internet na červeno?

V tomto prípade nastal mimoriadny problém s automatickým pripojením Wi-Fi routera. Stačí zavolať na Zákaznícku linku 905, kde vám naši kolegovia pomôžu s úplným a správnym nastavením Wi-Fi routera.

Výborne, už máte funkčný pevný internet od Orangeu! Odporúčame, aby ste si do svojho mobilného telefónu stiahli aplikáciu **Môj Orange**, pomocou ktorej budete mať prehľad o svojich faktúrach a nájdete v nej aj veľa iného.



Môj Orange



Môj Orange

**Prajeme vám príjemné využívanie služieb
od spoločnosti Orange Slovensko, a.s.**