

TCL onetouch
5041

Bemærk:

Dette er en brugermanual til TCL T314D1

Der kan være visse forskelle mellem beskrivelsen i brugervejledningen og telefonens betjening afhængigt af telefonens softwareversion eller specifikke udbydertjenester.

Finde dit serienummer eller IMEI

Du kan finde dit serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på emballagematerialet. Eller tryk *#06# på telefonen eller **Indstillinger > Regulering & sikkerhed > IMEI**.

Modtag garantiservice

Følg først anvisningerne i denne guide eller go til www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Se oplysninger om hotlines og reparationscentre via www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Se juridisk information

På telefonen skal du gå til **Indstillinger > Om > Privatlivs- og brugervilkår** eller **Indstillinger > Privatlivs- og brugervilkår⁽¹⁾**.

Krav til cybersikkerhed

For at overholde cybersikkerhedskravene i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU skal du angive en stærk adgangskode, når enheden tages i brug første gang.

⁽¹⁾ Afhængigt af den enhed du har købt.

Indholdsfortegnelse


1	Din mobil.....	5
1.1	Taster og stik.....	5
1.2	Kom godt i gang.....	9
1.3	Startskærm.....	12
1.4	Appliste	13
2	Opkaldslog.....	14
2.1	Foretage et opkald	14
2.2	Besvare eller afvise et opkald.....	16
2.3	Adgang til telefonsvarer	16
3	Kontakter.....	17
3.1	Konsultér dine Kontakter.....	17
3.2	Tilføjelse af en kontakt.....	18
3.3	Redigere dine Kontakter	19
3.4	Slette en kontakt	19
3.5	Tilgængelige valgmuligheder	19
4	Værktøj.....	22
4.1	Alarm.....	22
4.2	Lommeregner.....	22
4.3	Ur	22
4.4	Lommelygte.....	22
4.5	Optager	22

4.6	Konvertér.....	23
4.7	SIM Toolkit.....	23
5	Meddelelse	24
5.1	Skriv en besked	24
5.2	Send en MMS	25
5.3	Sådan skriver du en besked	25
6	Kamera	28
6.1	Kamera.....	28
6.2	Video	28
7	Galleri	29
8	Kalender	29
9	Indstillinger	30
9.1	Telefonindstillinger.....	30
9.2	Profilér.....	31
9.3	Bluetooth	31
9.4	Display	31
9.5	Layout	32
9.6	Opkaldsindstillinger	32
9.7	Sikkerhed	33
9.8	Netværksindstillinger	35
9.9	Forbindelser	35
9.10	Energisparetilstand	35
9.11	Opkaldsfilter	35
9.12	Søg efter opdateringer	35


9.13	Regulatoriske bestemmelser og sikkerhed...	36
9.14	Privatliv og brugervilkår.....	36
9.15	Oplysninger om version	36
10	Mine filer	36
11	Fejlfinding	37
12	Specifikationer.....	43
13	Tekniske oplysninger om økodesign	44
14	Tilbehør	45
15	Licenser.....	46

1 Din mobil

1.1 Taster og stik

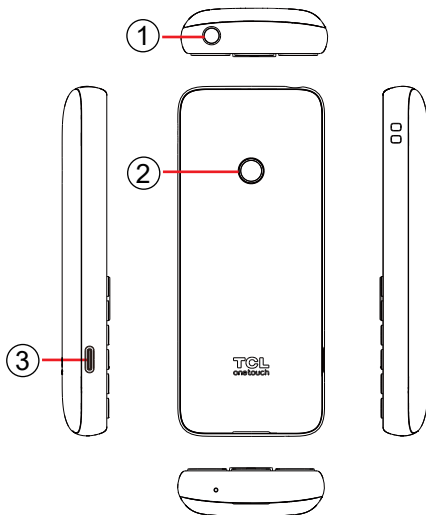

1. Lommelygte
2. Kamera
3. USB-port

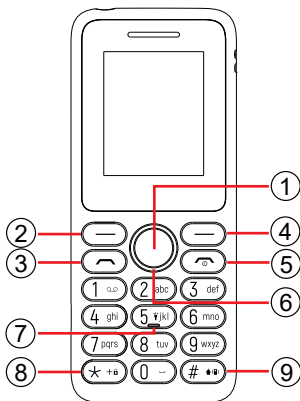

1. OK-tast

- Bekræft et valg (tryk i midten af tasten)
- Adgang til appliste (startskærm)

2. Venstre funktionstast

- Bekræft et valg
- Adgang til appliste (startskærm)

3. Opkald-tast

- Afhente/sendt et opkald
- Tryk: Åbn opkaldslisten (startskærm)

4. Højre softkey (Tilbage-tast)

- Tryk: Adgang til kontakter (startskærm)

5. Afslut-tast

- Gå tilbage til startskærm
- Tryk: afslut en samtale

6. Navigationstast

- Flyt til top, bund, venstre eller højre menuer.
- Tryk på (fra inaktiv skærm):
- Op: adgang til Kalender
- Ned: adgang til Kontakter
- Højre: adgang til Beskeder
- Venstre: adgang til Værktøjer

7. "5"-tast

- I inaktiv skærm:
- Tryk på: Indtast "5"
- Langt tryk: Tænd/sluk for brænderen

8. "*" -tast

- I inaktiv skærm
- Tryk på: Indtast ""
- Langt tryk: låseskærm
- I redigeringstilstand:
- Tryk: indsæt symboler


9. #-tast

- Inaktiv skærm
- Tryk på: Indtast "#"
- Tryk længe: Vibrationstilstand tænd/sluk
- I redigeringstilstand
- Tryk på: Indtast metodeindstillinger

1.2 Kom godt i gang

1.2.1 Opsætning


- ① Med enheden nedad skal du fjerne bagdækslet ved at bruge din negl til forsigtigt at løfte dækslet fra enhedens krop.
- ② For at indsætte SIM-kort eller micro SD-kort skal du skubbe SIM-kortet eller micro SD-kortet ind i kortåbningen med de guldfarvede kontakter nedad. Sluk for telefonen, før du indsætter eller fjerner SIM/micro SD-kortet.
- ③ Indsæt batteriet ved at tilslutte guldkontakterne i enhedens batterihulrum. Batteriet passer kun på én måde.
- ④ Juster forsigtigt bagdækslet med tapperne, og tryk det på plads. Det passer kun i én retning.

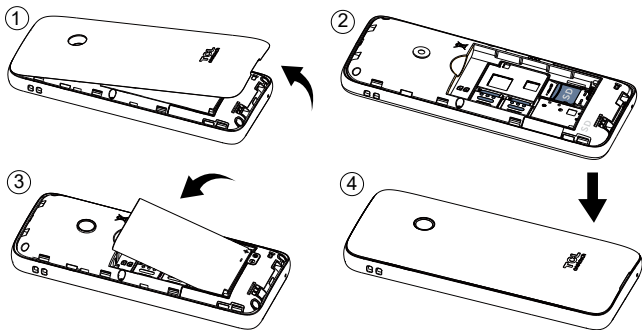

Opladning af batteriet

Slut din batterioplader til din telefon og sæt den i stikkontakten.

- Pas på ikke at tvinge stikket ind i kontakten.
- Sørg for, at batteriet er isat korrekt, før tilslutning til opladeren.
- Stikkontakten skal være i nærheden af telefonen og let tilgængelig (undgå elektriske forlængerledninger).

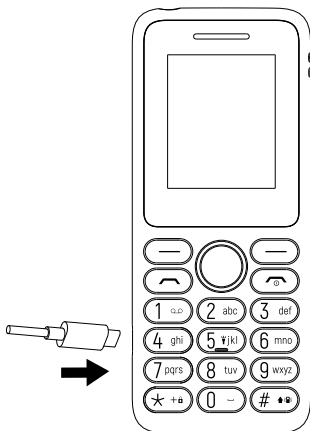

Lær mere om batterilevetid og korrekt brug for at maksimere dit batteris ydeevne.

- Brug eller placer ikke din enhed i ekstreme temperaturer. Ekstreme temperaturer, uanset om de er for høje eller for lave, kan fremskynde batteriets

nedbrydning og reducere dets samlede levetid. For optimal ydeevne er producentens anbefalede driftstemperaturområde 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F).

- Deaktiver Bluetooth, når dette ikke er i brug.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps, luk unødvendige apps.
- Sluk for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, når enheden ikke er i brug.
- Indstil skærmtimeout til et kort interval.
- Sænk skærmens lysstyrke.
- Efter 100% opladning skal opladeren tages ud af stikket. Lad ikke enheden være konstant under opladning, da dette vil reducere batteriets levetid.
- Tænk på at aktivere din telefons strømbesparende tilstand (**Indstillinger > Strømbesparende tilstand**) for at stoppe opladningen ved 80 % batteriniveau, for en længere batterilevetid.

Batterikapacitet og brugstimer kan variere afhængigt af enhedens indstillinger og brugsmønstre.

1.2.2 Sådan tænder du for din telefon


Hvis du vil tænde telefonen, skal du holde **Slut-**tasten nede, indtil telefonen tændes. Det tager nogle få sekunder, før skærmen lyser. Langt tryk/tryk på⁽¹⁾ **Venstre funktionstast** for at låse din telefon op.

Selvom der ikke er installeret et SIM-kort, tændes telefonen stadig, og du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og bruge nogle af telefonens funktioner.

1.2.3 Sådan slukker du for din telefon

Hvis du vil slukke telefonen, skal du holde **Tilbage/Afslut**-tasten nede og vælge Sluk.

1.3 Startskærm

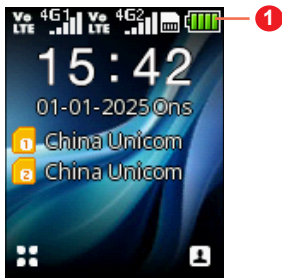


1 Statuslinje

- Status/meddelelser

⁽¹⁾ Afhængigt af den enhed du har købt.

1.4 Appliste ⁽¹⁾

Tryk på den **venstre funktionstast** eller den **OK-tasten** på startskærmen for at få adgang til applisten.

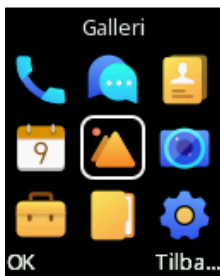

1.4.1 Statuslinje ⁽²⁾

Statuslinjen vises øverst på startskærmen. Ikoner angiver telefonens status, og der vises nye underretninger på statuslinjen.

	Ny meddelelse eller mms-meddelelse		Intet SIM-kort isat
	Lydløs tilstand		Alarm er angivet
	Niveau for netværksmodtagelse		Bluetooth er slået til

⁽¹⁾ App-listen varierer afhængigt af land og operatør.

⁽²⁾ Ikonerne og illustrationerne i denne guide har udelukkende til formål at informere.


1.4.2 Skift skrivebordsbaggrund på startskærmen

- Fra startskærmen tryk på **OK-tasten**, vælg ikonet **Indstillinger**  og tryk så på **navigationstasten** for at vælge **> Display > Baggrundsindstillinger**.
- Vælg et nyt billede fra **Statisk baggrund** eller **Flere billeder** , og tryk på **venstre funktionstast** for at vælge. Afslut, og der vises et nyt billede på startskærmen.

2 Opkaldslog

2.1 Foretage et opkald

Ring det ønskede nummer tryk på **Opkaldstasten** for at foretage opkaldet eller tryk på **højre funktionstast** fra startskærmen for at vælge en kontakt fra **Kontakter**. Brug op eller ned på **Navigationstasten** for at vælge den ønskede kontakt og trykke på **Opkaldstasten**. Hvis du laver en fejl, kan du slette de forkerte cifre ved at trykke på **højre funktionstast** . Du afslutter et opkald ved at trykke på **Afslut-tasten**.

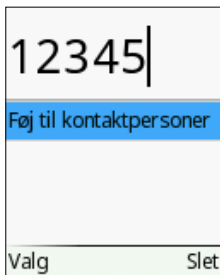

12345|

Føj til kontaktpersoner

Valg Slet


Internationalt opkald

Hvis du vil foretage et internationalt opkald , skal du trykke to gange for at indtaste "+", derefter indtaste det internationale landeforvalg efterfulgt af det fulde telefonnummer og til sidst trykke på **opkaldstasten**.

Nødopkald

Hvis telefonen har netværksdækning, skal du ringe til nødnummeret og trykke på **Opkaldstasten** foretage et nødopkald.

2.2 Besvare eller afvise et opkald

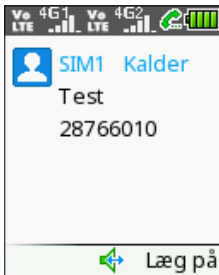

Når du modtager et opkald:

- Tryk på **venstre funktionstast** eller **Opkaldstasten** for at besvare.
- Tryk på **højre funktionstast** eller tasten **Tilbage/afslut** for at afvise.

2.3 Adgang til telefonsvarer ⁽¹⁾

- Tryk og hold **1** for at kalde op til telefonsvareren.
- Følg instruktionerne for at konfigurere din telefonsvarerkonto.

⁽¹⁾ Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

3 Kontakter.....



3.1 Konsultér dine Kontakter

Kontakter giver hurtig og nem adgang til den kontakt, du vil kontakte.

Du kan få adgang til denne funktion på en af følgende måder:

- trykke på **OK-tasten** fra startskærmen og vælge **Kontakter**.
- trykke på **højre funktionstast** fra startskærmen.




- 1 Tryk på **venstre funktionstast** for at få adgang til flere valgmuligheder.
- 2 Tryk på **navigationstasten** for at vælge, og tryk derefter på **OK-tasten** for at åbne menuen.

- 3 Tryk på **Afslut-tasten** for at vende tilbage til den forrige menu

3.2 Tilføjelse af en kontakt


På skærmen med kontaktlister skal du vælge **Indstillinger > Ny** for at tilføje nye kontakter med detaljerede oplysninger.

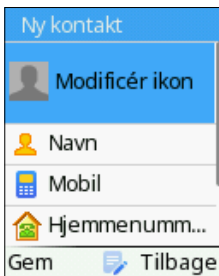

Når du er færdig, skal du trykke på **venstre funktionstast** for at gemme.

3.3 Redigere dine Kontakter

Vælg en kontakt, tryk på **OK-tasten** for at få adgang til **Detaljer**, vælg **Valgmuligheder** > **Rediger** og tryk på **OK-tasten** for at redigere.

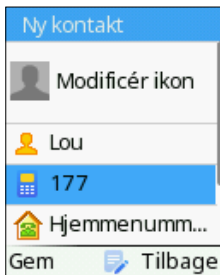

3.4 Slette en kontakt

På din kontaktlisteskærm tryk på **venstre funktionstast** for at få tilgang til **Valgmuligheder**, vælg **Slet** og tryk på **OK-tasten** for at slette.

3.5 Tilgængelige valgmuligheder

Fra kontaktlisten kan du få adgang til følgende indstillinger:

Ny

Opret en ny kontakt på din telefon eller SIM-kort.

Skriv en besked

Send en SMS/MMS til en kontaktperson, du har valgt fra **Kontakter**.

Ring op

Ring til den valgte kontakt.

Slet

Slet den kontakt, du har valgt.

Slet flere

Slet en eller flere kontakter ad gangen.

Importer/eksporter

- Kopier

Kopier kontakter fra telefon eller SIM-kort til den ønskede placering.

- Importere kontakter

Importer kontakter til din telefon.

- Eksportere kontakter

Eksporter kontakter fra din telefon eller dit SIM-kort.

Send vCard

Sen en kontakt via SMS/MMS/Bluetooth.

Andre

- Hurtigopkald

Angiv en eller flere kontakter med hurtigopkald ad gangen.

- Eget nummer

Indstil dit eget navn og mobilnummer.

- Opkaldsnummer
- Hukommelsesstatus

Du kan se hukommelsestatus for din SIM-kort eller telefon.

4 Værktøj



4.1 Alarm

Din mobiltelefon har et indbygget vækkeur med en slumrefunktion. Du kan indstille op til tre alarmer med forskellige vækningstidspunkter.

4.2 Lommeregner

Tryk på op, ned, venstre, højre og den midterste funktionstast for at vælge henholdsvis +, -, $\times$, $\div$ og =.

4.3 Ur

Det første ur viser tiden baseret på din placering, når du indsætter dit SIM-kort. Du kan tilføje flere byer, der viser tiden i deres tidszoner.

4.4 Lommelygte

Tænd/sluk for lommelygten.

4.5 Optager

Brug denne funktion til at optage lydfiler. Telefonen understøtter AMR. Når den er klar, vil filen blive opbevaret i Audio automatisk

4.6 Konvertér

Convert understøtter vægskonvertering og længdekonvertering, automatisk i lyd.

4.7 SIM Toolkit

Denne menu indeholder praktiske funktioner til administration af SIM-kort, f.eks. SIM-korttjenester og SIM-applikationer.


5 Meddelelse



Brug meddelelsesfunktionen til at sende og modtage SMS/MMS-beskeder.

5.1 Skriv en besked

- Tryk på **OK-tasten** på startskærmen og vælg **Besked > Skriv besked**.
- Angiv modtagerens telefonnummer på linjen **Til**, eller tryk på **mellemste funktionstast** for at tilføje modtagere.
- Tryk på linjen **Besked** for at indtaste teksten i beskeden.
- Når du er færdig, skal du trykke på **venstre funktionstast** for at vælge **Valg > Send** for at sende dine beskeder.

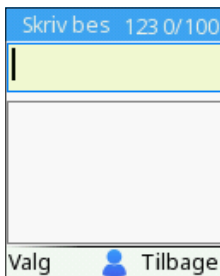A screenshot of a mobile phone's 'Skriv bes' (Write message) screen. At the top, a blue header bar contains the text 'Skriv bes' and '123 0/100'. Below this is a large, empty text input area with a light green background and a blue border. At the bottom of the screen is a navigation bar with two buttons: 'Valg' (left) and 'Tilbage' (right), separated by a blue person icon.

5.2 Send en MMS⁽¹⁾

MMS giver dig mulighed for at sende videoklip, billeder, fotos, kontakter og lyde. I meddelelsesskærmen vælger du **Valgmuligheder** > **Tilføj** og vælger det, du vil tilføje.

En SMS vil blive konverteret til MMS automatisk, når mediefiler (billede, video, lyd, osv.) er vedhæftet.

5.3 Sådan skriver du en besked

Når du er i redigeringstilstand, er standardinputmetoden engelsk, du kan trykke på tastatur for at ændre inputmetoden for at få adgang til nummer 1,2,3... eller længe trykke på den tilsvarende tast for at få det ønskede nummer.

Du kan enten bruge forudindtastet tekstindhold eller trykke # for at indtaste det tekstindhold, du ønsker.

- Ved normalt tekstinput skal du trykke på taltasterne 2-9 flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Hvis det næste bogstav, du ønsker, findes på den samme tast som det nuværende, skal du trykke på mellemste funktionstast indtil den næste markør vises.
- Tryk på  tasten for at vælge Abc/abc/ABC/123-tilstande eller skrivesprog.
- For at indsætte et tegnsætningstegn eller specialtegn skal du trykke på -tasten.

⁽¹⁾ Afhængigt af den enhed du har købt.

- Hvis du vil slette allerede skrevne bogstaver eller symboler, skal du trykke på **Højre funktionstast** for at slette dem, et efter et.

Indstillinger

- SIM1/SIM2 Meddelelsescenter

Du kan se nummeret til meddelelsescentret her.

- Gyldighedsperiode for meddelelser

Du kan indstille din gyldighedsperiode for meddelelser til 1 time, 6 timer, 24 timer, 72 timer, 1 uge eller maksimum.

- Statusrapport

Vi kan vælge at aktivere eller deaktivere statusrapporter.

- Svarsti

Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere svarsti.

- Alfabetstyring

Du kan indstille tegnkoden som GSM-alfabet, UCS2 eller Auto.

- Gem sendte beskeder

Du kan vælge at gemme eller ikke gemme de sendte beskeder.

- Foretrukket hukommelse

Indstil stien for placeringen af dine gemte beskeder.

- Eksporter sms

Indstil hvilken sms-sti, du ønsker at eksportere fra.

- Autounderskrift

Vælg for at bruge en autounderskrift på dine beskeder.

6 Kamera

Din mobiltelefon er udstyret med et kamera til at tage billeder og optage videoer med.

6.1 Kamera

Hvis du vil have adgang til denne funktion, skal du trykke på **midterste funktionstast** på startskærmen og vælge **Kamera**.

For at tage et billede

Skærmen fungerer som søgeren. Placer objektet eller landskabet i søgeren, og tryk på **midterste funktionstast** for at tage billeder, tryk på **venstre funktionstast** for at gemme.

6.2 Video

For at optage en video

- Tryk på **venstre funktionstast** og vælg DV-tilstand for at skifte til videotilstand fra kameratilstand.
- Tryk på **midterste funktionstast** for at optage en video.
- Når du er færdig, skal du trykke på **venstre genvejstast**, hvorefter den automatisk gemmes. Du kan se filen ved at trykke på **Galleri** i applisten.

7 Galleri



Galleri fungerer som en medieafspiller så du kan se fotos og afspille videoer. Hertil kommer et sæt yderligere handlinger til billeder og videoer, der er tilgængelige efter dit valg.

For at få adgang til denne funktion, skal du trykke på **OK-tasten** på startskærmen og vælge **Galleri**.

8 Kalender



Brug **Kalender** til at holde styr på vigtige møder, aftaler osv.

For at oprette en ny begivenhed skal du vælge datoen ved at trykke på navigationstasten og derefter trykke på **OK-tasten**. Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye begivenhed og tryk på **venstre funktionstast** for at gemme.

9

Indstillinger



For at få adgang til denne funktion, skal du trykke på **OK-tasten** på startskærmen og vælge **Indstillinger**.

9.1 Telefonindstillinger

- **Tid og dato**

Den giver dig mulighed for at ændre indstilling vedrørende dato og tid, herunder 12/24-timeformatet og datoformatet (År-Mån-Dag/Mån-Dag-År/Dag-Mån-År). Du kan også vælge at opdatere tidsvisningen automatisk ved at vælge **Telefonindstillinger > Automatisk opdateringstid**.

- **Sprogindstillinger**

Du kan tilpasse forskellige sprogrelaterede indstillinger, f.eks. visningssprog og skrivesprog. Bemærk venligst, at tilgængeligheden af visse sprog og funktioner kan variere afhængigt af din enhedsmodel og softwareversion.

- **Automatisk tænd/sluk**

Du kan indstille tænd/sluk-tidspunktet i denne funktion.

- **Batteri**

Du kan se batteristrøm i denne menu.

- **Gendan fabriksindstillinger**

Denne funktion giver dig mulighed for at nulstille din enhed til dens oprindelige fabrikstilstand. Før gendannelsesprocessen påbegyndes, er det vigtigt at bemærke, at alle data og personlige indstillinger vil blive slettet permanent. Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere alle vigtige filer, kontakter eller data, før du fortsætter.

9.2 Profiler

Profilerne tilbyder en række indstillinger, der kan tilpasses forskellige scenarier. Du kan indstille lydtilstanden til **Normal**, **Lydløs**, **Møde**, **Indendørs**, **Udendørs** eller **Flytilstand**.

9.3 Bluetooth

Du kan udveksle data, såsom video, billede og lyd, med andre enheder, der understøtter bluetooth, i en begrænset afstand efter parring.

9.4 Display

Du kan indstille animationseffekt, baggrundsbillede, automatisk låsning osv. i denne menu. Disse funktioner og indstillinger bidrager til at forbedre din visningsoplevelse, så du kan tilpasse og optimere din enhed, så den passer til dine præferencer og behov.

9.5 Layout

Der er to layouts til din rådighed: **Super ikontilstand** og **3*3 tilstand**. I Super-ikontilstand præsenteres hver indstilling med store og iøjnefaldende ikoner, mens 3*3-tilstand arrangerer menupunkterne i et traditionelt gitterlayout med mindre ikoner og ledsagende tekstbeskrivelser.

9.6 Opkaldsindstillinger

- **Dual-SIM**

Med dobbelt SIM-funktionalitet har du fleksibiliteten til at administrere to telefonnumre på en enkelt enhed.

- **Viderestilling af opkald**

Du kan aktivere, annullere eller bekræfte status for viderestilling af opkald til telefonsvareren eller til et specificeret nummer.

- **Ventende opkald**

Aktiver/deaktiver meddelelsen om et andet indgående opkald med et bip. Du kan også kontrollere status for ventende opkald.

- **Spærret opkald**

Denne funktion giver dig mulighed for at begrænse bestemte typer opkald på din enhed. Ved at aktivere opkaldsspærring kan du kontrollere indgående og udgående opkald, hvilket sikrer privatlivets fred,

sikkerhed og undgår uønskede forstyrrelser.

- **Skjul ID**

Med Hide ID kan du selektivt skjule eller maskere din identitet, når du interagerer med andre, hvilket sikrer din anonymitet og beskytter dine følsomme data.

- **Andre**

Menuen **Andre** indeholder praktiske funktioner såsom **Påmindelse om opkaldstid i minutter**, **Automatisk genopkald** og **Svar på SMS efter afvisning**.

9.7 Sikkerhed

Du kan beskytte din telefon ved at aktivere og ændre PIN-koden og adgangskoden. Funktionen giver dig også mulighed for at låse din telefon ved at aktivere PIN2-koden for Fast opkaldsnummer.

- **PIN-kode**

SIM-kortbeskyttelseskoden anmodes om, hver gang telefonen tændes.

- **Redigér PIN-kode2**

En beskyttelseskode for visse SIM-kortfunktioner (faktureringspris/FDN osv.) vil blive anmodet om, hvis du forsøger at få adgang til den, mens koden er aktiveret. Vælg for at opdatere den med en ny (mellem 4 og 8 cifre).

- **Telefon låst**

Der anmodes om en oplåsningskode hver gang telefonen tændes.

- **Ændr telefonens adgangskode**

Skift telefonens adgangskode.

* Du skal angive en adgangskode, før du får adgang til denne funktion.

- **Privatliv**

Dette giver mulighed for, at apps kan lukkes. Indtast adgangskoden, og marker afkrydsningsfeltet for at aktivere låsen for Opkaldslogge, Meddelelse, Kontakter, Mine filer, Kalender osv.

- **Automatisk låsning af tastatur**

Du kan aktivere/deaktivere automatisk tastaturlås og indstille tid for den.

- **Lås skærm med slut-tast**

Når denne funktion er aktiveret, låses skærmen øjeblikkeligt, når du trykker på afslutningstasten. Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at sikre din enhed med blot et tryk på afslutningstasten.

- **Fast opkaldsnummer**

Tillader, at telefonen "låses", så den kun kan ringe til bestemte numre eller numre med visse forvalg. PIN-kode2 er påkrævet for at aktivere denne funktion.

9.8 Netværksindstillinger

I denne menu kan du indstille **netværksvalg**, **netværkstype** og **netværksoplysninger**.

9.9 Forbindelser

I denne menu kan du indstille **Datakonto**, **Dataroaming**, osv.

9.10 Energisparetilstand

Energisparetilstanden på din telefon hjælper med at spare på batteriet ved at reducere baggrundsprocesser og justere indstillingerne for optimal energieffektivitet, så din enhed holder længere mellem opladninger. Aktiver denne funktion, når batteriet er lavt, for at forlænge brugstiden.

9.11 Opkaldsfilter

Tag kontrol over dine opkald med **Opkaldsfilter**, bloker uønskede opkald og opret brugerdefinerede sortlister.

9.12 Søg efter opdateringer

Hvis du vil opdatere systemet, skal du trykke på søg efter opdateringer, og når det er færdigt, har din telefon den seneste version af softwaren.

9.13 Regulatoriske bestemmelser og sikkerhed

Se dine telefonoplysninger, f.eks. Produktmodel, Fabrikantens navn, IMEI, CU-reference osv.

9.14 Privatliv og brugervilkår

Du kan se Integritet og brugervilkår i denne menu.

9.15 Oplysninger om version

Denne menu indeholder oplysninger om den aktuelle softwareversion, der kører på din enhed.

10 Mine filer ⁽¹⁾



Hvis du vil have adgang til denne funktion, skal du trykke på **midterste funktionstast** på startskærmen og vælge **Mine filer**.

Din telefon har en bestemt plads, hvor du kan styre filer og den understøtter microSD-kort. Indholdet på et microSD-kortet kan frit redigeres. Du kan lave en mappe og slette, redigere, søge i, markere og se de detaljer og filer, den indeholder.

⁽¹⁾ **Mine filers** tilgængelighed afhænger af land og operatør.

11 Fejlfinding

Før du kontakter servicecentret, råder vi dig til at følge anvisningerne nedenfor:

- Vi råder dig til at oplade batteriet helt for at opnå optimal drift.
- Undgå at lagre store mængder data i telefonen, da det kan påvirke ydelsen.

og udfør følgende kontroller:

Min telefon kan ikke tændes eller er frosset

- Kontrollér batterikontakterne, fjern og isæt batteriet igen, og tænd derefter din telefon.
- Kontrollér niveauet af batteristrøm, og oplad i mindst 20 minutter.

Min telefon har ikke reageret i flere minutter

- Genstart telefonen ved at trykke på **Sluttasten** og holde den nede.
- Fjern batteriet, og isæt det igen. Genstart derefter telefonen.

Min telefon slukker af sig selv

- Kontroller, om telefonen er låst, når den ikke er i brug, og sørg for, at du ikke ved et uheld kommer til at slukke telefonen, når du låser den, ved at trykke på **Sluttasten**.

- Kontrollér niveauet af batteristrøm.

Min telefon kan ikke oplade ordentligt

- Husk at bruge et standardbatteri og opladeren, som fulgte med i æsken.
- Sørg for, at dit batteri er isat properl. Batteriet skal være sat i, inden du sætter telefonen til at lade op.
- Kontroller, at batteriet ikke er fuldstændig afladet. Hvis batteriet er fladt i længere tid, kan det tage omkring 20 minutter at få vist batteriopladningsindikatoren på skærmen.
- Kontrollér, at opladningen foregår under normale betingelser (0°C til +40°C).
- Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at spændingen er kompatibel.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til et netværk, eller "Ingen tjeneste" vises

- Prøv at oprette forbindelse et andet sted.
- Kontrollér netværksdækningen hos udbyderen.
- Kontrollér hos udbyderen, at SIM-kortet er gyldigt.
- Prøv at vælge de tilgængelige netværk manuelt.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt, hvis netværket er overbelastet.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Kontrollér, at dit SIM-korts internettjeneste er tilgængelig.

- Kontrollér din telefons indstillinger for internetforbindelse.
- Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt eller et andet sted.

Ugyldigt SIM-kort

- Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i
- Kontrollér, at chippen på SIM-kortet ikke er beskadiget eller ridset.
- Kontrollér, at dit SIM-korts tjeneste er tilgængelig.

Det er ikke muligt at foretage udgående opkald

- Kontrollér, at du har ringet til et gyldigt nummer og har trykket på tasten **Ring op**.
- Ved internationale opkald skal du kontrollere lande- og områdepræfikserne.
- Kontrollér, at telefonen har forbindelse til et netværk, og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, om SIM-kortet er gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har spærret udgående opkald.
- Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

Det er ikke muligt at modtage indgående opkald

- Kontroller, at telefonen er tændt og har forbindelse til et netværk (kontroller, om det er overbelastet, eller netværket ikke er tilgængeligt).

- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, om SIM-kortet er gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har viderestillet indgående opkald.
- Kontrollér, at du ikke har spærret visse opkald.
- Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

Opkalderens navn/nummer vises ikke, når et opkald modtages

- Kontrollér, om du abonnerer på denne tjeneste hos din udbyder.
- Opkalderen har skjult sit navn eller nummer.

Jeg kan ikke finde mine kontakter

- Kontrollér, at SIM-kortet ikke er ødelagt.
- Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt.
- Importér alle kontakter, der er gemt på SIM-kortet, til telefonen.

Lydkvaliteten for opkald er dårlig

- Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på **Lydstyrke Op/Ned**-tasten.
- Kontrollér netværkets styrke .
- Kontrollér, at modtageren, stikket eller højttaleren på telefonen er rene.

Jeg kan ikke se de funktioner, der er beskrevet i vejledningen

- Spørg din udbyder for at sikre, at dit abonnement inkluderer denne tjeneste.

- Kontroller, at denne funktion ikke kræver et **TCL**-tilbehør

Når jeg vælger et nummer fra mine kontakter, kan nummeret ikke ringes op

- Kontrollér, at du har registreret nummeret korrekt i din fil.
- Kontrollér, at du har valgt landeprefix, når du ringer til et andet land.

Jeg kan ikke tilføje en kontakt i mine kontakter

- Kontroller, at dine SIM-kortkontakter ikke er fyldt. Slet nogle filer, eller gem filerne i telefonkontakterne

Mine opkaldere kan ikke efterlade beskeder på min telefonsvarer

- Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

Jeg kan ikke få adgang til min telefonsvarer

- Sørg for, at operatørens telefonsvarernummer er indtastet korrekt.
- Prøv igen senere, hvis netværket er optaget.

PIN-kode til SIM-kort er låst

- Kontakt netværksudbyderen for at få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen kan ikke registreres af andre via Bluetooth

- Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret, og din telefon er synlig for andre brugere.

- Kontrollér, at de to telefoners er inden for Bluetooths registreringsområde.

Hvordan kan jeg overføre data mellem min telefon og min PC?

- Hvis du ønsker at overføre data mellem et hukommelseskort/SD-kort og din PC, skal du forbinde din telefon til PC'en via brugerdatakablet og vælg "SD-kort" på din telefon. Så vil du kunne overføre data mellem de to positioner.

12 Specifikationer.....

OS:	Mocor (RTOS)
Hukommelse	128MB ROM + 64MB RAM
Dimensioner (LxBxT)	115,36*48,3*14,65mm
Vægt	82,8g
Display	1,8" QQVGA (128x160)
Netværk	• 2G-GSM:900/1800 • 3G-WCDMA:B1/B8 • 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28
Forbindelsesmuligheder	• Bluetooth 5.0 • Type C
Lydunderstøttede formater	AMR-NB, AMR-WB, MID
Videounderstøttede formater	3gp, MJPG
Batteri	Kapacitet: 1030 mAh

Bemærk: Specifikationer er underlagt ændringer uden forudgående varsel.

13 Tekniske oplysninger om økodesign

Kobolt i batteriet:

- $x < 2g$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,05g$

Neodym i højttalere, vibrationsmotorer og andre magneter:

- $0,2 \geq x \geq 0,05g$

Guld i alle komponenter:

- $x > 0,1g$

Genbrugsgrad Rcyc:

- 82,70 %

Den vejledende procentdel af genbrugsmateriale for produktet eller en del deraf:

- ikke kendt

Beskyttelsesgrad for indtrængning:

- IP54

Minimum batterilevetid i cyklusser i antal cyklusser:

- 500

14 Tilbehør

Standardtilbehør

- Batteri
- Oplader⁽¹⁾
- Lynvejledning
- Indpakningsfilm
- Type C-kabel



Brug kun standardbatterier, opladere⁽¹⁾ og tilbehør sammen med din enhed.

⁽¹⁾ Hvis det sælges sammen med enheden, afhængigt af den enhed, du har købt.

15 Licenser.....



Ordet Bluetooth og Bluetooth-logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al brug af sådanne mærker af TCL Communication Ltd. og deres associerede virksomheder sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører de respektive ejere.

**TCL T314D1 Bluetooth-erklæring ID
D065426**

DISPL  AY
GREATNESS