




Note de l'Installation

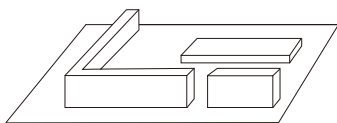

Montez sur le tapis pour éviter les rayures.

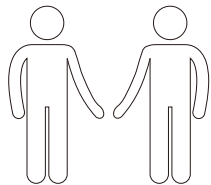

Assemblée Coopérative

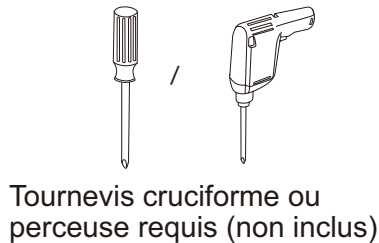


Tournevis cruciforme ou perceuse requis (non inclus)


Liste de Produits

Pack d'accessoires

Remarque : Les dessins au trait suivants sont fournis à titre indicatif uniquement et, dans certains cas, peuvent différer de la pièce réelle ; veuillez vous référer à la partie réelle. Si vous trouvez des pièces manquantes ou des problèmes d'installation, veuillez contacter le service client.


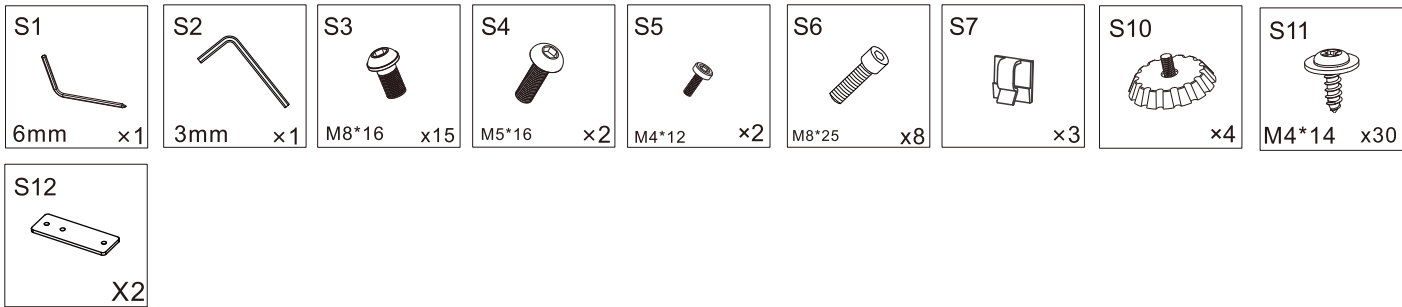


Pièces incluses


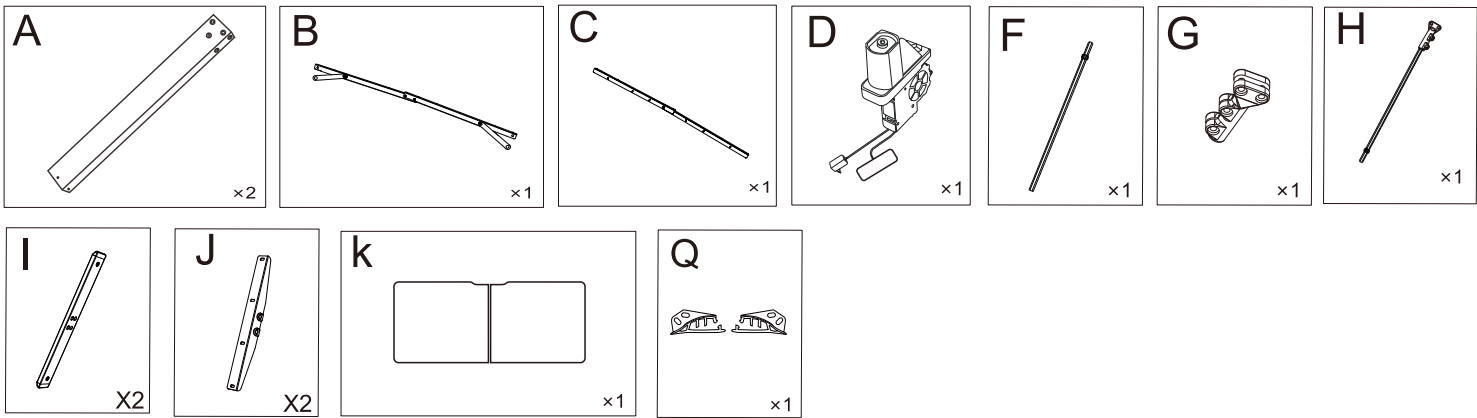


Étapes de Montage

ÉTAPE 1

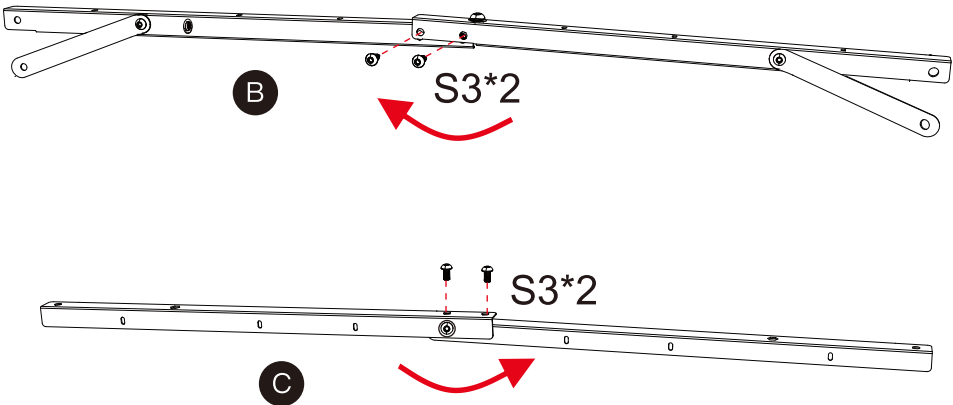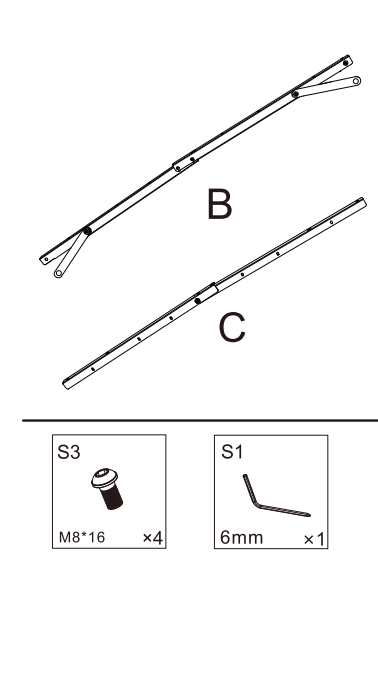


ÉTAPE 2

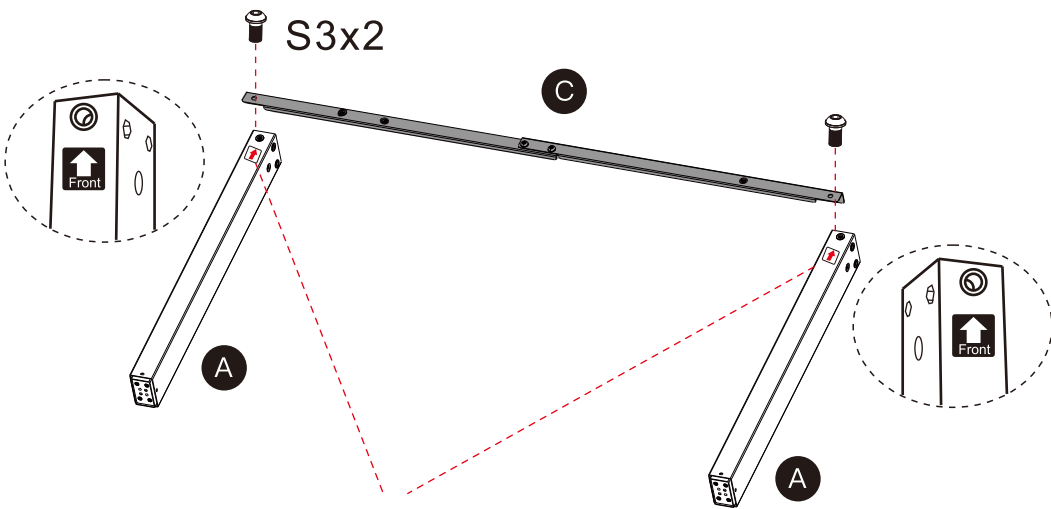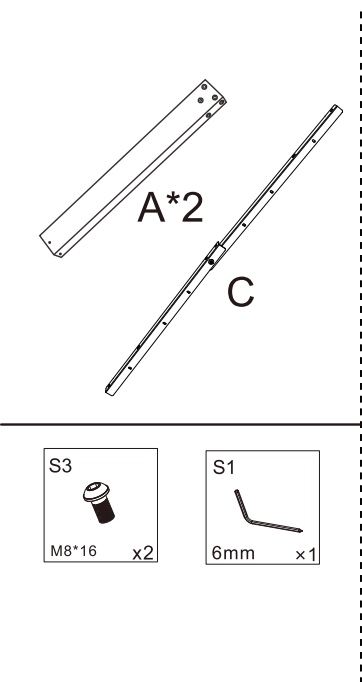


Assurez-vous que les étiquettes avant sont orientées dans la même direction.


ÉTAPE 3

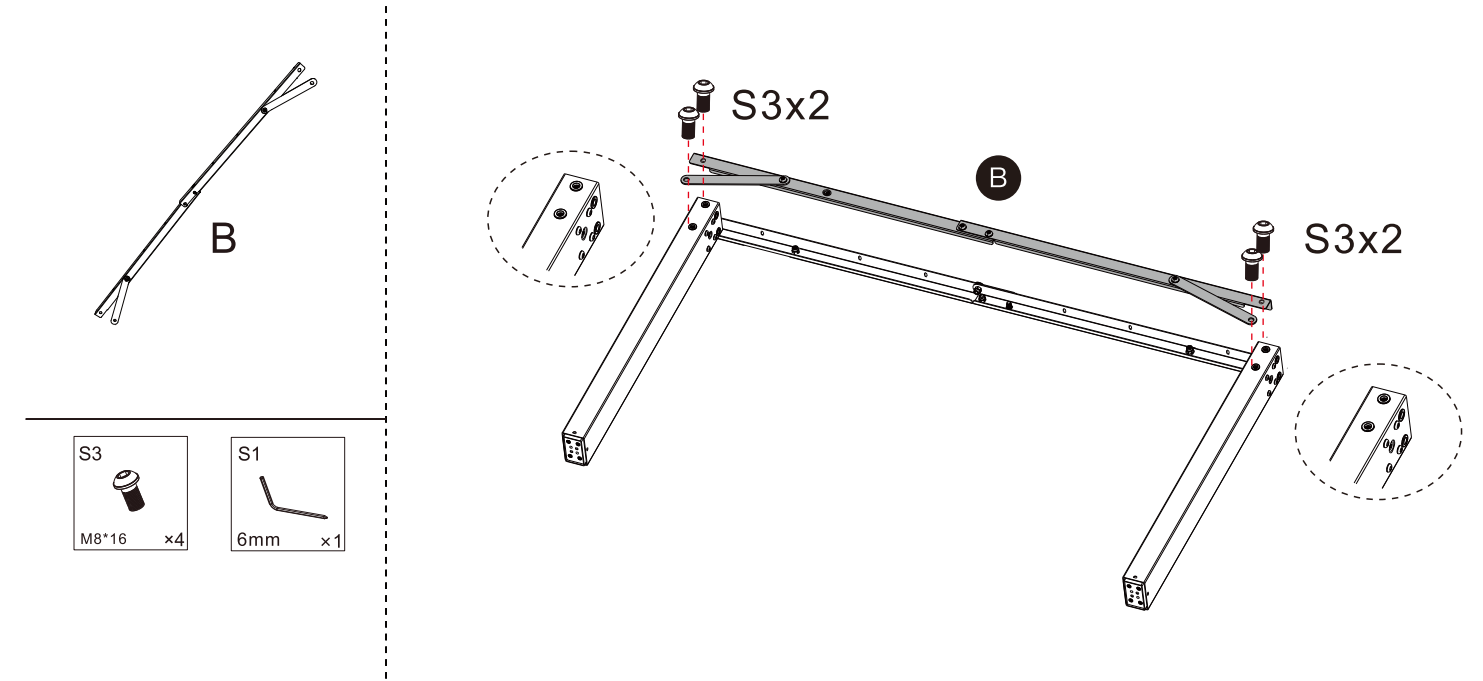


ÉTAPE 5

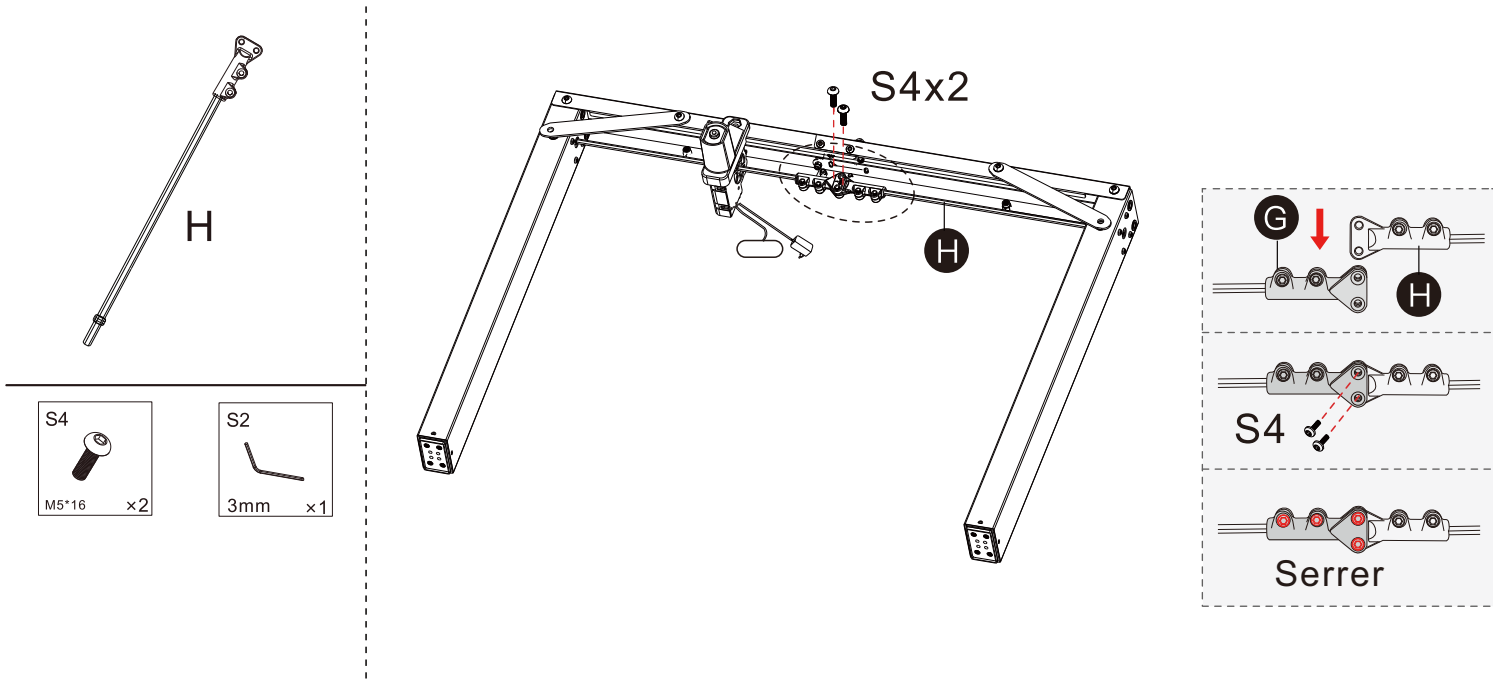


ÉTAPE 4

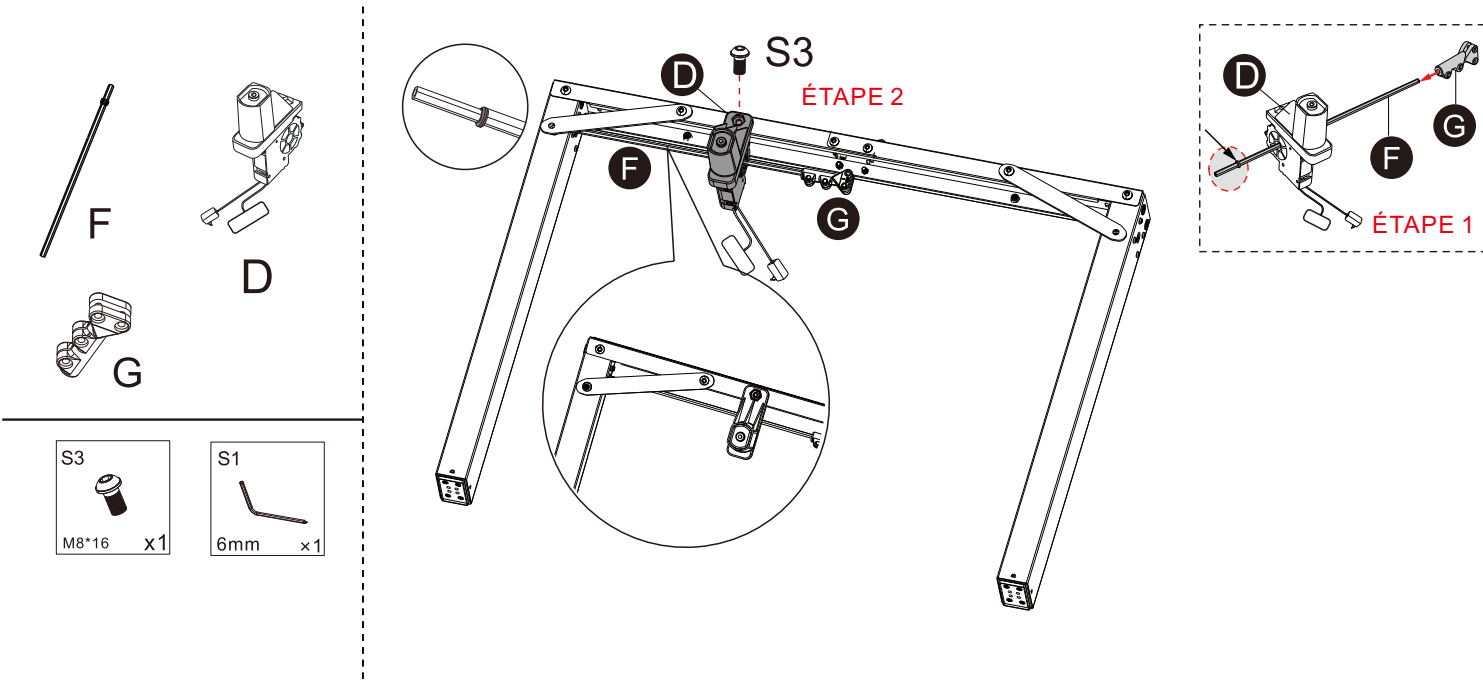


ÉTAPE 6

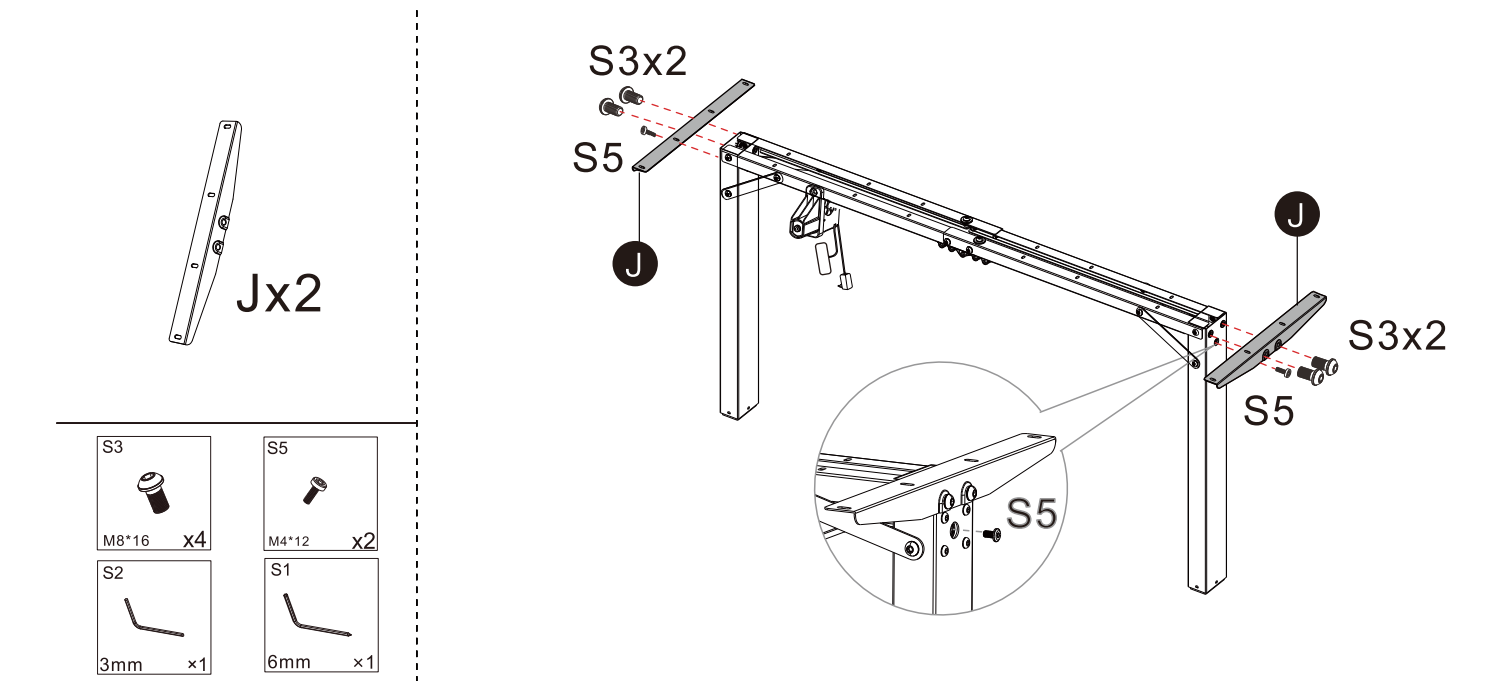


ÉTAPE 7

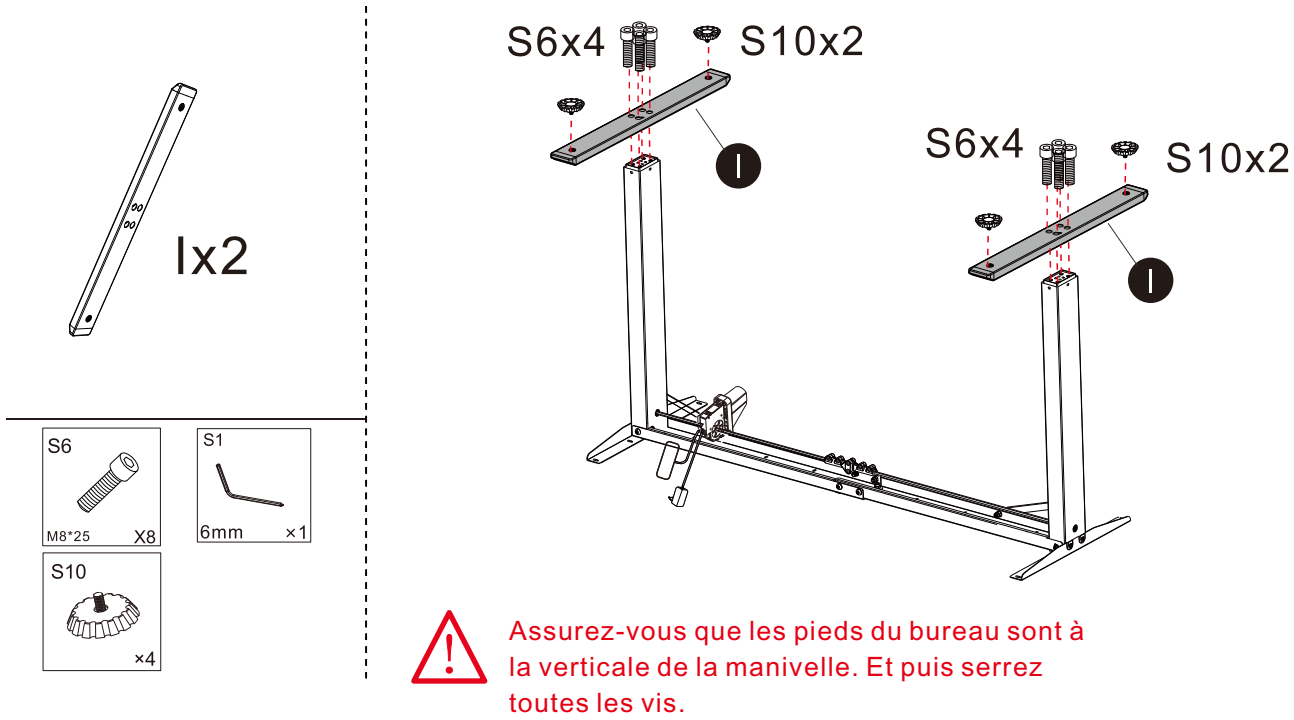



ÉTAPE 9

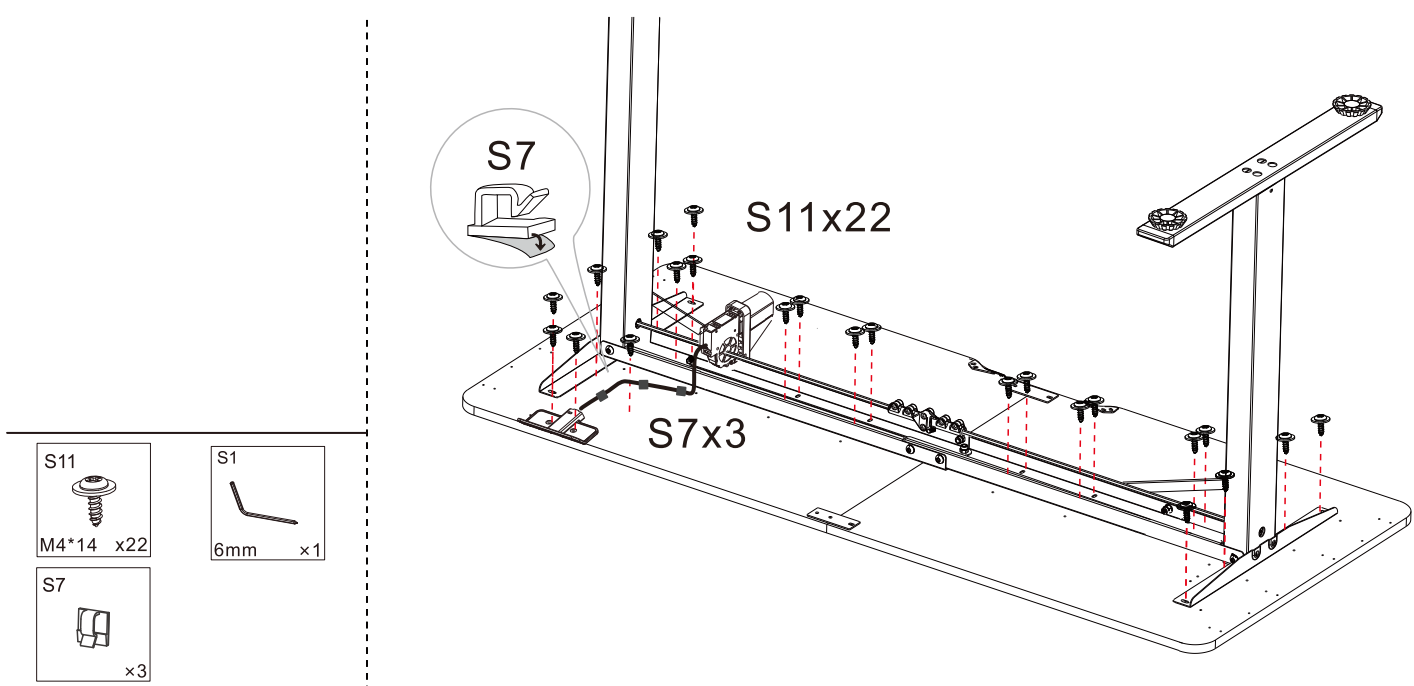

ÉTAPE 8

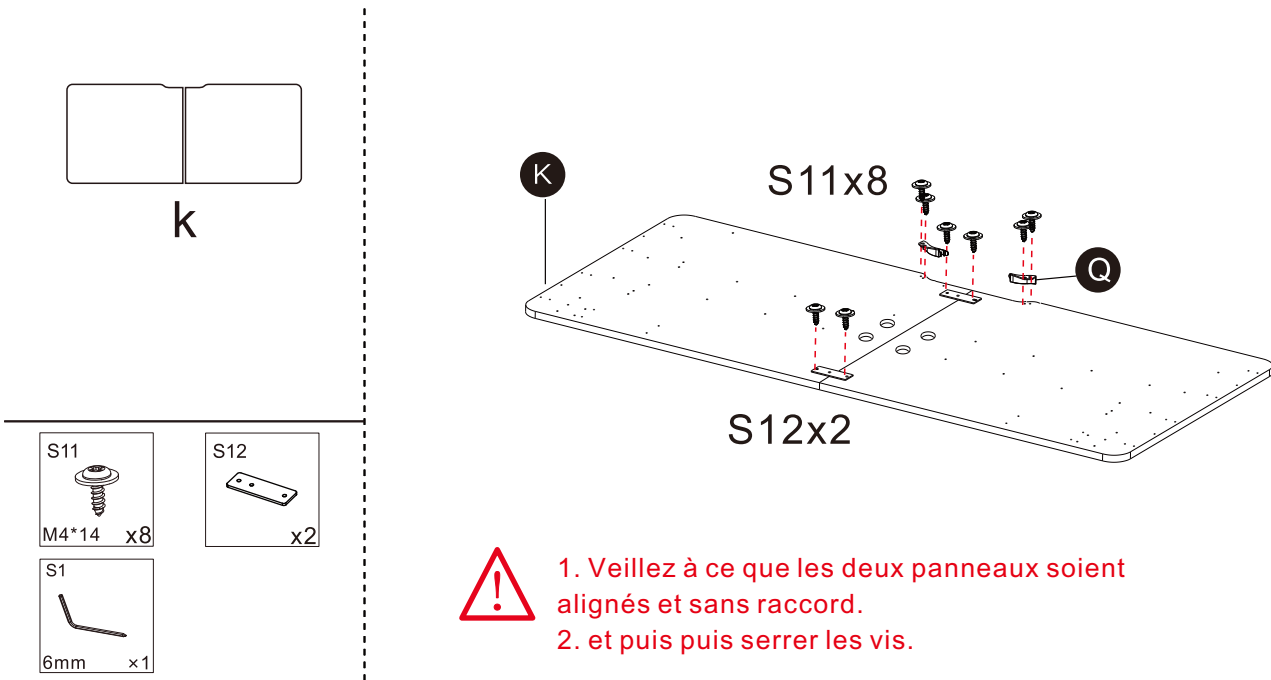


ÉTAPE 10

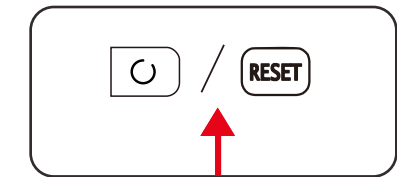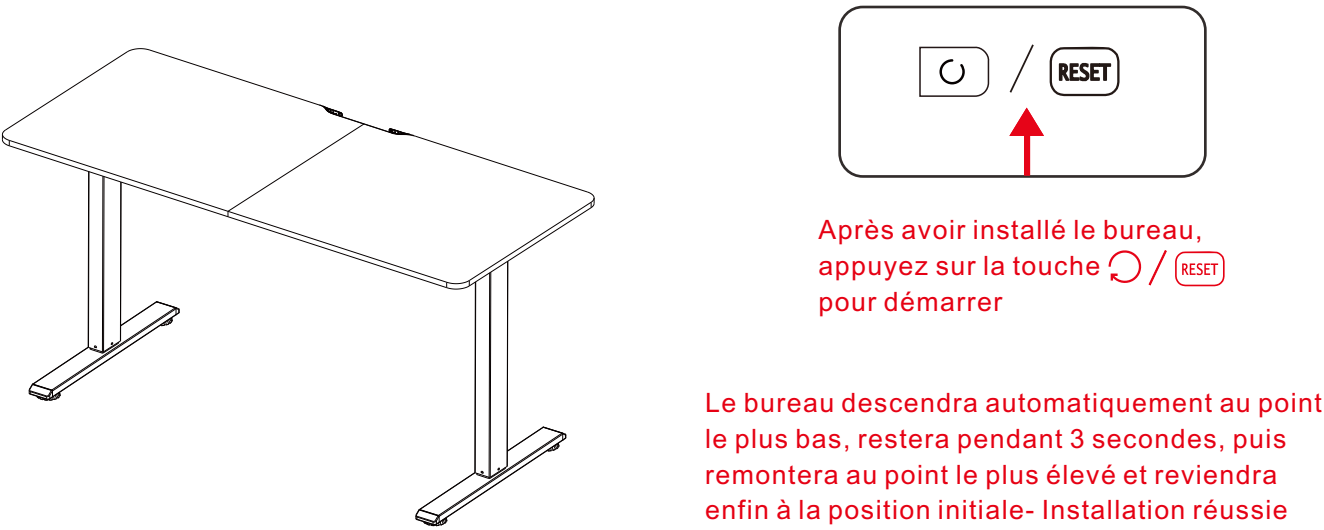

Après avoir installé le bureau, appuyez sur la touche  /  pour démarrer

Le bureau descendra automatiquement au point le plus bas, restera pendant 3 secondes, puis remontera au point le plus élevé et reviendra enfin à la position initiale- Installation réussie

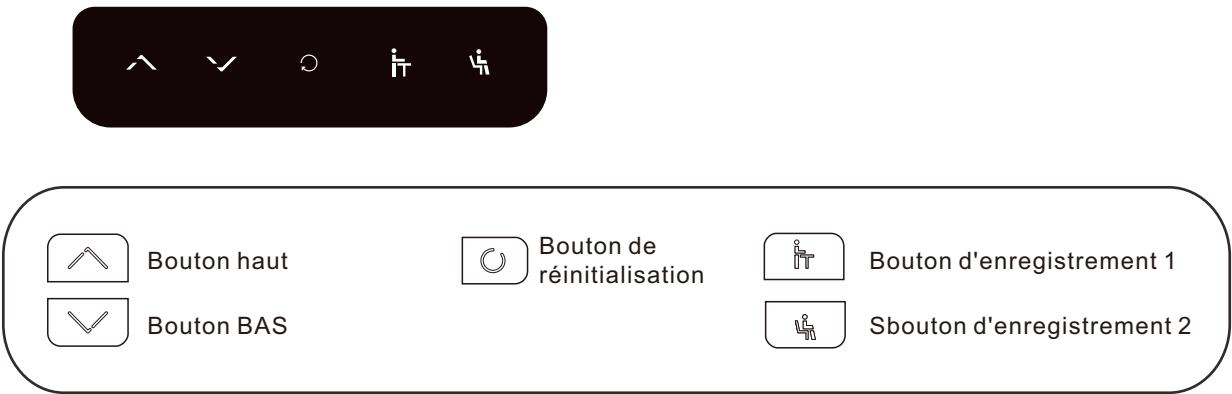

Fonctionnement des boutons haut et bas

Lorsque le bouton "" est enfoncé, le bureau monte jusqu'à atteindre la hauteur la plus élevée. Lorsque le bouton "" est enfoncé, le bureau descend jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur la plus basse.

Lorsque vous appuyez sur le bouton "" ou "", le bureau s'exécute automatiquement.

Lorsque vous appuyez sur le bouton "" 3S après l'affichage à l'écran, relâchez le bouton, atteignez automatiquement la hauteur la plus élevée, appuyez sur n'importe quel bouton pour vous arrêter à mi-chemin.

Lorsque vous appuyez sur le bouton "" 3S après l'affichage à l'écran, relâchez le bouton, automatiquement atteindre la hauteur la plus basse, appuyer sur n'importe quelle hauteur peut s'arrêter à mi-chemin

Opération de stockage d'emplacement / d'emplacement de mémoire

Mémorisation de la position debout : appuyez sur la touche "" pendant 5 secondes, l'écran s'affiche, et la position debout est enregistrée.

Mémorisation de la position assise : appuyez sur la touche "" pendant 5 secondes, l'écran s'affiche, et la position assise est enregistrée.

Fonctionnement de la position de mémoire du support : appuyez sur le bouton "", le bureau se déplace automatiquement à la hauteur de la position de mémoire, et appuyez sur n'importe quel bouton pour vous arrêter à mi-chemin.

Le bureau se déplace automatiquement jusqu'à la hauteur de la position mémoire, et une pression sur n'importe quel bouton peut l'arrêter à mi-chemin.

Fonctionnement de la position de mémoire assise : appuyez sur le bouton "", le bureau se déplace automatiquement à la hauteur de la position de mémoire, et appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter à mi-chemin. hauteur de la position de mémoire, et appuyer sur n'importe quel bouton peut l'arrêter à mi-chemin.

Opération de Réinitialisation

Appuyez sur "" pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton pour passer en mode de réinitialisation. Le bureau descend automatiquement pour trouver la hauteur la plus basse, puis après une pause de 3 secondes, le bureau remonte automatiquement pour trouver la hauteur la plus haute, pause de 3 secondes supplémentaires. automatiquement vers le haut pour trouver la hauteur la plus élevée, pause de 3 secondes supplémentaires. automatiquement jusqu'à la position fixe, et le processus de réinitialisation est terminé.

Après l'installation du bureau, veuillez d'abord exécuter ce processus.

- Source d'alimentation: AC 100V -240V, 50/60 HZ;
 - Environnement de travail: 0°-40°C;
 - Avant le nettoyage, vous devez débrancher le câble de source d'alimentation. Nettoyez avec un chiffon légèrement humide pour essuyer la poussière de surface. Gardez tous les composants électriques à l'écart des liquides. Gardez la fiche dans la position sécuritaire. Ne pas utilisez un cordon d'alimentation endommagé.
 - Dans la boîte de contrôle, il y a des composants électroniques, des parts métaIs, des parts plastiques, des fils, etc. Ils doivent être traités conformément aux lois et aux règlements locaux. Ils ne peuvent pas traités comme déchets ménagers.
 - Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que ce produit a été installé correctement, s'il vous plaît.
 - Lisez les instructions et assurez -vous que vous comprenez complètement tous les fonctions et paramètres avant d'utiliser ce produit.
 - Gardez les enfants éloignés des bureaux électriques réglables en hauteur, des unités de commande et du clavier.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du comportement imprévisible des enfants.
- Le bruit léger causé par la courroie en forme de coin multicouches ou le système de freinage n'affectera pas l'utilisation de ce produit.
 - N'utilisez pas des matériaux corrosifs ou abrasifs pour essuyer ce produit et traitez-les par des solutions de nettoyage de manière écologique.
 - Les enfants et les personnes ayant des déficiences cognitives ne doivent pas utiliser, servir ou essuyer ce produit sans surveillance.
 - Soyez conscient que les éléments peuvent être déplacés avant d'ajuster la hauteur de la table.
 - Gardez les sacs en plastique inclus avec l'emballage loin des enfants et des animaux car ils risquent d'étouffer.

Recyclage et élimination

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Pour éviter le malà l'environnement, le produit doit être recyclé. Utiliser le système de recyclageà votre disposition ou contactez le distributeur ou le fabricant pourraide au recyclage.