


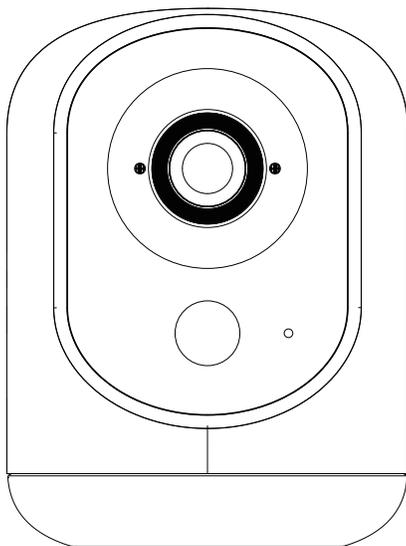

Cámara de Seguridad PTZ inalámbrica con Batería Recargable

User Guide




E-mail: service@cococam.com
Website: www.cococam.com

Índice

1. Detalles del producto -----	01
2. Instalar la cámara -----	02
3. Instalar la aplicación Cococam -----	02
4. Encender la cámara -----	04
5. Añadir cámara -----	04
6. Menù del dispositivo -----	09
7. Detección PIR -----	11
8. Notificación push de alarma y reproducción -----	11
9. Condiciones óptimas para la visión nocturna -----	13
10. Información importante para reducir las falsas alarmas -----	13
11. Reproducción de vídeo y tarjeta micro SD -----	14


1. Detalles del producto

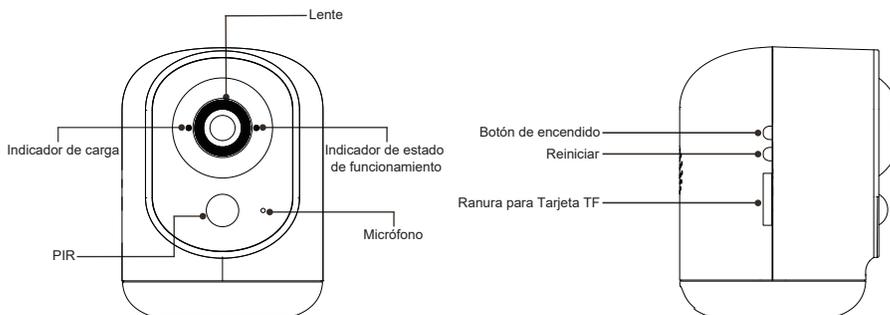

No.	Botones de la cámara	Funcionamiento
1	Botón de encendido	Mantenga pulsado el botón durante cinco segundos para encender y apagar el dispositivo.
2	Botón de encendido	Pulse rápidamente durante un segundo para despertar la cámara del modo de espera.
3	Tecla de reinicio	Mantenga pulsado durante cinco segundos para reiniciar la cámara.
No.	Estado del indicador LED	Actividad
1	Parpadeo lento en rojo	Esperando conexión Wi-Fi, comience a añadir dispositivos.
2	Parpadeo rápido en rojo	Conectando Wi-Fi.
3	Rojo constante	La red es anormal.
4	Azul constante	Wi-Fi conectado. La cámara funciona normalmente.

2. Instalar la cámara

Esta cámara para interiores solo admite la instalación horizontal y no admite otros métodos de instalación. Se recomienda colocar la cámara para interiores sobre el escritorio para la detección.

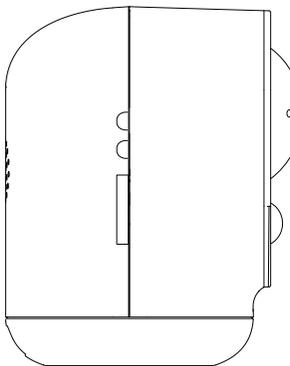

3. Instalar la aplicación Cococam

Busque "Cococam" en la tienda de aplicaciones o en GooglePlay o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación en su teléfono.



NOTA: Por favor, active los dos permisos siguientes cuando utilice esta app por primera vez.

1. Permita el acceso de Cococam a los datos celulares móviles y a la LAN inalámbrica, o no podrá añadir la cámara.
2. Permita que Cococam reciba mensajes push, o el teléfono no recibirá notificaciones cuando se detecte movimiento o se active la alarma acústica.



3.1 Registrar cuenta:

Los nuevos usuarios deben registrarse por correo electrónico. Haga clic en "Registrarse" y siga los pasos para completar el registro e iniciar sesión.

3.2 Ayuda y comentarios:

Si tiene problemas o preguntas sobre el producto, envíe un correo electrónico a service@cococam.com con el número de modelo de su producto. Le responderemos en un plazo de 24 horas.



Help & Feedback

4. Encender la cámara

Pulse el botón de encendido durante cinco segundos para encender la cámara. Si no se enciende, enchufe el adaptador de corriente (**No incluido**) DC5V 1A/2A y cargue la cámara durante 15 minutos antes de volver a intentarlo. La cámara está encendida cuando la luz indicadora situada debajo del objetivo parpadea lentamente.

Nota: El dispositivo admite solo una red Wi-Fi de 2.4 GHz.

La longitud del SSID y la contraseña de Wi-Fi no debe exceder los 24 personajes.



Mantenga la red disponible

2.4GHz



5GHz



5. Añadir cámara

Antes de usar:

1. Si usa tarjeta SD Antes de encender el producto, inserte la tarjeta Micro - SD (2-128GB). Si la tarjeta Micro - SD se inserta después del encendido, la detección puede fallar y el producto tendrá que ser encendido de nuevo.
2. En la conexión WiFi, haga que el producto y su teléfono móvil estén a una distancia de 1 a 3 pies (30cm a 100cm) del router.
3. Antes de agregar la cámara, active el permiso de Bluetooth y el permiso de posicionamiento de la APLICACIÓN, luego encienda el Bluetooth del teléfono y comience a prepararse para conectar la cámara. (Nota: si no se abre la aplicación, fallará la conexión de la cámara)

Puede escanear el código QR a continuación o visitar el enlace para ver el video agregado

1.A través de Bluetooth



2.Mediante escaneo de código QR



<https://youtu.be/NUHp0EWvUh8>

<https://youtu.be/0rLE9cxjAuY>

Método 1 de adición de producto: A través de Bluetooth

- ① Mantenga pulsado el botón de encendido de la cámara y espere a que el indicador LED de funcionamiento de la cámara parpadee en rojo.
- ② Haga clic en "+" en la parte superior derecha de la página de inicio de la APP para añadir el producto. En la página de adición de productos, aparecerá automáticamente una lista de las cámaras cercanas que se pueden conectar a través de Bluetooth.
- ③ Seleccione la cámara, busque la banda wifi de 2.4G cercana que necesita conectarse, ingrese la contraseña de wifi y espere a que la cámara se conecte automáticamente a wifi y luego complete la adición de la cámara.



Haga clic en
"Añadir dispositivo"




Seleccione el
dispositivo Bluetooth



Seleccione un WiFi
cercano e ingrese la
contraseña de WiFi



Espera a la conexión.

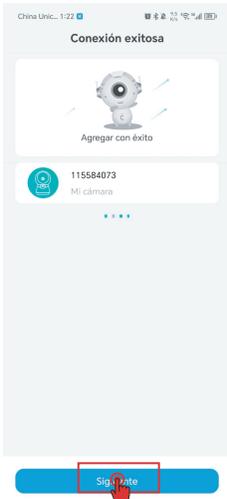

conexión exitosa



El producto se ha
añadido correctamente.

Método 2 de adición de producto: Mediante escaneo de código QR

1. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio para seleccionar Agregar dispositivo, encienda el Bluetooth de su teléfono y seleccione "Cámara con batería".
2. De acuerdo con las indicaciones de la APLICACIÓN, presione y mantenga presionado el botón de encendido de la cámara para iniciarla, luego presione y mantenga presionado el botón de reinicio para restablecer la cámara y espere a que la luz indicadora roja parpadee.
3. Seleccione el 2.4Gwifi cerca de la cámara, ingrese la contraseña y muestre el código QR en su teléfono a la cámara para escanearlo.
4. Cuando escuche el sonido "bugu", significa que el escaneo de la cámara se realizó correctamente. Espere a que la cámara se conecte automáticamente y complete la adición de la cámara.



Pulse '+' para Añadir Dispositivo



Seleccione Bateria Cámara



Mantenga presionado el botón de encendido del dispositivo para iniciar el dispositivo

• Presione el botón [cámara de batería] para activar el dispositivo si está dormido.

Encienda la cámara



Reinicie el dispositivo

• Mantenga presionado el botón RESET en su dispositivo durante 4-5 segundos (consulte el manual del usuario para obtener más información sobre esto)

Reinicie el dispositivo



Introduzca la contraseña Wi-Fi



Por favor, retire toda la película de la lente. Toca Siguiente para mostrar un código QR y deja que tu dispositivo escanee el código. Mantenga su teléfono a 5-8 pulgadas de la lente.

Siguiente

Escanee el código QR




Espera la conexión





Siguiente

Dispositivo añadido

6. Device menu

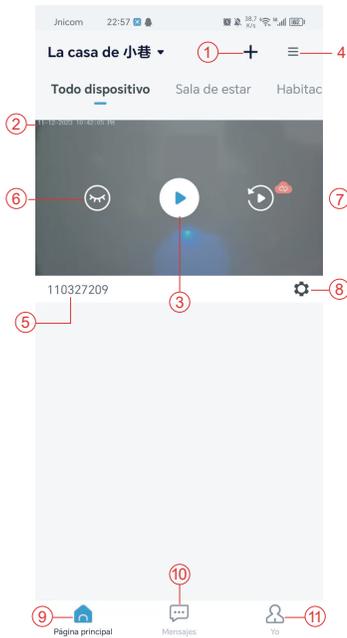

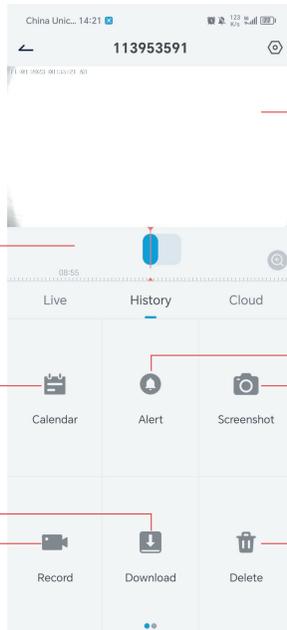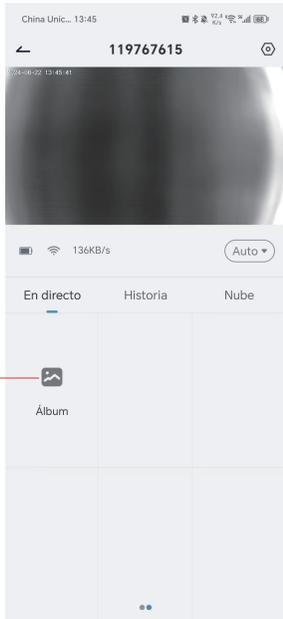

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Añadir cámara | 13. Opciones SD y HD | 25. Control PTZ |
| 2. Hora de la cámara | 14. Opción de pantalla completa | 26. Álbum de fotos |
| 3. Vista en tiempo real | 15. Altavoz | 27. Repetición de vídeo |
| 4. Multipantalla | 16. Tasa de bits | 28. Reproducción de registros de alarma |
| 5. Nombre de la cámara | 17. Reproducción en la nube | 29. Selección de fecha de alarma |
| 6. Abrir y ocultar vista | 18. Vista previa | 30. Selección de puntos de alarma |
| 7. Reproducir | 19. Reproducción local | 31. Capturas de pantalla |
| 8. Menú de configuración | 20. Botón de captura de pantalla | 32. Grabación de vídeo |
| 9. Mi lista de dispositivos | 21. Grabar | 33. Descargar vídeos |
| 10. Mensajes | 22. Interruptor de alarma | 34. Borrar los vídeos del día |
| 11. Mi perfil | 23. Opción de intercomunicador, pulsación larga para hablar | |
| 12. Configuración de la cámara | 24. Detección de movimiento | |

7. Detección PIR

Rango de detección del sensor PIR

La "Configuración de Alarma" del PIR está activada por defecto y la sensibilidad por defecto es alta, pero es ajustable: "Dispositivo"->"Configuración"->"Configuración de Alarma". La distancia de detección es de 10 metros.


***NOTA:** Una mayor sensibilidad ofrece distancias de detección más largas, pero provocará más falsas alarmas.

8. Notificación push de alarma y reproducción

La cámara con batería y sensor PIR no está diseñada para grabar 24 horas al día, 7 días a la semana, pero envía notificaciones a la aplicación y guarda el vídeo en la tarjeta micro SD o en un servidor en la nube (por un cargo adicional) cuando el sensor PIR detecta movimientos de un cuerpo humano. Puede ver los vídeos desde cualquier lugar a través de la aplicación Cococam.

Cuando se active el sensor PIR, la cámara y su sistema se activarán.

1. Sonará una alarma en la aplicación. Por favor, permita las notificaciones de la app Cococam en los ajustes del móvil y active el volumen de su móvil
2. Instantáneas de alarma y grabaciones de vídeo en la tarjeta micro SD/almacenamiento en la nube. Asegúrese de que la tarjeta micro SD está insertada.

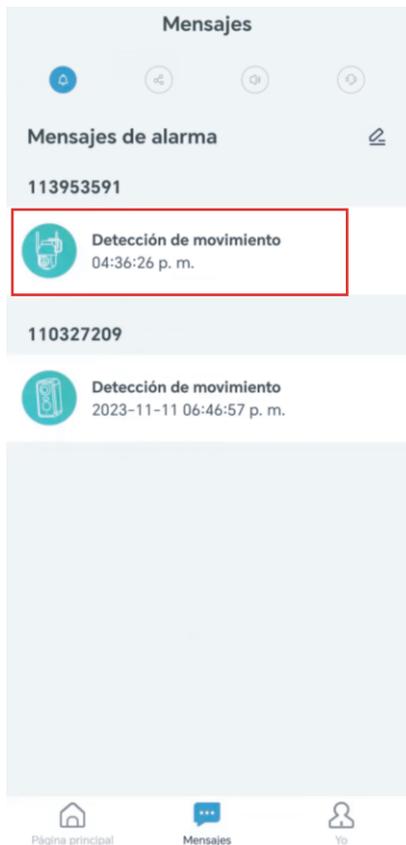

9. Condiciones óptimas para la visión nocturna


Cuando la cámara está en modo de visión nocturna, un obstáculo situado a menos de tres metros del objetivo hará que los rayos infrarrojos se concentren en él y se iluminen, y la visión nocturna no funcionará. Independientemente de dónde esté instalada la cámara, asegúrese de que no haya obstáculos a menos de tres metros del objetivo.

10. Información importante para reducir las falsas alarmas

10.1 Para reducir las falsas alarmas, por favor:

- No instale la cámara en un lugar donde haya objetos brillantes o se dirija la luz, incluyendo la luz del sol, lámparas brillantes, etc.
- No coloque la cámara en un lugar donde entren y salgan vehículos y personas con frecuencia.
- Mantenga la cámara alejada de las salidas de aire acondicionado, humidificadores, aberturas de transferencia de calor, etc.
- No apunte la cámara hacia espejos o cristales.
- Mantenga la cámara a una distancia mínima de un metro de dispositivos inalámbricos para evitar interferencias.

10.2 Cobertura del área de vigilancia

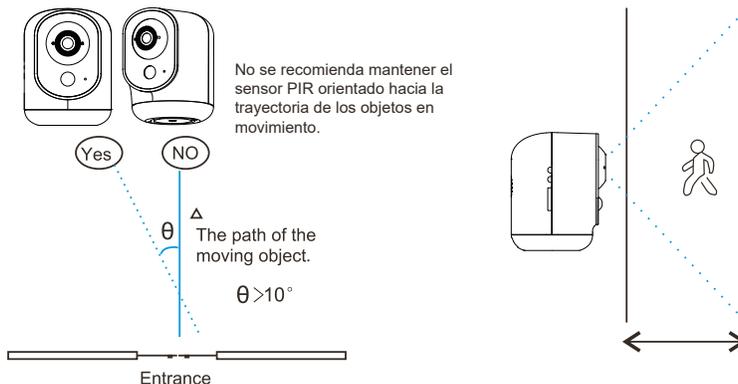

Al instalar la cámara, el sensor PIR no debe estar alineado verticalmente con objetos móviles, ya que podría no detectar el movimiento. Se recomienda que la cámara tenga una inclinación de más de 10 grados para captar todo el movimiento.

11. Reproducción de vídeo y tarjeta micro SD

Las grabaciones de vídeo se almacenan en la tarjeta micro SD (no incluida) o en la nube.

11.1 Sólo soporta 2-128GB

11.2 Para garantizar una velocidad de reconocimiento constante y la vida útil de la tarjeta micro SD, recomendamos una tarjeta micro SD de velocidad Class10, Samsung, SanDisk o Kinston Micro SD.

11.3 Compruebe que la tarjeta micro SD no esté dañada y formateela antes de insertarla en la cámara. El formato debe ser FAT32 o EXFAT32.

11.4 Después de insertar la tarjeta micro SD en la cámara, el volumen de memoria se mostrará en la aplicación Cococam. Esto significa que la tarjeta micro SD de la cámara es legible.

11.5 Si la tarjeta micro SD no es legible, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

Tabla de resolución de problemas		
No.	Descripción	Soluciones y funcionamiento
1	¿Qué hago cuando aparece el mensaje "no se puede establecer la conexión"?	1) Compruebe su nombre y contraseña Wi-Fi 2) Nota: Si su cámara no soporta 5G, por favor utilice una red 2.4G. 3) Asegúrese de que su cámara y su teléfono móvil están cerca del router. 4) Póngase en contacto por correo electrónico con el servicio de atención al cliente para resolver su problema en 24 horas.
2	¿Cómo se restablecen los valores predeterminados?	1) Mantenga pulsado el botón de reinicio durante cinco segundos. 2) Espere a escuchar el sonido "bugu". 3) Observe si la luz roja parpadea lentamente.
3	¿Cómo se conecta la cámara a una nueva red Wi-Fi?	1) Pulse el botón de reinicio para volver a la configuración predeterminada 2) Quite la cámara en la aplicación CocoCam. 3) Vuelva a conectarla.
4	¿Por qué me llegan fotos en las que no aparecen personas?	1) La cámara necesita tiempo para activarse y las personas se mueven demasiado rápido. 2) Objetos con calor disipativo pueden ser detectados por el PIR. Si esto ocurre, baje la sensibilidad de la alarma PIR.
5	¿Por qué recibo alarmas frecuentes?	El entorno o el número de vehículos donde ha instalado la cámara dispara las cámaras con frecuencia. Cambie la sensibilidad de la alarma de la cámara a baja.
6	¿Cómo es que pasa la gente sin que se dispare la alarma?	El área de inspección PIR tiene una limitación de alcance. Puede ser que la persona esté demasiado lejos o demasiado cerca, o que la persona pase rápidamente por la esquina del vídeo y no sea detectada por el PIR
7	No se recibe ninguna notificación de alarma	Habilite las notificaciones de la aplicación CocoCam en los ajustes del móvil.
8	No se graban vídeos de alarma	Inserte la tarjeta micro SD o habilite el almacenamiento en la nube.

9	El dispositivo está offline	Compruebe si la red funciona. Es posible que la cámara esté instalada demasiado lejos del router, provocando que el Wi-Fi no funcione correctamente.
10	El vídeo llega con retardo	Compruebe la red Wi-Fi. La cámara y el router no deben estar demasiado alejados.
11	Poca duración de la batería	La cámara se está activando con demasiada frecuencia y no debería colocarse al borde de la carretera o al sol.
12	Flashbacks de la aplicación Cococam	<p>1) Puede ser que la versión del sistema de su teléfono sea demasiado baja o demasiado alta, lo que provoca una mala compatibilidad. Desinstale la APP y vuelva a descargarla.</p> <p>2) Póngase en contacto con el personal de atención al cliente con el número de modelo de su cámara y el número de sistema de su teléfono móvil.</p>
13	No se puede registrar la cuenta	<p>1) Al registrar una cuenta, asegúrese de seleccionar el país correcto.</p> <p>2) No es necesario introducir un código de verificación. Por favor, siga el proceso para registrar su cuenta.</p>
14	No se puede añadir un amigo	Su cuenta y la de su amigo deben estar registradas en el mismo país o en la misma zona. Por ejemplo, las cuentas de Europa y América no pueden ser amigas.