




MC888 Pro


Instrukcja obsługi

1. Przygotowanie

- Aktywna karta nano-SIM.

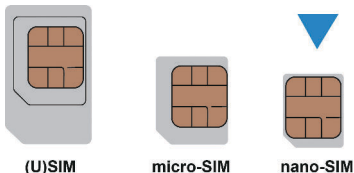


- Sprawdź etykietę urządzenia, aby uzyskać informacje o urządzeniu i domyślne dane logowania.

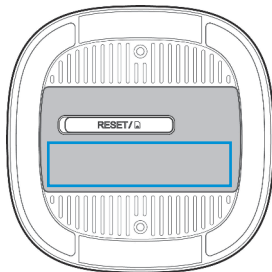

Powyższa ilustracja ma wyłącznie charakter poglądowy.


2. Wkładanie karty nano-SIM

Otwórz pokrywę gniazda u dołu urządzenia i włóż kartę nano-SIM zgodnie z kierunkiem wskazanym na urządzeniu oraz rysunku poniżej.

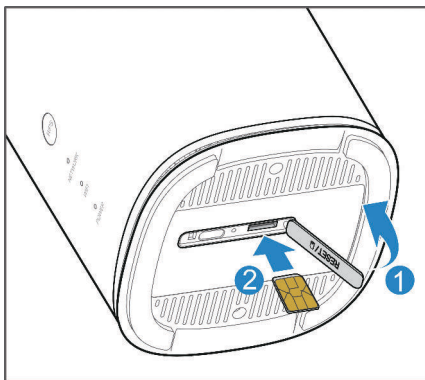


3. Włączanie urządzenia

Podłącz zasilacz do urządzenia. Urządzenie włączy się i automatycznie połączy się z Internetem.

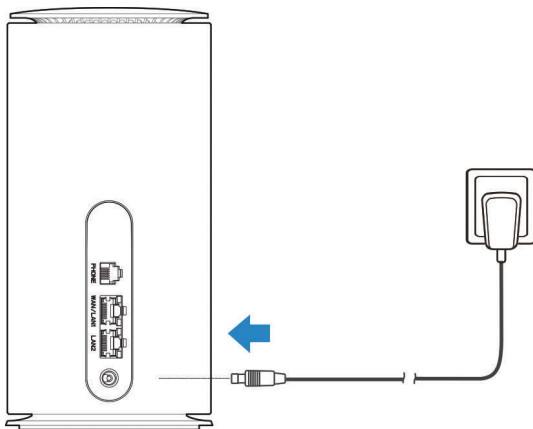

4. Łączenie z Internetem


- **Wi-Fi:** Sprawdź na etykiecie domyślny identyfikator SSID Wi-Fi i klucz WLAN (hasło) i połącz się z siecią Wi-Fi za pomocą urządzenia przenośnego, i uzyskaj dostęp do Internetu.

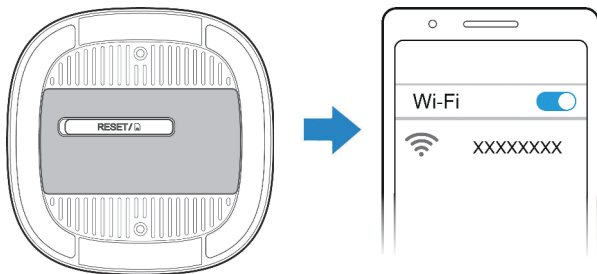

- **NFC:** Urządzenie obsługuje funkcję parowania Wi-Fi przez NFC. Po zbliżeniu telefonu Android z obsługą NFC do oznaczonego miejsca na górze routera postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie, aby połączyć się z siecią Wi-Fi i internetem bez podawania hasła.

 UWAGI:

- Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez telefony z systemem Android.
- Odległość między telefonem a urządzeniem powinna być mniejsza niż 5 cm.
- **Kabel sieciowy (RJ45):** Podłącz komputer do routera przez port WAN/LAN1 lub LAN2 i połącz się z Internetem.

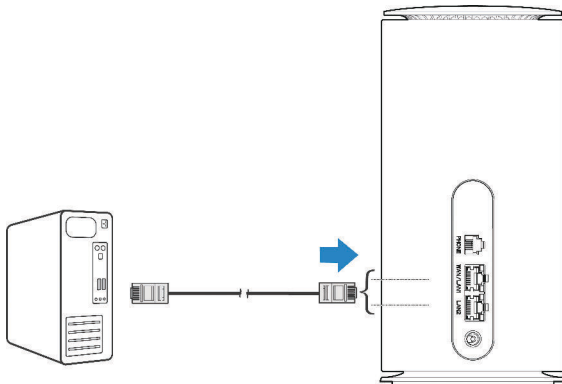

5. Zmiana ustawień urządzenia

Ustawienia urządzenia można zmienić, logując się na stronie administratora.

1. Sprawdź etykietę na urządzeniu, aby uzyskać domyślny adres IP i *hasło do witryny administratora*.
2. Włącz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP *witryny administratora* na pasku adresu.
3. Wprowadź *hasło witryny*, a następnie kliknij **Zaloguj się**.
4. Po otwarciu strony 5G CPE możesz zmienić identyfikator SSID sieci Wi-Fi, hasło lub inne ustawienia.

Tryb szerokopasmowego łącza kablowego

Urządzenie obsługuje tryb szerokopasmowego łącza kablowego.

Możesz używać tej funkcji do korzystania z Internetu, jeżeli obsługuje ją Twój usługodawca.


1. Podłącz port WAN/LAN1 i port sieci szerokopasmowej za pomocą kabla sieciowego.
2. Zaloguj się na stronie internetowej 5G CPE i sprawdź bieżący tryb pracy.
3. Kliknij **Zmień**, aby zmienić tryb pracy na **Tryb szerokopasmowego łącza kablowego**.



UWAGA:


Aby zmienić tryb, należy najpierw odłączyć urządzenie od Internetu.

4. Ustaw szczegółowe parametry połączenia podane przez usługodawcę.
5. Użyj swoich danych logowania , aby uzyskać dostęp do Internetu.

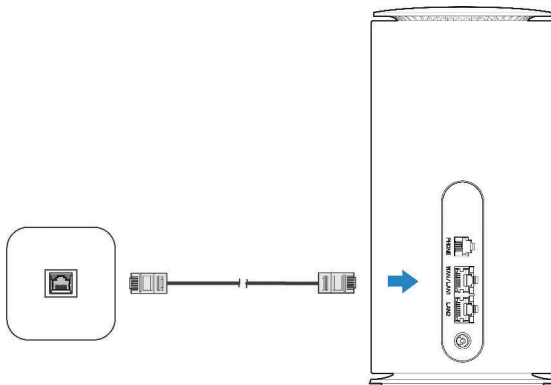

Funkcja sieci mesh

Twoje urządzenie ma funkcję Wi-Fi Mesh. Aby zwiększyć zasięg Twojej sieci domowej WiFi możesz utworzyć sieć Wi-Fi Mesh

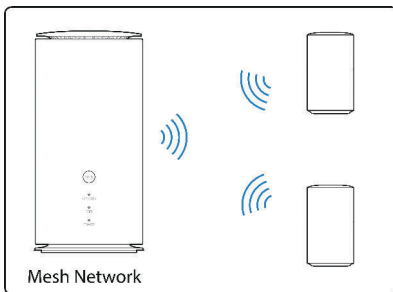


Aby utworzyć sieć WiFi mesh:

1. Zaloguj się na stronie administratora
2. Kliknij ikonę sieci mesh .
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć sieć mesh.
4. Sieć mesh jest gotowa.

Uwaga : Sieć mesh można utworzyć tylko z kompatybilnymi urządzeniami.

Wskaźniki świetlne i interfejsy

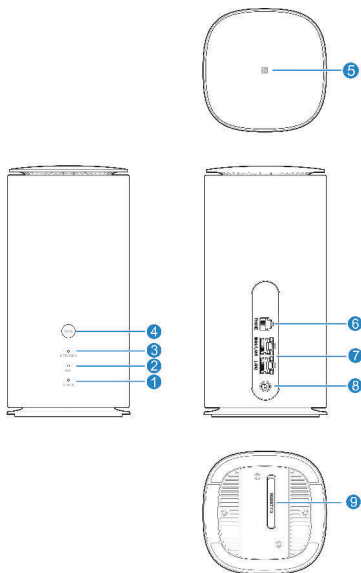

1. POWER	Świeci na biało: Zasilanie jest włączone, a zewnętrzny zasilacz działa prawidłowo. Wył.: Zasilanie jest wyłączone.
----------	--

2. Wi-Fi	Świeci na biało • Wi-Fi działa normalnie. • Sieć mesh działa normalnie. Miga na biało (powoli): Jest aktywna funkcja WPS. Miga na biało (szybko): Funkcja sieci mesh jest włączona, a sieć mesh jest w trakcie tworzenia. Wył.: Wi-Fi jest wyłączone.
----------	---

3. NETWORK	Świeci na czerwono: Wystąpił błąd: • Urządzenie nie zostało zarejestrowane w sieci komórkowej. • Nie włożono karty nano-SIM. • Urządzenie nie odbiera sygnału sieci komórkowej. Świeci na niebiesko: Urządzenie zostało zarejestrowane w sieci komórkowej LTE/3G. Świeci na biało: Urządzenie zostało zarejestrowane w sieci komórkowej 5G.
------------	--

4. Klawisz WPS	- Naciśnij ten klawisz, aby włączyć funkcję WPS. - Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, aby aktywować funkcję WiFi mesh.
5. Obszar NFC	Zbliż telefon z aktywnym NFC do tego obszaru, a następnie połącz się z siecią Wi-Fi bez wprowadzania hasła.
6. Gniazdo PHONE	Gniazdo Rj11 do podłączenia telefonu (opcja)
7. Porty LAN	Port WAN/LAN1: Połącz się z siecią WAN w trybie szerokopasmowego łącza kablowego lub połącz z komputerem. Port LAN2: Połącz z komputerem.
8. Gniazdo zasilania	Podłącz do zasilacza.
9. Gniazdo karty nano-SIM i otwór resetu	Włóż kartę nano-SIM. Otwór do resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu.

Rozwiązywanie problemów

Problemy z połączeniem internetowym

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Nie można połączyć się z Internetem.	• Sprawdź ustawienia sieci. • Oczekaj 1–2 min, aż urządzenie zainicjuje połączenie. • Sprawdź wskaźniki sieci.
Dane są pobierane lub wysyłane z bardzo niską prędkością.	Szybkość przesyłania danych zależy od siły sygnału. Sprawdź siłę sygnału oraz rodzaj sieci. Sprawdź u operatora ważność i plan taryfowy Twoich usług.
Brak dostępu do strony 5G CPE.	• Wprowadź poprawny adres IP. Przeczytaj etykietę na urządzeniu w celu znalezienia domyślnego adresu IP. • Używaj tylko jednej karty sieciowej w komputerze PC. • Nie korzystaj z serwera pośredniczącego (proxy).
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi pomiędzy urządzeniem a komputerem.	• Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona. • Odśwież listę sieci i wybierz właściwy identyfikator SSID. • Sprawdź adres IP, przejdź do okna właściwości protokołu internetowego (TCP/IP) i upewnij się, że komputer może automatycznie pobierać adres IP. • Po podłączeniu urządzenia wprowadź poprawny klucz (hasło Wi-Fi).

Problemy z komunikacją głosową poprzez gniazdo RJ11 (opcjonalnie)

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Brak sygnału wybierania.	Po włączeniu urządzenia należy odczekać 1–2 min. Sprawdź wskaźnik NETWORK. Jeśli nie ma dobrego odbioru częstotliwości radiowych, przenieś urządzenie w inne miejsce.
Zaraz po podniesieniu słuchawki pojawia się komunikat/alarm/informacja dotycząca telefonu.	Upewnij się, że karta nano-SIM została włożona prawidłowo i wprowadzono numer PIN. Jeśli wprowadzony numer PIN jest nieprawidłowy, po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu konieczne będzie wprowadzenie kodu PUK.
Po podniesieniu słuchawki słychać szum/sygnał jest zakłócony.	• Usuń wszystkie urządzenia elektryczne, które znajdują się zbyt blisko telefonu lub urządzenia. • Kabel albo telefon mogą być uszkodzone.
Natychmiast po podniesieniu słuchawki pojawia się sygnał zajętości.	• Odlóż słuchawkę i spróbuj ponownie. • Skontaktuj się z usługodawcą.
Po wybraniu całego numeru nic nie słychać/panuje cisza.	Po zakończeniu wybierania numeru można nacisnąć klawisz # lub odczekać 4~8 sekund, aby nawiązać połączenie.

Inne

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Problemy z hasłami.	• Domyślne hasło połączenia Wi-Fi i domyślne hasło strony 5G CPE znajdują się na etykiecie na urządzeniu. • Jeśli hasła te zostały zmienione na inne, których nie pamiętasz, przywróć fabryczne ustawienia domyślne urządzenia.

Uzyskiwanie dalszej pomocy

Pomoc uzyskasz:

- Wysyłając wiadomość e-mail na adres **mobile@zte.com.cn**
- Odwiedzając witrynę **<https://www.ztedevices.com>**

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2022 ZTE CORPORATION.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, w formie elektronicznej lub mechanicznej, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation.

Uwaga

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia, co pozwoli np. skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne.

Oświadczenie

Produkt przedstawiony na obrazach i zrzutach ekranu zamieszczonych w tej instrukcji może odbiegać od swojego wyglądu rzeczywistego. Treść tej instrukcji obsługi może odbiegać od działania rzeczywistego produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi firmy ZTE Corporation.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawowitych właścicieli.

Nr wersji: R1.0

Wskazówki i ostrzeżenia

Zakłócenia spowodowane falami radiowymi

Ogólne informacje dotyczące zakłóceń

Niektóre urządzenia elektroniczne mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy ustawić urządzenie z dala od telewizora, radiodbiornika i innych urządzeń elektronicznych.

Sprzęt medyczny

- Należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe, gdy jest to wymagane w budynkach szpitali, klinik lub ośrodków zdrowia. Wymogi te mają zapobiegać możliwym zakłóceniom pracy czulej aparatury medycznej.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu aparatury medycznej, takiej jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe.
- Aby ustalić, czy działanie urządzenia może zakłócać działanie urządzeń medycznych, należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzeń medycznych.

Obszary zagrożone wybuchem

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu obiektów mogących stanowić zagrożenie, takich jak stacje benzynowe lub zakłady chemiczne, gdzie występują gazy lub inne substancje wybuchowe. W miejscach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać wszystkich znaków nakazujących wyłączenie urządzeń bezprzewodowych.
- Strefy potencjalnego występowania materiałów wybuchowych obejmują miejsca przechowywania paliwa, niższe pokłady statków, instalacje przesyłu i przechowywania paliw oraz materiałów chemicznych, miejsca gdzie powietrze

zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, takie jak ziarno, pył czy proszki metalowe.

- Nie należy przechowywać ani transportować urządzenia w pojemnikach z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Postępowanie z produktem

- Nie należy zbliżać się do urządzenia na odległość mniejszą niż co najmniej 20 centymetrów.
- Aby uniknąć awarii, nie należy używać urządzenia w zapyłonym, wilgotnym lub brudnym środowisku lub w pobliżu pól magnetycznych.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów urządzenia należy zaprzestać używania urządzenia i odłączyć zasilacz. Ręce powinny być suche podczas czynności obsługowych.
- Podczas montażu urządzenia należy trzymać je z dala od urządzeń elektrycznych o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
- Nie należy wystawiać akcesoriów na działanie płynów, zamoczenie lub wysoką wilgotność. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Urządzenie lub jego akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Wysoka temperatura może skrócić okres eksploatacji urządzeń elektronicznych.
- Nie owijać, nie uszczelniać ani nie przykrywać urządzenia ręcznikami ani innymi przedmiotami. Nie używać urządzenia w zamkniętym środowisku, takim jak pudełko, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia z powodu słabego rozpraszania ciepła.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu akcesoriów z cieczą ani z wilgocią. Nie zanurzać urządzenia i jego akcesoriów w cieczach.
- Podczas normalnego użytkowania urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, nie należy go dotykać.

- Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.
- Nie należy upuszczać urządzenia ani jego akcesoriów, rzucać nimi ani próbować ich wyginać.
- Nie należy malować urządzenia ani jego akcesoriów.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, zasilaczem ani akcesoriami. Może to spowodować uszkodzenie wybuch.

Małe dzieci

- Nie należy pozostawiać urządzenia ani jego akcesoriów w zasięgu dzieci i nie należy pozwalać im się nim bawić. Mogłyby one odnieść obrażenia, spowodować obrażenia u innych lub przypadkowo uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie zawiera małe części o ostrych krawędziach, które mogą doprowadzić do obrażeń, a po ich odłączeniu mogą powodować ryzyko zakrztuszenia.

Akcesoria

- Zawsze należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria – lub akcesoria dopuszczone do użytku przez firmę ZTE. Akcesoria, które nie zostały dopuszczone do użytku przez firmę ZTE, mogą wpływać na wydajność pracy urządzenia, uszkodzić je lub spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Używanie akcesoriów innego typu może spowodować utratę gwarancji na urządzenie, naruszenie lokalnych przepisów i regulacji prawnych oraz być przyczyną wypadku. Aby uzyskać zatwierdzone akcesoria, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

- Gniazdo sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Wtyczka zasilająca jest przeznaczona do podłączania i odłączania zasilania.

- Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilacz od gniazda zasilania i urządzenia.
- Nie upuszczać ani nie uderzać zasilacza. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli.
- Jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Dalsze użytkowanie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami ani nie ciągnąć za przewód zasilający, aby odłączyć zasilacz.
- Aby uniknąć zwarcia, nieprawidłowego działania lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać urządzenia ani zasilacza mokrymi rękoma.
- Jeśli zasilacz jest narażony na działanie deszczu, cieczy lub silnej wilgoci, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprowadzenia przeglądu.

Czyszczenie i konserwacja

- Zalecana temperatura robocza wynosi od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$, a temperatura przechowywania od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Zakres wilgotności wynosi 5% ~ 95%.
- Podczas przechowywania, transportu i użytkowania urządzenia należy je przechowywać w suchym miejscu i unikać kontaktu z innymi przedmiotami.
- akcesoria należy utrzymywać w stanie suchym. Do suszenia nie wolno używać zewnętrznych urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe czy suszarki do włosów.
- Nie umieszczać urządzenia ani akcesoriów w miejscach, w których temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo lub zapalić się.

- Nie należy narażać urządzenia i jego akcesoriów na silne wstrząsy lub uderzenia. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo lub zapalić się.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i usunąć wszystkie podłączone do niego przewody.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego zjawiska (takiego jak dym, nietypowy dźwięk lub zapach), należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, odłączyć zasilacz, odłączyć wszystkie przewody podłączone do urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie wolno stawiać na przewodach, ciągnąć za przewody ani nadmiernie zginać przewodów urządzenia. W przeciwnym razie przewody mogą ulec uszkodzeniu i urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Przed czyszczeniem i konserwacją należy zaprzestać używania urządzenia, zamknąć wszystkie aplikacje i odłączyć wszystkie podłączone do niego przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i jego akcesoriów należy używać antystatycznej ściereczki. Nie należy stosować silnych substancji chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli do czyszczenia urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
- Nie należy próbować demontować urządzenia ani jego akcesoriów. Nieautoryzowany demontaż lub modyfikacja spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą być serwisowane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Jeśli urządzenie (lub jego akcesoria) zostały zanurzone w wodzie, przebite lub upadły z dużej wysokości, nie należy ich używać do czasu sprawdzenia w autoryzowanym centrum serwisowym.

Ochrona środowiska

- Nie wyrzucać urządzenia i jego akcesoriów jako domowych śmieci.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji urządzenia i jego akcesoriów.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma ZTE nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe bądź takie, które wynikły w rezultacie, z powodu lub w związku z użytkowaniem niniejszego produktu, niezależnie od tego, czy firma ZTE została poinformowana, czy wiedziała o nich lub czy powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód, włączając, lecz nie ograniczając się do utraty zysków, zakłóceń w działalności gospodarczej, kosztów kapitału, kosztów środków zastępczych lub wymiany produktu i kosztów przestoju przedsiębiorstwa.

Narażenie na częstotliwości radiowe

To urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między elementem promieniującym a ciałem.

Dane techniczne

To urządzenie radiowe działa w następujących pasmach częstotliwości i przy maksymalnej mocy częstotliwości radiowej.



UWAGA:

Wszystkie produkty ZTE są zgodne z ograniczeniami mocy wymaganymi przez Unię Europejską. Obsługiwane pasma częstotliwości różnią się w zależności od modelu.

Pasmo UMTS 1/8: 23 dBm

Pasmo LTE 1/3/7/8/20/28/: 23 dBm

Pasmo LTE 38: 22,5 dBm

5G SA&NSA n1/n3/n7/n8/n20/n38/n41/n77/n78: 22.5 dBm

802.11 a/b/g/n/ac/ax: Pasmo 2,4 GHz <20 dBm

Pasmo 5 GHz <23 dBm

Przestroga CE (prawidłowe użytkowanie)

Urządzenie może być używane tylko we właściwym miejscu, jak opisano w niniejszej instrukcji. Jeśli to możliwe, nie dotykaj obszaru anteny urządzenia.

Wyrzucanie zużytego urządzenia

 	1. Jeżeli produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt ten podlega dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego. 2. Wszystkie urządzenia elektryczne należy oddzielać od odpadów komunalnych i wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników przygotowanych przez rząd lub władze lokalne. 3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega wystąpieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzkiego życia.
--	---

Aby uzyskać informacje w sprawie recyklingu tego urządzenia zgodnie z dyrektywą WEEE, wyślij wiadomość e-mail na adres weee@zte.com.cn

Niniejszym informujemy, iż głównym celem ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Stosownie do art. 36 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Tym samym użytkownik powinien:

- a) Przekazać sprzęt jednostkom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu. Szczegółowe informacje o tych jednostkach można uzyskać na stronie internetowej gminy właściwej dla użytkownika lub
- b) Kupując nowy sprzęt może pozostawić stary sprzęt w punkcie sprzedaży. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
- Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.
- Aby uzyskać informacje w sprawie recyklingu tego urządzenia zgodnie z dyrektywą WEEE, wyślij wiadomość e-mail na adres weee@zte.com.cn

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Niniejszym firma ZTE Corporation deklaruje, że urządzenie radiowe MC888 Pro jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
<https://certification.ztedevices.com>

Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach przy korzystaniu z pasma częstotliwości od 5150 do 5350 MHz

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

Zgodność z dyrektywą 2009/125/WE

Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2009/125/WE i jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 1275/2008 i (UE) nr 801/2013. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://certification.ztedevices.com>

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Kod pocztowy: 518057