

GESCHERTE RADIOSENDER ANSPREKEN

Drücken Sie die Taste **1 2 3 4** oder **5**, um den entsprechenden Sender auf Speicherplatz 1/2/3/4/5 auszuwählen.

BEDIENUNG

Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Bezeichnungen dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkte- und Markenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsanbau mit einem Bluetooth-Gerät
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **U** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**BT**“. Die Bluetooth-Anzeige **blinkt** langsam und weist somit darauf hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE MH-08 MB" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Verbindungsschritte zum Verbindungsanbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt werden muss. Drücken Sie die Taste **U** am Bluetooth-Gerät, um ein Hinweiswort. Die Bluetooth-Anzeige **leuchtet** stetig.

Typ: Wenn Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **U** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einem Gerät wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
Die Verbindung selbst bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät auf Reichweite bzw. in Reichweite ist. Eine aktive Verbindung wird dann hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet. Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE MH-08 MB den wesentlichen Anforderungen und Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätsbescheinigung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MH-08 MB wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **U**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **1** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Drehrad **+ / -** ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Empfangen Anruf beenden
Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Mikrofon versehen, das es Ihnen ermöglicht, Telefonate über verbundene Mobiltelefone zu tätigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist. Wenn ein eingehender Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon vorliegt, erhält am Gerät ein Signal, der auf den eingehenden Anruf hinweist.

1. Betätigen Sie die Taste **U**, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste **U**, um den Anruf zu beenden.
3. Um einen eingehenden Anruf abzuhängen, halten Sie die Taste **U** gedrückt.
4. Um die zuletzt gewählte Nummer des Handys erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Taste **U**.

Hinweise:
- Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Mobiltelefon über keinen Wahlspeicher verfügt.
- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen/Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht auf ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (an der Vorderseite hinter der Lautsprecherabdeckung).

Benutzung eines NFC-Gerät
NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **U** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**BT**“. Die Bluetooth-Anzeige **blinkt** langsam und weist somit darauf hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie sich mit dem NFC-Gerät das NFC-Symbol **CE** dieses Geräts. Manche Nach der erfolgreichen Kopplung der Geräte ertönt ein Hinweiswort. Die Bluetooth-Anzeige **leuchtet** stetig. Das NFC-Gerät ist dann mit diesem Gerät über Bluetooth verbunden.

3. Auswählen und Abspielen von Audioclips oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem NFC-Symbol **CE** dieses Geräts.

Hinweise:
- Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.
- Der NFC-Bereich befindet sich an der Rückseite des Geräts. Klappen Sie die Handkürzel nach oben, bevor Sie die NFC-Verbindung herstellen/trennen.

STEREO-KOPPLUNG
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schürlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei MH-08 MB Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Sie müssen daher zwei MH-08 MB erwerben.
Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.



ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Wenn Sie eine externe Quelle (z. B. MP3-Spieler) an die AUX in **CE** Buchse rechts am Gerät (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste **U** zur Auswahl des AUX-Modus. **RU** wird angezeigt.
3. Beginnen Sie mit dem Playback einer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN **CE** Buchse heraus.

EXTERNE GERÄTE AUFLADEN


Dieses Gerät verfügt über einen USB-C-Port (Ausgang: 5V **U** 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z. B. Smartphone, Tablet, usw.).
1. Schließen Sie ein USB-C-Kabel an den USB-C-Port des Geräts und den USB-C-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

GERÄT ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie für 2 Sekunden gleichzeitig die Tasten **U** und **N**, um das Gerät auf die Werksinstellungen zurückzusetzen.
Hinweis: Wenn Sie das Gerät nach dem Zurücksetzen das erste Mal wieder verwenden, halten Sie die Taste **U** gedrückt, um das Gerät einzurichten.

SCHNÜRSENKEL ANBRINGEN

1. Verwenden Sie eine Nadel Zachtstocher, um den Schnürsenkel durch die Öffnung zu fädeln.
2. Machen Sie einen Knoten in den Schnürsenkel.

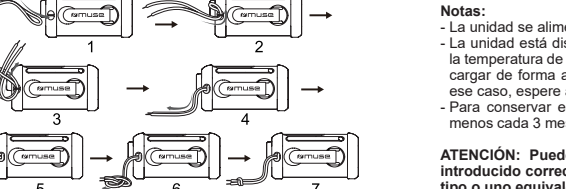

NEUE ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE MH-08 MB den wesentlichen Anforderungen und Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätsbescheinigung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MH-08 MB wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **U**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **1** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Drehrad **+ / -** ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Empfangen Anruf beenden
Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Mikrofon versehen, das es Ihnen ermöglicht, Telefonate über verbundene Mobiltelefone zu tätigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist. Wenn ein eingehender Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon vorliegt, erhält am Gerät ein Signal, der auf den eingehenden Anruf hinweist.

1. Betätigen Sie die Taste **U**, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste **U**, um den Anruf zu beenden.
3. Um einen eingehenden Anruf abzuhängen, halten Sie die Taste **U** gedrückt.
4. Um die zuletzt gewählte Nummer des Handys erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Taste **U**.

Hinweise:
- Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Mobiltelefon über keinen Wahlspeicher verfügt.
- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen/Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht auf ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (an der Vorderseite hinter der Lautsprecherabdeckung).


Benutzung eines NFC-Gerät
NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **U** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**BT**“. Die Bluetooth-Anzeige **blinkt** langsam und weist somit darauf hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie sich mit dem NFC-Gerät das NFC-Symbol **CE** dieses Geräts. Manche Nach der erfolgreichen Kopplung der Geräte ertönt ein Hinweiswort. Die Bluetooth-Anzeige **leuchtet** stetig. Das NFC-Gerät ist dann mit diesem Gerät über Bluetooth verbunden.

3. Auswählen und Abspielen von Audioclips oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem NFC-Symbol **CE** dieses Geräts.

Hinweise:
- Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.
- Der NFC-Bereich befindet sich an der Rückseite des Geräts. Klappen Sie die Handkürzel nach oben, bevor Sie die NFC-Verbindung herstellen/trennen.

STEREO-KOPPLUNG
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schürlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei MH-08 MB Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Sie müssen daher zwei MH-08 MB erwerben.
Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

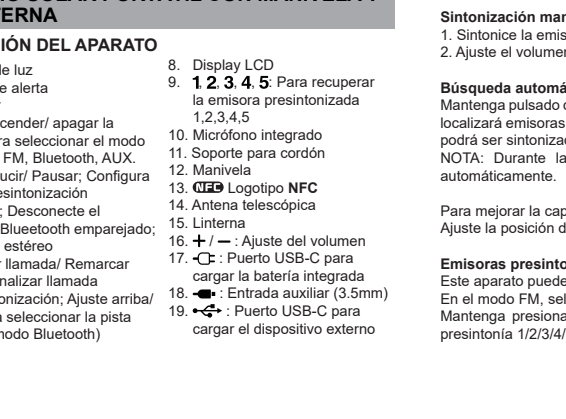

ALIMENTACIÓN

Mantenga presionado **U**, podrá navegar por las frecuencias y emisoras de radio almacenadas automáticamente. Una vez que se hayan almacenado las ondas las emisoras de radio disponibles, o se hayan completado las posiciones de memoria se encenderá en función de programación automática.
NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

ESCUCHAR PRESELECCIONES DE RADIO

Presione el botón **1 2 3 4 5** respectivamente para seleccionar las emisoras de las presintonías 1/2/3/4/5.
El indicador **CE** de la batería deja de parpadear cuando esté completamente cargada.

FUNCION BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB-C (Salida: 5V **U** 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, etc.).

Nota:
- El nivel de batería se mostrará en la pantalla: **CE** - **CE** - **CE**.
- No desplace la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se desahaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable, respetando el medio ambiente.
- Cuando el nivel de la batería integrada esté bajo, en pantalla se mostrará **CE**.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

OTROS MODOS DE CARGA

Carga solar y la carga por dinamo pueden brindarle asistencia cuando necesite electricidad para usos al aire libre y situaciones de emergencia.

Carga solar
1. Ponga la unidad a la luz del sol. Asegúrese de que el panel solar de la unidad sea irradiado directamente por la luz del sol. La unidad cargará la batería integradamente para usos al aire libre y situaciones de emergencia.

Carga por dinamo
1. Gire la manivela y la dinamo incorporada comenzará a generar electricidad. 2. Utilice este aparato en climas templados.

Radio: UKW 87.5-108 MHz.

Bluetooth
Bluetooth 2.402-2.483Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): +6 dBm
Bluetooth-Version: V5.1+EDR

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Alimentazione automatica

Mantenga presionado **U**, podrá navegar por las frecuencias y emisoras de radio almacenadas automáticamente. Una vez que se hayan almacenado las ondas las emisoras de radio disponibles, o se hayan completado las posiciones de memoria se encenderá en función de programación automática.
NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

ESCUCHAR PRESELECCIONES DE RADIO

Presione el botón **1 2 3 4 5** respectivamente para seleccionar las emisoras de las presintonías 1/2/3/4/5.
El indicador **CE** de la batería deja de parpadear cuando esté completamente cargada.

FUNCION BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB-C (Salida: 5V **U** 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, etc.).

Nota:
- El nivel de batería se mostrará en la pantalla: **CE** - **CE** - **CE**.
- No desplace la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando se desahaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable, respetando el medio ambiente.
- Cuando el nivel de la batería integrada esté bajo, en pantalla se mostrará **CE**.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

OTROS MODOS DE CARGA

Carga solar y la carga por dinamo pueden brindarle asistencia cuando necesite electricidad para usos al aire libre y situaciones de emergencia.

Carga solar
1. Ponga la unidad a la luz del sol. Asegúrese de que el panel solar de la unidad sea irradiado directamente por la luz del sol. La unidad cargará la batería integradamente para usos al aire libre y situaciones de emergencia.

Carga por dinamo
1. Gire la manivela y la dinamo incorporada comenzará a generar electricidad. 2. Utilice este aparato en climas templados.

Radio: UKW 87.5-108 MHz.

Bluetooth
Bluetooth 2.402-2.483Hz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): +6 dBm
Bluetooth-Version: V5.1+EDR

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supere los 45°C, dejará de cargar de forma automática para su protección.
- En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para restaurar la normalidad.
- Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se usa o no equivalente. Cambiela únicamente por una del mismo tipo o un equivalente.