



# Bedienungsanleitung

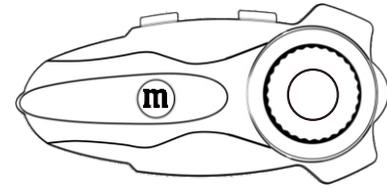

# XGP


Motorrad Intercom X10

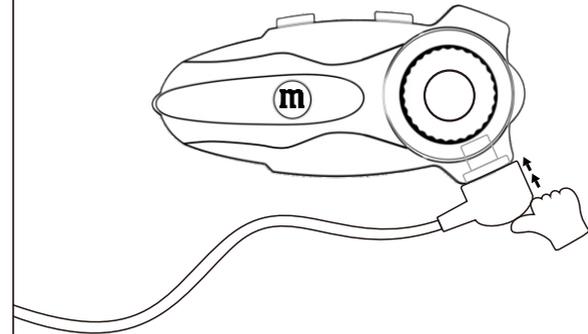

### Tipps:

Um die Klangqualität und den normalen Audioausgang zu gewährleisten, stecken Sie bitte das Lautsprecherdraht vollständig in die Buchse, bis eine "Klick"-Stimme erscheint.

## 1. Produktübersicht

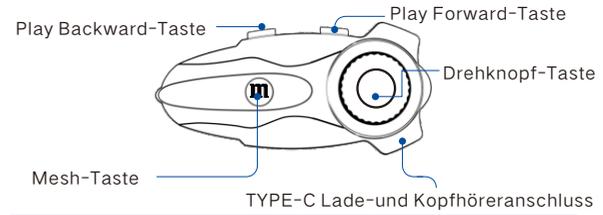

## 2. Grundfunktion

### Einschalten



### Ausschalten



### Batterieaufforderungen



### Aufforderung bei niedrigem Batteriestand



### Factory Reset



## 3. Telefonfunktion

### Telefon anschließen (Ausschaltstatus)



### Anruf annehmen



### Anruf beenden



### Anruf ablehnen



### Automatische Anrufannahme aktivieren



### Automatische Anrufannahme deaktivieren



### Sprachanruf aktivieren (Siri/google)



## 4. Mesh Intercom Funktion

### Mesh Intercom Funktion (Einschalten Status)



### Mesh Intercom verlassen



### Mesh Intercom wiederherstellen



### Mesh Intercom ausschalten




1. Das XGP X10 kann bis zu 10 Personen unterstützen, um eine Netzsprechanlage zu haben. Das "N" stellt die Zahlen 1 bis 10 dar.

2. Jeder, der die Netzsprechanlage verlassen möchte, klickt einfach auf die "M"-Taste, zu dieser Zeit können andere immer noch verbunden bleiben und sprechen. Wenn die Netzsprechanlage erneut aufgerufen werden soll, klicke erneut auf die Schaltfläche "M", um mitzumachen.


3. Wenn jemand außerhalb des Bereichs ist und sich von der Mesh-Sprechanlage trennt, wird diese automatisch wieder verbunden, wenn er innerhalb von fünf Minuten zum Mesh-Gruppengespräch zurückkehrt oder erneut auf die "M"-Taste klicken muss, um sich wieder anzuschließen.)

## 5. Musikfunktion


### Musik Wiedergabe/Pause

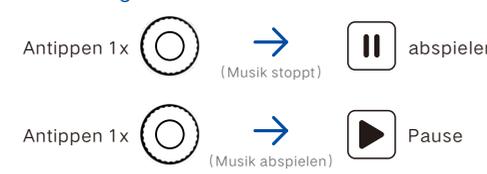

### Musik wechseln

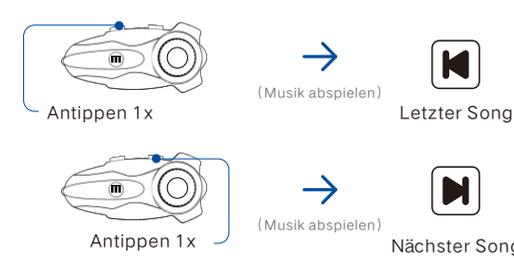

### Volumenmodulation

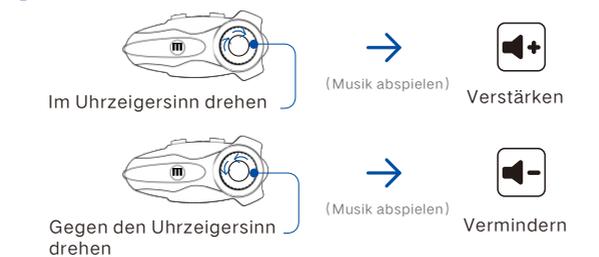


1. Beim Einstellen der Lautstärke gibt es einen "du"-Ton, bei maximaler Lautstärke dreht sich die Stimme auf "di", mindestens auf "da"

2. Das X10 verfügt über Audio Multitasking Funktion. Wenn also eine Gegensprechanlage und Musik gleichzeitig abspielen, drehen Sie das Drehknopf-Taste direkt, um die Musiklautstärke einzustellen; Um die Lautstärke der Gegensprechanlage einzustellen, pausieren Sie die Wiedergabe der Musik und drehen Sie das Drehknopf-Taste)

## 6. Universelle Kopplung

### 2-Wege Bluetooth Intercom (Einschalten Status)

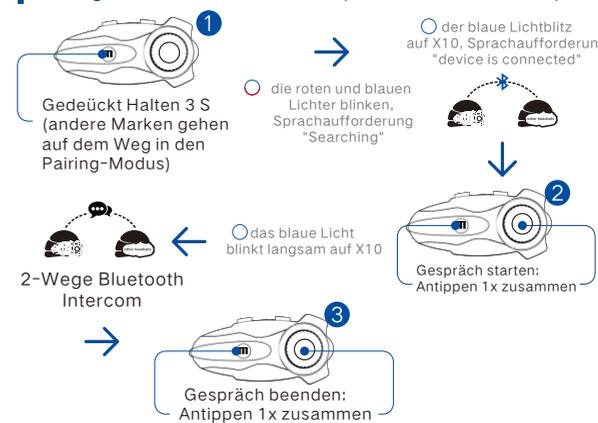

(Um eine Verbindung mit XGP anderen Stilen herzustellen, gehen Sie einfach in den Paarungsmodus zusammen, wenn das rote und blaue Licht auf beiden Geräten blinkt, warten Sie, bis das Blau langsam blinkt und dann hin und her sprechen kann.)

# XGP

XGPDE2024@163.com

Youtube @XGPTX

Ins @xgpmoto