




# Manuel de l'utilisateur du mini réfrigérateur 6L

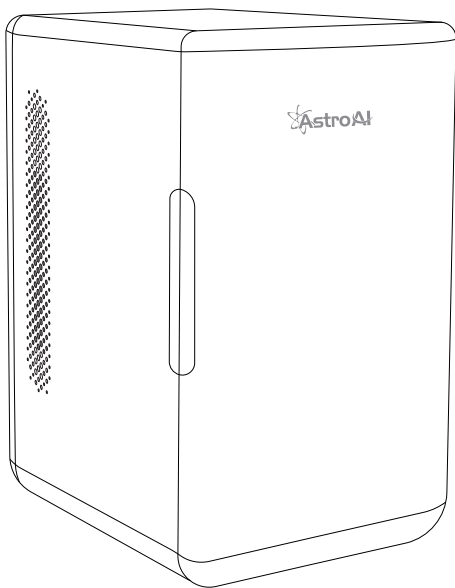

-V1.0F-  
Modèle:LY2206A

Merci d'avoir acheté le mini réfrigérateur AstroAI 6L. Il s'agit d'un réfrigérateur portable qui peut être utilisé à la fois dans une voiture (avec une alimentation de 12V) et une prise murale standard. Avec une fonction de refroidissement et de réchauffement incluse, vous serez en mesure de tout garder à la température parfaite.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau mini-réfrigérateur ! Des questions ou des inquiétudes ? N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions à l'adresse [support@astroai.com](mailto:support@astroai.com).




Veuillez lire et comprendre entièrement ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver pour une référence.

## **INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ //**

- Le produit peut être branché sur une prise de courant domestique via le cordon d'alimentation AC, veuillez à vérifier que la tension corresponde aux exigences de la plaque signalétique avant la mise sous tension (États-Unis/Canada : 120V, Japon : 100-110V, Europe/Royaume-Uni : 220-240V).
- Ne démontez pas le réfrigérateur vous-même, car cela pourrait vous exposer à un danger.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le réfrigérateur sur une prise de courant dédiée avec mise à la terre.
- Ne l'utilisez pas dans des zones où il y a beaucoup de poussière et de polluants atmosphériques.
- Pour assurer la dissipation de la chaleur, maintenez le réfrigérateur à une distance d'au moins 2 pouces (5 cm) des murs ; Ne le placez pas dans un endroit mal ventilé.
- Veuillez conserver le réfrigérateur dans un environnement sec et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- La réservoir de collecte d'eau doit être nettoyé régulièrement pour éviter le développement de bactéries.
- Il est strictement interdit aux enfants de l'utiliser seuls et ils doivent être surveillés par un adulte.
- Lorsque vous utilisez l'alimentation 12V de la voiture, retirez le cordon d'alimentation de la prise allume-cigare lorsque le véhicule est éteint, sinon la batterie du véhicule risque de s'épuiser.
- Ne pas brancher directement sur la prise allume-cigare 24V des véhicules industriels.
- Débranchez l'alimentation électrique en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période afin d'éviter d'endommager le réfrigérateur.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du réfrigérateur hors tension avant de débrancher l'alimentation électrique.
- Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour éviter tout choc électrique.
- Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous que la prise de courant est facile à brancher et à débrancher.



- Lors de l'utilisation du réfrigérateur, il est nécessaire de le manipuler doucement, veuillez ne pas le presser ou le retourner.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le réfrigérateur.
- Lorsque vous changez de mode de fonctionnement, éteignez l'interrupteur et laissez-le reposer pendant 30 minutes jusqu'à ce que le réfrigérateur revienne à la température ambiante avant de l'utiliser.
- N'exposez pas le réfrigérateur à la pluie et tenez-le à l'écart des gaz et liquides corrosifs.

## ILLUSTRATION //

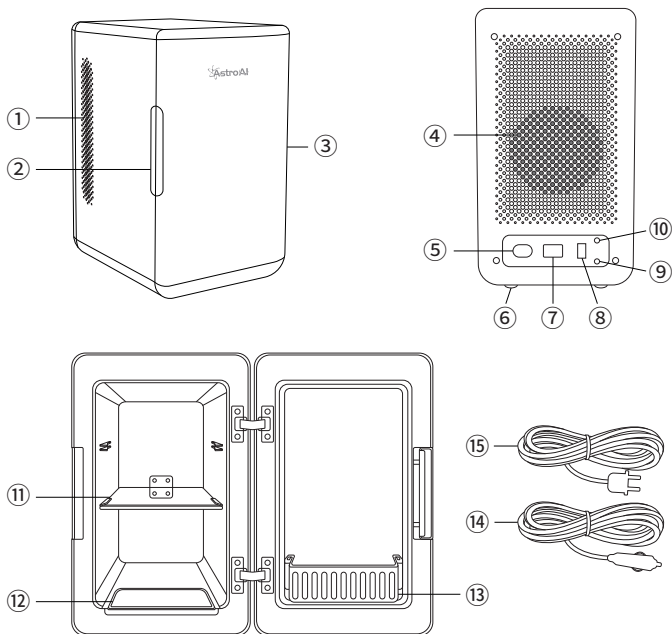

- ① Sortie d'air
- ② Serrure de la porte
- ③ Porte du réfrigérateur
- ④ Entrée d'air
- ⑤ Connecteur d'alimentation AC
- ⑥ Tapis silicone antidérapant
- ⑦ Connecteur d'alimentation DC
- ⑧ Interrupteur chauffage/arrêt/refroidissement
- ⑨ Indicateur de réfrigération
- ⑩ Indicateur de chauffage
- ⑪ Cloison
- ⑫ Réservoir de collecte d'eau
- ⑬ Étagère
- ⑭ Câble d'alimentation DC
- ⑮ Câble d'alimentation AC


## **DIMENSIONS** //

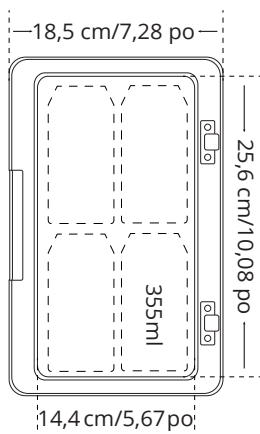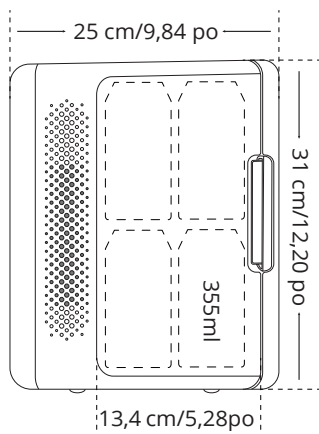


# INSTRUCTIONS D'UTILISATION ///

## I . ÉTAPES POUR UNE UTILISATION EN VOITURE


- Avant de mettre le réfrigérateur sous tension, mettez le bouton de mode sur le mode OFF, qui correspond à la position intermédiaire de l'interrupteur de chauffage/arrêt/refroidissement, aucun des deux indicateurs ne s'allume dans ce mode.



- Branchez le câble d'alimentation DC dans le port d'alimentation DC situé à l'arrière du réfrigérateur.




- Installez le réfrigérateur dans la position désirée et branchez le câble d'alimentation DC dans la prise de l'allume-cigare de la voiture.




- Tournez l'interrupteur de refroidissement/chauffage sur refroidissement ou chauffage, le voyant vert s'allume en mode de refroidissement et le voyant rouge s'allume en mode de chauffage.

## II . ÉTAPES POUR UNE UTILISATION À DOMICILE


- Avant de mettre le réfrigérateur sous tension, mettez le bouton de mode sur le mode OFF, qui correspond à la position intermédiaire de l'interrupteur de chauffage/arrêt/refroidissement, aucun des deux indicateurs ne s'allume dans ce mode.



- Branchez le câble d'alimentation AC dans le port d'alimentation AC situé à l'arrière du réfrigérateur.



- Installez le réfrigérateur dans la position désirée et branchez le câble d'alimentation AC dans une prise murale standard (veillez à vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique du réfrigérateur correspond aux exigences de tension locales avant de le mettre sous tension).



- Tournez l'interrupteur de refroidissement/chauffage sur refroidissement ou chauffage, le voyant vert s'allume en mode de refroidissement et le voyant rouge s'allume en mode de chauffage.

## **CONSEILS POUR LE MODE DE REFROIDISSEMENT** ///

- Pour un meilleur refroidissement, ajoutez au réfrigérateur des articles qui sont déjà réfrigérés.
- Il peut être utilisé pour refroidir non seulement des boissons, mais aussi des cosmétiques et des fruits.
- La température la plus basse à laquelle le réfrigérateur peut être refroidi est affectée par la température ambiante. Plus la température ambiante est basse, plus le réfrigérateur est efficace pour refroidir.

## **CONSEILS POUR LE MODE DE CHAUFFAGE** ///

- le réfrigérateur peut être utilisé pour garder les choses au chaud, pas pour les chauffer.
- Le réfrigérateur peut être chauffé à un maximum de 66°C (150°F) . Ne placez pas d'articles dangereux inflammables et explosifs à l'intérieur du réfrigérateur.

## DÉPANNAGE //

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne fonctionne pas                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le témoin lumineux (indicateur de froid/chaud), si le témoin clignote ou n'est pas allumé, vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.</li><li>• Vérifiez l'arrière du réfrigérateur et que l'interrupteur est correctement allumé.</li><li>• Assurez-vous que l'alimentation du véhicule est sous tension (pour les véhicules).</li><li>• Assurez-vous que la tension de fonctionnement correspond à la tension locale (pour une utilisation domestique); Uniquement à l'allume-cigare 12V (pour les véhicules).</li></ul> |
| Pas de refroidissement           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que l'interrupteur est réglé sur le mode de refroidissement.</li><li>• Vérifiez que le ventilateur fonctionne correctement (sinon, contactez AstroAI pour de l'assistance).</li><li>• La température la plus basse possible dépend de l'environnement, mais ne descendra pas en dessous de 0 °C (32 °F) ; Plus la température ambiante est basse, plus le réfrigérateur refroidira.</li></ul>                                                                                                                                               |
| Condensation                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas ouvrir la porte fréquemment.</li><li>• Ne pas placer d'articles chauds dans le réfrigérateur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faible dissipation de la chaleur | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le réfrigérateur doit être placé à au moins 2 pouces (5 cm) du mur pour permettre la dissipation de la chaleur.</li><li>• Éviter l'utilisation à des températures élevées.</li><li>• Ne pas bloquer ou obstruer le dissipateur de chaleur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruit anormal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des objets étrangers sur le ventilateur.</li> <li>• Vérifiez si des pièces du réfrigérateur sont tombées.</li> </ul> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE //

- Avant de nettoyer le réfrigérateur, débranchez-le du secteur et retirez les objets qui s'y trouvent.
- Utilisez un chiffon humide et un nettoyeur neutre pour nettoyer le réfrigérateur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, assurez-vous que l'intérieur est complètement sec avant de le ranger.

## INSTRUCTION DES PARAMÈTRES //

| Mini réfrigérateur 6L         |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                        | LY2206A                                                                             |
| Capacité                      | 6L                                                                                  |
| Température de fonctionnement | Température inférieure à la température ambiante 18-22°C (32-40°F)                  |
|                               | Température de chauffage maximale > 66°C (150°F)                                    |
| Certifications                | ETL / CE / PSE / UKCA                                                               |
| Construction de classe II     |  |

|                  |                              |                                            |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension d'entrée | DC12V                        | Mode de refroidissement :<br>40 W ; 3.3A   |
|                  |                              | Mode de chauffage : 32 W ; 2.7A            |
|                  | AC 120V<br>(USA/CA)          | Mode de refroidissement :<br>0.7A ; 60 Hz  |
|                  |                              | Mode de chauffage :<br>0.63A ; 60Hz        |
|                  | AC100 - 110V<br>(JP)         | Mode de refroidissement : 50 W<br>50/60 Hz |
|                  |                              | Mode de chauffage : 40 W<br>50/60 Hz       |
|                  | AC220 -240V<br>(DE/UK/FR/ES) | Mode de refroidissement : 50 W<br>50/60 Hz |
|                  |                              | Mode de chauffage : 40 W<br>50/60 Hz       |

## RECYCLAGE //

- Si vous avez l'intention de vous débarrasser de ce produit, n'oubliez pas qu'il est composé de nombreux matériaux précieux, dont certains peuvent être réutilisés. Veuillez recycler les matériaux concernés en fonction des exigences de tri locales.

## **PÉRIODE DE GARANTIE //**

### Garantie limitée d'un an par AstroAI

Chaque mini réfrigérateur AstroAI 6L sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une contamination, d'une altération, d'un accident ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne couvre que l'acheteur original et n'est pas transférable.

AstroAI souhaite toujours fournir à ses clients d'excellents produits ainsi qu'un service à la clientèle de qualité. Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter [support@astroai.com](mailto:support@astroai.com).



Web: [www.astroai.com](http://www.astroai.com)

■ E-mail: [support@astroai.com](mailto:support@astroai.com)

---