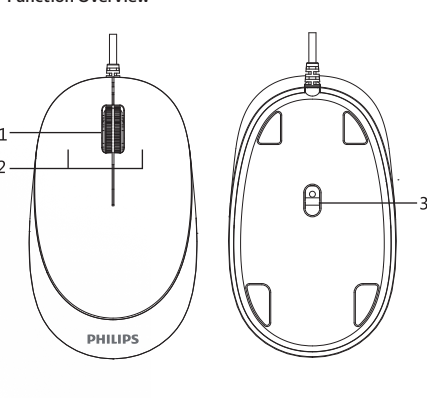
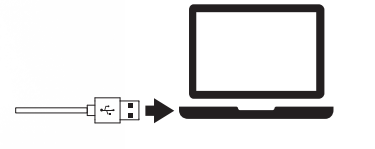


 Philips Mouse 2000 Series ENK72078 User manual	Function Overview  Connection Guide 	User manual English Function overview - Scroll wheel - Left and right buttons - Optical sensor Connection guide Plug the USB connector into the computer USB port. Packaging contents - Wired mouse User manual and important information System requirement 1 * USB port - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later; Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 and above; Technical specifications - Cable length: 1.5m - Number of buttons: 3 - Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes - Resolution: 1200 DPI - Product dimension: 110 * 66 * 35mm - Product weight: 77g - Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C - Operating humidity range: 10% - 85% Trouble shooting - Make sure that the USB connector of the product has been correctly plugged into the USB port of the computer. - Make sure the computer meets the minimum system requirement. - If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force. Attention - Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces. - Please use dry and soft cloth to clean the product. - Do not fold or bend the product. - Do not disassemble the product by force. - Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes. - Do not get in the rain or in the sun or fire. - Do not flush directly with water.	Ръководство на потребителя Български Преглед на функциите - Колело за промъртане - Ляв и десен бутон - Оптически сензор Ръководство за свързване Включете USB конектора в USB порта на компютъра. Съдържание на опаковката - Въвздушна мишка Системни изисквания 1 * USB порт - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или по-нова версия; Android 3.2 и по-нова версия; Mac OS 10.5 и по-нови версии; Технически спецификации - Дължина на кабела: 1,5 м - Брой бутони: 3 - Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши - Резолюция: 1200 DPI - Размери на продукта: 110 * 66 * 35 мм - Тегло на продукта: 77g - Работен температурен диапазон: 0°С до 40°С - Работен диапазон на влажност: 10% - 85%. Отстраняване на неизправности - Уверете се, че USB конекторът на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра. - Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания. - Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да намерите решение на Philips уеб или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насилно. Внимание - Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности. - Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта. - Не сгъвайте и не огъвайте продукта. - Не разглобявайте продукта насилно. - Не насочвайте светлината от дното на мишката към очите. - Не насочвайте под дъжда, на слънце или огън. - Не изпизпайте директно с вода.	Korisnički priručnik Croatian Pregled funkcija - Kolčač za pomicanje - Lijevi i desni gumb - Optički senzor Vodič za povezivanje Priključite USB priključak u USB priključak računala. Sadržaj pakiranja - Žičani miš Sistemske zahtjeve - Korisnički priručnik i važne informacije Zahtjevi sustava 1 * USB priključak - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji; Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji; Tehničke specifikacije - Duljina kabela: 1,5m - Broj gumba: 3 - Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritiskava tipki - Razlučivost: 1200 DPI - Dimenzija proizvoda: 110 * 66 * 35mm - Težina proizvoda: 77g - Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%. - Operativni raspon temperature: 0 ° C do 40 ° C Rješavanje problema - Provjerite je li USB priključak proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala. - Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev. - Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći s web mjesta Philips ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu. Pažnja - Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama. - Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu. - Nemojte presavijati ili savijati proizvod. - Nemojte rastavljati proizvod na silu. - Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči. - Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru. - Ne isparite trizavno vodom.
Uživatelská příručka Česko Přehled funkcí - Rollovací kolečko - Levé a pravé tlačítko - Optický senzor Připojení připojení Zapojte USB konektor do USB portu počítače. Obsah balení 1 * USB port Technické specifikace - Délka kabelu: 1,5 m - Počet tlačítek: 3 - Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves - Rozlišení: 1200 DPI - Rozměry produktu: 110 * 66 * 35 mm - Hmotnost produktu: 77 g - Okoční teplota: 0 ° C až 40 ° C - Okoční vlhkost: 10 % - 85 % Odstraňování problémů - Ujistěte se, že je USB konektor produktu správně zapojen do USB portu počítače. - Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky. - Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím. Poznámky - Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na zrcadlovém reflektu, průhledném nebo nerovném povrchu. - Za čištění produktu používejte suchý a měkký hadřík. - Výrobek neskládejte ani nepochybujte. - Produkt nerozebírejte násilím. - Nesměřujte světlo ze spodní části myši do vašich očí. - Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm. - Nesplachujte přímo vodou.	Brugermanual Dansk Funktionsoversigt - Rulehjul - Venstre og højre knap - Optisk sensor Forbindelsesvejledning Sæt USB-stikket i computerens USB-port. Emballageindhold - Kabel mus - Brugermanual og vigtige oplysninger Systemkrav 1 * USB-port - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere; Tekniske specifikationer - Kabel længde: 1,5 m - Antal knapper: 3 - Museknapperes levetid: 3 millioner tastetryk - Oplosning: 1200 DPI - Produkt dimension: 110 * 66 * 35mm - Produktvægt: 77 g - Driftstemperaturområde: 0 ° C til 40 ° C - Driftsfugtighedsområde: 10% - 85% Fejlfinding - Sørg for, at produktets USB-stik er sat korrekt i USB-porten på computeren. - Sørg for, at computeren opfylder minimumssystem kravet. - Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips' websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt. Opmærksomhed - Foto-elektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader. - Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet. - Produktet må ikke åbnes eller tages fra brug. - Demonter ikke produktet med magt. - Ret ikke lysset fra bunden af musen til dine øjne. - Kom ikke i regn eller i solen eller ilden. - Sky ikke direkte med vand.	Gebruikershandleiding Nederlands Functieoverzicht - Scrollwiel - Links en rechts knoppen - Optische sensor Verbindingsgids Steek de USB-connector in de USB-poort van de computer. Inhoud verpakking - Bedrade muis Systeemvereiste 1 * USB-poort - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger; Technische specificaties - Kabel lengte: 1,5 m - Aantal knoppen: 3 - Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen - Resolutie: 1200 DPI - Productafmetingen: 110 * 66 * 35 mm - Gewicht van het product: 77 g - Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 ° C tot 40 ° C - Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%. Probleemoplossing - Zorg ervoor dat de USB-connector van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer. - Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten. - Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld. Let op - Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. - Gedruk de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken. - Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen. - Voor of buig het product niet. - Demonteer het product niet met geweld. - Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen. - Kom niet in de regen, in de zon of in vuur. - Spel niet direct met water.	Käyttöohje Suomi Toiminnot yleiskatsaus - Vierityspöytä - Vasen ja oikea painike - Optinen anturi Yhteysoaps Kytke USB-liitin tietokoneen USB-porttiin. Järjestelmävaatimus - Langallinen liiri - Käyttöopas ja tärkeät tiedot Tekniset tiedot - Kaapelin pituus: 1,5 m - Painikkeiden lukumäärä: 3 - Hieren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallusta - Resoluutio: 1200 DPI - Tuotteen mitat: 110 * 66 * 35 mm - Tuotteen paino: 77g - Käyttölämpötila-alue: 0 ° C - 40 ° C - Käyttökoetusalue: 10% - 85%. Ongelminen karttaminen - Varmista, että tuotteen USB-liitin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin. - Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset. - Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmästä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla. Huomio - Fotoelektrinen teknologia tunnistaa hienon liikkeen oikein useimmilla pinnolla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnolla. - Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa. - Älä taita tai taivuta tuotetta. - Älä pura tuotetta voimalla. - Älä suuntaa valoista hiiren alaosasta silmiin. - Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen. - Älä huuhtele suoraan vedellä.	Manuel utilisateur Français Aperçu des fonctions - Roue de la souris - Boutons gauche et droit - Capteur optique Guide de connexion Branchez le connecteur USB sur le port USB de l'ordinateur. Contenu de l'emballage - Souris filaire Exigences du système 1 * port USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure; Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur; Spécifications techniques - Longueur du câble: 1,5 m - Nombre de boutons: 3 - Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappe - Résolution: 1200 DPI - Dimension du produit: 110 * 66 * 35mm - Poids du produit: 77g - Plage de température de service: 0 ° C à 40 ° C - Plage d'humidité de service: 10 % à 85 % Dépannage - Assurez-vous que le connecteur USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur. - Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise. - Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit avec force. Attention - La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales. - N'utilisez pas de chiffon sec et doux pour nettoyer le produit. - N'essayez pas de plier ou de plier pas le produit. - Ne démontez pas le produit de force. - Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux. - Ne vous mettez pas dans la pluie, au soleil ou au feu. - Ne pas rincer directement avec de l'eau.
Benutzerhandbuch Deutsch Funktionsübersicht - Scrollrad - Linke und rechte Taste - Optischer Sensor Verbindungsanleitung Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Port des Computers. Verpackungsinhalt - Kabelgebundener Maus - Benutzerhandbuch und wichtige Informationen System Anforderungen 1 * USB-Anschluss - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher; Technische Spezifikationen - Kabelänge: 1,5m - Anzahl der Tasten: 3 - Lebensdauer der Tastenasten: 3 Millionen Tastenanschläge - Auflösung: 1200 DPI - Produktabmessung: 110 * 66 * 35 mm - Produktgewicht: 77g - Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis 40 ° C - Betriebfeuchtigkeitbereich: 10 % - 85 % Fehlerbehebung - Stellen Sie sicher, dass die USB-Anschluss des Produkts korrekt an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist. - Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt. Beachtung - Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erfassen. - Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen. - Benutzen Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. - Das Produkt nicht falten oder biegen. - Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt. - Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen. - Nicht in den Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen. - Nicht direkt mit Wasser sprühen.	Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Επισκόπηση λειτουργιών - Ρολογάκι κύλισης - Αριστερό και δεξιά κουμπί - Οπτικός αισθητήρας Οδηγίες σύνδεσης Συνδέστε το βύσμα USB του προϊόντος στο υπολογιστή. Περιεχόμενα συσκευασίας - Ευαίσθητο ποντίκι - Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες Απαιτήσεις συστήματος 1 * USB USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση; Android 3.2 και μεταγενέστερη έκδοση; Mac OS 10.5 και άνω. Τεχνικές προδιαγραφές - Μήκος καλωδίου: 1,5m - Αριθμός κουμπιών: 3 - Μεσοδιάστημα κουμπιών: 3 εκατομμύρια πλήκτροπληκτρονίες - Ανάλυση: 1200 DPI - Διάσταση προϊόντος: 110 * 66 * 35mm - Βάρος προϊόντος: 77g - Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 ° C έως 40 ° C - Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%. Αντιμετώπιση προβλημάτων - Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του προϊόντος έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB του υπολογιστή. - Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. - Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία. Προσοχή - Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικίου στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες. - Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν. - Μην δαγκώνετε ή λυγίζετε το προϊόν. - Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία. - Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικίου στο μάτι σας. - Μην παύετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά. - Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό.	Felhasználói kézikönyv Magyar Funkció áttekintés - Görgető kerek - Bal és jobb gomb - Optikai érzékelő Csatlakozási útmutató Csatlakozassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához. A csomagolás tartalma - Vezetékes egér - Felhasználói kézikönyv és fontos információk Rendszerkövetelmény 1 * USB port - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb; Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb; Műszaki adatok - Kábelhossza: 1,5 m - Gombok száma: 3 - Élettartam a gombok használatára: 3 millió billentyűleütés - Felbontás: 1200 DPI - A termék mérete: 110 * 66 * 35 mm - A termék súlya: 77g - Üzemi hőmérséklettartomány: 0 ° C - 40 ° C - Üzemi páratartalom: 10% - 85%. Hibaelhárítás - Ellenőrizze, hogy a termék USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához. - Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek. - Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja meg a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket. Figyelem - A fotoelektronikus technológia helyesen érzékeli az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egert fényes, átlátszó vagy egyenetlen felületeken. - Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket. - Ne hajtsa össze vagy hajltsa meg a terméket. - Ne szedje szét a terméket erőszakkal. - Ne irányítsa a fényt az egér aljától a szemére. - Ne kerüljön esőbe, napfénybe vagy tűzbe. - Ne öblítse le közvetlenül vízzel.	Manuale utente Italiano Panoramica delle funzioni - Rotella di scorrimento - Pulsanti sinistro e destro - Sensore ottico Guida alla connessione Collegare il connettore USB alla porta USB del computer. Contenuto della confezione - Mouse cablat - Manuale dell'utente e informazioni importanti Requisito del sistema 1 * porta USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive; Android 3.2 e versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive; Specifiche tecniche 1. Lunghezza del cavo: 1,5 m 2. Numero di pulsanti: 3 3. Durata dei clic del mouse: 3 milioni di battute 4. Risoluzione: 1200 DPI 5. Dimensioni del prodotto: 110 * 66 * 35 mm 6. Peso del prodotto: 77 g 7. Intervallo di temperatura di esercizio: da 0 ° C a 40 ° C 8. Intervallo di umidità d'esercizio: 10% - 85%. Risoluzione dei problemi - Assicurarsi che il connettore USB del prodotto sia stato collegato correttamente alla porta USB del computer. - Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema. - Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza. Attenzione - La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. - Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema. - Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza. - Non dirigere la luce dalla parte inferiore del mouse agli occhi. - Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco. - Non risciacquare direttamente con acqua.	Brøkerhåndbøk Norsk Funksjonsoversikt - Rulehjul - Venstre og høyre knapp - Optisk sensor Tilkoblingsguide Koble USB-kontaktet til datamaskinens USB-port. Emballasens innhold - Kabelt mus - Brøkerhåndbøk og viktig informasjon Systemkrav 1 * USB-port - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere; Tekniske spesifikasjoner - Kabel lengde: 1,5m - Antall knapper: 3 - Museknapperes levetid: 3 millioner tastetryk - Oppløsning: 1200 DPI - Produkt dimensjon: 110 * 66 * 35mm - Produktvekt: 77g - Driftstemperaturområde: 0 ° C til 40 ° C - Driftsfuktighetsområde: 10 % - 85 % Felsøking - Forskik deg om at USB-kontaktet til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen. - Forskik deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet. - Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips' nettside eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med makt. Merk følgende - Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musebevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gennemsiktige eller ujævne overflater. - Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre produktet. - Ikke brett eller bøy produktet. - Ikke demonter produktet med engte. - Ikke rett lysset fra bunnen av miusen til øynene dine. - Ikke kom i regn eller i solen eller ilden. - Ikke skyll direkte med vann.
Instrukcja obsługi Polski Przeład funkcji - Kółko przewijania - Lewy i prawy przycisk - Czujnik optyczny Przewodnik połączeń Podłączajcie złącze USB do portu USB komputera. Zawartość opakowania - Mysz przewodowa Instrukcja obsługi i ważne informacje Wymagania systemowe 1 * port USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy; Android 3.2 i nowszy; Mac OS 10.5 i nowszy; Specyfikacja techniczna - Długość kabla: 1,5 m - Liczba przycisków: 3 - Żywotność przycisków myszy: 3 miliony naciśnień - Rozdzielczość: 1200 DPI - Wymiar produktu: 110 * 66 * 35 mm - Waga produktu: 77g - Zakres temperatur pracy: 0 ° C do 40 ° C - Zakres wilgotności roboczej: 10% - 85% Rozwiązywanie problemów - Upewnij się, że złącze USB produktu zostało prawidłowo podłączone do portu USB komputera. - Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. - Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w wydaniu internetowej firmy Philips lub w najbliższym sklepie. Prosimy nie demontować produktu na siłę. Uwaga - Technologia fotoelektryczna może prawidłowo wykrywać ruch myszy na większości powierzchni. Nie używaj myszy na odbłaskowych, przezroczystych lub nierównych powierzchniach. - Do czyszczenia produktu używaj suchej i miękkiej szmatki. - Nie składaj ani nie zgijaj produktu. - Nie należy demontować produktu na siłę. - Nie kieruj światłem ze spodu myszy na oczy. - Nie wystawiaj na bezpośrednie światło, słonec ani ogień. - Nie splukuj bezpośrednio wodą.	Manual do usuário Português Não geral da função - Roda de rolagem - Botões esquerdo e direito - Sensor óptico Guia de Conexão Conecte o conector USB à porta USB do computador. Conteúdo da embalagem - Mouse com fio - Manual do usuário e informações importantes Requisitos do sistema 1 * porta USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior; Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior; Especificações técnicas - Comprimento do cabo: 1,5 m - Número de botões: 3 - Vida útil dos botões do mouse: 3 milhões de pressionamentos de tecla - Resolução: 1200 DPI - Dimensão do produto: 110 * 66 * 35 mm - Peso do produto: 77g - Faixa de temperatura de operação: 0 ° C a 40 ° C - Faixa de umidade operacional: 10% - 85% Solução de problemas - Certifique-se de que o conector USB do produto tenha sido conectado corretamente à porta USB do computador. - Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema. - Se não conseguir resolver o problema, tente encontrar a solução no site da Philips ou no revendedor mais próximo. Não desmonte o produto à força. Atenção - A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não use o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou irregulares. - Use um pano seco e macio para limpar o produto. - Não dobre nem dobre o produto. - Não desmonte o produto à força. - Não direcione a luz da parte inferior do mouse para os olhos. - Não fique na chuva, na luz do sol ou no fogo. - Não lave diretamente com água.	Manual de utilizare Română Prezentare generală a funcțiilor - Rotită de derulare - Butoane stângă și dreapta - Senzor optic Ghid de conexiune Conectați conectorul USB la portul USB al computerului. Conținutul ambalajului - Mouse cu fir Cerinte de sistem 1 * port USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 sau o versiune ulterioară; Android 3.2 și versiuni ulterioare; Mac OS 10.5 și versiuni ulterioare; Specificatii tehnice - Longime cablu: 1,5m - Număr de butoane: 3 - Durată de viață a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apăsări de taste - Rezoluție: 1200 DPI - Dimensiunea produsului: 110 * 66 * 35 mm - Greutatea produsului: 77g - Interval de temperaturi de funcționare: 0 ° până la 40 ° C - Interval al umidității de funcționare: 10% - 85%. Depanare - Asigurați-vă că conectorul USB al produsului a fost conectat corect la portul USB al computerului. - Verificați dacă computerul îndeplinește cerințele minime de sistem. - Dacă nu puteți rezolva problema, încercați să găsiți soluția pe site-ul Philips sau cel mai apropiat distribuitor. Vă rugăm să nu dezamblați produsul cu forță. Atenție - Technologia fotoelectrică poate detecta corect mișcarea mouse-ului pe majoritatea suprafețelor. Nu utilizați mouse-ul pe suprafețe reflectante, transparente sau inegale. - Vă rugăm să folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța produsul. - Nu pliați și nu îndoiți produsul. - Nu dezamblați produsul cu forță. - Nu direcționați lumina din partea de jos a mouse-ului către ochi. - Nu intrați în ploaie, în soare sau în foc. - Nu spălați direct cu apă.	Руководство пользователя Русский Обзор функций - Колесо прокрутки - Левая и правая кнопки - Оптический датчик Руководство по подключению Вставьте разъем USB в порт USB компьютера. Содержание упаковки - Проводная мышь Системные требования 1 * порт USB - Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или новее; Android 3.2 и новее; Mac OS 10.5 и выше; Технические характеристики - Длина кабеля: 1,5 м - Количество кнопок: 3 - Срок службы кнопок мыши: 3 миллиона нажатий тастера - Разрешение: 1200 точек на дюйм - Размер продукта: 110 * 66 * 35 мм - Вес продукта: 77 г - Температурный режим эксплуатации: 0°С до 40°С - Влажность во время эксплуатации: 10 % - 85 %. Поиск неисправностей - Убедитесь, что разъем USB продукта правильно вставлен в порт USB компьютера. - Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям. - Если вы не можете решить проблему, попробуйте найти решение на веб-сайте Philips или в ближайшем магазине. Пожалуйста, не разбирайте изделие с помощью силы. Внимание - Фотоэлектрические технологии могут правильно определять движение мыши на большинстве поверхностей. Не используйте мышь на отражающих, прозрачных или неровных поверхностях. - Для очистки изделия используйте сухую и мягкую ткань. - Не складывайте и не сгибайте изделие. - Не разбирайте изделие с применением силы. - Не направляйте свет из нижней части мыши в глаза. - Не допускайте попадания влаги на солнце или в огонь.</	