



magnifi one™

Système de barre de son compact doté de la technologie
VoiceAdjust™ pour l'amélioration des dialogues



Sommaire

Mise en route	3
Connexion de votre MagniFi One	3
Commandes de la barre de son et connexions du panneau arrière	3-4
Connexion de votre caisson de basse sans fil	4
Télécommandes et DEL correspondantes.....	5
Instructions de programmation et d'apprentissage à distance IR	5-6
Fonctionnement du Bluetooth.....	6
Enregistrement de votre produit.....	6-7
Spécifications, assistance technique et coordonnées de contact	7

magnifi one

Améliorez votre qualité d'écoute devant votre téléviseur et remplacez les parasites dus au câblage des divers haut-parleurs par un système compact composé d'une barre de son et d'un caisson de basse sans fil.

Vous allez découvrir une nouvelle dimension en matière de son télé. Vous allez vous débarrasser des petits haut-parleurs de faible puissance intégrés à votre téléviseur à écran plat ainsi que de tous les parasites dus au câblage des systèmes audio de home cinéma. Préparez-vous à découvrir une nouvelle manière de profiter de la qualité du son Polk.

Le système de barre de son compact MagniFi One doté de la technologie VoiceAdjust s'installe en quelques minutes, se connecte sans fil avec une configuration simple et offre un spectre sonore à la fois large et enveloppant. Les émissions de télé, les concerts, les films et les jeux auront un son tellement amélioré que vous réaliserez rapidement que vous ne pouvez plus vous en passer

La technologie VoiceAdjust améliore l'intelligibilité vocale et les niveaux de dialogue. Les modes prédéfinis d'immersion DSP pour les films, la musique et le sport adaptent le champ sonore afin d'en optimiser les performances en appuyant simplement sur un bouton. La technologie exclusive Full Complement Bass Technology de Polk permet à cette barre de son longiligne de fournir un son étonnamment profond en entrée de gamme.

Ses atouts forment un mariage parfait avec le caisson de basse sans fil de 7 pouces (17,78 cm). Il apporte des effets de basse hors norme ainsi qu'une seconde gamme riche et harmonieuse, tout en éliminant les tracas et embarras liés aux connexions filaires.

En outre, le MagniFi One offre également le traitement Dolby Digital 5.1 intégré et des capacités d'apprentissage SmartBar à distance.

La technologie sans fil *Bluetooth®* est intégrée dans le MagniFi One, permettant un accès instantané à votre bibliothèque audio numérique à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un autre appareil *Bluetooth*.

Polk Audio — La qualité du son est notre passion


Créé par des ingénieurs passionnés de son à Baltimore en 1972, Polk Audio est un leader mondial dans le secteur audio de haute qualité pour la maison, la voiture et le multimédia, ainsi que la marque audio la plus importante de Sound United. La mission de Polk Audio est simple : fabriquer des enceintes et des produits audio de haute qualité avec un bon son à des prix accessibles. Les produits de Polk Audio comportent de nombreuses innovations brevetées et primées. Les produits de Polk Audio sont vendus aux États-Unis, au Canada et dans plus de 50 pays. Pour les « spécialistes des enceintes » de Polk Audio, fabriquer des produits audio n'est pas simplement un métier, c'est une passion.

Mise en route

Déballage du MagniFi One

Veuillez déballer les éléments avec précaution, en retirant le caisson de basse et la barre de son dans l'ordre indiqué sur les instructions du carton. Nous vous recommandons de conserver tous les cartons et emballages pour un éventuel déménagement ou si vous avez besoin d'expédier le MagniFi One.

Contenu de l'emballage

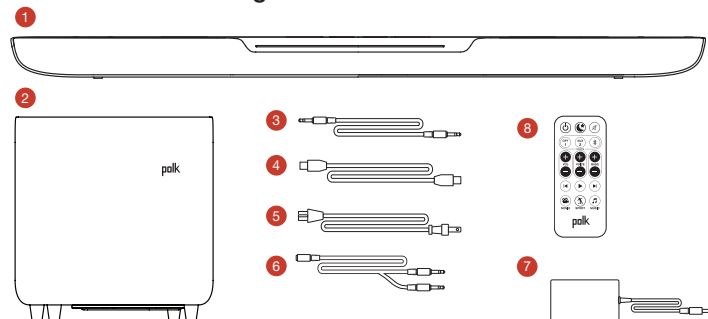

1. Barre de son
2. Caisson de basse
3. Câble stéréo analogique 6' (1,83 m), (3,5 mm)
4. Câble optique 6' (1,83 m), (3,5 mm)
5. Câble d'alimentation du caisson de basse
6. Deux adaptateurs audio RCA (3,5 mm)
7. Câble d'alimentation de la barre de son
8. Télécommande (pile fournie)
9. Guide d'utilisation


Connecter le MagniFi One à votre téléviseur

Pour des performances optimales, installez la barre de son MagniFi One :


- directement sous votre téléviseur, devant le pied du téléviseur ;
- sur le mur, directement au-dessus ou en dessous de votre téléviseur mural. Utilisez la plaque d'installation en forme de trou de serrure et un niveau pour vous assurer que l'installation est correctement nivelée. Pour un montage sur cloison sèche, utilisez des points d'ancrage.

La barre de son MagniFi One est capable d'accepter l'entrée audio provenant de trois sources filaires distinctes (optique, Aux et USB) et d'une source *Bluetooth*.

La connexion audio la plus qualitative est également la plus simple. Utilisez le connecteur audio optique Toslink (fourni) pour relier la sortie audio optique de votre téléviseur et l'entrée audio optique située à l'arrière de la barre de son MagniFi One. Si votre téléviseur ne dispose pas d'une sortie audio optique, vous pouvez utiliser la connexion optique de votre lecteur DVD ou Blu-Ray ou de votre boîtier du câble/satellite.

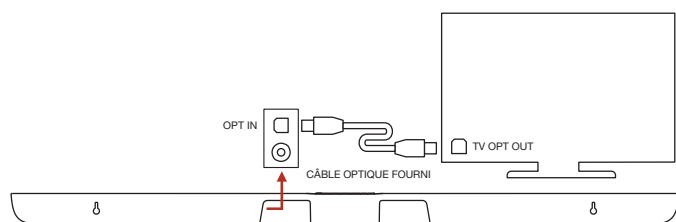

Dans ce cas, vous pouvez choisir d'utiliser le câble stéréo analogique fourni pour connecter votre téléviseur à la barre de son MagniFi One. Branchez la connexion audio RCA rouge/blanche sur la sortie audio rouge/blanche correspondante de votre téléviseur, et le connecteur de 3,5 mm sur l'entrée correspondante à l'arrière de la barre de son MagniFi One.

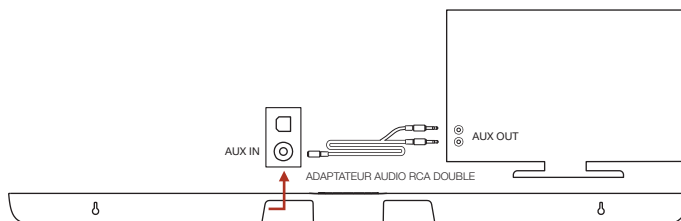

Boutons de la barre de son MagniFi One



Alimentation Allume la barre de son ou la met en veille.



Source/apprentissage Met la barre en mode « apprentissage » afin que vous puissiez la programmer pour répondre aux commandes de la télécommande infrarouge de votre téléviseur. Source/apprentissage modifie également la source d'entrée pour l'écoute :
Source 1 : numérique/optique,
Source 2 : analogique/AUX,
Source 3 : USB, Source 4 : *Bluetooth*.



Réglage du volume (+ / -)
Règle le volume de la barre de son MagniFi One.



Réglage du volume VoiceAdjust (+ / -)
Augmenter/réduire



Réglage des basses (+ / -)
Règle le volume du caisson de basse sans fil MagniFi One



Silence : active et désactive le son provenant de la barre de son et du caisson de basse.



Bluetooth : apparie et connecte un appareil compatible *Bluetooth*

Prises du panneau arrière de la barre de son MagniFi One



1. Entrée d'alimentation : branchez ici le câble d'alimentation. La barre de son reste en permanence en mode de veille. Entrée audio : USB.
2. Entrées audio : optique, analogique/AUX
3. SYNC : Le bouton SYNC vérifie la communication entre la barre de son et le caisson de basse sans fil.

Connecter le caisson de basse sans fil


Le caisson de basse sans fil MagniFi One inclus a été conçu pour une configuration simple. Il reçoit automatiquement le signal sans fil de la barre de son. Vous pouvez positionner le caisson de basse sans fil à l'emplacement de votre choix dans la pièce (dans la limite de 30 pieds [9,14 m] de la barre de son), même dans un meuble audio, dès lors qu'une prise secteur est disponible. La combinaison est optimale lorsque le caisson de basse est positionné sur le devant de la pièce, à gauche ou à droite de la barre de son.

Pour connecter le caisson sans fil au système MagniFi One, il suffit de le brancher à une prise d'alimentation secteur. Il s'allume alors automatiquement.

Si le caisson de basse sans fil ne reçoit plus le signal audio, respectez les instructions suivantes pour rétablir la connexion :

1. Débranchez le caisson de basse.
2. Maintenez enfoncé le bouton SYNC situé à l'arrière de la barre de son MagniFi One pendant trois secondes.
3. Sur la barre, le voyant du bouton SYNC commence à clignoter en vert rapidement (3 fois/seconde jusqu'à l'appariement ou dépassement du délai), indiquant que la barre et le caisson de basse sont prêts à être connectés.
4. Rebranchez le caisson de basse à la prise secteur. Il s'allume alors automatiquement. Lorsque le voyant du caisson de basse est vert fixe, la barre et le caisson de basse sont de nouveau connectés, vous avez terminé.

Panneau et voyants d'état du caisson de basse sans fil MagniFi One

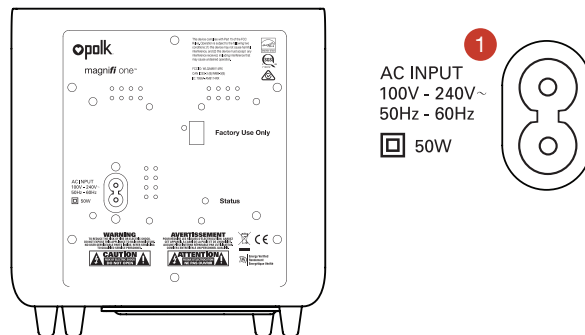

Connexion et commande du caisson de basse

1. Entrée d'alimentation : branchez ici le cordon d'alimentation du caisson de basse. C'est l'unique câble dont vous avez besoin.

Code du voyant d'état du caisson de basse :


- a. Éteint : le caisson de basse est éteint.
- b. Vert clignotant : le caisson de basse recherche la barre.
- c. Vert fixe : le caisson de basse est connecté à la barre.
- d. Rouge fixe : le caisson de basse n'est pas connecté à la barre.
- e. Rouge clignotant : le caisson de basse est en mode protégé.

La technologie VoiceAdjust™

La technologie VoiceAdjust est facile à contrôler. Utilisez le bouton de commande VoiceAdjust de la télécommande ou appuyez sur le bouton VoiceAdjust situé sur le panneau avant de la barre de son. Augmentez ou réduisez le volume de la reproduction des dialogues/voix sans affecter le volume général du matériel. La technologie VoiceAdjust améliore les détails à faible volume ou dans les matériels audio de mauvaise qualité afin de donner plus de puissance aux dialogues et aux images avec un niveau de volume général plus faible.

Télécommande

-  **Alimentation** Allume ou met en veille la barre de son. Quand l'appareil est allumé, la DEL à l'extrême gauche sur la barre du son est blanche.
-  **Effet nocturne** Réduit instantanément le volume général et l'impact des basses, tout en augmentant la reproduction du canal audio, pour une écoute à faible volume. La DEL à l'extrême droite sur la barre du son est violette quand le son est activé.
-  **Silence** Active et désactive le son provenant de la barre de son et du caisson de basse. La DEL à l'extrême gauche sur la barre du son clignote quand le son est en sourdine.

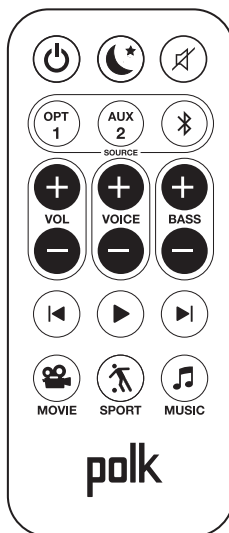

Sélecteurs de source

- Opt 1 (connexion à la source optique)
- Aux 2 (connexion à la source analogique/AUX)
- Appairage *Bluetooth* (appairage instantané)

Réglage du volume général (+ / -) Règle le volume général du système.

Réglage du volume central (+ / -) VoiceAdjust règle le volume des dialogues et l'imagerie

Réglage du volume BASS (+ / -) Règle le volume du caisson de basse.

Commandes de musique

- Lire/mettre en pause
- Précédent
- Suivant

*** Bluetooth seulement*

Sélecteurs du mode DSP :

- Movie (Film)
- Music (Musique)
- Sports

***Remarque : vous verrez des animations des DEL sur la barre du son, chacune correspondant à un mode d'opération.*

SOURCE/APPRENTISSAGE Pour commencer, maintenez enfoncé le bouton Source pendant trois secondes. Remarque : la DEL à l'extrême droite sur la barre du son devient bleue pendant le traitement Dolby Digital.

Apprentissage de la télécommande infrarouge SmartBar

Configurez la télécommande infrarouge de votre téléviseur pour l'apprentissage SmartBar™

Pour que votre barre de son réponde à la télécommande de votre téléviseur, vous DEVEZ D'ABORD la programmer pour répondre à la télécommande infrarouge originale de votre téléviseur. Cela ne fonctionne pas avec une télécommande RF (par radiofréquences). Les autres télécommandes (câble, satellite) pourront fonctionner une fois que vous aurez programmé la barre pour répondre à la télécommande infrarouge du téléviseur.

Remarque : le premier et le troisième voyant, suivis du deuxième et du quatrième voyant, clignoteront par paire trois fois si l'apprentissage a échoué. La barre quittera le mode d'apprentissage après plusieurs tentatives infructueuses d'apprentissage d'une commande infrarouge. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessous avec attention.



- 1  Passez en mode d'apprentissage en maintenant le bouton de source enfoncé pendant 3 secondes.
- 2  Appuyez sur le bouton Augmenter le volume.
- 3  Appuyez sur la fonction correspondante sur la télécommande ; les quatre voyants doivent clignoter en blanc avant de s'éteindre progressivement, indiquant que la commande a été apprise.

Instructions de programmation

La barre de son est programmée pour répondre à la télécommande incluse avec le produit. Toutefois, nous vous recommandons vivement de programmer la barre de son pour répondre également à votre télécommande existante en suivant les étapes décrites ci-après. Cela vous permettra de commander tous vos éléments avec une seule télécommande.

Pendant la programmation de la barre de son, ignorez tous les messages s'affichant éventuellement sur l'écran du téléviseur.

Exemple d'apprentissage : Pour apprendre à votre barre la commande « Augmenter le volume » de votre télécommande :

1. La barre de son est allumée, le voyant est blanc peu lumineux, et la barre diffuse un son.
2. Maintenez enfoncé le bouton SOURCE/APPRENTISSAGE pendant 3 secondes. Les voyants 1 à 4 de la barre s'allument une fois dans l'ordre croissant.
3. Appuyez sur le bouton Augmenter le volume du MagniFi One.
4. Maintenez la télécommande originale du téléviseur à une distance comprise entre 6 pouces et un pied (entre 15 et 30 cm) de l'avant de la barre de son.

- Appuyez une fois sur le bouton Augmenter le volume de la télécommande infrarouge du téléviseur.
- Les voyants LEARN deviennent fixes ; la commande est apprise. Deux sonneries confirment que la commande est apprise.

Répétez les étapes 1 à 6 pour programmer les boutons Réduire le volume (-), Source, Silence et Alimentation.

REMARQUE : enregistrement des commandes de la télécommande infrarouge de votre téléviseur

Une fois que vous avez programmé toutes les commandes sur la télécommande du téléviseur, maintenez enfoncé le bouton Source pendant 3 secondes pour lancer la fonction d'apprentissage. Celle-ci enregistre toutes les commandes.

Remarque : si la barre de son ne parvient pas à apprendre certains codes de la télécommande infrarouge, le voyant d'alimentation clignotera trois fois en rouge. Tentez d'effacer les éventuels codes précédemment programmés (voir ci-dessous) et recommencez les étapes 1 à 6 ci-dessus.

Procédure d'effacement des codes

Si vous avez programmé votre barre de son pour répondre à une télécommande mais que vous ne voulez plus l'utiliser, effacez les codes en appuyant sur la touche SOURCE pendant environ 10 secondes lorsque l'unité est en veille. Le premier voyant clignote en vert puis en blanc. Une fois que cette séquence se sera répétée trois fois, vous saurez que les codes précédemment appris ont été effacés.

Remarque : Cette procédure supprime TOUTE la programmation de la télécommande de la barre. Si vous avez uniquement besoin de changer la programmation de certains boutons de la barre, suivez les six étapes de la séquence précédemment donnée pour recommencer une programmation déjà faite. La barre de son continuera à répondre à la télécommande incluse dans tous les cas.

Besoin d'aide ? Appelez-nous !

Appelez le service après-vente Polk au 1-800-377-POLK (7655)
Option 1

Fonctionnement en Bluetooth

La technologie *Bluetooth* rend facile l'accès instantané à votre bibliothèque audio numérique, à partir d'un smartphone ou d'un appareil *Bluetooth*. Sélectionnez *Bluetooth* en tant que source en appuyant sur le bouton *Bluetooth* sur la façade du MagniFi One ou sur la télécommande. Lorsque vous choisissez la source *Bluetooth*, la séquence suivante se répète tant que la connexion n'est pas effectuée :

- Trois voyants blancs clignotent.
- L'enceinte tente de se connecter au dernier appareil *Bluetooth* connecté, ou
- L'enceinte se met en mode « découverte » afin de pouvoir appairer et/ou connecter n'importe quel appareil *Bluetooth* (après 10 minutes, le système se met en veille).

- Quelle que soit la source active (autre que *Bluetooth*), l'enceinte est toujours en mode découverte et prête à se connecter à un appareil préalablement apparié lorsque le système est allumé.

Remarque : lorsque vous appariez/activez *Bluetooth* sur un appareil *Bluetooth*, les enceintes choisissent la source *Bluetooth* même si une autre source (USB, AUX) a déjà été sélectionnée.

Remarque : le dernier appareil *Bluetooth* connecté se connecte lorsque la source *Bluetooth* est sélectionnée.

Lorsque *Bluetooth* est connecté, les trois voyants blancs s'allument fixement, puis s'estompent, et une tonalité montante retentit.

La barre de son se déconnecte et passe en mode découverte pendant 10 minutes dans les cas suivants :

- Appui sur le bouton Bluetooth.
- Déconnexion de l'appareil de la source *Bluetooth*.

Lorsque *Bluetooth* est déconnecté :

- Quand l'enceinte se déconnecte, une tonalité descendante est émise.
- Quand l'enceinte se déconnecte, le voyant devient plus lumineux pendant deux secondes, reste fixe pendant deux secondes, puis devient moins lumineux pendant deux secondes, etc.
- Si vous appuyez sur le bouton Source sur l'enceinte, la source devient Aux/analogique.
- Lorsque l'enceinte sort du mode veille alors qu'elle est en mode source *Bluetooth* mais que l'appareil *Bluetooth* est déconnecté, l'enceinte passe en mode découverte.

STOP ! Enregistrez dès maintenant votre MagniFi One en ligne pour avoir la chance de remporter GRATUITEMENT des produits Polk !

Lorsque vous enregistrez un nouveau produit, vous devenez un membre privilégié de la famille Polk. De plus, vous êtes automatiquement inscrit à notre tirage au sort mensuel vous permettant de remporter GRATUITEMENT des produits Polk.

Enregistrez votre nouveau produit à la page www.polkaudio.com/registration/

L'enregistrement de votre produit...

- crée un enregistrement permanent de votre achat, au cas où vous égareriez la facture d'origine ;
- vous inscris à notre tirage au sort mensuel vous permettant de remporter GRATUITEMENT des produits Polk ;
- vous inscris au Club Polk, qui vous donne accès aux forums à la fois ludiques et informatifs du site Web de Polk, à des réductions spéciales dans le Polk Web Store, vous prévient des promotions Polk à venir et des remises sur les pièces Polk autorisées ;
- vous tient informé des nouvelles et des annonces concernant votre produit.

Vous n'avez pas accès à Internet ? Appelez le service après-vente Polk au 800-377-7655 (États-Unis et Canada uniquement). En dehors des États-Unis et du Canada, appelez le 410-358-3600. Nous vous guiderons dans le processus d'enregistrement !

Nous prenons votre confidentialité au sérieux. Polk ne partage pas ses informations ni ne les vend à d'autres parties, sauf en cas d'ordonnance judiciaire.

L'enregistrement du produit n'a pas d'effet sur votre garantie. Les garanties s'appliquent selon les conditions indiquées dans le manuel d'utilisation. Veillez à bien conserver l'original de votre facture d'achat.

Des questions ? Des problèmes ? Appelez le service après-vente Polk au 1-800-377-POLK (7655) *Option 1*

Spécifications

Haut-parleur - Caisson de basse	(1) caisson de basse 7" (17,78 cm)
Haut-parleur - Barre	(2) haut-parleurs pleine gamme 3" x 1" (7,62 cm x 2,54 cm)
Entrées	(1) optique, (1) AUX, (1) USB
Dimensions - Barre	2" H (52,3 mm) x 34,72" L (882 mm) x 3" P (82,7 mm)
Dimensions - Caisson de basse	12,9" H (328 mm) x 11,99" L (304,7) x 8,9" P (228)
Garantie	3 ans pour les haut-parleurs, 1 an pour l'électronique

Dépannage/FAQ

La barre ne s'allume pas.

- Vérifiez que vous avez relié le câble d'alimentation à une prise murale sous tension.
- Vérifiez que tous les éléments de l'alimentation sont correctement branchés.
- Assurez-vous que l'alimentation est correctement reliée à l'entrée d'alimentation de la barre.

Aucun son n'est émis par la barre.

- Vérifiez que le téléviseur ou le boîtier du câble diffuse un signal (si nécessaire, vérifiez-le en utilisant une autre source).
- Vérifiez que la barre est alimentée en électricité et est allumée.
- Augmentez le volume de la barre.
- Vérifiez que les câbles d'entrée sont bien branchés.
- Augmentez le volume de votre téléviseur ou du boîtier du câble.
- Vérifiez le mode silencieux : le voyant d'état de la barre clignote-t-il lentement ? Si oui, appuyez sur le bouton Silence de la barre.

Le son provenant de la barre est déformé.

- Tentez de baisser le volume de votre source audio, lorsque cela est possible.
- Il est possible qu'un TRAITEMENT AUDIO se produise avant que le signal atteigne la barre. Désactivez ce traitement au niveau de la source de traitement.

La télécommande incluse ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la languette de protection en plastique de la pile a été retirée.
- Changez la pile (CR2032).

La barre ne parvient pas à apprendre les commandes de ma télécommande.

- Suivez attentivement les instructions de programmation décrites à la page précédente du présent manuel.
- Maintenez la télécommande immobile et distante de 1 à 2 pieds (30 à 60 cm) de l'avant de la barre.
- Tapotez rapidement sur le bouton de votre télécommande existante jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en vert. La barre peut apprendre presque toutes les commandes infrarouge mais certains protocoles infrarouges ne peuvent pas être programmés.

Assistance technique

Polk Audio est mondialement reconnu pour son service après-vente expert et efficace. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail. En Amérique du nord, appelez le service après-vente Polk au 1-800-377-POLK (7655) *Option 1* (L-V, 9h-17h30 HNE) ou envoyez un e-mail à l'adresse polkcs@polkaudio.com. En dehors des États-Unis, appelez le +1-410-358-3600.

Contactez-nous directement

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
800-377-7655 | www.polkaudio.com



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800-638-7276
www.polkaudio.com

e-mail : polkcs@polkaudio.com
twitter : [@polkaudio](https://twitter.com/polkaudio)