



SET-UP GUIDE

Congratulations on buying this Blackstar DEBUT BASS amplifier

The DEBUT BASS are compact bass amps with big TONE. Combining two channels, Clean and Overdrive, and a 3-band EQ, they're the perfect bass amplifiers to start your journey.

WITH
OVERDRIVE
CHANNEL


GETTING STARTED

1. PLUG IN

Connect the mains lead to the amplifier Mains Input.

Branchez le cordon d'alimentation à l'entrée secteur de l'amplificateur.

リード線をアンプ主要入力に接続してください。

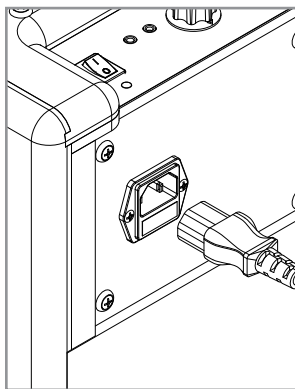


2. INPUT

Plug your bass lead into the Input socket.

Branchez votre câble de guitare dans le port "Input".

インプット・ソケットにお使いのシールドケーブルを差し込んでください。

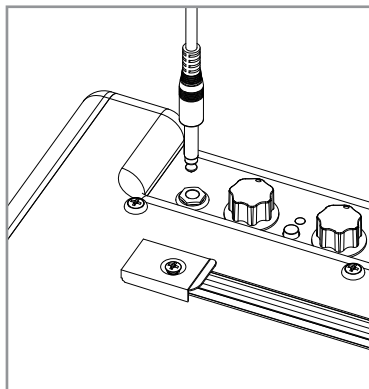


3. POWER


Switch your amplifier on using the Power Switch.

Mettez l'amplificateur sous tension grâce à l'interrupteur.

パワースイッチを押して、本体の電源をオンにしてください。

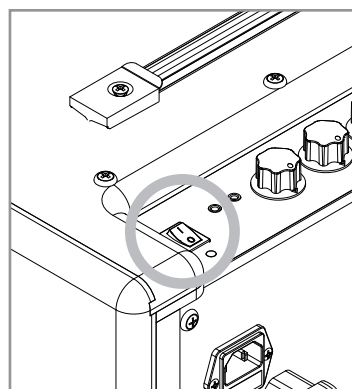

SETTING UP

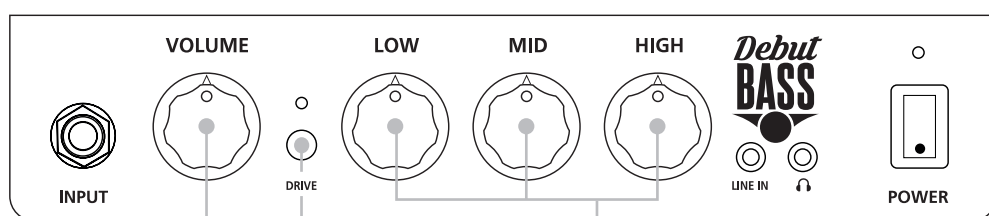

1. VOLUME

This controls the overall output volume of your amplifier. Turning it clockwise increases the volume.

Ce bouton permet de contrôler le volume de sortie global de votre amplificateur. En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmentez le volume.

これはアンプの全体の出力音量を制御します。右に回すと音量が大きくなります。

1. (OD) OVERDRIVE

Press this switch to select the Overdrive Channel. When the switch is pushed in, the Overdrive Channel is selected. When the switch is out, the Clean Channel is in operation.

Appuyez sur ce commutateur pour sélectionner le canal Overdrive. Lorsque le commutateur est enfoncé, le canal Overdrive est sélectionné. Lorsque le commutateur est sorti, c'est le canal Clean qui est en service.

このスイッチを押してオーバードライブチャンネルを選択します。スイッチを押し込むとオーバードライブチャンネルが選択されます。スイッチが押し込まれていない状態では、クリーンチャンネルが動作します。

3. LOW, MID & HIGH


The LOW, MID and HIGH controls will increase the relevant frequencies when turned clockwise and decrease when turned counter clockwise.

Les commandes LOW, MID et HIGH augmentent les fréquences correspondantes lorsqu'elles sont tournées dans le sens des aiguilles d'une montre et les diminuent lorsqu'elles sont tournées dans le sens inverse.


LOW, MID, HIGHのコントロールは、時計回りに回すと関連する周波数が増加し、反時計回りに回すと減少します。

GET CONNECTED

Desktop or Laptop computer

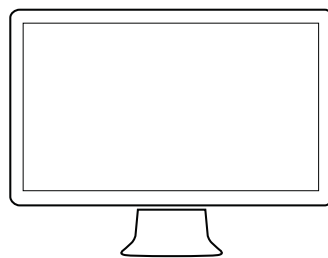


Tablet

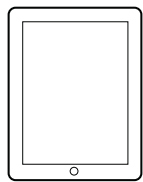

Phone




DEBUT BASS front panel

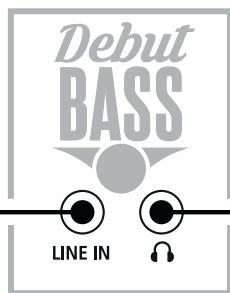

Headphones



PA system

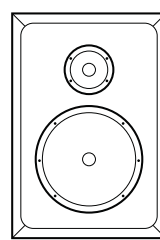

NOTE:

Connect the output of your device to your DEBUT for stereo playback. Adjust the player's volume to match that of your guitar to enable you to play along.

AUDIO LINE IN & EM. OUT / PHONES


Play audio from your phone, tablet or laptop in stereo through the DEBUT BASS using a stereo aux cable (sold separately) - you can also plug headphones into the DEBUT via the EM. OUT & PHONES jack socket.

Jouez l'audio de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable en stéréo à travers le DEBUT BASS à l'aide d'un câble auxiliaire stéréo (vendu séparément) - vous pouvez également brancher un casque dans le DEBUT via la prise EM. OUT & PHONES.


ステレオAUXケーブル（別売）を使用して、お手持ちのスマートフォン、タブレット、ラップトップからDEBUT BASSにステレオでオーディオを再生できます。また、EM. OUT & PHONESジャックソケットにヘッドフォンを差し込んでDEBUTに接続することもできます。

SUGGESTED SETTINGS

SCOOPED CLEAN

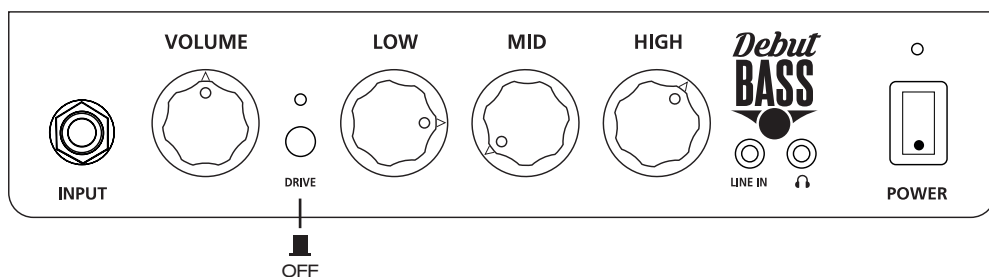


ROCK DRIVE

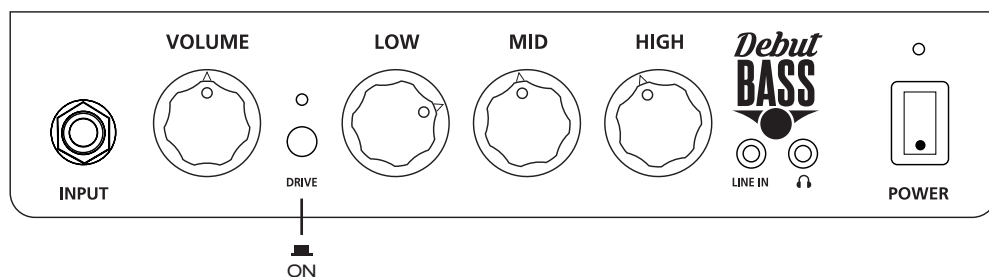

LET'S GET YOU STARTED...

www.blackstaramps.com/debut-bass-welcome



Blackstar[®]

AMPLIFICATION

the sound in your head

