


HOVERAir

X1 PRO PROMAX

stručný návod k použití

ZEROZERO
ROBOTICS

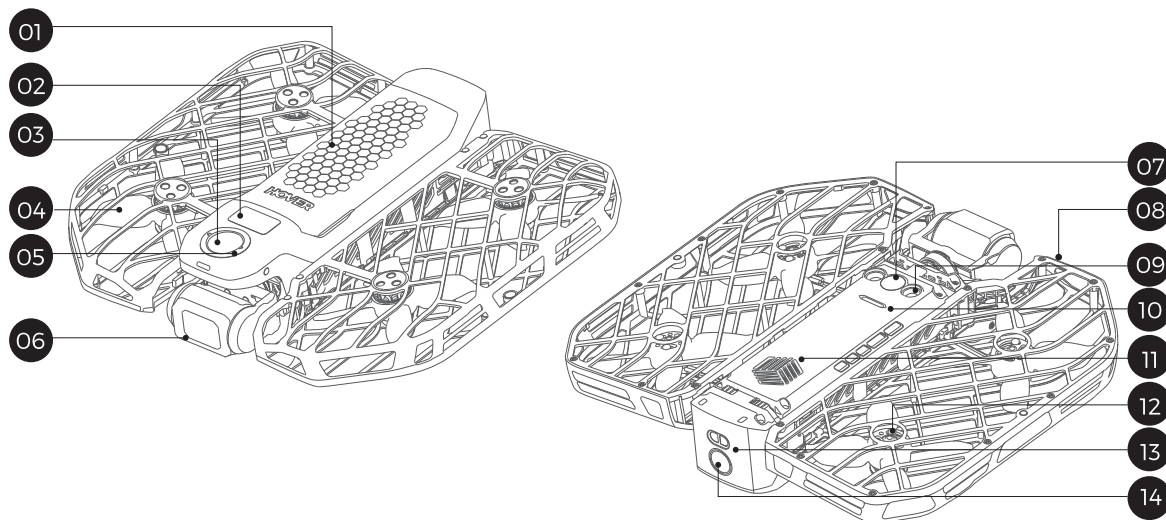

1	akumulátor	2	displej	3	vypínač	4	vrtule	5	tlačítko výběru
6	závěs s kamerou	7	senzor počítačového vidění (VIO)	8	chránič vrtule	9	spodní dálkoměrný senzor (TOF)	10	reproduktor
11	větrací průduch	12	motor	13	zadní dálkoměrný senzor (TOF)	14	zadní protisrážkový senzor		

1. krok: nabíjení akumulátoru

Nejprve nabijte akumulátor, a tím jej aktivujte.




vezměte dron


Na obrazovce uvidíte animaci nabíjení, která informuje o tom, že nabíjení probíhá.



sklopte ramena dronu

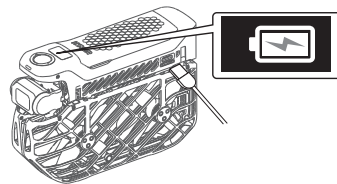

nabijte akumulátor a aktivujte jej

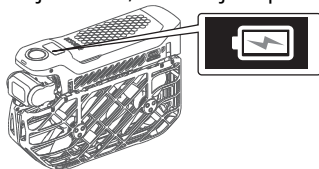

Až se na obrazovce objeví 100% stav akumulátoru, nebo až obrazovka pohasne, je přístroj plně nabitý.


2. krok: stažení aplikace

Sejměte QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci Hover X1 a aktivujte zařízení.



3. krok: zapnutí/vypnutí


Stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko vypínače.

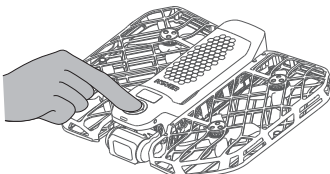

Stiskněte a podržte stisknutý vypínač po dobu zhruba dvou sekund a zapněte obrazovku. Stiskem a podržením vypínače přístroj vypnete.

4. krok: připojení aplikace


Dron se připojuje k aplikaci prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Postupujte podle těchto pokynů.

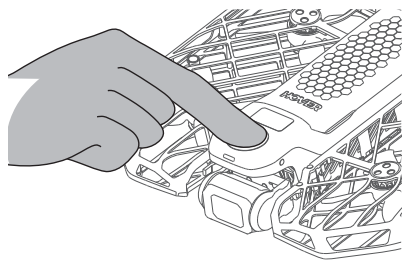

Zapněte dron.





Spustte aplikaci Hover X1.

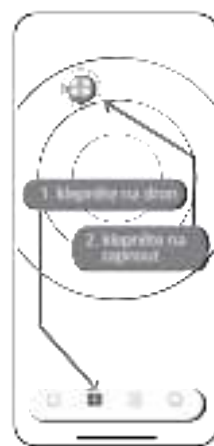


Klepnutím přejděte na stranu „Hover“ (dron) a podle pokynů zapněte Bluetooth. Klepněte na „Hover“ (dron), vyhledejte okolní zařízení HOVERAir, vyberte jej a připojte se ke dronu.

Poznámka: Stiskněte a podržte současně obě výběrová tlačítka, dokud se nerozsvítí kontrolka modře. Tím oznamuje, že se zařízení přepnulo do režimu párování Bluetooth a lze jej propojit s chytrým telefonem.

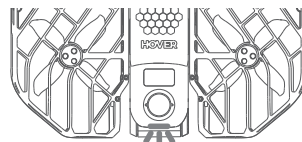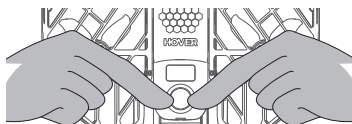


Kontrolka se rozsvítí modře.


5. krok: spustte dron HOVERAir X1 PRO/PROMAX

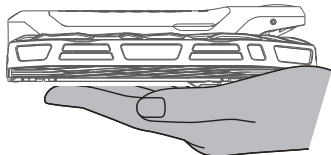

Rozbalte dron, jak je vidět na obrázku a držte jej ve vodorovné poloze.

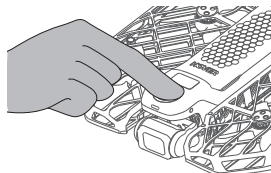

Stiskněte vypínač.

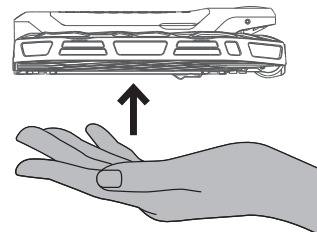


VZLET

Vypustte dron, jakmile se vrtule svižně roztočí.

6. krok: přistání/návrat dronu


Inteligentní letové režimy

Po dokončení inteligentních letových režimů se dron automaticky vrátí do oblast poblíž místa vzletu. Když se dron přiblíží místu vzletu, nastavte dlaň ruky zhruba 20 cm pod něj. Dron poté přistane do dlaně a vrtule se přestanou otáčet.

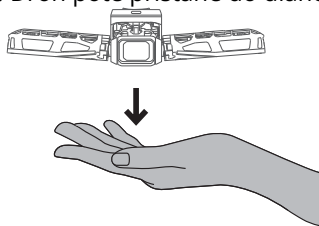


Umístěte rozevřenou dlaň zhruba 20 cm pod dron.

V případě nutnosti uchopte dron do ruky a krátce stiskněte vypínač nebo jej otočte o 180 stupňů. Vrtule se přestanou ihned otáčet.

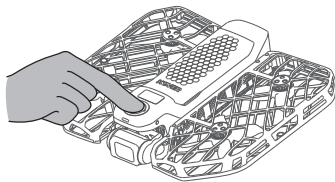

Stiskněte krátce vypínač.

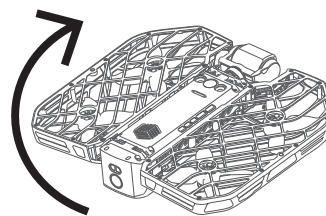


Otočte dron o 180 stupňů a vrtule se přestanou otáčet.

Ruční ovládání

Při ručním ovládání přelette s dronem na vhodné místo a přistaňte ručně. Můžete také využít návratovou funkci jedním klepnutím a povolat dron zpátky k místu vzletu.


Poznámka: Prsty ani žádné předměty nedávejte do otvorů chrániče vrtulí. Další informace o bezpečnosti vyhledejte v závěru tohoto návodu nebo na naší webové stránce (<https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support>).

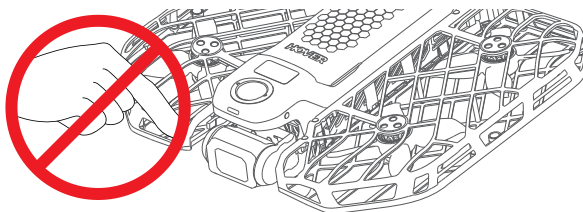

7. krok: přepínání režimů a nastavení parametrů

Představení obrazovky s funkcemi

OmniTerrain (libovolný terén)



vodní plocha



rozhléhlé území
s jednobarevným terénem




rýžoviště,
rozkvetlá louka



prostředí se
slabým osvětlením


Poznámka: Když svítí ikona „OmniTerrain“, zabírá letová kamera širší záběr okolí, včetně vodní plochy, rozlehlých jednobarevných terénů, svažitých rýžovišť, rozkvetlých luk nebo prostředí se slabým osvětlením. Doporučujeme nad takovými plochami nelétat, pokud ikona rozsvícena není.

Přepínání inteligentních režimů

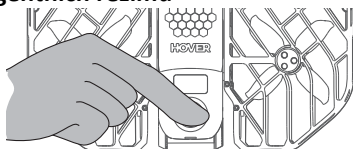

Letové režimy přepínáte krátkým stiskem výběrového tlačítka.

Nastavení parametrů

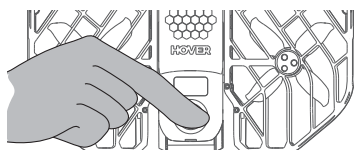

parametry letového režimu



Po stisku a podržení tlačítka přepínače budete moci zadat parametry letové trasy. Parametry začnou blikat a poté je lze upravit. Krátkými stisky tlačítka přepínače postupně měníte hodnoty parametrů.


Když parametry blikají, dlouhým stiskem výběrového tlačítka přepínáte jejich nastavení.

- Přepínání a nastavování hodnot parametrů lze provádět prostřednictvím aplikace.

8. krok: stahování filmů a fotografií

Poté, co dron připojíte prostřednictvím Bluetooth, můžete sledovat náhledy nových záznamů v nízkém rozlišení na stránce „Hover“ (dron) v aplikaci. Vyberte požadovaný záběr, který chcete stáhnout.

Po stažení můžete vidět obsah na stránce Home > Moments (domovská stránka > okamžiky) nebo přímo v galerii svého mobilního telefonu.

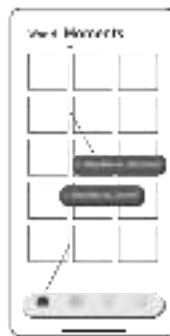

Poznámka: Chcete-li stáhnout záznam, připojte létající kameru k Wi-Fi a postupujte podle pokynů, dokud neproběhne stažení souboru.

Omezení při létání

1. Tento přístroj byste měli použít v souladu s platnými předpisy a zákony kvůli bezpečnosti. Zajistěte si, abyste používali firmware v létající kameře a aplikaci jen aktualizované na nejnovější verze.
2. K místům, kde je létání zakázáno, patří především, ale nejen, všechna letiště po celém světě, velká města/obydlené oblasti, místa konání hromadných akcí atd. Před létáním s tímto dronem se prosím poraďte a dodržujte všechny místní zákony a nařízení.

Technické údaje

Vzletová hmotnost: 192 g

Rozložené rozměry: 173 x 149 x 39 mm

Složené rozměry: 105 x 149 x 34 mm

Maximální stoupavost: 3 m/s

Maximální rychlost klesání: 3 m/s

Maximální vodorovná letová rychlost: 11 m/s

Maximální výška letu: 2 500 m (buďte opatrní ve výškách nad 5500 m)

Maximální doba letu: 16 min

Maximální doba visu: 15 min

Odolnost proti rychlosti větru: max. 10,7 m/s (vítr 5. stupně)

Provozní teplota: -5 °C až +40 °C

Typ konektoru: USB-C

WiFi protokol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Úložiště: 64 GB

Podporované nabíječe: HOVER 30 W; HOWER 65 W nebo další, které podporují protokol rychlého nabíjení PD



PA46H014

© 2022 Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika