


WIMIUS

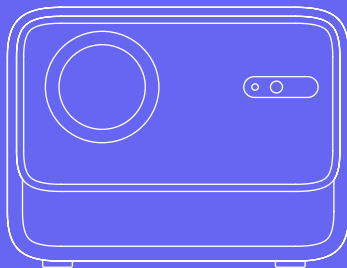

K9 PROJECTOR USER MANUAL

TABLE OF CONTENTS

WIMIUS LIFETIME PROFESSIONAL SUPPORT	- - - - -	1
TIPS	- - - - -	2
PACKAGE LIST	- - - - -	3
PROJECTOR SPECIFICATIONS	- - - - -	4
PROJECTOR OVERVIEW	- - - - -	5
REMOTE CONTROL	- - - - -	7
INSTALLATION	- - - - -	8
STARTING PROJECTOR	- - - - -	11
PROJECTION IMAGE SETTINGS	- - - - -	12
PROJECTOR SMART SETTINGS	- - - - -	16
OTHER BASIC PROJECTION SETTINGS	- - - - -	22
SIGNAL LINES CONNECTION	- - - - -	26
FAQ & WARRANTY	- - - - -	29

WIMIUS LIFETIME PROFESSIONAL SUPPORT

Dear customer,

Thank you very much for supporting WIMIUS!

Please read this manual carefully before using the projector. If you have any questions, please send your order number and problem (For example: US + K9 + Problem) to support01@wimius.com. We will provide a quick solution within 24 hours.

In fact, many problems can be easily solved through settings, such as no signal, no sound, Bluetooth connection failure, WiFi connection failure, intermittent animation, etc. We promise that all projectors are 100% carefully inspected and packed before shipping.

If you have any questions, please contact us to solve the problem. And give us a chance to improve. We promise to provide you with a satisfactory solution.

We are committed to providing excellent support **24H/7D** to ensure your satisfaction as our valued customer.

Thank you for your understanding!

Sincerely

WIMIUS SUPPORT TEAM

TIPS:


1. Do not place the projector in a room that is too hot or too cold, because high temperature or low temperature will affect the performance of the projector. shorten the service life of the equipment. The working environment is preferably 5°C~35°C.
2. If there are black spots on the projection screen, please don't worry, please contact support01@wimius.com via email, we can send you a video on how to remove the dust.
3. Equipped with a ventilation device to ensure the stable operation of the projector. Do not cover the vents with cloths, blankets, or other items. Do not insert objects of any kind into the slots of the projector, as this may cause a short circuit or electric shock and damage the device.
4. The projector should be strictly protected from strong impact, extrusion and vibration. don't try to keep moving Strong shocks, squeezes and vibrations. Do not try to move and internal circuit failure.
5. As the core component of the projector, the lens is directly related to the clarity and effect of the picture. Excessive Wiping dust off the lens can affect image quality. Dirty lenses should be wiped with a soft cotton cloth on the surface of the glass lens. Do not use hard cloths or abrasives.
6. Please control the ambient lighting in the room to enhance the visibility of the projected image. Dimming the lights or using curtains can help reduce glare and improve image quality.

PROJECTOR SPECIFICATIONS

Model No. K9			
Native Resolution	1920*1080P	Aspect Ratio	16:9/4:3/Auto
Display Tech	LCD	Light Source	LED
Weight	5.07 Lb	Size	8.26*7.09*6.34Inch
Refresh Rate	60 Hz	Power Voltage	AC100-240V~50/60Hz 1A
Focus	Auto + Electric + Manual	Keystone	Auto + Electric + Manual
Output Port	3.5mm Audio Output	Input Port	HDMI*2/USB*2/RJ45
Operation Mode	Remote Control/Button		
Installation Type	Front/Rear on Desk, Front/ Rear on Ceiling		
Video Format	MP4/MPG/AVI/MPEG-4/TS/MOV/M4V/MKV/FLV/DAT/3GP (Support for video codecs may vary depending on circumstances, contact us for additional support)		
Audio Format	MP3/WMA/M4A/MP2/AAC/OGG/WAV/FLAC (Dolby SUPPORT)		
Image Format	JPG/JEPG/BMP/PNG		


Note: Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

PROJECTOR OVERVIEW

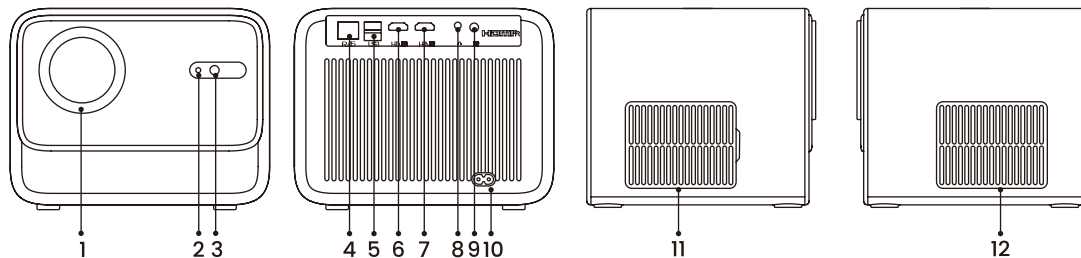

1. Lens
2. Infrared Signal Receiver
3. Autofocus Signal
4. Wired Network Port
5. USB Port *2
6. HDMI Port

7. HDMI2 Port
8. Headphone Jack
9. Infrared Signal Receiver
10. Power Input
11. Detachable Dust-Proof Net
12. Air Outlet

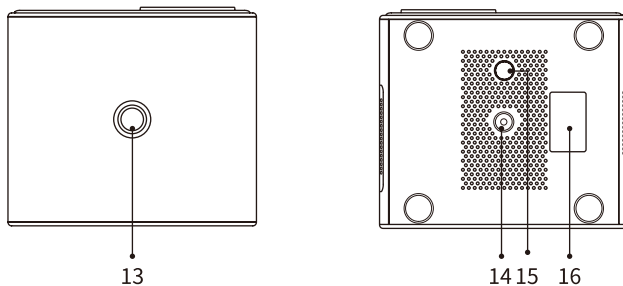


13. Power Button

14. Bracket Screw Holes (1/4 Inch, Support Hoisting)

15. Height Adjustment Machine Feet

16. Bottom Labeling

REMOTE CONTROL

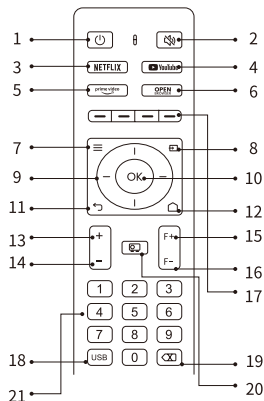

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Power | 12. Homepage |
| 2. Mute | 13. Volume + |
| 3. NETFLIX | 14. Volume - |
| 4. YouTube | 15. Focus+ |
| 5. Prime Video | 16. Focus- |
| 6. Open BROWSER | 17. Red/Green/Yellow/Blue keys |
| 7. Menu | 18. USB |
| 8. Source | 19. Backspace |
| 9. Arrow keys | 20. Projection mode |
| 10. Confirmation key | 21. Number |
| 11. Back | |

Note:


1. Install 2 pieces of AAA batteries (**NOT INCLUDED**) into the remote before using it. Do not combine new batteries with old ones in the remote controller, which can cause operation failure due to insufficient power supply.
2. When using the remote controller, please make sure that the signal transmitter of the remote controller aims at the infrared signal receiver of the projector.

3. If you are not using the remote controller for an extended period, please take out batteries to prevent battery leakage.

INSTALLATION

1.Installation Method

The projector can be hung on the ceiling with special hanger frame, and placed on the stable desk to project the image according to the operating environment and requirements. In addition, the projector can be installed with the following methods:

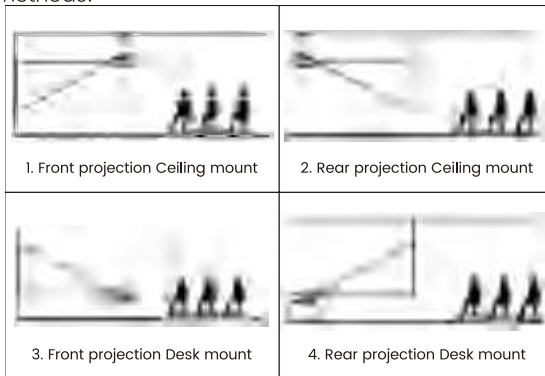

Keep the projector at a height where its lens is axial symmetry to the screen. If this is not possible, use the keystone correction function to adjust the projection image.

2.Projection Distance and Size

Aspect Ratio: 16:9	
Distance (ft.)	Screen Size
4.8	50"
5.7	60"
7.6	80"
9.5	100"
11.5	120"
14.4	150"


- * Recommended Projection Distance is about **5.7-8ft.**
- * Image Size Depends on the Distance Between the Projector and the Screen, the above Estimates may have a 3% Deviation. Different Settings Result in Different Distances.
- * The Projection Effect is better in a Dark Environment.

3.Install on the Ceiling


Keep the projector vertical and towards the mid of the projector screen, and keep the projection image flat on the screen.

1. To adjust the tilt base, unscrew the support rod at the bottom of the projector, see the below picture.
2. For the Ceiling mount, there is 1 hole at the bottom of the projector Please turn the projector upside down, then you can find the ceiling mount holes as shown in the picture below.

NOTE: The hanging bracket or ceiling mount stand is not packaged. (ALSO NOT SUPPORT 4-Legged Hoisting)

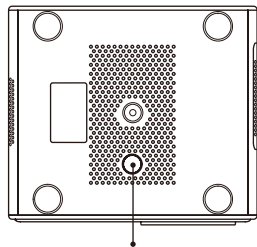

Height Adjustment Machine Feet

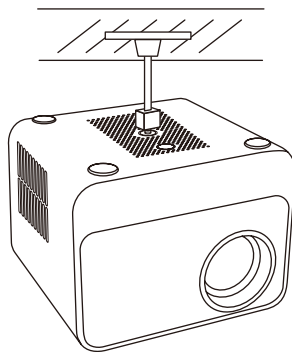

STARTING PROJECTOR


Indicator Light Description

- A. **Connect the power cord:** After powering on, the indicator light will flash red 8 times. During the self-test of the machine, you need to wait patiently and then press the power button to turn it on.
 - B. **Power on:** The blue indicator light is always on, indicating the power on working status.
 - C. **Power off:** The red indicator light is always on, indicating the shutdown state.
 - D. **Standby:** Pink indicator light, in the process of standby (5s), please do not press the power button repeatedly.
1. Remove the lens cap, connect the projector to the power supply via the power cord, then press the power button, it starts to work. (Light changes from red to blue)
 2. Use the **Automatic or Electronic Keystone Correction/Focus Function** of the projector to obtain a rectangular and clear image;
 3. Adjust the focus buttons "**F+**" and "**F-**" on the projector remote control to get the best image performance; (If it is still blurry, please try to adjust the projection distance.)
 4. Connect external devices (Smartphone(Android), Fire Stick, TV box, DVD player, PC, etc. to the projector at the corresponding position, and be sure to select the corresponding signal source. **If you do not select the correct source, the projector will not be able to detect the signal)
 5. Select "**≡**" and then go to the menu and select [**Setup**] to enter [**OSD Language**] to set your preferred language.

PROJECTION IMAGE SETTINGS

1.Projection Mode

Select the [Settings] menu -- Select the [Projection] Option -- Select your Install Mode, Press the arrow key to select and press "OK" to confirm the projection position.

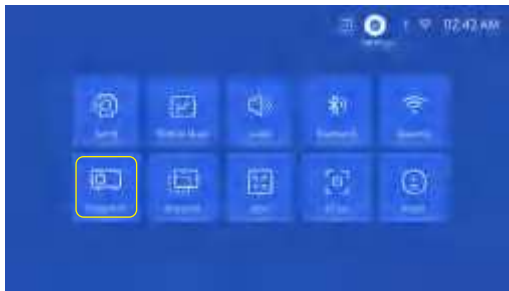

2.Manual Keystone Correction

2.1 Four-Point Keystone



Select the [**Settings**] menu -- Select the [**Keystone**] Option, Then select the [**Four Point Correction**], Just click "OK" button to pick the point you want to adjust at first, and then press the button "►" or "▼" to set the value (Vertical 0~100) needed as shown below.


Reset: Press "≡", and the image will restore to the original keystone correction settings.

2.2 Vertical Keystone

Select the [**Settings**] menu -- Select the [**Keystone**] Option, Then select the [**Vertical Keystone**] option to adjust the screen vertically $\pm 30^\circ$ with the arrow keys until the guides are adjusted to a rectangle.

3.Auto Keystone Correction and Focus

Please place the projector horizontally face to the wall first, Select the [**Settings**] menu --Select the [**Keystone**] or [**Focus**] Option- Turn on the [**Auto Correction**] or [**Auto Focus**] option, then it will automatically focus the picture based on the projection distance from the screen and adjust the picture to a rectangle when you change the projection angle.

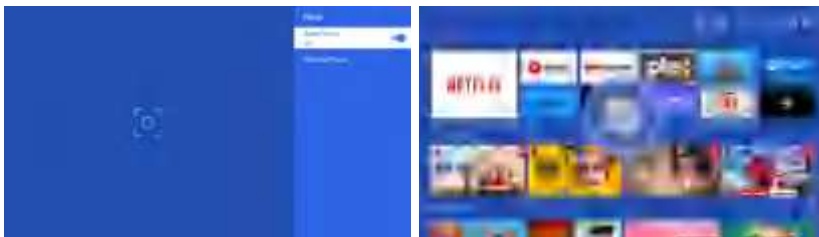


If the picture is blurry, press repeatedly the focus button "F+" "F-" on the remote control to adjust the lens focus, until the picture is clear. (**There is no need to press the OK button after the screen is clear)

Note: The side projection angle of the projector should not exceed 20°. Also, there should be no obstacles in front of the projector. Otherwise the automatic keystone correction function may not work.

4.Zoom Setting

Go to the home page -- Select the "≡" menu -- Select the [Settings] -- Select the [Zoom] option, the projection screen can be zoomed 50%~100%. Press the button " ↑ ↓ " to set the value needed as shown below.

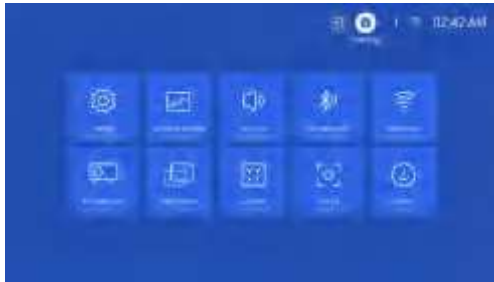

Reset: Press "≡", and the image will restore to the original zoom correction settings.

PROJECTOR SMART SETTINGS

1. Select The Signal Source

1.1 Select The HDMI Input Signal Source

Select the desired input signal source (HDMI1/HDMI2) on the home page, or you can press the "⏏" button on the remote control to select the corresponding signal source.

When playing a video, you can press the menu button "≡", then select [**Picture Mode**]. You can freely adjust the brightness and contrast of the image and other functions.



1.2 Select The USB Input Signal Source

For USB devices, no need to choose the signal source. The machine will detect them automatically.

Press the “⏮” button and Select the [**USB input signal source**] on the home page:



Warm Tips: If the projector cannot recognize the USB disk, please refer to the following methods to solve the problem.

Please confirm whether your USB disk meets the following formats.

1. FAT32: 8G/16G/32G
2. NTFS: 64G

✉ support01@wimius.com

If it is not, please format the USB disk. Before you format the USB disk, if you have anything on your USB disk, make sure to backup everything. After these steps, everything will be lost forever.

If the problem is still not solved, please send your problem to this email: support01@wimius.com

2.Connecting with Smart devices

Warming Tips

1. The fluency of screen mirroring with a wireless connection will be affected by the network environment. A bandwidth of 100Mbit or more is recommended when using screen mirroring.
2. Make sure your mobile device is close to the projector when using a wireless connection. A distance of 3.28ft. is recommended.
3. Due to Genuine Netflix Certification, K9 projector DOES NOT currently support IOS screen sharing.
4. Some Android devices may not support screen mirroring due to the compatibility.

WiFi Settings

Select the [**Settings**] icon in the upper right corner of the main interface, and then press the "OK" key on the remote control to enter the settings interface and select "**Network Settings**".

2.1 For IOS System (Airplay)

Notice: Due to Netflix Official Authorization, Netflix+ **DOES NOT allow IOS** to exist at the same time, so the K9 projector does not currently support IOS screen sharing.

We have prepared a separate screen adapter for you.You can screen share using the included screen

casting device (**Instructions Included**). Please understand and forgive Causes caused by System Authorization

***Which are not caused by the projector itself.


If you encounter any problems, please contact us in time: support01@wimius.com

2.2 For Android System

To activate this function, your android device must support Multi-Screen/Wireless Display. The name of "Multi-Screen" may vary depending on various brands of Android devices.

Setting with mobile internet

1. Turn on the projector, and select "Screencast" as the Input Source.
2. Turn on the "Multi-Screen/Wireless Display" of your Android device.
3. Select "WiMiUS-K9 Projector/Smart Projector" from the search results to connect.
4. Succeed.

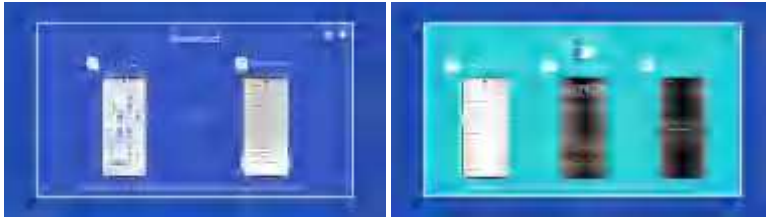

3. Bluetooth Settings

1. Turn on your Bluetooth Speaker.
2. Turn on the [**Bluetooth Settings**] of your projector.
3. Select your Bluetooth speaker to connect.
4. Succeed.

Note:

1. This step is only applicable to connecting the Bluetooth speaker but not to mobile phone Bluetooth.
2. The K9 projector is compatible with most Bluetooth headsets, Bluetooth speakers and AirPods, but not the Bluetooth keyboards.
3. If you have any questions, please feel free to email WiMiUS via: support01@wimius.com.




4.Built-in Smart OS System

Netflix Officially-Licensed - The K9 projector has a built-in Smart Netflix OS System, so you can choose your favorite APP and video at will, and you can enjoy a large number of wonderful film and television works without using an additional Fire TV stick.

At the same time, this page is the [Main Interface](#) of the projector.

Note : **Disney+ is **NOT INCLUDED** in the Smart OS System, so you can not find out and download Disney+.

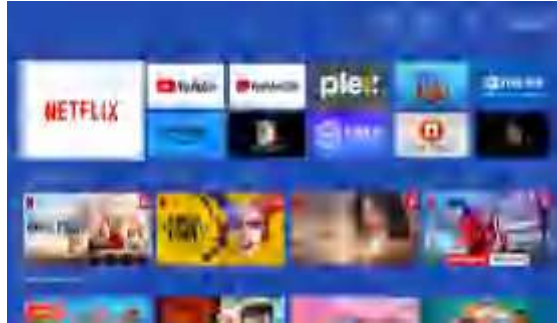

OTHER BASIC PROJECTION SETTINGS


1.Option Menu

Go to **home page** -- Select [**Setting**] -- Select the [**Setup**]. Use the arrow keys on the remote control to switch the menu, press the "OK" to confirm and set.



Menu	Content
OSD Language	English/France/Italian/Japanese etc
Time Setup	Set Local Time
Screensaver	Turn on/off screen saver
Sleep Timer	On/Off: Set the sleep time from 10 - 120 minutes
Auto Sleep	On/Off: Set the time from 30minutes - 8Hours
USB Auto Upgrade	Local Update
Internet Update Check	Check Internet Environment
Reset Default	Restore Factory Default

2. Picture Mode Menu

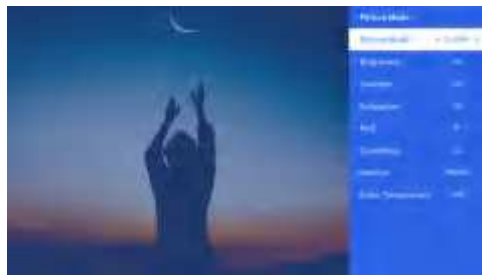

Menu	Content
Picture Mode	Select the Picture Mode
Brightness	Set the Screen Brightness Value
Contrast	Set the Screen Contrast Value
Saturation	Set the Screen Saturation Color
Hue	Set the Screen Hue Color
Sharpness	Set the Screen Sharpness Value
Gamma	Correct the Gamma Value
Color Temperature	User/Cool/Standard/Warm

3.Audio Menu


Go to **home page** -- Select [**Setting**] -- Select the [**Audio**] .Use the arrow keys on the remote control to switch the menu, press the “OK” to confirm and set.



Menu	Content
Bass/Treble	Set Preferred Values
Sound Style	User/Standard/Movie/Music/Sports/Vivid
Digital Output Mode	Auto/Manual
TTS	Voice Broadcast Function
Dialogue Enhancement	On/Off: Conversation enhancement function, voice broadcast function for special people
Reset	Restore Default

4.About (System Info)

Go to **home page** -- Select [**Setting**] -- Select the [**About**] .Use the arrow keys on the remote control to switch the menu, press the “OK” to confirm and set.

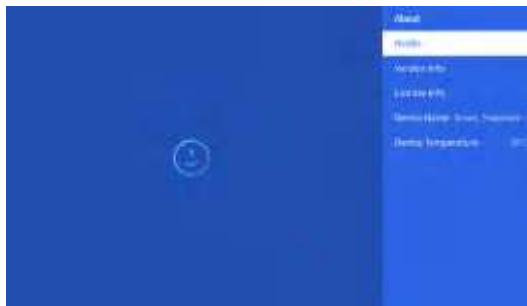

Menu	Content
Netflix	Netflix Officially-Licensed
Version/License Info	View the Latest Version/License Information
Device Name	Projector Model Name
Device Temperature	50°C

SIGNAL LINES CONNECTION

WiMiUS K9 projector has 6 interfaces, HDMI ports*2/USB ports*2/3.5mm headphone output/RJ45

Please select the correct connecting port to connect your device (PC, Phone, DVD Player, Sound bar, USB, PS4,etc.)

1.USB Multimedia Connecting

Select the USB signal source, the machine will detect them automatically.

- Select the required category “photos” “music” or “video” in the main interface, and press the “OK” key on the remote control to enter the corresponding category.
- According to the programs to choose :“photos” “music” or “video”.
- Choose the file you want to play, and press the key “OK” to play or pause the file. (You cannot enter the required category without connecting a USB disk.)

Note: For the “Office Suite” option, PPT/TXT files cannot be played or presented normally.

2.Connecting with PC

1. Connect to the computer and K9 projector with the HDMI cable (Included).
2. Select the HDMI source to project any files on your computer;
3. On your laptop, hold down the key “Win+P” board keys to change your display mode.



Computer only: it is the default option – only displays on the main monitor.

Duplicate: makes all the monitors display the same thing duplicating the desktop on each monitor.

Extend: makes all your monitors act like one big monitor extending the desktop across all of them.

Projector only: Displays only on the secondary monitor like a projector.

To change the screen resolution in Projector Only mode, follow these steps:

Step: **Start > Control Panel > Appearance and Personalization > Adjust Screen Resolution**



3.Connecting with MacBook or MacBook Air

- Choose the media signal channel :“HDMI”
- Use a Type-C to HDMI adapter to connect your MacBook, or a Mini Display to HDMI adapter to connect with your MacBook Air (adapter not included).Connecting with MacBook or Mac Book Air. (**Adapter NOT INCLUDED**)

4.Connecting with XBOX/PS4

- Choose the media signal channel :“HDMI”
- Use HDMI cable to connect to XBOX/PS4
- Succeed

5.Connecting with DVD

- Select “HDMI” mode for connection
- Enter Menu key
- Change the PC mode from [On] to [Off] to avoid the risk of white pixel edges in the image.

FAQ & WARRANTY

Thank you for selecting the WiMiUS K9 projector. We provide 3-year warranty for K9 projector. If you have any questions, please feel free to contact us via support01@wimius.com.

We have compiled some frequently asked questions and their corresponding answers to assist you better.

Q1: The WiFi connection is unstable. How can I resolve this issue?

To address WiFi connectivity issues, first, ensure that your home network is functioning well. Additionally, keep the distance between your phone and the projector within 1 meter. If the problem persists, please reach out to us at support01@wimius.com for further assistance.

Q2: The remote control and projector cannot communicate.

1. Is the power switch above the projector on or off?
2. The remote control battery is exhausted?
3. There are obstacles between the remote control and the infrared signal.

Q3: What is **Linux system**? Can I watch Disney+?

The Linux system is officially authorized by Netflix. The projector comes pre-loaded with content from Netflix, YouTube, Prime Video, etc. (**All Smart OS systems projector exclude Disney+**) You can enjoy your favorite and popular movies and TV shows without any additional gear or equipment.

Q4: I can't share the screen with my IOS device, what should I do?

Due to Netflix Official Authorization, Netflix+ DOES NOT allow IOS to exist at the same time, We have prepared a **separate screen adapter** for you. You can screen share using the included screen casting device. **Please refer to the included screen sharing.**

Q5: Auto-off after working for a while.

1. The projector ventilation is blocked or the voltage is not stable.
2. Send a video to support01@wimius.com to check for you.

Q6: Not compatible with your Bluetooth speaker?

1. The projector may not be compatible with some versions of Bluetooth speakers of JBL.
2. Contact our after-sales email at support01@wimius.com immediately and tell us the brand and model of your Bluetooth speaker.

INHALT

WIMIUS 7D/24H PROFESSIONELLER SUPPORT	- - - - -	32
TIPPS	- - - - -	33
PAKETLISTE	- - - - -	34
TECHNISCHE DATEN DES PROJEKTORS	- - - - -	35
PROJEKTORSTRUKTUR	- - - - -	36
FERNBEDIENUNG	- - - - -	38
INSTALLATION	- - - - -	39
INBETRIEBNAHME DES PROJEKTORS	- - - - -	42
BILDEINSTELLUNG	- - - - -	43
EINRICHTEN DES PROJEKTORS	- - - - -	47
ANDERE EINSTELLUNG	- - - - -	53
ANSCHLUSS DER SIGNALLEITUNGEN	- - - - -	58
GARANTIE UND FAQ	- - - - -	61

WIMIUS 7/24 PROFESSIONELLER SUPPORT

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie WiMiUS unterstützen!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie den Projektor verwenden. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer und dem Problem (Zum Beispiel: DE+K9+Kein Ton) an support01@wimius.com. Wir werden innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung anbieten.

Eigentlich können viele Probleme einfach durch die Einstellung gelöst werden, wie z.B. kein Signal, kein Ton, Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen, WiFi-Verbindung fehlgeschlagen, dunkle Flecken, abgehackte Animation usw. Wir versprechen, dass alle Projektoren vor dem Versand 100% sorgfältig geprüft und verpackt wurden.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, könnten Sie uns bitte kontaktieren, damit das Problem gelöst werden kann. Und geben Sie uns die Möglichkeit, uns zu verbessern. Wir garantieren, dass wir Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.


Vielen Dank für Ihr Verständnis!

WiMiUS Service Team

TIPPS:

1. Stellen Sie den Projektor nicht in einem zu warmen oder zu kalten Raum auf, da die hohe Temperatur oder die niedrige Temperatur die Lebensdauer des Geräts verkürzen wird. Die Arbeitsumgebung würde 5°C ~35°C besser sein.
2. Wenn es schwarze Flecken auf der Projektionsfläche gibt, machen Sie sich bitte keine Sorgen, kontaktieren Sie bitte support01@wimius.com per E-Mail, wir können Ihnen ein Video schicken, wie man den Staub entfernt.
3. Die Belüftung ist für den Projektor ausgestattet, um stabil zu arbeiten. Bedecken Sie die Belüftung nicht mit Tüchern, Decken oder anderen Dingen. Stecken Sie keine Gegenstände in den Schlitz des Projektors, da dies zu einem Kurzschluss oder einem elektrischen Schlag führen und Ihr Gerät beschädigen kann.
4. Der Projektor muss streng vor starken Stößen, Stößen und Vibrationen geschützt werden. Versuchen Sie nicht, den Projektor zu bewegen und starken Stößen, Extrusionen und Vibrationen auszusetzen. Versuchen Sie nicht, den Projektor zu bewegen und die interne Schaltung zu beschädigen.
5. Die Linse als Kernkomponente des Projektors steht in direktem Zusammenhang mit der Bildschärfe und dem Bildeffekt. Übermäßiger Staub auf ihr beeinträchtigt die Bildqualität. Die verschmutzte Linse sollte mit einem weichen Baumwolltuch für die Glaslinsenoberfläche abgewischt werden. Harte Tücher oder Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden.

PACKAGE LIST

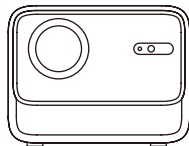

WiMiUS K9 Beamer*1



HDMI-Kabel*1




Objektivdeckel*1




Fernbedienung*1




Benutzerhandbuch*1



Netzkabel*1



Reinigungstupfer*1




WiFi Dongle*1

PROJEKTORSPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.: K9			
Native Auflösung	1920*1080P	Seitenverhältnis	16:9/4:3/Auto
Display-Technologie	LCD	Lichtquelle	LED
Produktgröße	8.26*7.09*6.34Inch	Produktgewicht	2.3KG
Aktualisierungsrate	60 Hz	Netzspannung	AC100-240V~50/60Hz 1A
Keystone Korrektur	Auto + elektrisch+manuell	Fokus	Auto + elektrisch+manuell
Ausgangsanschluss	3.5mm audio out	Eingabeschnittstelle	HDMI*2/USB*2/RJ45
Betriebsmodus	Fernbedienung/Taste		
Installationstyp	Vorne/hinten auf dem Schreibtisch, vorne/hinten an der Decke		
Videodatei	MP4/MPG/AVI/MPEG-4/TS/MOV/M4V/MKV/FLV/DAT/3GP		
Bilddatei	JPG/JEPG/BMP/PNG		
Audiodatei	MP3/WMA/M4A/MP2/AAC/OGG/WAV/FLAC (Dolby-Unterstützung)		


Hinweis: Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

PRODUKTÜBERSICHT

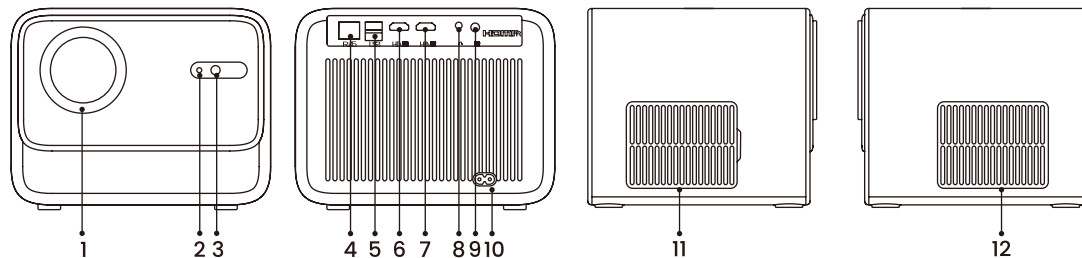

1. Objektiv
2. Infrarot-Signalempfänger
3. Autofokus-Signal
4. RJ45 Netzwerkanschluss
5. USB Anschluss *2
6. HDMI1 Anschluss

7. HDMI2 Anschluss
8. 3.5mm Audioausgang
9. Infrarot-Signalempfänger
10. Steckdose
11. Staubnetz
12. Luftauslass

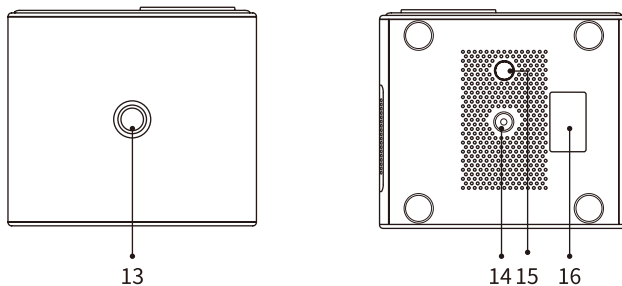


13. Ein-/Aus-Taste

14. Schraubenlöcher für die Halterung (1/4 Zoll, Stützhebevorrichtung)

15. Höhenverstellung der Maschinenfüße

16. Produktetikett

FERNBEDIENUNG

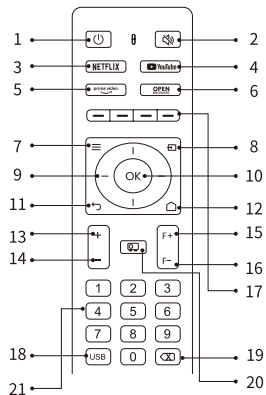

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ein-/Aus-Taste | 12. Homepape |
| 2. Stumm | 13. Lautstärke + |
| 3. NETFLIX | 14. Lautstärke - |
| 4. YouTube | 15. Fokussierung + |
| 5. Prime Video | 16. Fokussierung - |
| 6. Öffnen Sie den Browser | 17. Rot/Grün/Gelb/Blaue Tasten |
| 7. Menü | 18. USB |
| 8. Signalquelle | 19. Rücktaste |
| 9. Pfeiltasten | 20. Projektionsmodus |
| 10. Bestätigungstaste | 21. Nummer |
| 11. Zurück | |

Hinweis:


1. Legen Sie 2 Stück AAA-Batterien (**nicht im Lieferumfang enthalten**) in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie verwenden. Kombinieren Sie keine neuen Batterien mit alten in der Fernbedienung, da dies zu Betriebsstörungen aufgrund unzureichender Stromversorgung führen kann.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der Signalsender der Fernbedienung auf das Infrarotsignal des Projektors zielt.

3. Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen zu verhindern.

INSTALLATION

1.Installationsmethode

Der Projektor kann mit einem speziellen Aufhängerahmen an der Decke aufgehängt und auf einen stabilen Tisch gestellt werden, um das Bild je nach Betriebsumgebung und Anforderungen zu projizieren. Darüber hinaus kann der Projektor mit folgenden Methoden installiert werden:

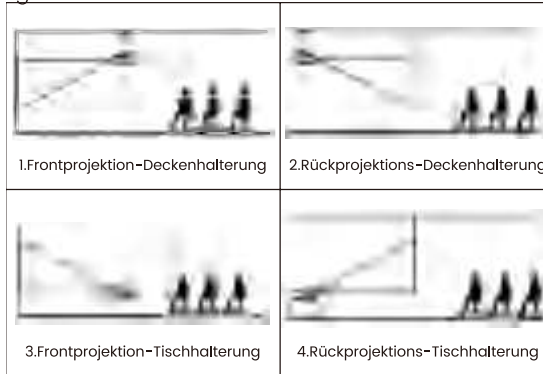

Halten Sie den Projektor in einer Höhe, in der sein Objektiv axialsymmetrisch zur Leinwand ist. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie die Trapezkorrekturfunktion, um das Projektionsbild einzustellen.

2. Projektionsabstand und gröÙe

Bildseitenverhältnis: 16:9	
Distanz (ft.)	Bildschirmgröße
4.8	50"
5.7	60"
7.6	80"
9.5	100"
11.5	120"
14.4	150"

* Die Bildgröße hängt von der Entfernung zwischen Projektor und Leinwand ab. Es kann 3 % Messdifferenz zwischen den oben aufgeführten Daten geben.

* Der empfohlene Projektionsabstand beträgt 2,5-3 m.



* Die Klarheit der projizierten Bilder wird durch eine angenehme Dunkelheit verbessert.

3.Installation an der Decke

Halten Sie den Projektor vertikal und in Richtung der Mitte der Projektionsfläche, damit das Projektionsbild flach auf der Leinwand bleibt.

1. Um die Neigungsbasis einzustellen, schrauben Sie die Haltestange an der Unterseite des Projektors ab, siehe Abbildung unten.
2. Für die Deckenmontage gibt es 1 Loch an der Unterseite des Projektors. Bitte drehen Sie den Projektor dann um Sie finden die Deckenbefestigungslöcher wie im Bild unten gezeigt.

HINWEIS: Die Hängehalterung oder der Deckenständer sind nicht im Lieferumfang enthalten. (UNTERSTÜTZT AUCH NICHT das Heben auf vier Beinen.)

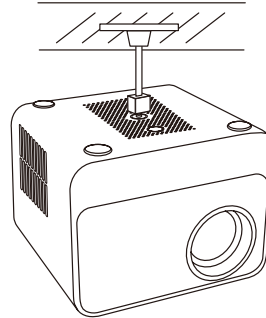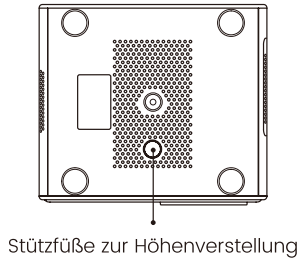

INBETRIEBNAHME DES PROJEKTORS

Beschreibung der Anzeigeleuchte

- A. Schließen Sie das Netzkabel an:** Nach dem Anschließen des Netzkabels blinkt die Kontrollleuchte 8 Mal rot. Das Gerät befindet sich im Selbsttest. Bitte warten Sie geduldig und drücken Sie dann den Netzschalter, um es einzuschalten.
- B. Eingeschaltet:** Die blaue Kontrollleuchte leuchtet und zeigt an, dass sich die Maschine im Betriebszustand befindet.
- C. Herunterfahren:** Die rote Kontrollleuchte leuchtet und zeigt an, dass sich die Maschine im heruntergefahrenen Zustand befindet.
- D. Tandy:** Die rosa Kontrollleuchte leuchtet. Im Standby-Modus (5 Sekunden) drücken Sie bitte nicht wiederholt die Ein-/Aus-Taste.

Verwenden Sie diesen Projektor für eine bessere Wiedergabe, während Sie den Vorhang zuziehen oder in einem dunklen Raum.


1. Entfernen Sie die Objektivkappe, verbinden Sie den Projektor mit dem Strom über das Netzkabel, drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung oder dem Projektor, es beginnt zu arbeiten.
2. Verwenden Sie die automatische oder elektronische Trapezkorrektur/Fokus-Funktion des Projektors, um ein rechteckiges und klares Bild zu erhalten.
3. Passen Sie die Fokustaste „F+“ „F-“ am Projektor oder an der Fernbedienung an, um die beste Bildleistung zu erzielen; (Wenn es immer noch verschwommen ist, versuchen Sie bitte, den Projektionsabstand anzupassen.)

4. Schließen Sie das externe Gerät (Smartphone, iPad, Fire TV Stick, TV-Box, DVD-Player, Computer usw.) an die entsprechenden Schnittstellen des Projektors an, achten Sie bitte darauf, die entsprechende Quelle auszuwählen. Wenn Sie nicht die richtige Quelle auswählen, kann der Projektor das Signal nicht erkennen.
5. Wählen Sie das Menü "≡", geben Sie die [OSD Sprache] ein, dann können Sie Ihre bevorzugte Sprache einstellen.

BILDEINSTELLUNG

1.Projektionsmodus

Wählen Sie das Menü [Projektionsbildeinstellungen] -- Wählen Sie die [Projektionseinstellungsoption] -- Wählen Sie den [Installationsmodus], drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltaste und drücken Sie „OK“, um die Projektionsposition zu bestätigen.

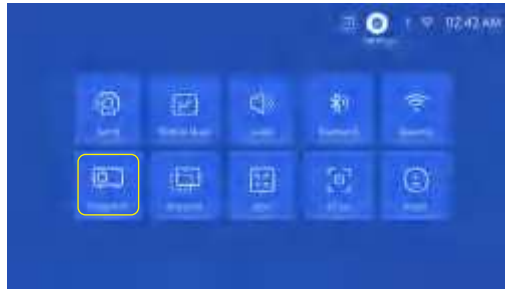

2.Manuelle Trapezkorrektur

2.1 4P Keystone-Korrektur



Wählen Sie das Menü [Einstellungen]--Wählen Sie die Option [Trapezkorrektur]--Wählen Sie die Option [FourPoint Keystone] aus. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche ,OK ", um den Punkt auszuwählen, den Sie zuerst anpassen möchten, und drücken Sie dann die Taste , ► "oder , ▼ ", um den Wert einzustellen (Wert 0~100) wie unten gezeigt erforderlich.


Zurücksetzen: Drücken Sie "≡", das Bild wird auf die ursprünglichen Trapezkorrektureinstellungen zurückgesetzt.

2.2. Vertikale Trapezkorrektur

Wählen Sie das Menü [Einstellungen]--Wählen Sie die Option [Trapezkorrektur]--Wählen Sie die Option [Vertikale Trapezkorrektur] aus, um den Bildschirm vertikal $\pm 30^\circ$ mit den Pfeiltasten einzustellen, bis die Hilfslinien auf ein Rechteck eingestellt sind.

3. Autofokus und Trapezkorrektur

Bitte platzieren Sie den Projektor zuerst horizontal mit dem Gesicht zur Wand. Wählen Sie das Menü [Einstellungen] – Wählen Sie [Trapezkorrektur] oder [Fokus]-Option– schalten Sie die Option [automatische Korrektur] oder [Autofokus] ein, dann wird das Bild automatisch basierend auf dem Projektionsabstand von der Leinwand fokussiert und stellen Sie das Bild auf ein Rechteck ein, wenn Sie den Projektionswinkel ändern.

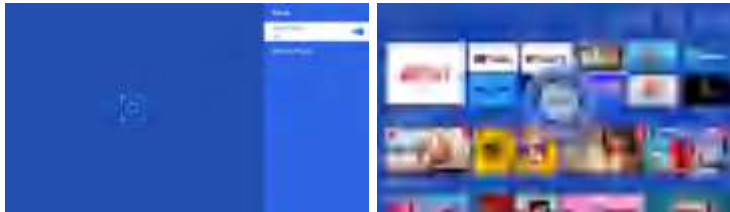


Wenn das Bild verschwommen ist, drücken Sie wiederholt die Fokustaste "F+" "F-" auf der Fernbedienung, um den Objektivfokus einzustellen, tippen Sie auf oder drücken Sie lange auf die Einstelltaste, bis das Bild klar ist (Es ist nicht erforderlich drücken Sie die OK-Taste, nachdem der Bildschirm leer ist).

Hinweis: Der seitliche Projektionswinkel des Projektors sollte 20° nicht überschreiten. Außerdem sollten sich vor dem Projektor keine Hindernisse befinden. Andernfalls funktioniert die automatische Trapezkorrekturfunktion möglicherweise nicht.

4.Digitalzoom

Gehen Sie zur Startseite -- Wählen Sie das Menü -- Wählen Sie die [Einstellungen] -- Wählen Sie die Option [Zoom], der Projektionsbildschirm kann um 50 % bis 100 % gezoomt werden. Drücken Sie die Taste , $\uparrow$ $\downarrow$ ", um den erforderlichen Wert wie unten gezeigt einzustellen.

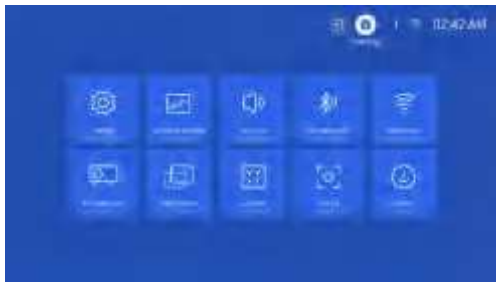

Zurücksetzen: Drücken Sie "≡" und das Bild wird auf die ursprüngliche Trapezkorrektureinstellung zurückgesetzt.

EINRICHTEN DES PROJEKTORS

1. Auswahl der Eingangssignalquelle

1.1 Wählen Sie die HDMI-Eingangssignalquelle

Wählen Sie auf der Startseite die gewünschte Eingangssignalquelle (HDMI1/HDMI2) aus oder drücken Sie die Taste , "⏻" auf der Startseite Fernbedienung, um die entsprechende Signalquelle auszuwählen.

Beim Abspielen eines Videos können Sie die Menütaste , "≡" drücken und dann [Bildmodus] auswählen. Sie können die frei einstellen Helligkeit und Kontrast des Bildes und andere Funktionen.



1.2 Wählen Sie die USB-Eingangssignalquelle

Bei USB-Geräten muss die Signalquelle nicht ausgewählt werden. Das Gerät erkennt sie automatisch. Drücken Sie die Taste , " ⏏ " und wählen Sie auf der Startseite die Option [USB-Eingangssignalquelle].



Warme Tipps: Wenn der Projektor die USB-Festplatte nicht erkennt, wenden Sie sich bitte an die folgenden Methoden, um das Problem zu beheben Problem.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihr USB-Datenträger den folgenden Formaten entspricht.

1. FAT32: 8G/16G/32G
2. NTFS: 64G

Ist dies nicht der Fall, formatieren Sie bitte den USB-Datenträger. Bevor Sie den USB-Datenträger formatieren, sollten Sie sicherstellen, dass sich noch etwas auf dem USB-Datenträger befindet. Sichern Sie unbedingt

alles. Nach diesen Schritten wird alles für immer verloren sein.

Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, senden Sie Ihr Problem bitte an folgende E-Mail:

support01@wimius.com

2.Verbindung mit Intelligente Geräte

Hinweis

1. Das Funktionieren der Bildschirmspiegelung bei einer drahtlosen Verbindung wird durch die Netzwerku-
mgebung beeinflusst. Für die Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfo-
hlen.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr mobiles Gerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlose
Verbindung verwenden. Es wird ein Abstand von 1 Meter empfohlen.
3. Aufgrund der echten Netflix-Zertifizierung unterstützt der K9-Projektor derzeit NICHT die IOS-Bildschirmfrei-
gabe.
4. Einige Android-Geräte unterstützen aus Kompatibilitätsgründen möglicherweise keine Bildschirmspiegel-
ung.

WiFi-Einstellungen

Wählen Sie das Symbol [Einstellungen] in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle und drücken Sie
dann drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung, um die Einstellungsseite zu öffnen und wählen Sie
"WiFi-Einstellung".

Hinweis: Aufgrund der offiziellen Netflix-Autorisierung lässt Netflix+ NICHT zu, dass IOS gleichzeitig

vorhanden ist, also der K9-Projektor unterstützt derzeit keine IOS-Bildschirmfreigabe. Wir haben einen

2.1 Für IOS-System (Airplay)

Hinweis: Aufgrund der offiziellen Netflix-Autorisierung lässt Netflix+ NICHT zu, dass IOS gleichzeitig vorhanden ist, also der K9-Projektor unterstützt derzeit keine IOS-Bildschirmfreigabe. Wir haben einen separaten Bildschirmadapter für Sie vorbereitet. Sie können den Bildschirm mit dem mitgelieferten Screen Casting teilen Gerät (Anleitung enthalten). Bitte haben Sie Verständnis und verzeihen Sie die durch die Systemautorisierung verursachten Ursachen

*****Die nicht durch den Projektor selbst verursacht werden.**


Sollten Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig: support01@wimius.com

2.2.Für Android System(Miracast)

Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Android-Gerät Multi-Screen/Wireless Display unterstützen. Der Name "Multi-Screen" kann je nach Marke des Android-Geräts variieren.

Einstellung mit mobilem Internet

1. Schalten Sie den Projektor ein und wählen Sie „ScreenCast“ als Eingangsquelle.
2. Schalten Sie „Multi-Screen/Wireless Display“ Ihres Android-Geräts ein.
3. Wählen Sie „WiMiUS-K9-Projektor/Smart-Projektor“ aus den Suchergebnissen aus, um eine Verbindung herzustellen.
4. Erfolg haben.

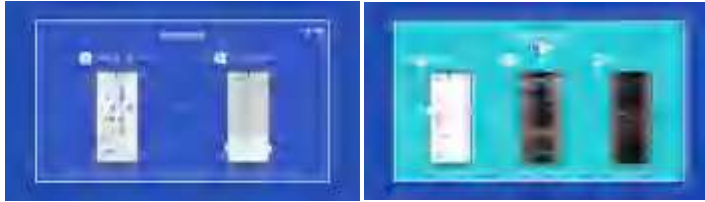


3. Bluetooth-Einstellungen

1. Schalten Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher ein.
2. Schalten Sie die [Bluetooth-Einstellungen] Ihres Projektors ein und wählen Sie [Zubehör hinzufügen] .
3. Wählen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher zum Verbinden aus.
4. Erfolgreich.

Hinweis:

1. Der K9 Beamer ist kompatibel mit Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Lautsprechern und AirPods, aber nicht mit Bluetooth-Tastaturen oder Bluetooth-Telefonen.
2. Der K9 Beamer ist mit den meisten Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Lautsprechern und AirPods kompatibel, jedoch nicht mit den Bluetooth-Tastaturen.
3. Wenn Sie eine Frage haben, bitte zögern Sie nicht, WiMiUS per E-Mail über: support01@wimius.com.

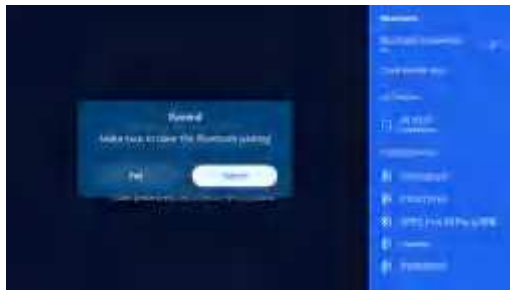


4.Integriertes Smart-OS-System

Offiziell lizenziert von Netflix – Der K9-Projektor verfügt über ein integriertes Smart-Netflix-Betriebssystem, sodass Sie Ihren Favoriten auswählen können APP und Video nach Belieben, und Sie können eine große Anzahl wunderbarer Film- und Fernsehwerke genießen, ohne eine zu verwenden zusätzlicher Fire TV Stick.

Gleichzeitig ist diese Seite die Hauptschnittstelle des Projektors.

Hinweis: **Disney+ ist NICHT im Smart OS System ENTHALTEN, daher können Sie Disney+ nicht herausfinden und herunterladen.**

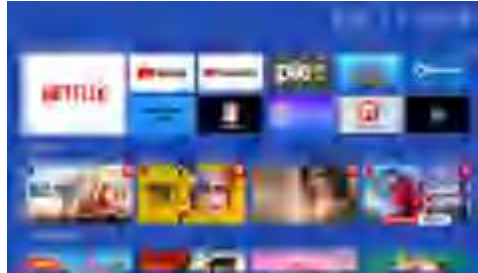

ANDERE VERBINDUNGEN


1.Optionsmenü

Gehen Sie zur Startseite – Wählen Sie [Einstellung] – Wählen Sie [Setup]. Verwenden Sie zum Umschalten die Pfeiltasten auf der Fernbedienung Um das Menü aufzurufen, drücken Sie zur Bestätigung und Einstellung „OK“.



Menü	Inhalt
OSD-Sprache	Englisch/Frankreich/Italienisch/Japanisch usw
Zeiteinstellung	Stellen Sie die Ortszeit ein
Bildschirmschoner	Bildschirmschoner ein-/ausschalten
Sleep-Timer	Ein/Aus: Stellen Sie die Schlafzeit zwischen 10 und 120 Minuten ein
Automatischer Schlaf	Ein/Aus: Stellen Sie die Zeit zwischen 30 Minuten und 8 Stunden ein
USB-Auto-Upgrade	Lokales Update
Internet-Update-Prüfung	Überprüfen Sie die Internetumgebung
Standard zurücksetzen	Werkseinstellungen wiederherstellen

2. Bildmodus-Menü

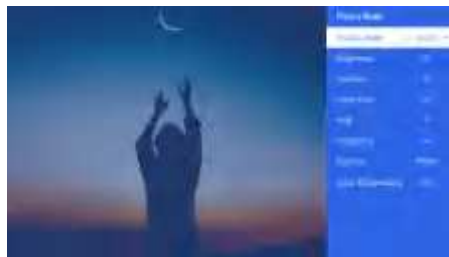

Menü	Inhalt
Bildmodus	Benutzer/Standard/Anschaulich/Sport/Film/Spiel/Energiesparen
Helligkeit	Stellen Sie den Bildschirmhelligkeitswert ein
Kontrast	Stellen Sie den Bildschirmkontrastwert ein
Sättigung	Stellen Sie die Bildschirmsättigungsfarbe ein
Farbton	Stellen Sie die Bildschirmfarbe ein
Schärfe	Stellen Sie den Wert für die Bildschirmschärfe ein
Gamma	Korrigieren Sie den Gammawert
Farbtemperatur	Benutzer/Kühl/Standard/Warm

3.Audio-Menü


Zur Startseite gehen – [Einstellung] auswählen – [Audio] auswählen. Zum Umschalten die Pfeiltasten auf der Fernbedienung verwenden Um das Menü aufzurufen, drücken Sie zur Bestätigung und Einstellung "OK".



Menü	Inhalt
Bass/ Hochtöne	Legen Sie bevorzugte Werte fest
Klangstil	Benutzer/Standard/Film/Musik/Sport/Vivid
Digitaler Ausgabemodus	Automatisch/manuell
TTS	Sprachübertragungsfunktion
Dialogverbesserung	Ein/Aus: Sprachübertragungsfunktion zur Konversationsverbesserung für besondere Personen
Zurücksetzen	Standard wiederherstellen

4.Über (Systeminformationen)

Gehen Sie zur Startseite – Wählen Sie [Einstellung] – Wählen Sie [Info]. Verwenden Sie zum Umschalten die Pfeiltasten auf der Fernbedienung Um das Menü aufzurufen, drücken Sie zur Bestätigung und Einstellung "OK".

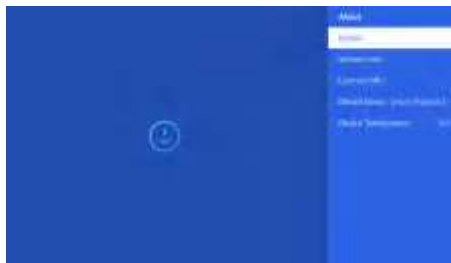

Menü	Inhalt
Netflix	Netflix offiziell lizenziert
Versions-/Lizenzinformationen	Sehen Sie sich die neuesten Versions-/Lizenzinformationen an
Gerätename	K9-Projektor
Gerätetemperatur	50°C

ANSCHLUSS DER SIGNALLEITUNGEN

Der WiMiUS K9-Projektor verfügt über 6 Schnittstellen, HDMI-Anschlüsse*2/USB-Anschlüsse*2/3,5-mm-Kopfhörerausgang/RJ45 Bitte wählen Sie den richtigen Anschluss zum Anschließen Ihres Geräts (PC, Telefon, DVD-Player, Soundbar, USB, PS4 usw.)

1.Anschluss an USB-Datenträger

Bei USB-Geräten muss die Signalquelle nicht ausgewählt werden. Das Gerät erkennt sie automatisch.

- Wählen Sie die gewünschte Kategorie ,Film "Musik" "Foto" oder ,Office Suite ,in der Hauptschnittstelle und drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung, um die entsprechende Kategorie aufzurufen.
- Entsprechend den Programmen zur Auswahl: Fotos"Musik" Film "oder Office Suite".
- Wählen Sie die Datei, die Sie abspielen möchten, drücken Sie die Taste "OK", um die Datei abzuspielen oder anzuhalten. (Sie können die erforderliche Kategorie nicht eingeben, ohne ein USB-Laufwerk anzuschließen.)

Hinweis: Bei der Option "Office Suite" können PPT/TXT-Dateien nicht normal abgespielt oder dargestellt werden.

2.Verbindung mit PC

1. Verbinden Sie den Laptop und den K9-Projektor mit dem HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten).
2. Wählen Sie die HDMI-Quelle aus, um Dateien auf Ihrem Laptop zu projizieren.
3. Halten Sie auf Ihrem Laptop die Tasten "Win+P" gedrückt, um den Anzeigemodus zu ändern.



Nur Computer: Dies ist die Standardoption – wird nur auf dem Hauptmonitor angezeigt.

Duplizieren: Alle Monitore zeigen dasselbe an, indem der Desktop auf jedem Monitor dupliziert wird.

Erweitern: Alle Ihre Monitore wirken wie ein großer Monitor und erweitern den Desktop über alle Monitore.

Nur Projektor: Wird wie ein Projektor nur auf dem sekundären Monitor angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bildschirmauflösung im Nur-Projektor-Modus zu ändern.

Schritt: Start > Systemsteuerung > Darstellung und Personalisierung > Bildschirmauflösung anpassen.



3.Verbindung mit MacBook oder Mac Book Air

- Wählen Sie den Mediensignalkanal: "HDMI".
- Verwenden Sie einen Typ-C-auf-HDMI-Adapter, um Ihr MacBook anzuschließen, oder einen Mini-Display-auf-HDMI-Adapter, um Ihr MacBook Air anzuschließen (Adapter nicht enthalten).

4.Verbindung mit XBOX/PS4

- Wählen Sie den Mediensignalkanal: "HDMI".
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um eine Verbindung zur XBOX/PS4 herzustellen.
- Gelingen.

5. Mit DVD verbinden

- Wählen Sie für die Verbindung den Modus „HDMI“.
- Geben Sie die Menütaste ein
- Ändern Sie den PC-MODUS von „EIN“ auf „AUS“, um zu verhindern, dass weiße Ränder im Bild sichtbar sind.

GARANTIE

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Unterstützung! Wir bieten 3 Jahre Garantie für den P64 Beamer. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über support01@wimius.com

FAQ

Q1: Die WiFi-Verbindung ist nicht stabil?

1. Bitte überprüfen Sie, ob das Netzwerk Ihres Telefons gut ist.
2. Halten Sie den Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Projektor innerhalb von 1 Meter.

Q2: Die Fernbedienung kommuniziert nicht mit dem Projektor.

1. Ist der Netzschalter auf der Rückseite des Projektors ein- oder ausgeschaltet?
2. Die Batterien der Fernbedienung sind verbraucht?
3. Etwas behindert das Signal zwischen der Fernbedienung und dem IR

4. Starkes Licht auf IR direkt.

Q3: Was ist ein Linux-System? Kann ich Disney+ schauen?

Das Linux-System ist offiziell von Netflix autorisiert. Auf dem Projektor sind Inhalte von Netflix vorinstalliert " YouTube" Prime Video usw. (Alle Linux-Projektorsysteme ausgenommen Disney+) Sie können Ihre Lieblings- und Lieblingsversionen genießen Filme und Fernsehsendungen ohne zusätzliche Ausrüstung oder Ausrüstung.

Q4: Ich kann den Bildschirm nicht mit meinem iOS-Gerät teilen. Was soll ich tun?

1. Aufgrund der offiziellen Netflix-Autorisierung lässt Netflix+ NICHT zu, dass iOS gleichzeitig vorhanden ist.
2. Wir haben einen WLAN-Dongle-Adapter für Sie vorbereitet. Sie können den Bildschirm mit dem mitgelieferten Screencasting-Gerät teilen.

Q5: Automatische Abschaltung nach längerer Arbeit.

1. Die Belüftung des Projektors ist blockiert oder die Spannung ist nicht stabil.
2. Senden Sie ein Video an support01@wimius.com, um es für Sie zu überprüfen.

Q6: Nicht kompatibel mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher?

1. Der Projektor ist möglicherweise nicht mit einigen Versionen der Bluetooth-Lautsprecher von JBL kompatibel.
2. Wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst unter support01@wimius.com und teilen Sie uns die Marke und das Modell Ihres Bluetooth-Lautsprechers mit.



Solo computadora: es la opción predeterminada, solo se muestra en el monitor principal.

Duplicar: hace que todos los monitores muestren lo mismo duplicando el escritorio en cada monitor.

Extender: hace que todos sus monitores actúen como un monitor grande extendiendo el escritorio a todos ellos.

Solo proyector: se muestra solo en el monitor secundario como un proyector.

Para cambiar la resolución de la pantalla en el modo Solo proyector, siga estos pasos:

Paso: **Inicio > Panel de control > Apariencia y personalización > Ajustar resolución de pantalla**



3. Conexión con MacBook o MacBook Air

- Elija el canal de señal multimedia: " HDM "
- Utilice un adaptador Type-C a HDMI para conectar su MacBook, o un adaptador Mini Display a HDMI para conectar con su MacBook Air (adaptador no incluido). Conexión con MacBook o Mac Book Air. **(Adaptador NO INCLUIDO)**

4. Conexión con XBOX/PS4

- Elija el canal de señal multimedia: " HDMI "
- Utilice un cable HDMI para conectarse a XBOX/PS4
- Tener éxito

5. Conexión con DVD

- Seleccione el modo "HDMI" para la conexión
- Ingresar tecla de Menú
- Cambie el Modo de PC de [ON] a [OFF] para evitar el riesgo de que aparezcan bordes de píxeles blancos en la imagen.

Preguntas Frecuentes y Garantía

Gracias por seleccionar el proyector WiMiUS K9. Ofrecemos 3 años de garantía para el proyector K9. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de support01@wimius.com.

Hemos recopilado algunas preguntas frecuentes y sus correspondientes respuestas para ayudarle mejor.

P1: La conexión WiFi es inestable. ¿Cómo puedo resolver este problema?

Para solucionar los problemas de conectividad WiFi, primero asegúrese de que su red doméstica esté funcionando bien. Además, mantenga la distancia entre su teléfono y el proyector dentro de 1 metro. Si el problema persiste, comuníquese con nosotros en support01@wimius.com para obtener más ayuda.

P2: El control remoto y el proyector no pueden comunicarse.

1. ¿Está encendido o apagado el interruptor de encendido encima del proyector?
2. ¿La batería del control remoto está agotada?

3. Hay obstáculos entre el control remoto y la señal infrarroja.

P3: ¿Qué es el sistema Linux? ¿Puedo ver Disney+?

El sistema Linux está autorizado oficialmente por Netflix. El proyector viene precargado con contenido de Netflix, YouTube, Prime Video, etc. (Todos los proyectores con sistemas Linux excluyen Disney+) Puede disfrutar de sus películas y programas de televisión favoritos y populares sin ningún equipo o equipo adicional.

P4: No puedo compartir la pantalla con mi dispositivo iOS, ¿qué debo hacer?

Debido a la autorización oficial de Netflix, Netflix+ NO permite que iOS exista al mismo tiempo. Hemos preparado un adaptador de pantalla independiente para usted. Puede compartir la pantalla utilizando el dispositivo de transmisión de pantalla incluido. Consulte el uso compartido de pantalla incluido.

P5: Apagado automático después de trabajar por un tiempo.

1. La ventilación del proyector está bloqueada o el voltaje no es estable.
2. Envíe un vídeo a support01@wimius.com para comprobarlo.

P6: ¿No es compatible con su altavoz Bluetooth?

1. Es posible que el proyector no sea compatible con algunas versiones de altavoces Bluetooth de JBL.
2. Póngase en contacto con nuestro correo electrónico de posventa en support01@wimius.com inmediatamente e indíquenos la marca y modelo de su altavoz Bluetooth.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Ekoo Electronic Co.,Ltd.
(Company name)

B09,block B,f2,bldg.b,runfeng Pioneer Park,no.973, minzhi Avenue, Minzhi St., Longhua, Shenzhen, CN
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: WIMIUS

Equipment: Entertainment Projector

Model No. : K9

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

EN 55032:2015