


## USER MANUAL

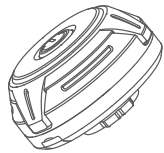

GOBER

Thank you for purchasing this Olight Product.  
Please read this manual carefully before use  
and keep it for future reference!

### IN THE BOX



GOBER



USB-C Cable



Backpack Clip

### SPECIFICATIONS


| CONSTANT-ON MODE | 4lm | 11h   |
|------------------|-----|-------|
| FLASHING MODE    | 4lm | 21.5h |
| RGB TRANSITION   | 4lm | 28h   |
| SOS              | 4lm | 25h   |

|      |                                     |            |
|------|-------------------------------------|------------|
| IPX4 | (D)38*(H)21.5mm<br>(D)1.5*(H)0.85in | 16g/0.56oz |
|------|-------------------------------------|------------|


\* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The runtimes are recorded while tested in a 25km/h wind.

### CHARGE

\*Before first use, please charge it fully before you turn it on. Charge directly via the USB-C charging cable.  
\*Standard Charging Time: Approx.1.5hrs (5V 1A)  
\*The cycling red light means charging, while the constant green light means charging completed.



### HOW TO INSTALL

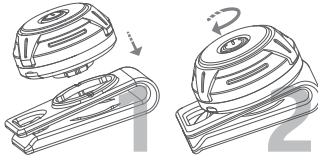

### DANGER

• DO NOT cover the light when it is on, the radiation energy of the light may cause damage to itself, or even result in the burning of other materials.

### EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

## CONTENTS

|                       |      |
|-----------------------|------|
| ( EN ) English        | - 01 |
| ( CN ) 简体中文           | - 01 |
| ( FI ) Finnish        | - 02 |
| ( NO ) Norwegian      | - 03 |
| ( SV ) Swedish        | - 04 |
| ( NL ) Nederlands     | - 05 |
| ( PL ) Polska         | - 06 |
| ( DE ) Deutsch        | - 06 |
| ( HU ) Magyarország   | - 07 |
| ( RU ) Русский        | - 08 |
| ( ES ) Español        | - 09 |
| ( RO ) Romanesc       | - 10 |
| ( UA ) Ukrainian      | - 11 |
| ( JP ) 日本語            | - 12 |
| ( KR ) 한국어            | - 13 |
| ( TH ) ไทย            | - 13 |
| ( FR ) Français       | - 14 |
| ( IT ) Italia         | - 15 |
| ( SK ) Slovenskýjazyk | - 16 |
| ( PT ) Português      | - 17 |

### ( EN ) English

#### HOW TO OPERATE

**ON/OFF:** Long press the power button to turn the light on or off. When the light is turned on, it will return to the previously used mode. The default when you turn it on for the first time is constant red.

**CHANGE MODES:** While the light is on, double press the power button to switch the current color's constant-on mode and flashing mode.

**CHANGE LIGHT COLOR:** While the light is on, single press the power button to change the light colors of the constant-on or flashing modes. Starting from the present light color, it will cycle through red-green-blue-white-RGB transition-red with every single press. (Note: The RGB transition is not in the color cycle of the flashing mode.)

**SOS:** While the light is on, triple-press the power button to access SOS mode. To quit SOS-mode, single or double press the button, it will return to the last state used before entering the SOS mode.

### ( CN ) 简体中文

#### 操作

01

**开/关机:** 长按按键开/关机。开机时，点亮在记忆档位。首次开机点亮在红光档位。  
**改变模式:** 开机状态，双击可切换当前颜色的常亮模式和闪烁模式。  
**改变颜色:** 开机状态，单击切换常亮模式或闪烁模式的颜色。输出颜色按红-绿-蓝-白-RGB跑马灯档-红顺序改变。（RGB跑马灯档仅在常亮模式的颜色循环序列中）  
**SOS:** 开机状态任意模式下，三击切换到SOS档位，再次单击或双击返回进入SOS模式前的状态。

### ( FI ) Finnish

#### KÄYTTÖOHJEET

**KÄYNNISTYS/SAMMUTUS:** Valaisin käynnistyy ja sammuu pitämällä virtapainiketta pohjassa. Kun valaisin käynnistetään, se palaa aiemmin käytetyn tilan mukaisesti. Oletuksena valaisin käynnistyy jatkuvana punavalona.

**VALAISINASETUKSET:** Kun valaisin on päällä, lyhyt painallus virtapainikkeesta vaihtaa valaisinasetusta jatkuvasta vilkkuvaan.

**VALAISIMEN VÄRIN VALINTA:** Kun valaisin on päällä, lyhyt painallus virtapainikkeesta vaihtaa valon väriä. Aloittaen sen hetkisestä valaisimen väristä, valaisin käy läpi värivaihtoehtodot seuraavassa syklissä: punainen-vihreä-sininen-valkoinen-kiertävä RGB-punainen.

02

(Huom: Kiertävää RGB-vaihtoehtoa ei ole vilkkuvassa valaisinasetuksessa.)

**SOS:** Kun valaisin on päällä, paina virtapainiketta nopeasti kolme kertaa kytkääksesi päälle SOS-tilan. Sammuttaaksesi SOS-tilan, paina virtapainiketta kerran tai kahdesti palataksesi aiemmin käytettyyn valaisutilaan.

### ( NO ) Norwegian

#### BETJENING

**ON/OFF:** Trykk lenge på strømbryteren for å slå lyset på eller av. Når lyset slås på, vil det gå tilbake til tidligere brukte modus. Standarden når du slår den på for første gang er konstant rød.

**ENDRING AV MODUS:** Mens lyset er på, dobbeltklikk på strømbryteren for å veksle fra konstant-på-modus og blinkende modus i gjeldende farge.

**ENDE LYSFARGE:** Mens lyset er på, trykk enkelt på strømbryteren for å endre lysfargene til konstant på eller blinkende modus. Fra den nåværende lysfargen vil den endre i følgende rekkefølge, rød-grønn-blå-hvit-RGB-overgang-rød med hvert eneste trykk. (Merk: RGB-overganger er ikke i fargesyklusen i blinkende modus.)

03

**SOS:** Mens lyset er på, trykk tre ganger på strømbryteren for å få tilgang til SOS-modus. For å avslutte SOS-modus, enkelt- eller dobbeltklikk på bryteren, den vil gå tilbake til den siste modusen som ble brukt før den gikk inn i SOS-modus.

### ( SV ) Swedish

#### HUR DEN FUNGERAR

**ON/OFF:** Håll in strömbrytaren för att tända eller släcka lampan. Lampan tänds i det senast använda effektläget. Standardinställningen när du tänder lampan för första gången är fast rött sken.

**BYTE AV EFFEKTLÄGE:** När lampan är tänd, dubbelklicka på strömbrytaren för att växla mellan den befintliga färgens effektläge, fast sken eller strobe.

**BYTE AV LAMPANS FÄRG:** När lampan är tänd, tryck en gång på strömbrytaren för att ändra färgen på ljuset i båda effektlägena, fast sken eller strobe. Färgen kommer skiftas i ordningen: röd - grön - blå - vit - RGB - röd... osv. (Obs! RGB läget är ej tillgängligt i effektläget strobe)

**SOS:** När lampan är tänd, tryck tre gånger på strömbrytaren för att aktivera SOS-läget. Vid ett enkelt tryck-eller dubbeltryck kommer lampan återgå till det senast använda effektläget.

04

### ( NL ) Nederlands

#### HOE TE BEDIENEN

**AAN/UIT:** Druk lang op de aan/uit-knop om het licht aan of uit te zetten. Wanneer het licht wordt ingeschakeld, keert het terug naar de eerder gebruikte modus. De standaardwaarde wanneer u het voor de eerste keer inschakelt, is constant rood.

**MODI WIJZIGEN:** Terwijl het lampje brandt, drukt u tweemaal op de aan/uit-knop om de constant-aan-modus en knipperende modus van de huidige kleur te wijzigen.

**LICHTKLEUR VERANDEREN:** Terwijl het licht aan is, drukt u één keer op de aan/uit-knop om de lichtkleuren van de constant-aan of knipperende bevindt zich niet in de kleurcyclus van de knipperende modus.)

**SOS:** Terwijl het lampje brandt, drukt u driemaal op de aan/uit-knop om de SOS-modus te activeren. Om de SOS-modus te sluiten, drukt u één of twee keer op de knop. De knop keert terug naar de laatst gebruikte status voordat u naar de SOS-modus ging.

05

### ( PL ) Polska

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WŁĄCZ/WYŁĄCZ:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światło. Po włączeniu, zostanie przywrócony ostatnio używany tryb. Podczas pierwszego uruchomienia, domyślnym trybem będzie ciągłe, czerwone światło.

**ZMIANA TRYBÓW:** Kiedy światło jest włączone, dwukrotnie naciśnij przycisk, aby przełączyć się pomiędzy światłem ciągłym i pulsacyjnym.

**ZMIANA KOLORU ŚWIATEŁA:** Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk żeby zmienić kolor światła. Zmiana następuje w kolejności czerwone – zielone – niebieskie – białe – mix kolorów RGB – czerwone... (mix kolorów RGB nie jest dostępny w trybie pulsacyjnym).

**SOS:** Kiedy światło jest włączone, naciśnij trzykrotnie przycisk, aby włączyć tryb SOS. Żeby wyjść z trybu SOS, naciśnij przycisk. Zostanie przywrócony ostatni używany tryb.

### ( DE ) Deutsch

#### BEDIENUNGSANLEITUNG

**EIN/AUS:** Den Schalter gedrückt halten, um das Licht ein-oder

06

auszuschalten. Beim Einschalten kehrt das Licht in den zuvor verwendeten Modus zurück. Die Standardeinstellung beim ersten Einschalten ist dauerhaftes Rot.

**MODUS WECHSELN:** Im eingeschalteten Zustand den Schalter zweimal drücken, um zwischen Dauerlicht und Blinkmodus der aktuellen Farbe zu wechseln.

**LICHTFARBE WECHSELN:** Im eingeschalteten Zustand den Schalter einmal drücken, um die Lichtfarbe bei Dauerlicht oder im Blinkmodus zu wechseln. Ausgehend von der aktuellen Lichtfarbe wird mit jedem Drücken durch Rot-Grün-Blau-Weiß-flüssigem RGB-Wechsel und Rot umgeschaltet. Hinweis: Der flüssige RGB-Wechsel ist nicht im Farbzklus des Blinkmodus enthalten.

**SOS:** Im eingeschalteten Zustand dreimal den Schalter drücken, um den SOS-Modus zu aktivieren. Zum Deaktivieren einfach oder doppelt auf den Schalter drücken, um in den letzten Zustand vor dem SOS-Modus zurückzukehren.

### ( HU ) Magyarország

#### A HASZNÁLAT MÓDJA

**BE/KI:** A főkapcsoló hosszú nyomva tartásával kapcsolható be és ki a lámpa. A lámpa bekapcsoláskor az utóljára

07

használt módra áll. Első bekapcsoláskor alapbeállítás szerint folyamatosan vörös fénnnyel világít.

**ÜZEMMÓD VÁLTÁS:** A bekapcsolt lámpa a főkapcsoló dupla kattintásával kapcsolható át a folyamatos és a villogó színes fényű üzemmódok között.

**SZÍNVÁLTÁS:** A bekapcsolt lámpa folyamatos vagy villogó fénszíne a főkapcsoló egyszeri megnyomásával változtatható meg egymás után ismétlődő sorban az aktuális szintől indulva: vörös - zöld - kék - RGB - vörös (az RGB villogó üzemmódban kimarad a sorból).

**SOS-MÓD:** A bekapcsolt lámpa a főkapcsoló három gyors lenyomásával SOS-módra kapcsolható. Az SOS-módból az utóljára használt normál módra való visszakapcsoláshoz nyomja meg egyszer vagy kétszer a főkapcsolót.

### ( RU ) Русский

#### Инструкция

**Вкл/Выкл:** Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить фонарь. При включении фонарь возвращается в ранее использовавшийся режим. По умолчанию при первом включении фонарь светится постоянным красным цветом.

**Режимы работы:** когда фонарь включен, дважды

08

нажмите на кнопку, чтобы сменить постоянное свечение на мигание, и наоборот.

**Изменение цвета:** когда фонарь включен, нажмите один раз, чтобы изменить цвет свечения. Начиная с текущего, фонарь будет переключаться между красным - зеленым- синим-белым-переходом RGB-красным цветами при каждом нажатии на кнопку. (переход RGB не входит в цикл мигающего режима)

**Sos:** когда фонарь горит, трижды нажмите на кнопку, чтобы перейти в режим Sos. Нажмите кнопку один или два раза для выхода из режима в ранее используемый режим.

### ( ES ) Español

#### MODO DE USO

**ENCENDIDO/ APAGADO:** Mantenga presionado el interruptor para encender o apagar la luz. Con la luz encendida, volverá al modo utilizado anteriormente. El modo predeterminado cuando lo enciende por primera vez es el de la luz roja constante.

**CAMBIAR MODOS:** Con la luz encendida, presione dos veces el botón para cambiar la luz actual al modo constante y parpadeo.

**CAMBIAR EL COLOR DE LA LUZ:** Con la luz encendida, presione el botón una vez para cambiar los colores al modo

09

constante y parpadeo. Desde el color de luz actual pasará por el rojo, verde, azul, blanco, transición RGB y rojo con cada pulsación. (Nota: La transición RGB no está en el ciclo de color del modo parpadeo).

**SOS:** Con la luz encendida, presione tres veces el botón para entrar en el modo SOS. Para salir del modo SOS, presione el botón una o dos veces, volverá al último modo utilizado antes de entrar en el modo SOS.

### ( RO ) Romanesc

#### MOD DE OPERARE

**PORNI/OPRIT:** Se tine apasat pe buton pentru a porni/opri lanterna. Atunci cand porneste, lanterna intra pe ultimul mod folosit. Prima pornire a lanternei este pe lumina rosie constanta.

**SCHIMBARE MOD:** In timp ce lanterna este pornita trebuie apasat rapid de doua ori (dublu click) pentru a trece la lumina constanta, respectiv intermitenta de aceeași culoare.

**SCHIMBARE CULOARE:** In timp ce lanterna este pornita, trebuie apasat o data scurt pe buton pentru a schimba culoarea, indiferent de modul de a ilumina. Ciclu prin care se schimba culorile este: rosu-verde-albastru-alb-RGB-ro-su. (RGB se poate folosi doar in modul constant, RGB reprezinta schimbarea constanta intre rosu-verde-albastru)

10

**SOS:** In timp ce lanterna este pornita, se apasa de trei ori rapid pentru a accesa modul SOS. Pentru a opri modul SOS se apasa o data sau de doua ori scurt pentru a reveni la modul utilizat inainte de SOS.

### ( UA ) Ukrainian

#### ВИКОРИСТАННЯ

**УВІМК/ВИМК:** Тривале натискання на кнопку живлення вмикає або вимикає ліхтар. При увімкненні ліхтарик повернеться в режим, що раніше використовувався. За замовчуванням при першому увімкненні ліхтаря він світиться постійним червоним світлом.

**ЗМІНА РЕЖИМІВ:** Коли ліхтар увімкнено, двічі натисніть на кнопку живлення, щоб переключатися між режимом постійного свічення та режимом мигання поточного світла.

**ЗМІНА КОЛЬОРУ СВІТІННЯ:** Коли ліхтарик увімкнений, одноразовим натисканням кнопки живлення можна змінити колір світіння в режимі постійного увімкнення або в режимі мигання. Починаючи з поточного кольору світіння, він циклічно перемикатиметься між кольорами:

червоний-зелений-синій-білий-RGB перехід між кольорами-червоний. (Примітка: RGB

11

перехід між кольорами не входить до циклу режиму мерехтіння).

**SOS:** Коли ліхтарик увімкнений, тричі натисніть кнопку живлення, щоб перейти в режим SOS. Щоб вийти з режиму SOS, натисніть на кнопку один або два рази, після чого ліхтарик повернеться до останнього режиму, який використовувався до переходу в режим SOS.

### ( JP ) 日本語

#### 取扱方法

**オン/オフ:** 電源スイッチを長押しすると、ライトのオンまたはオフができます。ライトをオンにすると、前回使用していたモードで点灯します。初めて点灯する際は赤色のデフォルトで点灯します。

**モードの変更:** ライト点灯中に電源ボタンを2回押すと、現在の色での点灯モードと点滅モードを切り替えることができます。

**色の変更:** ライトが点灯している時に、電源ボタンを一回押すと、ライトの色を変えることができます。現在のライトカラーから始まり、一回押すごとに赤-緑-青-白-RGBで変化-赤を基点とし循環します。（注: RGBは、点滅モードのカラーサイクルには含まれていません）。

**SOS:** ライトの点灯時、電源ボタンを3回押すと、SOSモードになります。SOSモードを終了するには、ボタンを1回または2回押してください。SOSモードが終了されるとSOSモードに入る前に使用されていたモードで点灯します。

12

### WARRANTY

**Within 30 days of purchase:** Return to the original seller for repair or replacement.

**Within 2 years of purchase:** Return to Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

### USA Customer Support

cs@olightstore.com

### Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit [www.olightworld.com](http://www.olightworld.com) to see our complete product line of portable illumination tools.



Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd  
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.



Made in China



A. 07. 27. 2022