



SCANNEN SIE DEN QR-CODE,
UM DIE NOTHING X-APP ZU INSTALLIEREN.
ANDROID/IOS

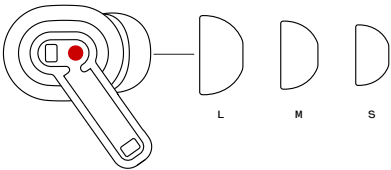

Austausch der Ohrstöpsel
Wählen Sie die Ohrstöpsel in der passenden Größe, um optimalen Komfort und Klangqualität zu erzielen. Im Zubehör finden Sie Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.

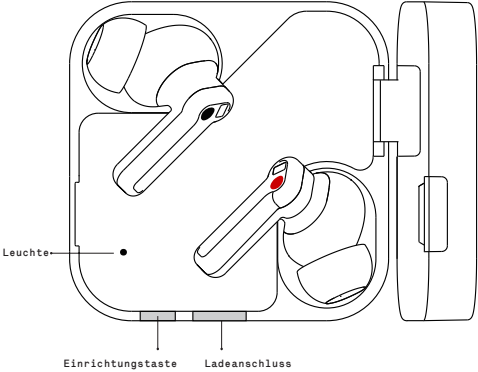

Verwendung mit Android-Geräten (Schnelle Kopplung)
Neue Geräteverbindung
Während sich die Ohrhörer im Ladegehäuse befinden, öffnen Sie das Ear (2)-Gehäuse, und halten Sie es zur Bildschirmeinrichtung in die Nähe des Android-Geräts.

Verbindung mit anderen Geräten
Drücken Sie mit eingesetzten Ear (2)-Ohrhörern im geöffneten Gehäuse die Einrichtungstaste, bis die Leuchte blinkt. Wählen Sie sie anschließend in den Bluetooth-Einstellungen aus.

BETRIEB

Musik/Standby

Zum Abspielen oder Anhalten der Wiedergabe drücken.
Doppelt drücken, um vorwärts zu springen.
Dreimal drücken, um rückwärts zu springen.

Berühren und halten Sie den Berührungssensor gedrückt, um zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus zu wechseln.

Berührungssensor **Berührungssensor**


Drücken

Doppelt drücken

Dreimal drücken

Anruf
Drücken, um einen Anruf anzunehmen oder um aufzulegen.
Doppelt drücken, um einen Anruf abzulehnen.
Weitere Optionen in der Nothing X-app.
*Optionale Funktionen: Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Lautstärke erhöhen/verringern und Aufwecken des Sprachassistenten.

Trageerkennung
Tragen Sie die Ohrhörer in Ihren Ohren. Wenn Sie sie während der Musikwiedergabe abnehmen, wird die Musik automatisch angehalten. Setzen Sie die Kopfhörer innerhalb von 3 Minuten wieder ein, wird die Musik automatisch fortgesetzt. Wenn 3 Minuten vergehen, müssen Sie die Musik manuell auf dem Gerät abspielen.

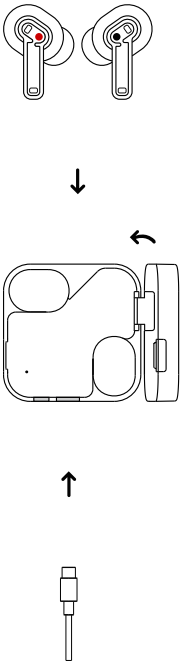

Aufladen Ohrhörer
Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale, und schließen Sie die Schale zum Aufladen.
Ear-Gehäuse
Schließen Sie das Gehäuse, und schließen Sie es über das mitgelieferte Netzkabel an eine Stromversorgung an, um es aufzuladen.
Wenn die Anzeileuchte des Gehäuses weiß blinkt, wird das Gehäuse geladen. Wenn es durchgängig weiß leuchtet, ist das Gehäuse vollständig aufgeladen.
Anzeige des Ladestands
Weiß: Der Akkustand beträgt mehr als 30 %.
Rot: Der Akkustand ist niedriger als 30 %.

- Wenn die Ohrhörer sich im Gehäuse befinden, zeigt die Anzeige den Akkustand der Ohrhörer an, und der Akkustand des Gehäuses wird ignoriert.
- Nehmen Sie den linken und rechten Ohrhörer heraus. Dadurch zeigt die Anzeige den Akkustand des Gehäuses an.
- Benutzer des Nothing Phone können das Desktop-Widget entsprechend einrichten oder den Ladestand des Geräts in den Schnelleinstellungen der Dropdown-Benachrichtigungsleiste überprüfen.