




Risico op verwondingen
Lees de veiligheidsinstructies die zijn meegeleverd met het product voordat u het product installeert en in gebruik neemt

NL Gebruikshandleiding

GEMOTORISEERDE TV-PLAFONDBEUGEL

Bestelnr. 2531304 / SP-TVCM-510

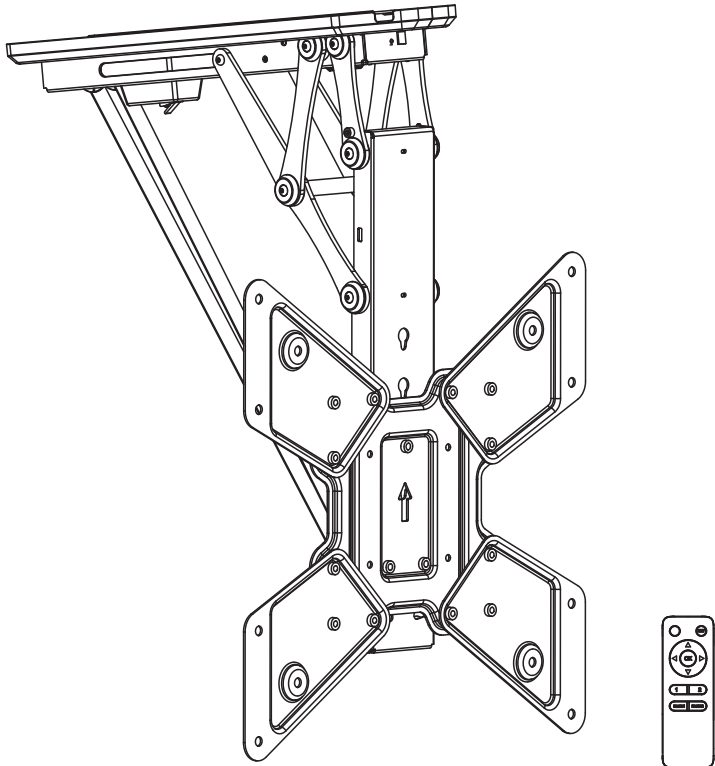


	VESA-compatibel 100x100 200x200 300x300 400x200 400x400	55" MAX. VLAK/GEBOGEN	30kg (66lbs) NOMINAAL
--	---	--------------------------	--------------------------


5



WAARSCHUWING:
Open de elektrische afdekking niet

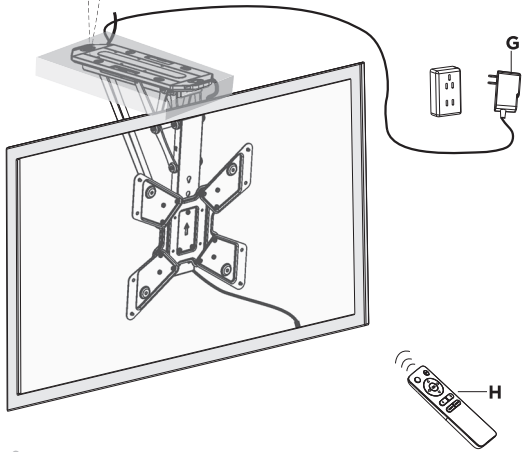

WAARSCHUWING:
Gebruik de beugel nooit zonder een geïnstalleerde tv.

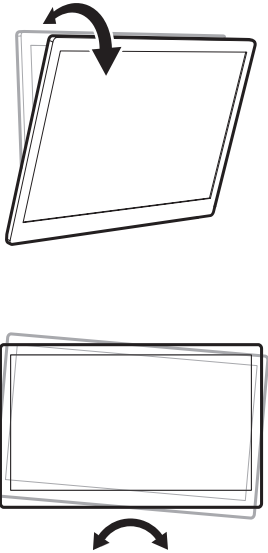

Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening

A. Knopfuncties

1. Beweging omhoog/omlaag

Druk op de knop "▲" om de tv-beugel omhoog naar de laagste profielpositie tegen het plafond te bewegen.
Druk op de knop "▼" om de tv-beugel omlaag naar de maximale kantelhoekpositie te bewegen (standaard 75°).
Druk op de knop "OK" om de beweging te stoppen. (Tips: Ruim alle obstakels op binnen het bewegingsbereik.)

2. Geheugeninstelling

Houd de knop "mem1" of "mem2" 1 seconde ingedrukt totdat u een pieptoon hoort, wat aangeeft dat de huidige positie in het geheugen is opgeslagen. De knoppen "mem1" en "mem2" kunnen elk een andere positie opslaan.

3. Geheugen herroepen

Druk op de knop "1" of "2" en de beugel komt automatisch in de positie die is opgeslagen in de bijbehorende knop "mem1" of "mem2".

4. Reset-modus

Als de tv-beugel niet op de hoogste positie (0 graden tegen het plafond) of laagste positie (maximale kantelpositie) kan worden ingesteld, koppel de stekker dan los en sluit vervolgens weer aan. Houd de knop "SET" vervolgens 5 seconden ingedrukt. De beugel zal zichzelf tot de hoogste positie inklappen, wat betekent dat het systeem succesvol is gereset.

5. Het kantelbereik resetten voor schuine plafonds

De tv-beugel kan standaard 0°-75° worden aangepast. Reset het kantelbereik a.u.b. als u de tv-beugel voor een schuin plafond gebruikt.

Voorbereiding: Reset het systeem (zie de instructies onder A. Knopfuncties - 4. Reset-modus).

Stap 1: Druk op de knoppen "▲", "▼" en "OK" en stel in op de juiste positie.

Stap 2: Houd de knop "mem1" ingedrukt totdat het apparaat eenmaal een pieptoon laat horen. Herhaal deze stap 5 keer. Het apparaat zal een lange pieptoon laten horen om aan te geven dat het is geslaagd.

Opmerking: Stappen 1 en 2 moeten binnen 2 minuten worden uitgevoerd, anders zal de reset mislukken.

Opmerking: Houd 5 seconden (SET) ingedrukt om de verbinding tussen het apparaat en de app te verbreken.

Opmerking: De afstandsbediening werkt op twee AAA-batterijen (niet inbegrepen).

B. Handmatige modus


In een willekeurige positie (met uitzondering van de minimale positie tegen het plafond), wanneer u de tv-plafondbeugel handmatig een bepaalde afstand omhoog duwt. De tv-plafondbeugel zal automatisch terugkeren naar de minimale positie tegen het plafond.

A. Codering van afstandsbediening en controlebox

Stap 1: Wanneer de beugel is ingeschakeld, drukt u met een dun stuk gereedschap op de kleine knop op de controlebox, zoals afgebeeld. Het apparaat laat een pieptoon horen, wat aangeeft dat de controlebox op stand-by staat voor programmacodering.

Stap 2: Druk op de knop "SET" op de afstandsbediening en de controlebox zal ongeveer 10 seconden blijven piepen om aan te geven dat de afstandsbediening is geprogrammeerd. Het proces is automatisch afgerond zodra u geen pieptoon meer hoort.

Opmerking: De tv-beugel kan met tot 20 afstandsbediening worden gekoppeld. Om de gegevens van alle afstandsbedieningen te wissen, houd de codeerknop 5 seconden ingedrukt en laat weer los. Het apparaat laat twee pieptonen horen om het succesvol wissen van de gegevens te bevestigen en vice versa.



Vooraan



Deze reparatiehandleiding is bestemd om u te helpen kleine problemen te identificeren en op te lossen die worden veroorzaakt door een abnormale werking van het elektrische systeem van onze elektrische tv-beugels. De eenvoudige procedures in deze handleiding zijn gemakkelijk te volgen en kunnen de meeste problemen verhelpen die zich bij dagelijks gebruik kunnen voordoen.

Foutaanduiding

1. De zoemer laat continu een alarm horen: Dit signaal duidt op een positiefout

Reset het systeem volgens de gebruikshandleiding. Als het alarm blijft klinken, neem dan a.u.b. contact op met ons om het product te vervangen.



Problemen met de afstandsbediening

1. Abnormaal verlies van batterijvermogen (Batterijen raken gewoonlijk na 24 uur uitgeput zonder de afstandsbediening te gebruiken.)

Neem a.u.b. contact op met ons om de afstandsbediening te vervangen.




2. De knoppen op de afstandsbediening werken niet.

Controleer of de batterijen niet uitgeput zijn. Als het probleem aanhoudt, neem dan a.u.b. contact op met ons om de afstandsbediening te vervangen. Als het probleem na het vervangen nog steeds niet is verholpen, neem dan a.u.b. contact op met ons om het product te vervangen.



3. De gevoeligheid van de afstandsbediening (de gebruiksafstand is korter dan 3m.)

Vervang de batterijen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neem dan a.u.b. contact op met ons om de afstandsbediening te vervangen.



Abnormale werking: De tv-beugel kan niet worden ingesteld op 0° of 75°

Reset het systeem volgens de gebruikshandleiding. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neem dan a.u.b. contact op met ons om het product te vervangen.




Onmogelijk te bedienen


Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten op het product. Zo ja, schakel de voeding in. Controleer of de stroomadapter goed werkt als de zoemer niet klinkt of de rode aan-/uitindicator niet brandt. Als de stroomadapter niet werkt, neem dan a.u.b. contact op met ons om de stroomadapter te vervangen. Als de stroomadapter correct werkt, maar de tv-beugel werkt niet, neem dan a.u.b. contact op met ons om het product te vervangen.




Abnormaal lawaai

Neem a.u.b. contact op met ons om het product te vervangen.





A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x2)




E (x2)



F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x4)



M-A (x4)
M5x14



M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x30



M-E (x4)
M8x50



M-F (x4)
D5



M-G (x4)
D8



M-H (x8)
Ø15xØ8x5



M-I (x8)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST6.3x55



W-B (x6)
Ø10x45



W-C (x4)
D6



1

WAARSCHUWING:

- Installateurs zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van hardware voor andere soorten installatiesituaties.
- Installateurs moeten controleren of het ondersteunende oppervlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle aangesloten hardware en componenten veilig kan dragen.

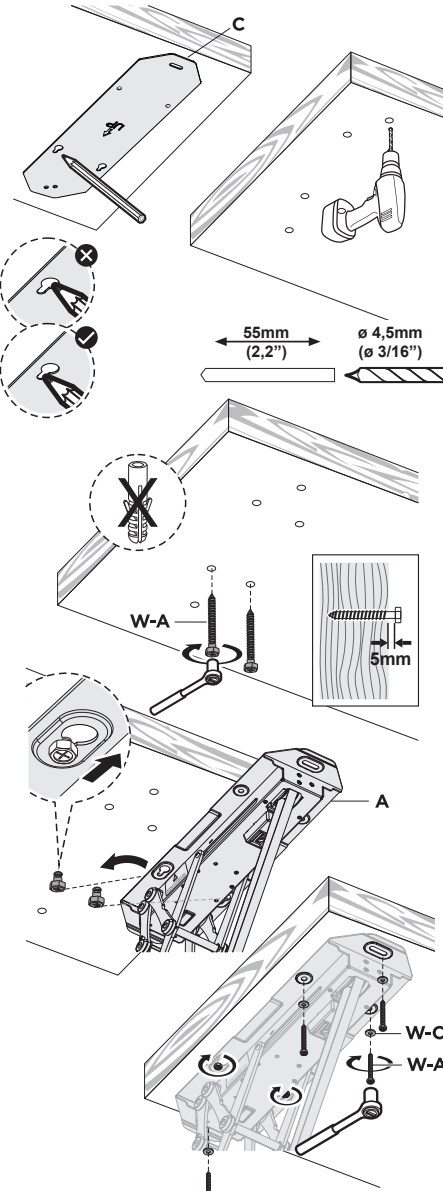


Diagram 1 shows the installation of the main mounting bracket A to the wall. It includes two methods: one using a 55mm (2,2") hole with a 4,5mm (ø 3/16") hole and another using a 60mm (2,4") hole with a 10mm (ø 3/8") hole. It also shows the installation of the VESA plate B and the spacing plate C. The diagram includes a warning to not use the wrong hole size and a note about the 5mm gap between the wall and the bracket.

2

Verwijder de onderste schroeven van de VESA-plaat en bewaar de twee schroeven voor later gebruik.

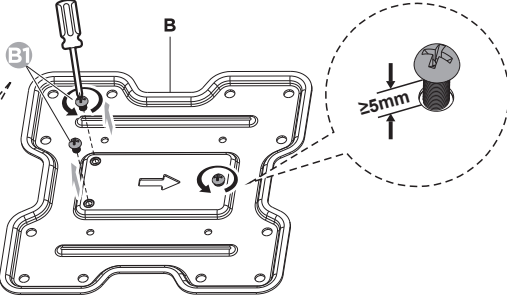


Diagram 2 shows the removal of the bottom screws from the VESA plate B. It includes a note to save the two screws for later use. The diagram shows the VESA plate B being removed from the bracket A.

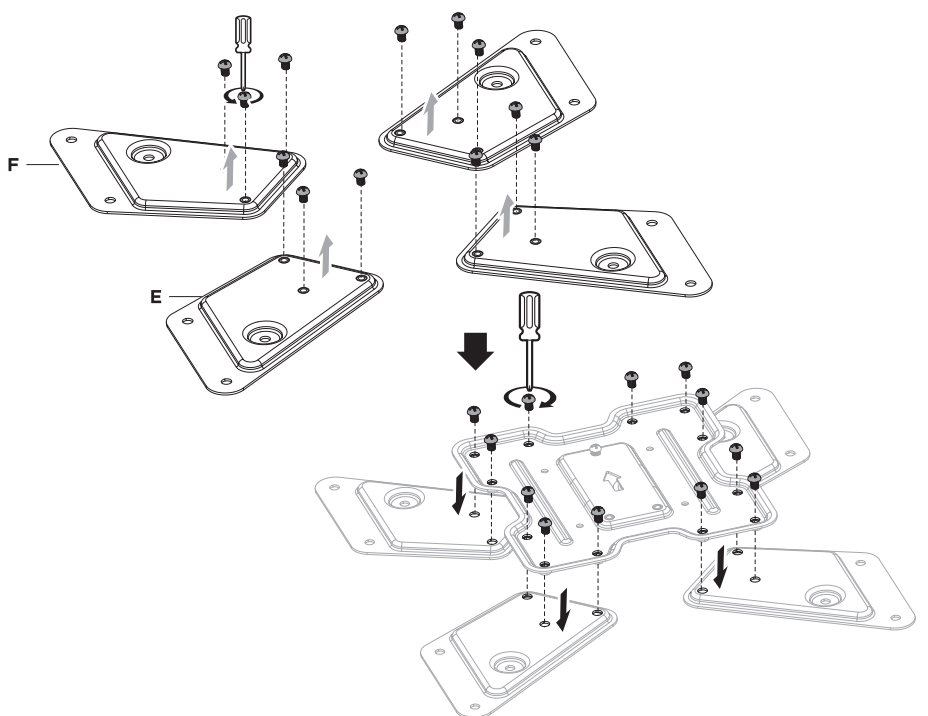


Diagram 3 shows the attachment of the mounting plates E and F to the main bracket A. It includes a note to use the screws saved in step 2. The diagram shows the plates E and F being attached to the bracket A using the screws M-F and M-G.

3





Te lang
Te kort

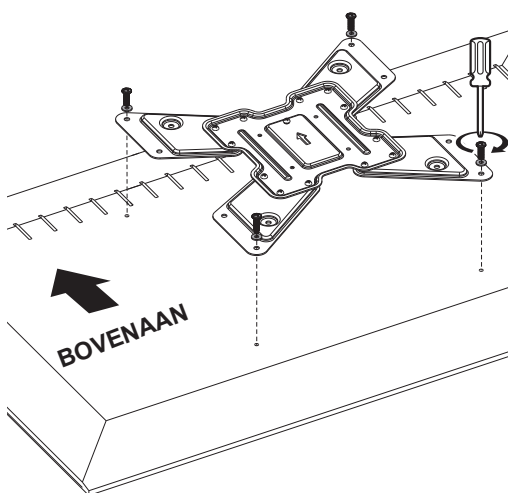


Diagram 3 shows the installation of the main mounting bracket A to the wall. It includes a note to not tighten the screws too much. The diagram shows the bracket A being attached to the wall using the screws M-A, M-B, M-C, M-D, M-E, M-F, M-G, M-H, and M-I.

OPGELET:
Draai de schroeven niet te vast aan.

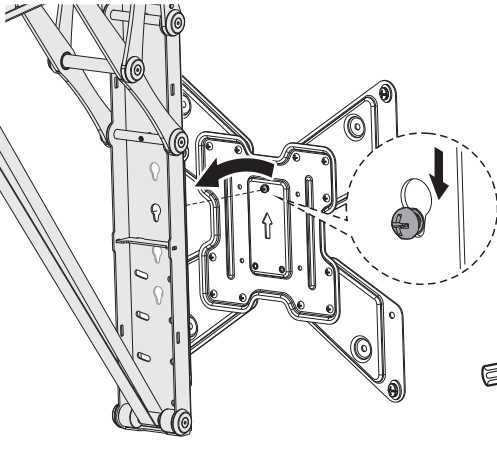


Diagram 4 shows the attachment of the VESA plate B to the main bracket A. It includes a note to use the screws saved in step 2. The diagram shows the plate B being attached to the bracket A using the screws M-F and M-G.

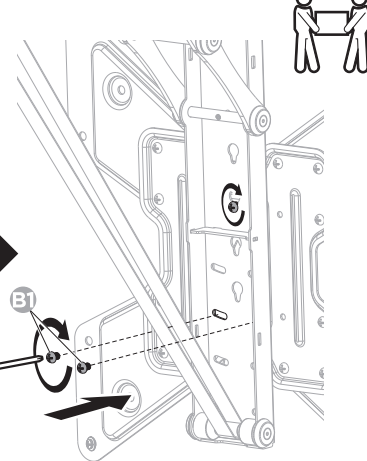


Diagram 5 shows the attachment of the mounting plates E and F to the main bracket A. It includes a note to use the screws saved in step 2. The diagram shows the plates E and F being attached to the bracket A using the screws M-F and M-G.

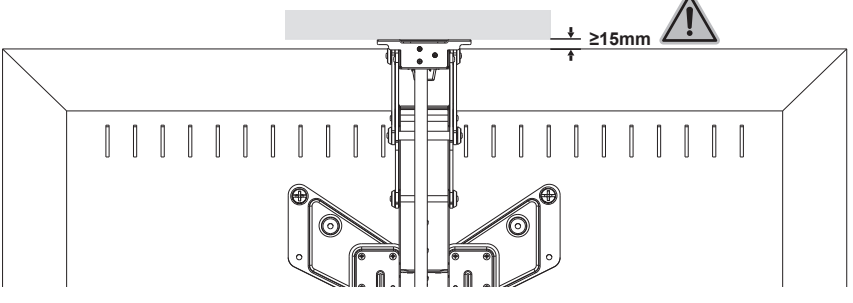


Diagram 6 shows the installation of the main mounting bracket A to the wall. It includes a note to use the screws saved in step 2. The diagram shows the bracket A being attached to the wall using the screws M-A, M-B, M-C, M-D, M-E, M-F, M-G, M-H, and M-I.

4

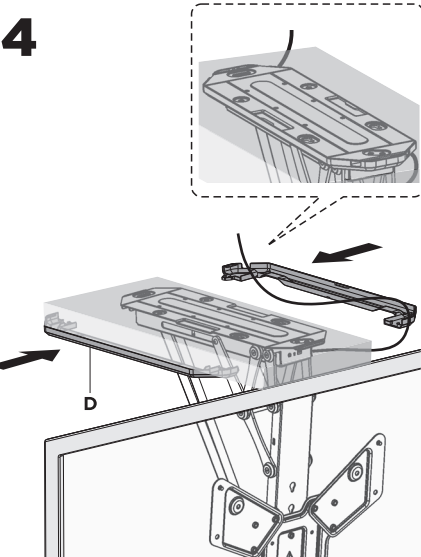


Diagram 7 shows the attachment of the VESA plate B to the main bracket A. It includes a note to use the screws saved in step 2. The diagram shows the plate B being attached to the bracket A using the screws M-F and M-G.

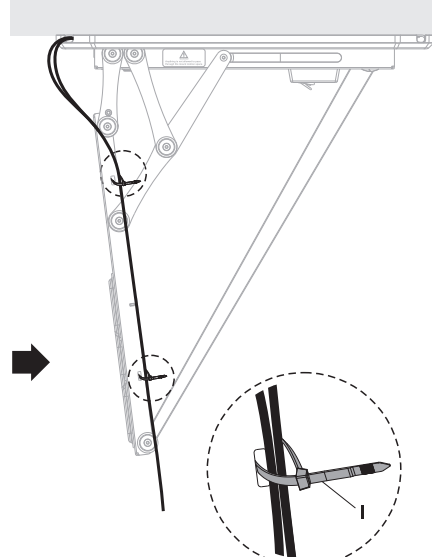


Diagram 8 shows the attachment of the mounting plates E and F to the main bracket A. It includes a note to use the screws saved in step 2. The diagram shows the plates E and F being attached to the bracket A using the screws M-F and M-G.

WAARSCHUWING:
Er mag niets aanwezig zijn binnen het bewegingsbereik van de beugel.

Gebruik kabelbinders om de kabels op hun plek te houden.
Opmerking: Laat speling in de kabels over voor de bewegingen van de beugel.