

SINGSATION™

ARIA

**ALL-IN-ONE
KARAOKE SYSTEM**

QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	7
Instrucciones en español	13


Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package:

- Singstation Aria All-In-One Karaoke System
- 2 Microphones with Cables
- Y-Adapter Cable
- Charging Cable
- Remote Control
- Carry Strap

Step 2: Charge the Speaker


Plug one end of the charging cable into the **DC5V** jack on the top of the speaker. Plug the other end into a USB charging adapter (not included).

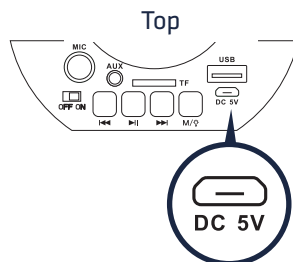

Step 3: Plug In the Microphones

Plug the Y-adapter cable into the **MIC** jack on the top of the speaker.

Plug the microphone cables into the two jacks at the end of the Y-adapter cable.

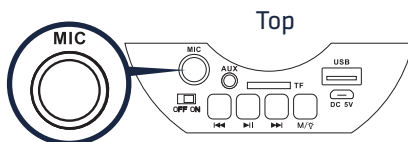

IMPORTANT: For dual-mic mode, use the included mics only. Do not use other mics with the Y-adapter.

Step 4: Remove the Remote Battery Tab


Pull the battery tab out of the bottom of the remote. The battery will start powering the remote so you can use it.



Step 5: Turn On the Speaker

Move the **ON-OFF** switch on the top of the speaker into the **ON** position. The speaker announces “Pairing.”


Note: When the speaker’s **ON-OFF** switch is in the **ON** position, you can use the remote’s  button to turn the speaker on and off.

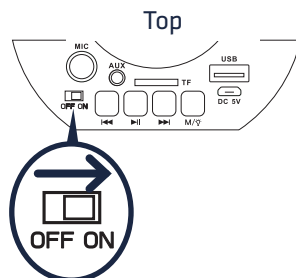

Step 6: Pair With the Speaker

Make sure your phone’s Bluetooth is turned on. Select **Singsation SPKA23** from the available devices to pair to the speaker.

The speaker announces “Device connected” when it’s finished pairing and connecting to your Bluetooth device.

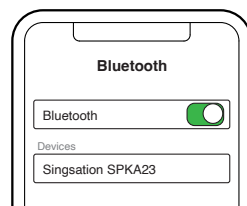

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device’s owners manual for more information and specific instructions.

If you’ve previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singstation Aria, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, turn off Bluetooth on the device that’s already paired to the speaker. The speaker announces “Pairing.”

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there’s nothing plugged into the Singstation Aria’s **AUX** jack when you’re trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device’s Bluetooth performance, etc. If you’re having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use “0000”.

Step 7: Start Playing Music

Turn your phone's volume up to 75%. Then start playing music on your phone.




Step 8: Turn On the Mics and Sing Along!

Move the **ON/OFF** switch on both microphones to the **ON** position and start singing!

NOTE: When using two mics with the Y adapter, if either of the mics are switched off, then both mics will be off.

Microphone

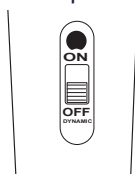


To adjust the music volume: Use the volume controls on your phone.

To adjust the volume of music AND voice:

Turn the **VOL** dial on the top of the speaker or the **VOL-** and **VOL+** buttons on the remote.

To play/pause the music: Press the **▶||** button on the top of the speaker or on the remote.

To skip to the next/previous track: Press the **◀◀** or **▶▶** button on the top of the speaker or on the remote.

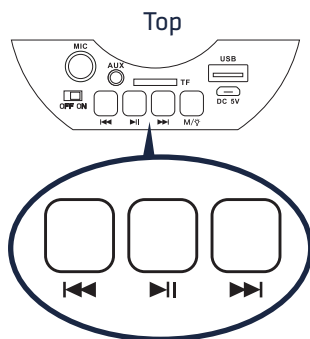

Using Two Singstation Aria Speakers Together (TWS Mode)

If you have two Singstation Aria speakers, you can set them up to play together in True Wireless Stereo. **To set up True Wireless Stereo:**


1. Make sure both speakers are on.
2. Give a quick double press to the **▶||** button on one of the Singstation Arias. The speaker plays a sound to indicate it's ready for TWS pairing.
- 3 Press and hold the **▶||** button on the same speaker until you hear the speaker play a second sound. The speakers are now in TWS mode.

To return to single-speaker mode: Turn one of the speakers off (or press and hold the **▶||** button on that speaker). Speakers return to TWS mode when they're turned on again.

Using the Light Show

The Singsation Aria has a light show that turns on when the speaker is on by default.


To turn off/on the speaker's light show: Press and hold the **M/** button on the top of the speaker.

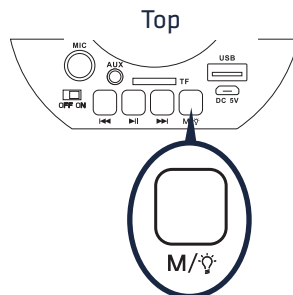

Using Other Audio Sources

In addition to Bluetooth audio, the Singsation Aria has four other audio sources you can use: FM radio, USB memory, SD card, and an auxiliary input.

To use FM radio: Press the **M/** button on the top of the speaker. The first time you use the FM radio, press the **▶||** button on the top of the speaker to scan available stations (this takes a few minutes to complete). Then use the **◀◀** or **▶▶** buttons to go to different radio stations.

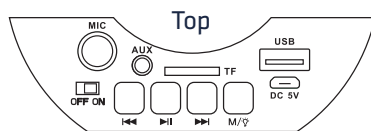

To use a USB memory stick or SD card: Plug the memory stick or SD card into the **USB** or **TF** slots on the top of the speaker. If there are MP3 music files in the top directory of the memory stick or SD card, the speaker will automatically start playing them.

Note: The speaker offers additional functions for music playback from an SD card or USB memory stick. Press the **EQ** button on the remote to go through the different EQ settings (the name of each is shown on the display). Press the **RPT** button to repeat a track. These functions work for the USB memory stick or SD card only.

To use an auxiliary audio source: Plug your auxiliary audio source into the **AUX** input on the top of the speaker using a 3.5mm audio cable (not included). The speaker automatically switches to the auxiliary input.

To return to Bluetooth audio: Press the **M/** button on the top of the speaker until the display says “BT.”

Tour of the Singsation Aria

Remote Control

⏻ turns the speaker on and off if the speaker's **ON-OFF** switch is in the **ON** position.

Mode switches between the speaker's audio sources: FM radio, USB memory, SD card, and **AUX**.

🔇 mutes the audio.

⏮, ⏪, and ⏩ play/pause, skip back, and skip forward for audio on the current input (except for **AUX**).


EQ switches through the EQ presets for the SD card and USB inputs. The name of each preset is shown on the speaker's display.

VOL- and **VOL+** adjust the volume of the speaker.

Number keys select a song directly on the TF and USB inputs.

RPT repeats the current song on the TF and USB inputs.

U/SD switches between the TF and USB inputs.

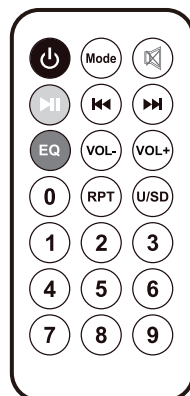

Speaker Top Panel

MIC jack Plug the Y-adaptor and both the included mics (or just one mic by itself) into this jack for karaoke!

AUX input Plug an auxiliary audio source into this jack via 3.5mm cable (not provided).

Display shows the current source and other information depending on the source (station for FM radio, EQ setting for USB and SD card, etc.).


TF slot and **USB port** Insert an SD card or USB memory stick into this slot or port to listen to the music on those media.

DC 5V jack Plug the included micro-USB charging cable into this jack. Then plug the other end into a USB power source to charge the speaker.

OFF-ON turns the speaker on and off. Leave this switch in the ON position to turn the speaker on and off using the remote.

⏮, ⏪, and ⏩ play/pause, skip back, and skip forward for audio on the current input (except for **AUX**).

M/🔊 cycles through the speaker's audio inputs. Press and hold to turn the speaker's light show on and off.

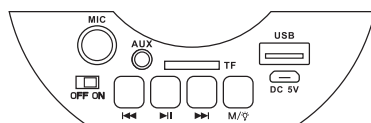

SINGSATION™

ARIA

SYSTÈME DE KARAOKÉ
TOUT-EN-UN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions.....	1
Instrucciones en español	13


Étape 1 : Déballage

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système de karaoké tout-en-un Singsation Aria
- 2 microphones avec câbles
- Câble adaptateur Y
- Câble de chargement
- Télécommande
- Courroie de transport

Étape 2 : Charger le haut-parleur


Brancher une extrémité du câble de chargement inclus sur la prise **DC5V** située sur le dessus du haut-parleur. Brancher l'autre extrémité dans un adaptateur de chargement USB (non inclus).

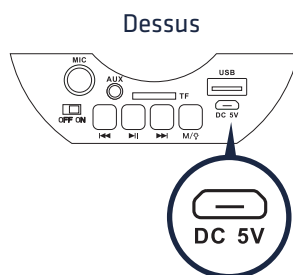

Étape 3 : Branchement des microphones

Brancher le câble adaptateur Y dans la prise MIC située sur le dessus du haut-parleur.


Brancher les câbles du microphone dans les deux prises situées au bout du câble adaptateur Y.

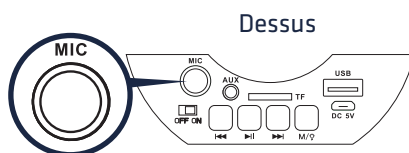

IMPORTANT : En mode double microphones, utiliser les microphones inclus uniquement. Ne pas utiliser d'autres microphones avec l'adaptateur Y.

Étape 4 : Retirer la languette du compartiment à piles de la télécommande


Tirer sur la languette du compartiment à piles de la télécommande pour la retirer. La pile commencera à alimenter la télécommande, qui pourra ainsi être utilisée.

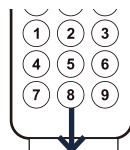

Étape 5 : Activer le haut-parleur

Faire basculer l'interrupteur **ON-OFF** (Allumé-Éteint) situé sur le dessus du haut-parleur sur la position **ON** (Allumé). Le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement).


Remarque : Lorsque l'interrupteur **ON-OFF** (Allumé-Éteint) est sur la position **ON** (Allumé), le bouton  de la télécommande peut être utilisé pour allumer et éteindre le haut-parleur.

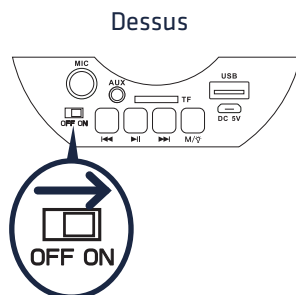

Étape 6 : Appariement avec le haut-parleur

Vérifier que la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Sélectionner **Singsation SPKA23** dans les périphériques disponibles à appairer avec le haut-parleur.

Le haut-parleur annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés.

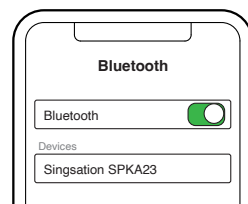

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.


Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Aria, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour l'appairer à un nouvel appareil, désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil apparié avec le haut-parleur. Le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement).

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX** (Entrée aux.) de la Singsation Aria lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 7 : Écouter de la musique

Monter le volume du téléphone à 75 % maximum.
Puis démarrer la lecture de musique sur le téléphone.

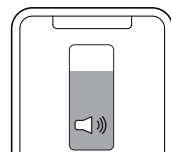

Étape 8 : Allumer les microphones et chanter!

Faire basculer l'interrupteur **ON/OFF** (Allumé/Éteint) des microphones sur la position **ON** (Allumé) et commencer à chanter!

REMARQUE : Lorsque vous utilisez deux microphones avec l'adaptateur Y et que l'un des microphones est éteint (interrupteur du microphone sur la position OFF), les deux microphones seront éteints.


Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

Réglage du volume de la musique ET de la voix : Tourner le bouton rotatif **VOL**, situé sur le dessus du haut-parleur, ou appuyer sur les boutons **VOL-** et **VOL+** de la télécommande.


Lecture/pause de musique : Appuyer sur le bouton **▶||** situé sur le dessus du haut-parleur ou sur la télécommande.

Pour passer au morceau suivant/précédent :
Appuyer sur le bouton **◀◀** ou **▶▶** situé sur le dessus du haut-parleur ou sur la télécommande.

Microphone

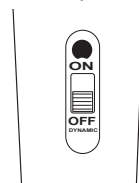

Dessus

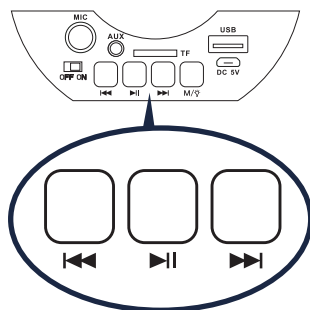

Utilisation de deux haut-parleurs Singstation Aria ensemble (Mode TWS)

Si vous possédez deux haut-parleurs Singstation Aria, il est possible de les régler pour une lecture simultanée de la musique grâce au mode True Wireless Stereo (TWS). **Configuration du mode True Wireless Stereo :**


1. Vérifier que les deux haut-parleurs sont en marche.
2. Appuyer deux fois rapidement sur le bouton **▶||** sur l'une des Singstations Aria. Le haut-parleur émet un son pour indiquer qu'il est prêt pour l'appariement TWS.
3. Appuyer sur le bouton **▶||** sur le même haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un deuxième son. Les haut-parleurs sont maintenant en mode TWS.

Pour revenir au mode avec haut-parleur unique : Éteindre l'un des haut-parleurs (ou appuyer sur le bouton **▶||** du haut-parleur à éteindre et le maintenir enfoncé). Les haut-parleurs reviendront au mode TWS lorsqu'ils seront de nouveau allumés.

Utilisation du spectacle de lumière

La Singsation Aria comprend un spectacle de lumière qui se déclenche par défaut lorsque le haut-parleur est allumé.


Pour activer/désactiver le spectacle de lumière du haut-parleur : Appuyer sur le bouton **M/** situé sur le dessus du haut-parleur et le maintenir enfoncé.

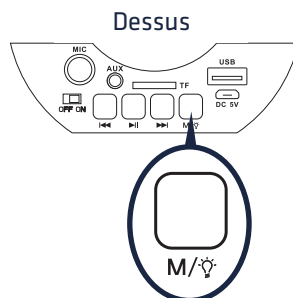

Utilisation d'autres sources audio

Outre l'audio Bluetooth, la Singsation Aria dispose de quatre autres sources audio : radio FM, mémoire USB, carte SD et une entrée auxiliaire.

Utilisation de la radio FM : Appuyer sur le bouton **M/** situé sur le dessus du haut-parleur. Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyer sur le bouton **FM** situé sur le dessus du haut-parleur pour balayer les stations radio disponibles (cette opération prend quelques minutes). Puis utiliser les boutons **FM** ou **FM** pour passer d'une station radio à une autre.

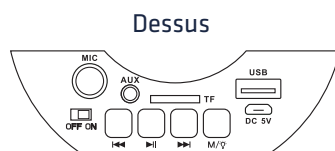

Utilisation d'une clé USB ou d'une carte SD : Insérer la clé USB ou la carte SD dans l'encoche **USB** ou **TF CARD** à l'arrière du haut-parleur. Si des fichiers musicaux MP3 se trouvent dans le répertoire supérieur de la clé USB ou carte SD, le haut-parleur en fera automatiquement la lecture.

Remarque : Le haut-parleur offre des fonctionnalités supplémentaires pour reprendre la lecture de la musique depuis une carte SD ou une clé USB. Appuyer que le bouton **EQ** de la télécommande pour faire défiler les différents réglages EQ (le nom de chacun s'affiche sur l'écran). Appuyer sur le bouton **RPT** (Répéter) pour relire un morceau. Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour une clé USB ou une carte SD.

Utilisation d'une source audio auxiliaire : Brancher la source audio auxiliaire dans la prise **AUX** située sur le haut du haut-parleur à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus). Le haut-parleur bascule automatiquement sur l'entrée audio.

Pour revenir à l'audio Bluetooth : Appuyer sur le bouton **M/** situé sur le dessus du haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mot « BT » s'affiche à l'écran.

Présentation de la Singsation Aria

Télécommande

🔌 permet d'allumer et d'éteindre le haut-parleur si l'interrupteur **ON/OFF** (Allumé/Éteint) est sur la position **ON** (Allumé).

Mode permet de basculer d'une source audio du haut-parleur à l'autre : radio FM, mémoire USB, carte SD et une entrée auxiliaire **AUX**.

🔊 met l'audio en sourdine.

▶||, ◀◀, et ▶▶ permettent de mettre la musique en lecture/pause et de passer au morceau précédent/suivant pour l'audio de la source en cours d'utilisation (sauf pour **AUX**).

EQ bascule d'un préréglage EQ à l'autre pour les entrées de carte SD et USB. Le nom de chaque préréglage s'affiche sur l'écran du haut-parleur.

VOL- et **VOL+** permettent de régler le volume du haut-parleur.

Les touches numérotées permettent de sélectionner une chanson directement sur les entrées TF et USB.

RPT permet de répéter la chanson en cours des entrées TF et USB.

U/SD bascule entre les entrées TF et USB.

Panneau supérieur du haut-parleur

MIC (Prise du microphone) Brancher l'adaptateur Y et les deux microphones inclus (ou un microphone seul) dans cette prise pour le karaoké!

AUX (Entrée auxiliaire) Brancher une source audio auxiliaire dans cette prise avec un câble de 3,5 mm (non inclus).

L'écran affiche la source actuelle et autres informations connexes (numéro de station pour la radio FM, réglage EQ pour USB/carte SD, etc.).



TF CARD (carte TF) et **USB** Insérer une carte SD dans l'encoche TF CARD ou une clé USB dans le port USB pour écouter la musique de ces supports.

DC 5V (Prise 5 V c.c.) Brancher le câble de chargement micro-USB inclus sur cette prise. Brancher ensuite l'autre extrémité dans une source d'alimentation USB pour charger le haut-parleur.

L'interrupteur **OFF-ON** (Allumé/Éteint) allume ou éteint le haut-parleur. Laisser cet interrupteur sur la position ON (Allumé) pour allumer et éteindre le haut-parleur avec la télécommande.

▶||, ◀◀, et ▶▶ permettent de mettre la musique en lecture/pause et de passer au morceau précédent/suivant pour l'audio de la source en cours d'utilisation (sauf pour AUX).

M/🔊 fait défiler les entrées audio du haut-parleur. Appuyer et maintenir appuyé pour allumer et éteindre le spectacle de lumière du haut-parleur.

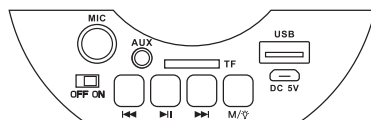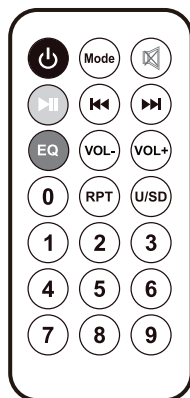

SINGSATION™

ARIA

SISTEMA DE KARAOKE
“ TODO EN UNO ”

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions.....	1
Instructions en français.....	7


Paso 1: Desembale el producto

Asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos en el embalaje:

- Sistema de karaoke “todo en uno” Singstation Aria
- 2 micrófonos con cables
- Cable adaptador “Y”
- Cable de carga
- Control remoto
- Correa de transporte

Paso 2: Cargue el altavoz


Conecte un extremo del cable de carga al conector **DC5V** (CC de 5 V) ubicado en la parte superior del altavoz. Conecte el otro extremo a un adaptador de carga USB (no incluido).

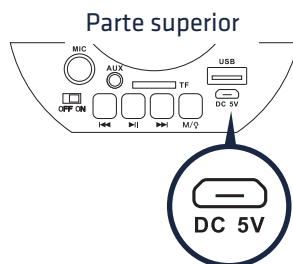

Paso 3: Conecte los micrófonos

Conecte el cable adaptador “Y” al conector MIC ubicado en la parte superior del altavoz.

Conecte los cables del micrófono en los dos conectores ubicados en el extremo del cable adaptador “Y”.

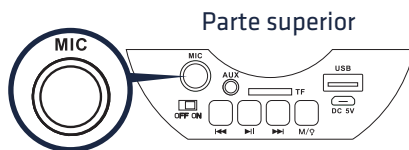

IMPORTANTE: Para el modo de dos micrófonos, utilice únicamente los micrófonos incluidos. No utilice otros micrófonos con el adaptador “Y”.

Paso 4: Extraiga el saliente de la batería del control remoto


Tire del saliente de la batería ubicado en la parte inferior del control remoto. La batería comenzará a alimentar el control remoto para que pueda utilizarlo.



Paso 5: Encienda el altavoz

Mueva el interruptor **ON-OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) ubicado en la parte superior del altavoz a la posición **ON** (ENCENDIDO). El altavoz emite el mensaje “Pairing” (Vinculando).


Nota: Cuando el interruptor **ON-OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) esté en la posición **ON** (ENCENDIDO), puede utilizar el botón  del control remoto para encender y apagar el altavoz.

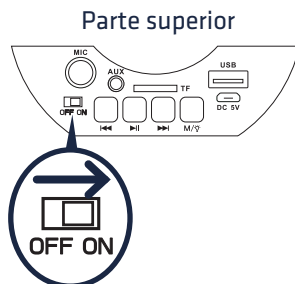

Paso 6: Realice la vinculación con el altavoz

Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada. Seleccione **Singsation SPKA23** en los dispositivos disponibles para realizar la vinculación con el altavoz.

El altavoz emitirá el mensaje “Device connected” (Dispositivo conectado) cuando finalice la vinculación y la conexión con el dispositivo Bluetooth.

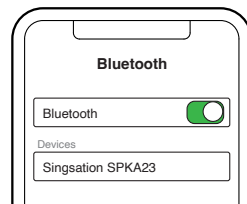

Nota: El proceso de activación y conexión de Bluetooth varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más información e instrucciones específicas.

Si vinculó previamente un teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singsation Aria, este intentará volver a conectarse automáticamente con ese dispositivo cuando lo encienda. Si quiere vincular con un dispositivo nuevo, desactive Bluetooth en el dispositivo que ya está vinculado con el altavoz. El altavoz emite el mensaje “Pairing” (Vinculando).

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que no exista ningún dispositivo conectado al conector **AUX** del Singsation Aria cuando intente utilizar el modo Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona con un alcance de hasta aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la salida, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento del dispositivo Bluetooth, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese.
- Si el dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, utilice “0000”.

Paso 7: Comience a reproducir música

Coloque el volumen de teléfono en un nivel de hasta 75 %. A continuación, comience a reproducir música en el teléfono.



Paso 8: ¡Encienda los micrófonos y comience a cantar!

Coloque el interruptor **ON/OFF** de ambos micrófonos en la posición **ON** y comience a cantar.

NOTA: Al utilizar dos micrófonos con el adaptador “Y”, si alguno de los micrófonos se apaga con el interruptor del micrófono, ambos micrófonos se apagarán.


Para ajustar el volumen de la música: utilice los controles de volumen del teléfono.

Para ajustar el volumen de la música y la voz: gire el selector **VOL** ubicado en la parte superior del altavoz o los botones **VOL-** y **VOL+** del control remoto.


Para reproducir/pausar la música: oprima el botón **▶||** ubicado en la parte superior del altavoz o el control remoto.

Para ir a la pista anterior/siguiente: oprima el botón **◀◀** o **▶▶** ubicado en la parte superior del altavoz o el control remoto.

Micrófono

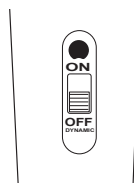

Parte superior

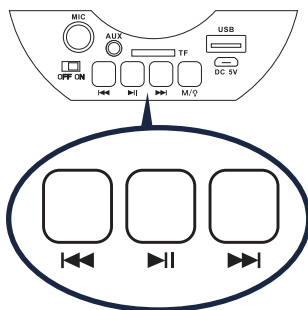

Cómo usar juntos dos altavoces Singstation Aria (modo TWS)

Si tiene dos altavoces Singstation Aria, puede configurarlos para que funcionen juntos en el modo “True Wireless Stereo”. **Para configurar “True Wireless Stereo”:**


1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos.
2. Oprima dos veces rápidamente el botón **▶||** en uno de los altavoces Singstation Aria. El altavoz reproduce un sonido para indicar que está listo para la vinculación TWS.
3. Mantenga oprimido el botón **▶||** en el mismo altavoz hasta que escuche que el altavoz reproduce un segundo sonido. Los altavoces están ahora en el modo TWS.

Para regresar al modo de un solo altavoz: apague uno de los altavoces (o mantenga oprimido el botón **▶||** en ese altavoz). Los altavoces regresan al modo TWS cuando se los vuelve a encender.

Uso del show de luces

El Singsation Aria incluye un show de luces que se activa de forma predeterminada cuando el altavoz está encendido.


Para activar/desactivar el show de luces del altavoz: mantenga oprimido el botón **M/** ubicado en la parte superior del altavoz.

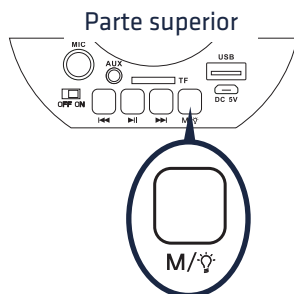

Uso de otras fuente de audio

Además de audio Bluetooth, el Singsation Aria incluye otras 4 fuentes de audio que puede usar: radio FM, memoria USB, tarjeta SD y entrada auxiliar.

Para utilizar la radio FM: oprima el botón **M/** ubicado en la parte superior del altavoz. La primera vez que utilice la radio FM, oprima el botón **>=>** ubicado en la parte superior del altavoz para buscar las estaciones disponibles (este proceso demora algunas minutos en completarse). A continuación, utilice los botones **<=>** o **>=>** para cambiar entre las diferentes estaciones.

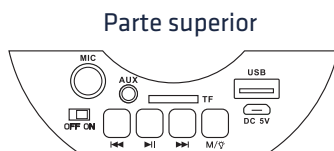

Para utilizar un dispositivo de memoria USB o tarjeta SD: conecte el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD en las ranuras **USB** o **TF CARD** (TARJETA TF) ubicadas en la parte superior del altavoz. Si existen archivos de música MP3 en el directorio superior del dispositivo de memoria USB o tarjeta SD, el altavoz comenzará a reproducirlos de forma automática.

Nota: El altavoz incluye funciones adicionales para la reproducción de música desde una tarjeta SD o dispositivo de memoria USB. Oprima el botón **EQ** en el control remoto para desplazarse por los diferentes ajustes del ecualizador (el nombre de cada uno aparece en la pantalla). Oprima el botón **RPT** para repetir una pista. Estas funciones solo se pueden utilizar en los modos de dispositivo de memoria USB o tarjeta SD.

Para utilizar una fuente de audio auxiliar: conecte la fuente de audio auxiliar a la entrada **AUX** ubicada en la parte superior del altavoz con un cable de audio de 3.5 mm (no incluido). El altavoz cambiará automáticamente a la entrada auxiliar.

Para regresar al audio Bluetooth: oprima botón **M/** ubicado en la parte superior del altavoz hasta que la pantalla muestre “BT”.

Recorrido por el Singsation Aria

Control remoto

⏻ permite encender y apagar el altavoz si el interruptor **ON-OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) está en la posición **ON** (ENCENDIDO).

Mode (Modo) permite cambiar entre las fuentes de audio del altavoz: radio FM, memoria USB, tarjeta SD y AUX (entrada auxiliar).

🔇 permite silenciar el audio.

▶||, ◀◀, y ▶▶ permiten reproducir/pausar, retroceder y avanzar para el audio en la entrada actual (excepto para **AUX**).


EQ permite cambiar entre los valores preestablecidos de ecualizador para las entradas de tarjeta SD y USB. El nombre de cada valor preestablecido aparece en la pantalla del altavoz.

VOL- y **VOL+** permiten ajustar el volumen del altavoz.

Los botones numéricos permiten seleccionar una canción en las entradas TF y USB.

RPT permite repetir la canción actual en las entradas TF y USB.

U/SD cambia entre las entradas TF y USB.

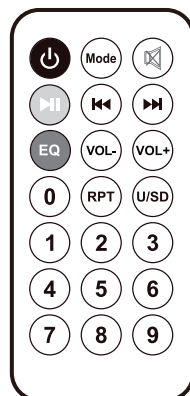

Panel superior del altavoz

El conector MIC Conecte el adaptador “Y” y ambos micrófonos incluidos (o solo un micrófono) en este conector para utilizar la función de karaoke.

La entrada AUX permite conectar una fuente de audio auxiliar a este conector a través de un cable de 3.5 mm (no incluido).

La pantalla muestra la fuente actual y otra información según la fuente (estación para radio RF, configuración de ecualizador para USD y tarjeta SD, etc.).

Ranura para tarjeta TF y ranura USB: inserte una tarjeta SD o dispositivo de memoria USB en esta ranura o puerto para escuchar la música almacenada en estos medios.

Conector de CC de 5 V: conecte el cable de carga micro USB incluido en este conector. A continuación, conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB para cargar el altavoz.

OFF-ON (ENCENDIDO/APAGADO): permite encender y apagar el altavoz. Deje este interruptor en la posición **ON** (ENCENDIDO) para encender y apagar el altavoz con el control remoto.

▶||, ◀◀, y ▶▶ permiten reproducir/pausar, retroceder y avanzar para el audio en la entrada actual (excepto para **AUX**).

M/🔊 permite cambiar entre las entradas de audio del altavoz. Mantenga oprimido para activar y desactivar el show de luces del altavoz.

