


TECKNET

Doorbell

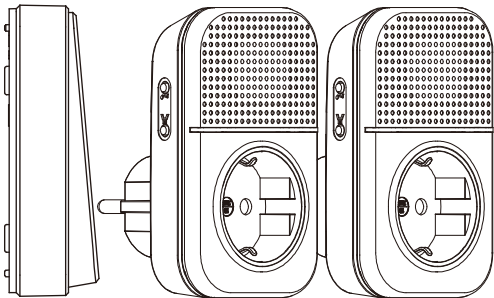


Model: HWD01816
User Manual

ENDEFRESIIT

Package Contents

2x Doorbell
1x Double-Sided Adhesive Tape
2x Screws
2x Screw-joint Coupling
1x User Manual

Product Layout

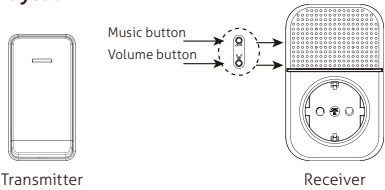

Product Specifications

Receiver Power Supply: AC 100-240V
Receiver Working Power: <0.5W
Working Frequency: 433.92MHZ ±0.5MHZ
Transmission Power: -12.23dBm

EN

TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.
How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email support@eu.tecknetonline.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within **90 days** of purchase.
Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type HWD01816 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://eu.tecknetonline.com/>

EN

Correct Disposal of This Product


(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental-ly safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Vorsicht


Do not connect and use the doorbell socket with high-power electrical appliances, such as bread machines, microwave ovens, ice machines, vacuum cleaners, etc.

EN

Packungsinhalt

2x TeckNet Türklingel
1x Doppelseitiges Klebeband
2x Schrauben
2x Schraubkupplung
1x Benutzerhandbuch

Produktlayout

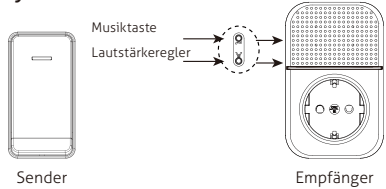

Produktspezifikation

Stromversorgung Empfänger: AC 100-240V
Arbeitsleistung des Empfängers: <0,5 W
Arbeitsfrequenz: 433,92 MHz ± 0,5 MHz
übertragungsleistung: -12.23dBm

DE

Install the Transmitter


A. Double-sided Tape Installation

Use the included double-sided tape to stick the transmitter to the wall.



B. Screw Installation

1. Use a small standard screwdriver to detach the back plate.
2. Screw mount the back plate on the wall using a screwdriver.
3. Snap the transmitter onto the back plate.

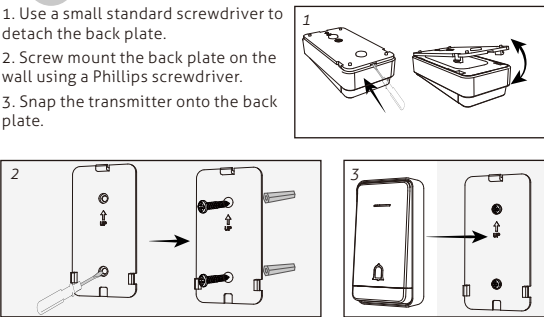

EN

Maintenance

1. In order to protect the precision internal electronic components, it's advisable that unqualified users should not attempt to open the unit for maintenance.
2. Do not expose to continuous direct sunlight or humid environment - this will adversely affect the unit.
3. Correct use of the products helps to effectively extend the service life of the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
1. SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories and device using our product.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from fire or explosion may occur.

EN

Wie benutzt man

1. "🔔" Drücken Sie einmal auf die Musiktaste, um das nächste Glockenspiel abzuspielen, wählen Sie dann das gewünschte aus. Drücken Sie zweimal auf die Musiktaste, um zum vorherigen Glockenspiel zurückzukehren.
2. "🔊" Drücken Sie jedes Mal die Taste, um die 5 Lautstärkepegel anzupassen. (Stumm/Niedrig/Mittel/Hoch/Max)

Kopplung durchführen
Hinweis: Dieses Gerät ist bereits gekoppelt.
Wenn Probleme mit der Trennung oder der kurzen Reichweite auftreten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.
Halten Sie die Kopplungstaste des "🔔" Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Empfänger einen "Ding-Ding"-Ton abgibt. Drücken Sie dann die kinetische Klingeltaste und der Empfänger gibt ein "Ding" aus, was bedeutet, dass das Kopplern zwischen der kinetischen Klingeltaste und dem Empfänger erfolgreich ist. Der Empfänger gibt ein weiteres "Ding-Ding" aus, um den Kopplungsmodus zu beenden.

DE

Installieren Sie den Sender


A. Installation mit doppelseitigem Klebeband

Verwenden Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband, um den Sender an der Wand zu befestigen.



B. Installation mit Schrauben

1. Verwenden Sie einen kleinen Standardschraubendreher, um die Rückplatte abzunehmen.
2. Befestigen Sie die Rückplatte mit einem Phillips-Schraubendreher an der Wand.
3. Klicken Sie den Sender auf die Rückplatte.

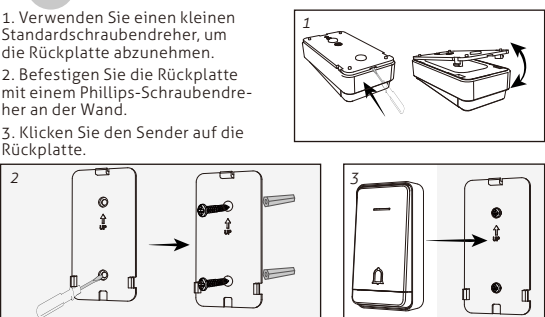

DE

Wartung

1. Um die internen elektronischen Präzisionsteile zu schützen, ist es ratsam, dass nicht qualifizierte Benutzer nicht versuchen, das Gerät zu Wartungszwecken zu öffnen.
2. Setzen Sie das Gerät keinem ständigen direkten Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung aus - dies beeinträchtigt das Gerät.
3. Die richtige Verwendung der Produkte trägt dazu bei, die Lebensdauer des Geräts effektiv zu verlängern.

Vorsicht


Schließen Sie die Türklingelbuchse nicht an und verwenden Sie sie nicht mit Hochleistungsgeräten wie Brotmaschinen, Mikrowellen, Eismaschinen, Staubsaugern usw.

DE

Contenu du paquet

2x Sonnette de porte TeckNet
1x Ruban adhésif double-face
2x Vis
2x Couplages à vis
1x Mode d'emploi

Description du produit

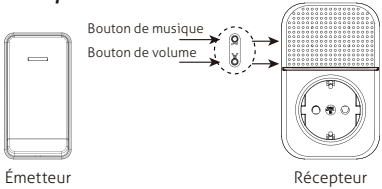

Spécification du produit

Puissance d'alimentation du récepteur: AC 100-240V
Puissance de travail du récepteur: <0,5 W
Fréquence de fonctionnement: 433.92MHZ ±0.5MHZ
Puissance de transmission: -12.23dBm

FR

Comment utiliser

1. "🔔" Appuyez une fois sur le bouton musique pour passer à la mélodie suivante et sélectionnez celle que vous aimez. Appuyez deux fois pour revenir à la mélodie précédente.
2. "🔊" Appuyez sur le bouton à chaque fois pour régler les 5 niveaux de volume. (Muet/Bas/Moyen/Haut/Max)

Comment associer

Remarque : Cet appareil est déjà associé
S'il y a des problèmes de déconnexion ou de courte portée, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
Appuyez en continue sur le bouton d'association du récepteur "🔔" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le récepteur fasse le son "Ding-Ding". Ensuite, appuyez sur le bouton cinétique de la sonnette et le récepteur fera le son "Ding" ce qui signifie que l'association entre le bouton cinétique et le récepteur a fonctionné. Le récepteur fera un autre son "Ding-Ding" pour sortir du mode association.

FR

Installer l'émetteur


A. Installation avec du ruban adhésif double face

Utilisez le ruban adhésif double face inclus pour coller l'émetteur au mur.



B. Installation avec des vis

1. Utilisez un petit tournevis standard pour détacher la plaque arrière.
2. Vissez la plaque arrière sur le mur à l'aide d'un tournevis Phillips.
3. Enclenchez l'émetteur sur la plaque arrière.

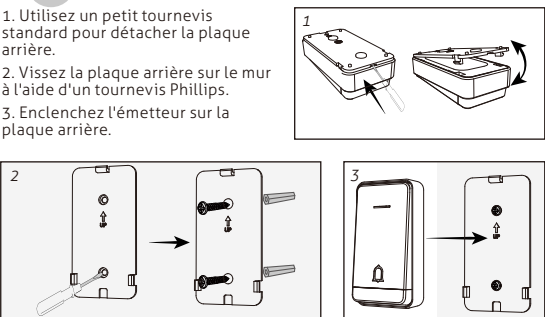

FR

Entretien

1. Pour protéger la précision des composants internes électroniques, nous déconseillons fortement aux utilisateurs non-qualifiés de ne pas essayer d'ouvrir l'appareil pour la maintenance.
2. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à l'humidité - cela peut abîmer l'appareil.
3. Une utilisation correcte des produits permet d'allonger la durée de vie et d'utilisation de l'appareil.

Précaution


Ne connectez pas et n'utilisez pas la prise de sonnette avec des appareils électroménagers de haute puissance tels que les machines à pain, les fours à micro-ondes, les machines à glaçons, les aspirateurs, etc.

FR

Contenido del paquete

2x Timbre de puerta TeckNet
1x Cinta adhesiva de doble cara
2x Tornillos
2x Juntas de tornillos
1x Manual del usuario

Struttura del Prodotto

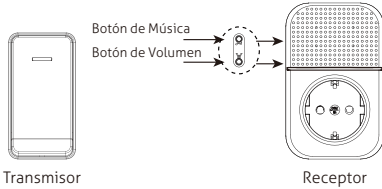

Especificaciones del producto

Fuente de alimentación del receptor: AC 100-240V
Potencia de funcionamiento del receptor: <0,5 W
Frecuencia de trabajo: 433.92MHZ ±0.5MHZ
Poder de transmisión: -12.23dBm

ES

Cómo utilizar

1. "🔔" Presione el botón musical una sola vez para reproducir el siguiente timbre y seleccione el que sea de su agrado. Presione dos veces para volver al timbre anterior.
2. "🔊" Presione el botón cada vez para ajustar los 5 niveles de volumen. (Silencio/Bajo/Medio/Alto/Máx.)

Cómo emparejar

Nota: Este dispositivo ya está emparejado.
Si hay problemas de desconexión o de corto alcance, siga las instrucciones a continuación.
Mantenga presionado el botón de sincronización del receptor "🔔" durante 3 segundos hasta que el receptor emita un sonido "Ding-Ding". Luego presione el botón cinético del timbre, y el receptor emitirá un sonido "Ding" que significa que el emparejamiento entre el botón cinético del timbre y el receptor ha sido exitoso. El receptor emitirá otro sonido "Ding-Ding" para salir del modo de emparejamiento.

ES

Instalar el transmisor


A. Instalación con cinta adhesiva de doble cara

Use la cinta adhesiva de doble cara incluida para pegar el transmisor en la pared.



B. Instalación con tornillos

1. Use un destornillador estándar pequeño para desmontar la placa trasera.
2. Monte la placa trasera en la pared con un destornillador Phillips.
3. Encaje el transmisor en la placa trasera.

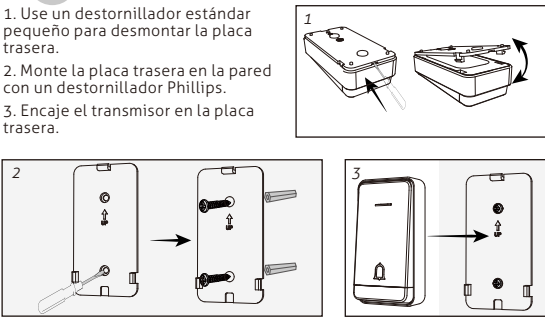

ES

Mantenimiento

1. Para proteger los componentes electrónicos internos de precisión, es recomendable que los usuarios no calificados no intenten abrir la unidad para su mantenimiento.
2. No exponer a la luz solar directa continua ni a un ambiente húmedo, esto afectará negativamente a la unidad.
3. El uso correcto de los productos ayuda a extender efectivamente la vida útil de la unidad.

Precaución


No conecte ni use el enchufe del timbre con electrodomésticos de alta potencia, como panificadoras, microondas, máquinas de hielo, aspiradoras, etc.

ES

Contenuto della Confezione

2x TeckNet campanello per porta
1x Nastro Biadesivo
2x Viti
2x Giunto a vite
1x Manuale Utente

Struttura del Prodotto

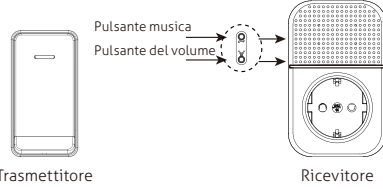

Specifiche del Prodotto

Alimentazione del Ricevitore: AC 100-240V
Potenza di lavoro del ricevitore: <0,5 W
Frequenza di Funzionamento: 433.92MHZ ±0.5MHZ
Potenza di trasmissione: -12.23dBm

IT

Come usare

1. "🔔" Premere una volta il tasto della musica per riprodurre la soneria successiva e sceglierne una che piace. Premere due volte per tornare alla precedente soneria.
2. "🔊" Premere il tasto ogni volta per regolare i 5 livelli di volume. (Muto/Basso/Medio/Alto/Massim)

Come Si Accoppia

Nota: Questo dispositivo è già accoppiato;
Se vi fossero dei problemi di disconnessione o di corto raggio, si prega di seguire le istruzioni riportate qui di seguito.
Tener premuto il pulsante di accoppiamento del ricevitore "🔔" per 3 secondi fino a quando il ricevitore emette un suono "Ding-Ding". Quindi premere il pulsante del campanello cinetico, dopo di che il ricevitore emette un suono "Ding" che sta a significare che l'accoppiamento tra il pulsante del campanello cinetico e il ricevitore è riuscito. Il ricevitore emetterà un altro suono "Ding-Ding" per uscire dalla modalità di accoppiamento.

IT

Installare il trasmettitore


A. Installazione con nastro biadesivo

Usare il nastro biadesivo incluso per attaccare il trasmettitore al muro.



B. Installazione con viti

1. Usare un piccolo cacciavite standard per staccare la piastra posteriore.
2. Avvitare la piastra posteriore sul muro usando un cacciavite Phillips.
3. Incastonare il trasmettitore sulla piastra posteriore.

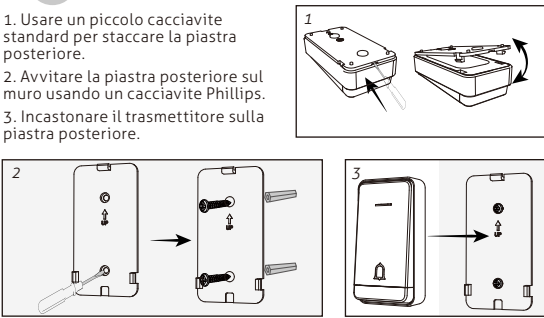

IT

Manutenzione

1. Al fine di proteggere i componenti elettronici di precisione interni, è consigliabile che utenti non qualificati non tentino di aprire l'unità per la manutenzione.
2. Non esporre alla luce diretta del sole o ad un ambiente umido, in quanto questo influirebbe negativamente sull'unità.
3. L'uso corretto dei prodotti aiuta a prolungare efficacemente la durata dell'unità.

Precauzione

Non collegare e utilizzare la presa del campanello con elettrodomestici ad alta potenza, come impastatrici per il pane, forni a microonde, macchine per il ghiaccio, aspirapolvere, ecc.

IT