



THE
HEYSONG SONIC BLAST
SPEAKER

USER MANUAL



- | | | | |
|----|----------------------------------|----|-------------------------|
| EN | Portable Bluetooth Speaker | EN | User manual |
| DE | Tragbarer Bluetooth Lautsprecher | DE | Bedienungsanleitung |
| ES | Altavoz Bluetooth Portátiles | ES | Manual de instrucciones |
| FR | Enceinte Bluetooth Portable | FR | Manuel d'utilisation |
| IT | Altoparlante Bluetooth Portatili | IT | Manuals di istruzioni |

US: iheysong@outlook.com
JP: heysong.jp@gmail.com

EU: heysong.eu@gmail.com
UK: heysong.uk@gmail.com

Website: www.iheysong.com
<https://www.iheysong.com/pages/certifications>

INTRODUCTION

Thank you for choosing the HEYSONG Bluetooth Speaker as your source for entertainment! This speaker can be used via a Bluetooth connection with a tablet, some computers and some smartphones to stream music and make wireless telephone calls. To make the most of the features of your speaker, we recommend that you carefully read this user guide first.

IMPORTANT WATERPROOF/SAFETY INFORMATION

HEYSONG SONIC BLAST is waterproof, which means the speaker can be heavily splashed with water or left in the rain. If the speaker gets wet, it is recommended that you dry the speaker completely before using it again.

Please note: please make sure that cover is closed and secure before using in a wet environment.

PACKAGE CONTENTS

- 1* Speaker
- 1* Charging cable
- 1* AUX cable
- 1* User manual

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

When using your Bluetooth Mobile Speaker, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Keep this product and its charging cable away from excessive heat.
2. Do not operate this device with a damaged cable or after it has malfunctioned or has been damaged in any manner.
3. Do not disassemble your device.


CHARGING YOUR SPEAKER

1. Connect one end of the included USB Charging Cable to the Charging Port on your speaker. Then plug the other end of the USB Charging Cable into a suitable USB port on your computer, notebook or power bank to recharge your speaker's internal rechargeable battery.
2. When charging, a red LED light will illuminate to indicate that the unit is charging. The red light will turn off when your unit is fully charged.

Tips: There will be a beep when the battery is low and needs to be recharged.

To protect the battery's durability, fully charge the speaker if it is not used for a long Time.

A QUICK LOOK AT YOUR SPEAKER

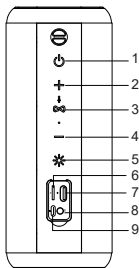

- 1. ON/OFF Switch (Play/Pause)**
Press and hold the "⏻" for power on.
Press and hold the "⏻" again for power off.
Press the "⏻" when music is playing to pause the music.
Press the "⏻" when music is paused to begin playing again.
- 2. Next song / Vol + Button**
To skip to the next track, press and hold the "⏭" Button. To increase the volume, press the "⏭" Button.
- 3. TWS Button/Hands free function**
- 4. Previous song / Vol - Button**
To go back the previous track, press and hold the "⏮" Button. To lower the volume, press the "⏮" Button.
- 5. Light Button**
Press the "*" Button to setting the lighting mode:
A) Single color switch: Red/Purple/Blue/Sky blue/Green/Yellow
B) Light with music (under music mode)
C) Breathing light color switch
D) Solid light: Red/Purple/Blue/Sky blue/Green/Aqua
E) Light off
- 6. Micro SD(TF) Card port**
- 7. USB port**
- 8. AUX IN port**
- 9. Type-C Charging port (DC 5V/2A)**

AUX IN MODE

1. Power on, the Blue LED stay illuminated.
2. Plug in the supplied 3.5mm cable into the unit. The other end is connected to your device.
3. The blue LED will be solid to indicated that you have entered Aux-In mode.

PAIRING BLUETOOTH DEVICES TO YOUR SPEAKER

In order to pair your Bluetooth audio device to your Bluetooth Speaker for the first time, follow the steps below

- 1). Make sure your Bluetooth audio source is held within three meters of your speaker. Press and hold the "⏻" switch on your speaker to power on. The LED light will blink blue to indicate that you have entered pairing status.
- 2). Go to the Bluetooth Manager of your Bluetooth audio source. Please refer to the User's Manual of your Bluetooth audio source for more information.
- 3). Search Bluetooth devices and select "HEYSONG SONIC BLAST".
- 4). Once paired, the blue LED light will be solid and you can use your speaker to listen to audio from your Bluetooth sound source.
- 5). Press the "⏻" twice to disconnect the Bluetooth.

Note:

1. If no Bluetooth device becomes available, the speaker will power off automatically after 10 minutes.
2. If the speaker connected to device without playing music, the speaker will power off automatically after 10 minutes.

USING THE HANDS-FREE FUNCTION

When an iPhone or other smartphone is connected to your speaker follow the steps below to take calls hands-free.

1. Press "📞" to pick up the call.
2. Press and hold "📞" to reject the call.
3. During call. Press "📞" again to hang up the call.

TWS FUNCTION

If you have two of HEYSONG SONIC BLAST, you can use multiple point to achieve wireless stereo combined playing music.

1. Turn on two speakers and make sure there is no Bluetooth connection with a device.
2. When the speakers enter Bluetooth mode, press the "🔗" button on any of the speaker to start the TWS connection.
3. Under connection, search Bluetooth device and select "HEYSONG SONIC BLAST".
4. When the device and the units are connected, the blue LED of both units will be solid.
5. Long press the "🔗" key on one of the speakers to disconnect the TWS connection.

PLAYING SD(TF) CARD MUSIC

When the Micro SD(TF) Card is inserted to the card port, this speaker will switch to SD(TF) function and plays music automatically. The blue indicator lights up.

Note: when SD(TF) , USB or AUX is inserted, you can press the "  "twice to select Bluetooth, SD(TF), AUX or USB.

PLAYING USB MUSIC

When the USB memory is inserted to the USB port, this speaker will switch to USB function and plays music automatically. The Blue indicator lights up.

Note: when SD(TF) , USB or AUX is inserted, you can press the "  "twice to select Bluetooth, SD(TF), AUX or USB.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The speaker doesn't connect to device.	Speaker needs to be connected/re-paired to device.
A voice "low battery" is heard every few seconds.	Speaker needs to be charged.
Bluetooth connection distance cannot reach to 33ft.	Avoid operating the Bluetooth speaker in areas of strong electromagnetic Interference,such as near induction cookers,large power fans,motors etc. Move the speaker closer to Bluetooth device. Fully charge the speaker and try again.
The speaker will not power on.	Speaker needs to be charged.
The speaker doesn't control track(s)/volume.	Speaker needs to be in Bluetooth mode for full control.
The speaker distorts at high volume.	The devices' volume needs to be lowered.

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die Bluetooth Lautsprecher als Quelle für Ihre Unterhaltung entschieden haben! Dieses Lautsprecher kann mit einem Tablet, einige Computern und einige Smartphones über eine Bluetooth-Verbindung verwendet werden, um Musik wiederzugeben und kabellos zu telefonieren. Um die Funktionen Ihres Lautsprechers bestmöglich zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam zu lesen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR WASSERDICHTIGKEIT/SICHERHEIT

HEYSONG SONIC BLAST ist wasserdicht, was bedeutet, dass der Lautsprecher stark mit Wasser bespritzt werden kann oder im Regen gelassen werden kann. Wenn der HEYSONG SONIC BLAST nass wird, empfiehlt es sich, den Lautsprecher vor dem erneuten Gebrauch vollständig zu trocknen. Bitte.

Beachten: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung geschlossen und gesichert ist bevor er zum Einsatz in feuchter Umgebung gerät. Bitte entfernen Sie nicht die Silikonhülle des Lautsprechers, wenn Sie den Lautsprecher ins Wasser legen.

PACKUNGSGEHALT

1. Speaker
2. Ladekabel
3. Audio-Kabel
4. Gebrauchsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung Ihres Bluetooth Mobil Lautsprechers sollten stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.


1. Halten Sie dieses Produkt und das Ladekabel von übermäßiger Hitze fern.
2. Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder nachdem es eine Fehlfunktion hat oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
3. Zerlegen Sie Ihr Gerät nicht.

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Ladekabels an den Ladeanschluss Ihres Lautsprechers an. Schließen Sie dann das andere Ende des USB-Ladekabels an einen geeigneten USB-Anschluss Ihres Computers an, um den internen Akku Ihres Lautsprechers aufzuladen.
2. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs auf. Wenn dieser abgeschlossen ist, erlischt die rote LED.

Hinweis: Es ertönt ein Signalton, wenn die Batterie schwach ist und die Batterie wieder aufgeladen werden muss. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, um die Lebensdauer des Akkus zu schützen.

EIN KURZER BLICK AUF IHR GERÄT

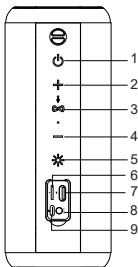

1. ON / OFF-Schalter (Play / Pause)
Halten Sie die Taste "⏻" gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Drücken und halten Sie die Taste "⏻" erneut, um das Gerät auszuschalten.
Drücken Sie diese Taste, um die Freisprechfunktion zu aktivieren.
Drücken Sie während der Musikwiedergabe, um einen Titel abzuspielen oder anzuhalten.
2. Weiter/Lautstärke +
Halten Sie diese Taste "⏭" gedrückt, um auf den nächsten Titel in der Wiedergabeliste zuzugreifen.
Drücken Sie diese Taste "⏭", um die Lautstärke zu erhöhen.
3. TWS Taste/ FREISPRECHFUNKTION VERWENDEN
4. Zurück/Lautstärke-
Halten Sie diese Taste "⏮" gedrückt, um auf den vorigen Titel in der Wiedergabeliste zuzugreifen.
Drücken Sie diese Taste "⏮", um die Lautstärke zu verringern.
5. RGB Light
Umschalten auf Lichtmodus durch Drücken der Taste "*"
A) einzellicht, rot/lila/blau/blau/grün/gelb
B) musik und tanz
C) ihre farbe wurde schrittweise geändert
D) monofarben: rot/violett // blau/grün/gelb am himmel
E) lichter löschen
6. Das bedeutet "Micro und SD" -schnittstelle
7. USB-interface-schnittstelle
8. AUX-Eingang
9. Ladeanschluss (DC 5V/2A)

AUX-IN MODUS

1. Schalten Sie das Gerät ein, die blaue LED leuchtet weiter.
2. Schließen Sie das mitgelieferte 3.5-mm-Kabel an das Gerät an. Das andere Ende ist angeschlössen auf Ihr Gerät.
3. Die blaue LED leuchtet langsam, um anzuzeigen, dass Sie den Aux-In-Modus aktiviert haben.

KOPPELN VON BLUETOOTH-GERÄTEN MIT IHREM LAUTSPRECHER

Damit ihr bluetooth-audio zum ersten mal mit ihrem bluetooth-player ausgerüstet wird, folgen sie bitte den folgenden schritten:

1. Sorg dafür, dass das bluetooth nicht mehr als 3 meter entfernt ist.
2. Halten Sie den Schalter "  " an Ihrem Lautsprecher gedrückt, um ihn einzuschalten. Die LED-Leuchte blinkt blau, um anzuzeigen, dass Sie den Pairing-Status eingegeben haben.
- 3), Rufen Sie den Bluetooth-Manager Ihrer Bluetooth-Audioquelle auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Bluetooth-Audioquelle.
- 4). Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie "HEYSONG SONIC BLAST".
- 5). Nach dem Koppeln leuchtet die Blaue LED fest und Sie können mit Ihrem Lautsprecher Audio von Ihrer Bluetooth-Soundauelle hören.

HINWEIS: Drücken Sie zweimal "  ", um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
Tipps:

1. Wenn kein bluetooth verfügbar ist, schaltet sich der automat nach 10 minuten aus.
2. Der automat schaltet nach 10 minuten den lautsprecher aus, wenn die musik aus dem lautsprecher läuft.

FREISPRECHFUNKTION VERWENDEN

Wenn ein iPhone oder ein anderes Smartphone an Ihren Lautsprecher angeschlossen ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Anrufe freihändig entgegenzunehmen.

1. Drücken Sie "  " um den Anruf anzunehmen.
2. Halten Sie "  " gedrückt, um den Anruf abzuweisen.
3. Während eines Anrufs: Drücken Sie erneut "  " um den Anruf zu beenden.

TWS-FUNKTIONWENN

1. Sie zwei HEYSONG SONIC BLAST haben, können Sie mehrere Punkte verwenden, um eine drahtlose Stereo-Kombination für die Musikkwiedergabe zu erzielen.
2. Stellen Sie sicher, dass zwei HEYSONG SONIC BLAST keine Bluetooth-Verbindung haben
3. Schalten Sie beide Geräte ein und drücken Sie die Taste "  " am Lautsprecher. Die beiden Lautsprecher werden automatisch mit dem angegebenen Ton verbunden. Wenn die blaue LED auf dem einen Gerät schnell blinkt und auf dem anderen durchgehend leuchtet, ist die Mehrpunktverbindung erfolgreich.
3. Unter Verbindung suchen Sie das Bluetooth-Gerät und wählen "HEYSONG SONIC BLAST"
4. Wenn das Gerät und die Einheiten verbunden sind, leuchtet die blaue LED beider Einheiten durchgehend.
5. Drücken Sie die "  "-Taste an einem der Lautsprecher lang, um die TWS-Verbindung zu .

GEBEN SIE DIE VON DER SD VERFASSTE MUSIK AB

Wenn die Micro SD Karte eingefügt wird, wechselt dieser Sender auf einen SD und fängt automatisch die Musik an. Die blaue Laterne leuchtet.

Denken Sie daran, dass man im Fall der Einblendung von SD, SD oder so das heißt in der Regel die zweite Note "  " geben kann, um Bluetooth, SD oder USB auszuwählen.

U.S. ROBOTICS, RICHTIG

Legt den USB-Speicher in den USB-Player ein, werden die Lautsprecher auf USB-Server umgeschaltet und spielen die Musik automatisch ab. Die blaue Laterne leuchtet an.

Tipp: Denken Sie daran, dass man im Fall der Einblendung von SD, SD oder so das heißt in der Regel die zweite Note "  " geben kann, um Bluetooth, SD oder USB auszuwählen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Solution
Der Lautsprecher Einheit schließt nicht zum Gerät an	Der Lautsprecher muss am Gerät angeschlossen/ wieder verbunden sein
Alle "low battery" Sekunden ertönt ein Ton.	Der Lautsprecher muss aufgeladen werden.
Die Entfernung der Bluetooth-Verbindung kann 33 Fuß nicht erreichen.	Vermeiden Sie den Betrieb des Bluetooth -Lautsprechers in Bereichen mit starken elektromagnetischen Störungen, z. B. in der Nähe von Induktionsherden, Lüftern mit großer Leistung, Motoren usw. Stellen Sie den Lautsprecher näher an das Bluetooth-Gerät. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf und versuchen Sie es erneut.
Der Lautsprecher Gerät schaltet sich nicht ein	Der Lautsprecher muss geladen werden
Der Lautsprecher Gerät kontrolliert Spur(en)/Volumen nicht	Der Lautsprecher muss für volle Kontrolle im Bluetooth-Modus sein
Der Gerät verzerrt bei hohem Volumen	Die Lautstärke Volumen des Geräts muss verringert werden

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por elegir el Altavoz Bluetooth como su fuente de entretenimiento! Este Altavoz Bluetooth puede usarse mediante conexión Bluetooth con una tableta, algunos ordenadores y móviles para reproducir música y hacer llamadas telefónicas inalámbricas. Para aprovechar de la mejor manera posible las funciones del altavoz, antes de usarlo, le recomendamos que lea atentamente este manual.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A PRUEBA DE AGUA / SEGURIDAD

HEYSONG SONIC BLAST es resistente al agua, lo que significa que el altavoz puede salpicarse con mucha agua o dejarse bajo la lluvia. Si el altavoz se moja, se recomienda secarlo completamente antes de volver a utilizarlo.

Nota Importante: Por favor no se olvide tener la tapa de silicona cerrada antes de usar el altavoz en un ambiente húmedo. No quite la funda de silicona del altavoz cuando lo ponga en el agua.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

1. Altavoz
2. Cable de carga
3. Cable de AUX
4. Manual de instrucciones

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar su altavoz móvil Bluetooth, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:


1. Mantenga este producto y su cable de carga lejos del calor excesivo.
2. No opere este dispositivo con un cable dañado o después de que haya mal funcionamiento o ha sido dañado de alguna manera.
3. No desmonte su dispositivo.

CARGANDO SU ALTAVOZ

1. Conecte un extremo del cable de carga USB incluido al puerto de carga de su altavoz. Luego conecte el otro extremo del cable de carga USB a un puerto USB adecuado en su computadora para recargar la batería interna recargable de su altavoz.
2. Durante la carga, se encenderá una luz LED roja para indicar que la unidad se está cargando. La luz roja se apagará cuando su unidad esté completamente cargada.

Consejos: se escuchará un pitido cuando la batería está baja y sea necesario recargarla. Para proteger la durabilidad de la batería, cargue completamente el altavoz si no se utiliza durante mucho tiempo.

UNA MIRADA RÁPIDA A SU DISPOSITIVO

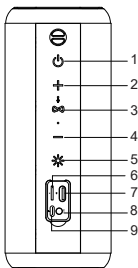

1. Interruptor ON / OFF (Reproducir / Pausa)

Mantenga presionado el botón "⏻" para encender.

Mantenga presionado el botón "⏻" nuevamente para apagar.

Presione el botón "⏻" para iniciar la música mientras la música se pausa.

Presione "⏻" para pausar la música mientras se reproduce la música.

2. Siguiente/Volumen+

Mantenga presionado "⏭" para acceder a la siguiente pista en la lista de reproducción.

Presione "⏭" para aumentar el volumen.

3. Función de TWS/LA FUNCIÓN MANOS LIBRES

4. Anterior/Volumen -

Mantenga presionado "⏮" para acceder a la última pista en la lista de reproducción.

Presione "⏮" para bajar el volumen.

5. Cambio de luz

Pulse el botón "*" para cambiar el modo de luz.

A) Interruptor ligero monocromático: rojo/púrpura/azul/cielo azul/verde/amarillo.

B) latir con la música.

C) Color de la luz gradiente.

D) luz monocromática: rojo/púrpura/azul/cielo azul/verde/amarillo.

E) luces apagadas.

6. Micro SD(TF) puerto de tarjeta

7. Puerto USB

8. Puerto de carga (DC 5V/2A)

9. Entrada auxiliar

MODO AUX-IN

1. Encendido, el LED azul permanece iluminado.
2. Enchufe el cable de 3,5 mm suministrado en la unidad. El otro extremo está conectado a su dispositivo.
3. El LED azul parpadeará lentamente para indicar que ha ingresado en el modo de entrada auxiliar.

EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH A SU ALTAVOZ

Para vincular su dispositivo de audio Bluetooth a su Altavoz Bluetooth por primera vez, siga los pasos a continuación:

- 1). Asegúrese de que su fuente de audio Bluetooth se encuentre a menos de tres metros de su altavoz.
- 2). Mantenga presionado el interruptor "  " de su altavoz para encenderlo. La luz LED parpadeará en azul para indicar que ha ingresado al estado de emparejamiento.
- 3). Vaya al Administrador de Bluetooth de su fuente de audio Bluetooth. Consulte el Manual del usuario de su fuente de audio Bluetooth para obtener más información.
- 4). Busque dispositivos Bluetooth y seleccione "HEYSONG SONIC BLAST"
- 5). Una vez emparejado, la luz LED azul estará fija y podrá usar su altavoz para escuchar el audio de su fuente de sonido Bluetooth.

NOTA: Haga doble clic en el botón "  " para desconectar bluetooth.

USO DE LA FUNCIÓN MANOS LIBRES

Cuando un iPhone u otro teléfono inteligente esté conectado a su altavoz, siga los pasos a continuación para responder a las llamadas con manos libres.

1. Presione "  " para contestar la llamada.
2. Mantenga presionado "  " para rechazar la llamada.
3. Durante la llamada: presione "  " nuevamente para colgar la llamada.

FUNCIÓN DE TWS

Si tiene dos de HEYSONG SONIC BLAST, puede usar múltiples puntos para lograr la reproducción inalámbrica de música estéreo combinada.

1. Asegúrese de que dos HEYSONG SONIC BLAST estén sin conexión Bluetooth.
2. Encienda ambas unidades y presione el botón "🔗" en el altavoz, los dos altavoces se conectarán automáticamente con el tono indicado. Cuando el LED azul parpadea rápidamente en una unidad y está sólido en la otra, signifique que la conexión de múltiples puntos es exitosa.
3. En la conexión, busque el dispositivo Bluetooth y seleccione "HEYSONG SONIC BLAST".
4. Cuando el dispositivo y las unidades están conectados, el LED azul de ambas unidades estará fijo.
5. Mantenga presionado la tecla "🔗" de uno de los altavoces para desconectar la conexión TWS.

Sugerencia:

1. Apagado automático después de 10 minutos si ningún dispositivo bluetooth está disponible.
2. Si el altavoz está conectado al dispositivo sin reproducir música, se apagará automáticamente después de 10 minutos.

REPRODUCIR MÚSICA DE TARJETA SD(TF)

Cuando se inserta una tarjeta Micro SD(TF) en el puerto de la tarjeta, este altavoz cambiará a la función SD(TF) y reproducirá música automáticamente. El indicador azul está encendido.

Nota: al conectar SD (TF),USB o AUX, puede presionar 2 veces "🔗"para seleccionar bluetooth, SD (TF), AUX o USB.

USB PARA REPRODUCIR MÚSICA

Después de conectar la memoria USB al puerto USB, el altavoz cambiará a la función USB y reproducirá música automáticamente. El indicador azul se enciende.

Nota: al conectar SD (TF),USB o AUX, puede presionar 2 veces "🔗"para seleccionar bluetooth, SD (TF), AUX o USB.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Solution
El altavoz no se conecta al dispositivo	El altavoz debe estar conectado / re-emparejado al dispositivo
Se oye un tone cada pocos segundos.	Se necesita cargar el altavoz
La distancia de conexión Bluetooth no puede alcanzar los 33 pies.	Evite operar el altavoz Bluetooth en áreas de fuerte interferencia electromagnética, como cordones de inducción cercanos, ventiladores de gran potencia, motores, etc. Mueva el altavoz más cerca del dispositivo Bluetooth. Cargue el altavoz completamente e Intente nuevamente.
El altavoz no se encenderá	Altavoz necesita ser cargado
El altavoz no controla las pistas / volumen	El altavoz debe estar en modo Bluetooth para un control total
El altavoz distorsiona a alto volumen.	El volumen de los dispositivos debe reducirse

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le Bluetooth Enceinte comme source de divertissement! Cet Bluetooth Enceinte peut être utilisé en connexion Bluetooth avec une tablette, certains ordinateurs et smartphones pour diffuser de la musique et passer des appels téléphoniques sans fil. Pour profiter au mieux des fonctionnalités de votre enceinte, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant utilisation.

INFORMATIONS IMPORTANTES- SECURITÉ/ÉTANCHÉITÉ

HEYSONG SONIC BLAST est étanche, ce qui signifie que le haut-parleur peut être fortement éclaboussé d'eau ou laissé sous la pluie. Si le haut-parleur est mouillé, il est recommandé de sécher complètement avant de le réutiliser.

Remarque: assurez-vous que le couvercle est bien fermé et sécurisé avant de l'utiliser dans un environnement humide. S'il vous plaît, ne retirez pas l'étui en silicone du haut-parleur lorsque vous le mettez à l'eau.

CONTENU DU COLIS

1. Haut-parleur Bluetooth
2. Câble de charge
3. Entrée auxiliaire
4. Manuel de l'utilisateur

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre haut-parleur mobile Bluetooth, précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:


1. Maintenez ce produit et son câble de charge à l'écart de toute chaleur excessive.
2. Ne faites pas fonctionner cet appareil avec un câble endommagé ou après mal fonctionné ou endommagé de quelque manière que ce soit.
3. Ne démontez pas votre appareil.

CHARGER VOTRE HAUT-PARLEUR

1. Branchez une extrémité du câble de charge USB fourni sur le Port de charge sur votre haut-parleur. Puis branchez l'autre extrémité de la clé USB Charger le câble dans un port USB approprié de votre ordinateur pour recharger la batterie rechargeable interne de votre haut-parleur.
2. Lors du chargement, un voyant rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. La voyant rouge s'éteint lorsque votre appareil est complètement chargé.

Conseils: Un bip retentira lorsque la batterie est faible et doit être rechargée. Pour préserver la durabilité de la batterie, chargez complètement l'enceinte si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

VISUALISER RAPIDEMENT VOTRE APPAREIL

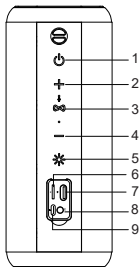

1. Interrupteur Marche (Pause/Play)
Appuyez et maintenez enfoncé le "⏻" pour allumer.
Appuyez et maintenez le "⏻" à nouveau pour éteindre.
Appuyez sur le bouton "⏻" pour démarrer la musique.
Appuyez sur le bouton "⏻" pour mettre la musique en pause pendant que la musique joue
2. Suivant/Volume+
Maintenez la touche enfoncée pour "+" accéder au suivant. piste en playlist.
Appuyez sur pour "+" augmenter le volume.
3. FONCTION TWS/LA FONCTION MAINS LIBRES
4. Précédent/Volume-
Maintenez enfoncé pour "-" accéder à la dernier morceau de la liste de lecture.
Appuyez sur pour "-" baisser le volume.
5. Bouton lumineux
Appuyez sur le bouton "*" pour changer les modes de lumière:
A) changement de préoccupation monochrome: rouge/violet /bleu/bleu ciel/vert/jaun
B) battre avec la musique
C) dégradé de lumière
D) lumière monochrome: rouge/violet/bleu/bleu ciel/vert/jaune
E) les lumières sont éteintes
6. Micro SD(TF) port de carte
7. Port USB
8. Port de charge (DC 5V/2A)
9. Entrée auxiliaire

MODE AUX-IN

1. Allumez, le voyant bleu reste allumé.
2. Brancher le câble de 3,5 mm fourni sur le haut-parleur. L'autre extrémité se branche sur l'appareil.
3. Le voyant bleu clignotera lentement pour indiquer que vous êtes entré en mode d'entrée auxiliaire.

JUMELAGE DE PÉRIPHÉRIQUES BLUETOOTH AVEC VOTRE HAUT-PARLEUR

Pour coupler votre périphérique audio Bluetooth à votre haut-parleur Bluetooth pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous:

- 1). Assurez-vous que votre source audio Bluetooth est maintenue à moins de trois mètres de votre haut-parleur.
- 2). Maintenez enfoncé le commutateur "  " de votre haut-parleur pour allumer Le voyant clignote en bleu pour indiquer que vous êtes entré dans l'état de couplage.
- 3). Accédez au gestionnaire Bluetooth de votre source audio Bluetooth. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de votre source audio Bluetooth pour plus d'informations.
- 4). Recherchez des appareils Bluetooth et sélectionnez "HEYSONG SONIC BLAST".
- 5). Une fois jumelé, le voyant DEL bleu reste allumé et vous pouvez utiliser votre haut-parleur pour écouter le son de votre source sonore Bluetooth.

REMARQUE: appuyez deux fois sur "  " pour déconnecter le Bluetooth.

Conseils pour:

1. Il s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il n'y a aucun dispositif bluetooth disponible.
2. Si l'enceinte est connectée à l'appareil sans musique, elle s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

UTILISATION DE LA FONCTION MAINS LIBRES

Lorsqu'un iPhone ou un autre smartphone est connecté à votre haut-parleur, suivez les étapes ci-dessous pour prendre des appels en mode mains libres.

1. Appuyez sur "  " pour prendre l'appel.
2. Appuyez longuement sur "  " pour rejeter l'appel.
3. Pendant un appel: appuyez à nouveau sur "  " pour raccrocher.

FONCTION TWS

Si vous possédez deux HEYSONG SONIC BLAST, vous pouvez utiliser plusieurs points pour obtenir une lecture stéréo combinée sans fil :

1. Assurez-vous que deux HEYSONG SONIC BLAST sont sans connexion Bluetooth.
2. Allumez les deux unités et appuyez sur le bouton "  " de l'enceinte, les deux les enceintes se connecteront automatiquement avec la tonalité indiquée. Lorsque le voyant bleu clignote rapidement sur l'un des appareils et reste allumé sur l'autre, cela signifie que la connexion en plusieurs points est réussie.
3. Sous la connexion, recherchez le périphérique Bluetooth et sélectionnez "HEYSONG SONIC BLAST"
4. Lorsque l'appareil et les unités sont connectés, le voyant bleu des deux unités reste allumé.
5. Appuyez sur l'une des "  " touches de la machine pour déconnecter le TWS.

JOUER DE LA MUSIQUE DE CARTE SD(TF)

Lorsque la carte Micro SD(TF) est insérée dans le port de la carte, cette enceinte passe à la fonction SD(TF) et joue de la musique automatiquement. L'indicateur bleu est allumé.

Remarque: lorsque vous branchez SD (TF),USB ou AUX, vous pouvez appuyer 2 fois sur "  " pour sélectionner bluetooth, SD (TF), AUX ou USB.

USB POUR JOUER LA MUSIQUE

Après avoir branché la mémoire USB sur le port USB, l'enceinte passe à la fonction USB et joue la musique automatiquement. L'indicateur bleu s'allume.

Remarque: lorsque vous branchez SD (TF),USB ou AUX, vous pouvez appuyer 2 fois sur "  " pour sélectionner bluetooth, SD (TF), AUX ou USB.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Le Enceinte ne se connecte pas	Le Enceinte doit être connecté/réapparié à l'appareil
Une tonalité retentit toutes les deux secondes	Le Enceinte doit être rechargé
La distance de connexion Bluetooth ne peut pas atteindre 33 pieds.	Évitez d'utiliser le haut-parleur Bluetooth dans les zones de fortes interférences électromagnétiques, telles que les cuisinières à induction, les gros ventilateurs, les moteurs, etc. Rapprochez-le du périphérique Bluetooth. Chargez-le complètement et réessayez.
Le Enceinte ne se met pas sous tension	Le Enceinte doit être rechargé
Le Enceinte ne règle pas le volume ou ne commande pas les pistes	Le Enceinte doit être en mode Bluetooth pour un contrôle total
Distorsion lorsque le volume est élevé	Le volume doit être baissé sur l'appareil

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Bluetooth Altoparlante come fonte il tuo intrattenimento! Questo Bluetooth Altoparlante può essere utilizzato in connessione Bluetooth con un tablet, certi computer e certi smartphone per diffondere musica e ricevere chiamate telefoniche senza filo. Per trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità dell'altoparlante, si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLIMPERMEABILITA'/SICUREZZA

HEYSONG SONIC BLAST è impermeabile, il che significa che l'altoparlante può essere pesantemente schizzato d'acqua o lasciato sotto la pioggia. Se l'altoparlante si bagna, si consiglia di asciugare completamente l'altoparlante prima di riutilizzarlo.

Nota: assicurarsi che la copertura sia chiusa e sicura prima di utilizzarla in un ambiente umido. Si prega di non togliere la custodia in silicone dell'altoparlante, quando si mette l'altoparlante in acqua.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Altoparlante Bluetooth
2. Cavo di ricarica
3. Cavo audio
4. Manuale d'istruzioni

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza l'altoparlante mobile Bluetooth, precauzioni di sicurezza di base dovrebbe sempre essere seguito, incluso il seguente:


1. Tenere questo prodotto e il cavo di ricarica lontano da fonti di calore eccessivo.
2. Non utilizzare questo dispositivo con un cavo danneggiato o dopo averlo fatto malfunzionamento o è stato danneggiato in alcun modo.
3. Non smontare il dispositivo.

CARICA IL TUO ALTOPARLANTE

1. Collegare un'estremità del cavo di ricarica USB in dotazione al Porta di ricarica sul tuo altoparlante. Quindi collegare l'altra estremità dell'USB Ricarica il cavo in una porta USB adatta sul tuo computer per ricaricarla batteria interna ricaricabile del tuo altoparlante.
2. Durante la ricarica, una spia LED rossa si illumina per indicare che l'unità si sta caricando. La luce rossa si spegne quando l'unità è completamente carica.

Suggerimenti: verrà emesso un segnale acustico quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Per proteggere la durata della batteria, caricare completamente l'altoparlante se non viene utilizzato per un lungo periodo.

UN'OCCHIATA RAPIDA AL TUO DISPOSITIVO

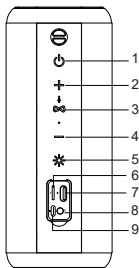

1. Interruttore ON/OFF (Riproduzione/Pause)
Premere e tenere premuto il tasto "⏻" per accendere.
Premere e tenere premuto di nuovo "⏻" per spegnere.
Suona la musica premendo il tasto "⏻" quando la musica è sospesa.
Premere il tasto "⏻" e sospendete la musica quando suona.
2. Successivo/Volume+:
premere e tenere premuto "⏭" per accedere al successivo traccia in playlist.
Premere per "⏭" aumentare il volume.
3. Fonction TWS/ Funzione vivavoce
4. Precedente:
Premere e tenere premuto "⏮" per accedere al ultimo brano in Playlist.
Premere "⏮" per abbassare il volume.
5. Tasti luminosi:
Premere il tasto "💡" della lampada per cambiare il modo di leggere:
A) cambiamenti nell'illuminazione monocromatica: rosso/viola/blu/celibe/verde/giallo
B) batte con la musica
E) la luce cambia gradualmente
D) luce monocromatica: rosso/viola/blu/celibe/verde/giallo
E) le luci si spensero
6. Micro SD(TF) interfaccia carte
7. USB interfaccia carte
8. Cavo di ricaricar
9. Cavo audio

MODALITÀ AUX-IN

1. Accensione, il LED blu rimane illuminato.
2. Inserire il cavo da 3,5 mm fornito nell'unità. L'altra estremità è collegata al tuo dispositivo.
3. Il LED blu lampeggia lentamente a indicare che è stata attivata la modalità Aux-In.

ACCOPPIAMENTO DI DISPOSITIVI BLUETOOTH AL TUO ALTOPARLANTE

Per abbinare il tuo dispositivo audio Bluetooth al tuo Altoparlante Bluetooth per la prima volta, procedi nel seguente modo:

- 1). Assicurati che la tua sorgente audio Bluetooth sia mantenuta entro tre metri dall'altoparlante.
- 2). Premere e tenere premuto l'interruttore "  " sull'altoparlante per accendere. La luce LED ampeggerà in blu per indicare che è stato inserito lo stato di accoppiamento.
- 3). Vai a Bluetooth Manager della tua sorgente audio Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'utente della sorgente audio Bluetooth.
- 4). Cerca dispositivi Bluetooth e seleziona "HEYSONG SONIC BLAST"
- 5). Una volta accoppiato, la luce LED blu sarà solida e potrai usare il tuo altoparlante per ascoltare audio dalla fonte audio Bluetooth.

NOTA: premere "  " due volte per disconnettere il Bluetooth.

Consigli:

1. Spegnimento automatico dopo 10 minuti se non è disponibile alcun apparecchio.
2. Spegnimento automatico dopo 10 minuti se l'altoparlante è collegato all'impianto senza trasmettere musica.

UTILISATION DE LA FONCTION MAINS LIBRES

Lorsqu'un iPhone ou un autre smartphone est connecté à votre haut-parleur, suivez les étapes ci-dessous pour prendre des appels en mode mains libres.

1. Appuyez sur "  " pour prendre l'appel.
2. Appuyez longuement sur "  " pour rejeter l'appel.
3. Pendant un appel: appuyez à nouveau sur "  " pour raccrocher.

FUNZIONE TWS

Se si dispone di due HEYSONG SONIC BLAST, è possibile utilizzare più punti per ottenere musica stereo combinata stereo senza fili.

1. Assicurarsi che due HEYSONG SONIC BLAST non abbiano alcuna connessione Bluetooth.
2. Alimentare entrambe le unità e premere il tasto "  " sull'altoparlante. I due gli altoparlanti si collegheranno automaticamente con il tono indicato. Quando il LED blu lampeggia velocemente su una unità e solido sull'altra, significa che la connessione a più punti ha esito positivo.
3. Sotto collegamento, cercare il dispositivo Bluetooth e selezionare "HEYSONG SONIC BLAST"
4. Quando il dispositivo e le unità sono collegati, il LED blu di entrambe le unità sarà fisso.
5. Premere a lungo il tasto "  " su uno degli altoparlanti per disconnettere la connessione TWS.

SUONANO MUSICA SD(TF) KA

Quando Micro (TF) si inserisce in un casino, l'altoparlante passa alla funzione TF (TF) e trasmette automaticamente la musica. Blu indica la luce.

N. B. : quando si tratta di inserire un caso SD (TF),USB o AUX, si può scegliere l'bluetooth per 2 volte "  ", un caso SD (TF), AUX o USB.

LA USB SUONÒ MUSICA

Dopo l'inserimento della memoria USB nell'interfaccia USB, l'altoparlante si trasferirà alle funzioni USB e la musica sarà trasmessa automaticamente. L'indicazione blu si accende.

N. B. : quando si tratta di inserire un caso SD (TF),USB o AUX, si può scegliere l'bluetooth per 2 volte "  ", un caso SD (TF), AUX o USB.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
L'altoparlante non si collega al dispositivo	L'altoparlante deve essere collegato /ricollegato al dispositivo
Suono che segnala la batteria scarica	Lo speaker ha bisogno di essere ricaricato
La distanza di connessione Bluetooth non può raggiungere 33ft.	Evitare di utilizzare L'altoparlante Bluetooth in aree con forti interferenze elettromagnetiche,ad esempio vicino a fornelli a induzione, ventole di grandi dimensioni, motori ecc. Spostare l'altoparlante più vicino al dispositivo Bluetooth. Ricaricare completamente l'altoparlante e riprovare.
Il dispositivo non si accende	Deve essere ricaricato
Il dispositivo non controlla il volume	Per il pieno controllo è necessario che lo speaker sia connesso al bluetooth
I suono è pessimo a volumi	E' necessario abbassare il volume per un suono pulito

THE
HEYSONG SONIC BLAST
SPEAKER

RoHS ^{UK}CA CE FCC  
Made in China