

دليل الاستخدام



ساعة لينوكس الذكية

PD-SW6TSL-BK

شكراً لاختياركم منتجنا!

لكي تحصلوا على فهم شامل واستخدام هذا الجهاز بشكل صحيح، يرجى قراءة هذا الدليل أولاً. قد تكون وظائف الجهاز المذكورة في الدليل مختلفة قليلاً عن الواقع، لذا يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي كمرجع. سيتم تصحيح الأخطاء المطبعية في هذا الدليل والاختلافات ستعتبر غير ملزمة. العبوة: صندوق هدايا 1 × كتيب المستخدم 1 × وحدة الشريط الذكي 1 × شاحن 1 ×

ملاحظة


⚠ هذا المنتج يحتوي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن مدمجة. تحذيرات السلامة لاستخدام البطارية: لا تفككها أو تصطدم بها أو تضغط عليها أو تضعها في النار؛ إذا انتفخت بشكل كبير، لا تواصل استخدامها؛ لا تضعها في بيئة عالية الحرارة؛ لا تستخدم البطارية بعد أن تغمرت في الماء. لا تستخدمه أثناء الاستحمام الساخن / الحمام أو السونا، حيث ستتسرب البخارات إلى الجهاز وتسبب في تلف المكونات الخارجية. كل هذا يتجاوز نطاق الضمان. ⚠ هذا المنتج ليس جهازاً طبياً. البيانات الصحية والاقتراحات المقدمة هي للإشارة فقط وليست أساساً للتشخيص والعلاج.



الزر العلوي: انتقل للتكبير/التصغير في القائمة الذكية. أو قم بتبديل واجهات الساعة، اضغط للدخول إلى القائمة الرئيسية، قم بالضغط المزدوج لتغيير نمط القائمة.

الزر السفلي: اضغط واستمر في الضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز؛ اضغط مرة واحدة لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة.

تعليمات اللمس: اضغط للدخول إلى كل وظيفة، اسحب لليمين للعودة؛ في الصفحة الرئيسية، اسحب للأسفل للوصول إلى شريط الحالة، اسحب للأعلى للوصول إلى مركز الإشعارات، انزلق اليسار للوصول إلى الوظائف المفضلة، انزلق لليمين للوصول إلى إضافة وظائف مفضلة. انزلق لليمين للوصول إلى القائمة الرئيسية.

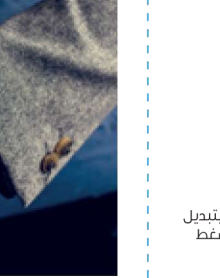

تعليمات الشحن:

يعتمد هذا المنتج شاحنًا لاسلكيًا يدعم شواحن الهواتف المحمولة بحدود فولت ومنفذ USB في الكمبيوتر. ضع الساعة على قاعدة الشحن وستبدأ عملية الشحن تلقائيًا. يستغرق الشحن الكامل حوالي 3 ساعات.

إعدادات الرسائل: في التطبيق – الجهاز – الإشعارات، حدد التطبيقات المقابلة وقم بتنشغيل المفتاح.

ماذا لو لم أحصل على الإشعارات؟

١. يقوم الساعة بمزامنة إشعارات الهاتف فقط من مركز الإشعارات، مثل المكالمات الواردة ورسائل SMS وWeChat وغيرها. إذا لم يتلقَ الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فإن الساعة لن تتلقاها أيضًا. يجب ضبط الهاتف لتلقي إشعارات التطبيقات المقابلة وتشغيل إذن الإشعار في إعدادات الهاتف.

٢. إذا لم يتم استلام أي إشعار بعد الخطوة (١)، أعد ضبط الساعة إلى الإعدادات المصنعية، واذبح إلى إعدادات Bluetooth في الهاتف، وتحقق مما إذا كانت الجهاز المتصل به يحمل اسم "GT4". إذا كان الأمر كذلك، قم بإلغاء الاتصال، وأوقف Bluetooth في الهاتف، ثم قم بتشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

بعد التثبيت، قم بتشغيل بلوتوث على الهاتف وتطبيق، وتأكد من تمكين جميع إشعارات التطبيق وأذونات أخرى تطلبها التطبيق، وأملأ المعلومات الشخصية. انقر على "إضافة جهاز"، ثم ابحث عن جهاز "PD-SWGTSL-BK" (تشغيل نظام تحديد المواقع GPS في الهاتف الذكي قبل الربط) واضغط على الاتصال.

اتصال قم بتوصيل الساعة بالهاتف وقم بتنزيل التطبيق على الهاتف في البداية، استخدم الأساليب التالية كمرجع.



هاتف iOS/Android: قم بمسح صورة رمز الاستجابة السريعة (QR code) أعلاه باستخدام المتصفحات أو أي ماسح ضوئي للترميز.

بعد التثبيت، قم بتشغيل بلوتوث على الهاتف وتطبيق، وتأكد من تمكين جميع إشعارات التطبيق وأذونات أخرى تطلبها التطبيق، وأملأ المعلومات الشخصية. انقر على "إضافة جهاز"، ثم ابحث عن جهاز "PD-SWGTSL-BK" (تشغيل نظام تحديد المواقع GPS في الهاتف الذكي قبل الربط) واضغط على الاتصال.

٣. إذا لم تحل المشكلة بعد الخطوتين السابقتين، قم بإلغاء تثبيت التطبيق وقم بتنزيله مرة أخرى. تذكر أن توافق على جميع أذونات التطبيق عند الانتهاء من التثبيت وفي بداية تشغيل التطبيق، ثم قم بإعادة الاتصال مرة أخرى.

ترقية البرامج الثابتة:

١. يقوم الساعة بمزامنة إشعارات الهاتف فقط من مركز الإشعارات، مثل المكالمات الواردة ورسائل SMS وWeChat وغيرها. إذا لم يتلقَ الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فإن الساعة لن تتلقاها أيضًا. يجب ضبط الهاتف لتلقي إشعارات التطبيقات المقابلة وتشغيل إذن الإشعار في إعدادات الهاتف.

٢. إذا لم يتم استلام أي إشعار بعد الخطوة (١)، أعد ضبط الساعة إلى الإعدادات المصنعية، واذبح إلى إعدادات Bluetooth في الهاتف، وتحقق مما إذا كانت الجهاز المتصل به يحمل اسم "GT4". إذا كان الأمر كذلك، قم بإلغاء الاتصال، وأوقف Bluetooth في الهاتف، ثم قم بتشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

بعد التثبيت، قم بتشغيل بلوتوث على الهاتف وتطبيق، وتأكد من تمكين جميع إشعارات التطبيق وأذونات أخرى تطلبها التطبيق، وأملأ المعلومات الشخصية. انقر على "إضافة جهاز"، ثم ابحث عن جهاز "PD-SWGTSL-BK" (تشغيل نظام تحديد المواقع GPS في الهاتف الذكي قبل الربط) واضغط على الاتصال.

٣. إذا لم تحل المشكلة بعد الخطوتين السابقتين، قم بإلغاء تثبيت التطبيق وقم بتنزيله مرة أخرى. تذكر أن توافق على جميع أذونات التطبيق عند الانتهاء من التثبيت وفي بداية تشغيل التطبيق، ثم قم بإعادة الاتصال مرة أخرى.

ترقية البرامج الثابتة:

١. يقوم الساعة بمزامنة إشعارات الهاتف فقط من مركز الإشعارات، مثل المكالمات الواردة ورسائل SMS وWeChat وغيرها. إذا لم يتلقَ الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فإن الساعة لن تتلقاها أيضًا. يجب ضبط الهاتف لتلقي إشعارات التطبيقات المقابلة وتشغيل إذن الإشعار في إعدادات الهاتف.

٢. إذا لم يتم استلام أي إشعار بعد الخطوة (١)، أعد ضبط الساعة إلى الإعدادات المصنعية، واذبح إلى إعدادات Bluetooth في الهاتف، وتحقق مما إذا كانت الجهاز المتصل به يحمل اسم "GT4". إذا كان الأمر كذلك، قم بإلغاء الاتصال، وأوقف Bluetooth في الهاتف، ثم قم بتشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

بعد التثبيت، قم بتشغيل بلوتوث على الهاتف وتطبيق، وتأكد من تمكين جميع إشعارات التطبيق وأذونات أخرى تطلبها التطبيق، وأملأ المعلومات الشخصية. انقر على "إضافة جهاز"، ثم ابحث عن جهاز "PD-SWGTSL-BK" (تشغيل نظام تحديد المواقع GPS في الهاتف الذكي قبل الربط) واضغط على الاتصال.

٣. إذا لم تحل المشكلة بعد الخطوتين السابقتين، قم بإلغاء تثبيت التطبيق وقم بتنزيله مرة أخرى. تذكر أن توافق على جميع أذونات التطبيق عند الانتهاء من التثبيت وفي بداية تشغيل التطبيق، ثم قم بإعادة الاتصال مرة أخرى.

ترقية البرامج الثابتة:

١. يقوم الساعة بمزامنة إشعارات الهاتف فقط من مركز الإشعارات، مثل المكالمات الواردة ورسائل SMS وWeChat وغيرها. إذا لم يتلقَ الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فإن الساعة لن تتلقاها أيضًا. يجب ضبط الهاتف لتلقي إشعارات التطبيقات المقابلة وتشغيل إذن الإشعار في إعدادات الهاتف.

٢. إذا لم يتم استلام أي إشعار بعد الخطوة (١)، أعد ضبط الساعة إلى الإعدادات المصنعية، واذبح إلى إعدادات Bluetooth في الهاتف، وتحقق مما إذا كانت الجهاز المتصل به يحمل اسم "GT4". إذا كان الأمر كذلك، قم بإلغاء الاتصال، وأوقف Bluetooth في الهاتف، ثم قم بتشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

بعد التثبيت، قم بتشغيل بلوتوث على الهاتف وتطبيق، وتأكد من تمكين جميع إشعارات التطبيق وأذونات أخرى تطلبها التطبيق، وأملأ المعلومات الشخصية. انقر على "إضافة جهاز"، ثم ابحث عن جهاز "PD-SWGTSL-BK" (تشغيل نظام تحديد المواقع GPS في الهاتف الذكي قبل الربط) واضغط على الاتصال.

الميزات الرئيسية: **المكالمات:** تدعم هذه الساعة المكالمات عبر البلوتوث، ويتحكم الساعة في الهاتف لإجراء المكالمات أو استقبالها. انقر على أيقونة المكالمات عبر البلوتوث في قائمة الإشعارات المنسدلة، وفي الهاتف – الإعدادات – البلوتوث – ابحث عن "Por SW-GT4" وقم بالاتصال بالساعة. يمكن تعطيل الصوت في المكالمات عبر البلوتوث، وبذلك لا يمكن للساعة إجراء أو استقبال المكالمات عبر البلوتوث، ويتم تشغيل وضع استهلاك الطاقة المنخفض افتراضيًا، مما يمكن من زيادة وقت الاستخدام.

دليل الهاتف: بعد الاتصال بتطبيق الهاتف، يمكنك إضافة ١٠ جهات اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل الهاتف في الساعة من التطبيق.

اللغة/الوقت/التاريخ: مزامنة اللغة/الوقت/الوقت بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بعد الاتصال.

واجهات الساعة الاحتياطية: هناك عدة واجهات للساعة للاختيار من بينها، اضغط باستمرار لمدة ٣ ثوان على الشاشة الرئيسية لتبديل واجهات الساعة المختلفة. يسمح أيضًا بتنزيل واجهات ساعة جديدة في التطبيق، ويمكنك تخصيص صورك كخلفية لواجهة الساعة.

الهاتف في الساعة من التطبيق.

اللغة/الوقت/التاريخ: مزامنة اللغة/الوقت/الوقت بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بعد الاتصال.

واجهات الساعة الاحتياطية: هناك عدة واجهات للساعة للاختيار من بينها، اضغط باستمرار لمدة ٣ ثوان على الشاشة الرئيسية لتبديل واجهات الساعة المختلفة. يسمح أيضًا بتنزيل واجهات ساعة جديدة في التطبيق، ويمكنك تخصيص صورك كخلفية لواجهة الساعة.

مراقبة النوم: سيتم تفعيل مراقبة النوم تلقائيًا من الساعة ٣:٠٩ مساءً حتى الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا في اليوم التالي. يمكنك التحقق من تفاصيل جودة النوم باستخدام التطبيق في الهاتف.

الإشعارات: مزامنة وعرض إشعارات التطبيقات مثل Facebook وSMS وWhatsApp والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك بين الهاتف المحمول والساعة الذكية.

يمكن عرض حتى ٨ إشعارات على الساعة. يرجى ضبط الإعدادات في تطبيق Fundo والسماح بعرض الإشعارات (أذونات التطبيق). يمكن رفض المكالمات الواردة عبر الساعة.

معلومات النشاط: يتم عرض بيانات التمرين والصحة بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السعرات الحرارية. سيتم حفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢:٠٠ صباحًا) كل يوم ثم يتم إعادة تعيينها إلى القيمة ٠ لليوم القادم. يمكنك الاطلاع على البيانات السابقة في السجل.

التمرين: حدد وضع الرياضة لتسجيل تمرينك. ادخل لبدء النشاط، انزلق لليمين لإيقاف مؤقت للتمرين، انقر لإنهاء التمرين. يتم تسجيل المدة والسعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب وما إلى ذلك.

وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب: عند تفعيل هذه الوظيفة، يتم قياس معدل ضربات القلب عن طريق جهاز المسح الضوئي للشرابين السطحية للبشرة باستخدام التنبؤات الضوئية الخضراء. يرجى السماح لمدة حوالي ٢ ثانية للبدء في القياس والتسجيل. انتقل إلى القوائم الأخرى لإيقاف القياس. يرجى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمعدل ضربات القلب المتوسط ومعدل ضربات القلب أثناء ممارسة التمارين لفئة عمرك.

وظيفة العداد الزمني: اضغط للبدء والإيقاف المؤقت، اضغط مرة أخرى للتوقف النهائي.

التحكم عن بُعد (الموسيقى): يتيح تنشيط والتحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف عبر الساعة الذكية (يجب تثبيت تطبيق تشغيل الموسيقى على الهاتف).

حول: تحقق من رقم الطراز وعنوان Bluetooth ورقم الإصدار. إعادة التعيين: انقر لإعادة ضبط جميع البيانات (وضع المصنع).

وظيفة التنبيه: يمكنك ضبط عدة أوقات تنبيه عبر تطبيق Fundo على الهاتف.

التذكير بالجلوس لفترة طويلة والشرب: عن طريق التطبيق، يمكنك ضبط وقت للتمرين والوقت لتذكير بالشرب.

وظيفة العثور على الهاتف: بمجرد أن يتم توصيل الجهاز والهاتف، يمكن لوظيفة العثور على الهاتف مساعدتك في تحديد موقع الهاتف.

وظيفة العداد الزمني: اضغط للبدء والإيقاف المؤقت، اضغط مرة أخرى للتوقف النهائي.

التحكم عن بُعد (الموسيقى): يتيح تنشيط والتحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف عبر الساعة الذكية (يجب تثبيت تطبيق تشغيل الموسيقى على الهاتف).

حول: تحقق من رقم الطراز وعنوان Bluetooth ورقم الإصدار. إعادة التعيين: انقر لإعادة ضبط جميع البيانات (وضع المصنع).

وظيفة التنبيه: يمكنك ضبط عدة أوقات تنبيه عبر تطبيق Fundo على الهاتف.

التذكير بالجلوس لفترة طويلة والشرب: عن طريق التطبيق، يمكنك ضبط وقت للتمرين والوقت لتذكير بالشرب.

وظيفة العثور على الهاتف: بمجرد أن يتم توصيل الجهاز والهاتف، يمكن لوظيفة العثور على الهاتف مساعدتك في تحديد موقع الهاتف.