

ACTIVESHOP[®]


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pedikīra spa krēsls ar masāžas aparātu 308



Importētājs:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

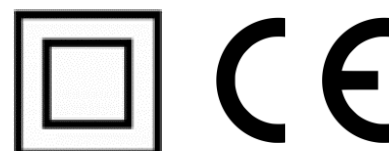

Kosmētiskais krēsls ir aprīkots ar pēdu masāžas ierīci (bļodas formā), kas to padara ideāli piemērotu pedikīra procedūrām. Ieslēgts, masētājs vibrē, radot burbuļus. Turklāt masiera bļodiņā ir atvērums, kurā var ievietot dažādus uzgaļus, lai uzlabotu procedūras efektu.

Uzmanību!

Šo ierīci nedrīkst lietot bērni un nepieredzējušas personas. Bērni ir jāuzrauga, un viņiem nav jāspēlē krēsla tuvumā.

Pirms kosmētikas krēsla lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un izpildiet turpmāk norādītās darbības:

1. Pārliedzieties, ka ir noņemti visi iepakojuma materiāli.
2. Pārliedzieties, ka krēsls ir darba kārtībā.
3. Novietojiet krēslu vietā, kur tas tiks izmantots.

Ierīces izmēri:



Maksimālā krēsla slodze: Maksimālais krēsla svars: 130 kg.

Ierīces funkcijas:

1. Kāju balsta regulēšana

Krēsls ir aprīkots ar kāju balstu, ko var viegli regulēt, izmantojot apakšā esošo pogu. Lai nolaistu vai paceltu kāju balstu, atskrūvējiet pogu un iestatiet kāju balstu vēlamajā augstumā, pēc tam pievelciet pogu. Turklāt kāju balstu var noliekt pa labi vai pa kreisi, lai nodrošinātu pilnīgu komfortu ārstēšanas laikā.



2. Krēsla augstuma regulēšana

Sēdekļa augstumu var regulēt, izmantojot piedziņu zem sēdekļa. Pavelciet aktuatoru un nolaidiet vai paceliet sēdekli līdz vēlamajam stāvoklim. Sēdekļa augstums ir regulējams no 44-55 cm. Turklāt krēsla sēdekļis griežas par 360°.

3. Masāžas palīg līdzekļa funkcijas

Ierīcei ir kāju masētājs bļodas formā, ko var viegli noņemt un uzstādīt. Masāžas aparāts ir regulējams ar regulēšanas slēdži, un tam ir vairāki režīmi. Lai izvēlētos kādu no tiem, pagrieziet slēdži uz atbilstošo režīmu.


Uzmanību!

Neieslēdziet masāžas ierīci, ja tajā nav ūdens.



Vadības poga

Masāžas režīmi:

- vibrācija 
- burbuļošana ar ūdens sildīšanu 
- vibrācijas burbulis ar infrasarkanajiem stariem un ūdens sildīšanu 

Rīņkrats, kas iestatīts uz 0, nozīmē, ka masieris ir izslēgts.

Lietošanas instrukcija:

1. Novietojiet krēslu apstrādes zonā.
2. Piepildiet bļodu ar ūdeni, nepārsniedzot maksimālo šķidruma līmeni.
3. Pēc tam pievienojiet ierīci strāvas padevei.

4. Pagriežot regulatoru, izvēlieties atbilstošo darbības režīmu.
5. Kad apstrāde ir pabeigta, pagrieziet slēdzi atpakaļ 0 pozīcijā un atvienojiet ierīci no barošanas avota.
6. Pēc tam izlejiet ūdeni no trauka. Neatstājiet ūdeni bļodā uz ilgu laiku, lai nesabojātu ierīci.

Ierīces tīrīšana un dezinfekcija:

- Tīrīšanai neizmantojiet līdzekļus, kas satur parafīnu, spirtu, amonjaku vai citas kodīgas vielas.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no tīkla.
- Lai saglabātu krēsla virsmu labā stāvoklī, regulāri to tīriet. Neaizmirstiet notīrīt un dezinficēt krēslu pēc katras lietošanas reizes. Mēs iesakām veikt rūpīgu dezinfekciju reizi mēnesī.

I Metāla un plastmasas virsmas

- Lai notīrītu metāla un plastmasas virsmas, noslaukiet tās ar mitru drānu. Grūti aizsniedzamu vietu vai stūru tīrīšanai labi noderēs neliela birste. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet pārāk daudz šķidruma. Pēc tam ierīci dezinficējiet ar piemērotu šķidrumu.

II Nerūsējošā tērauda virsmas

- Vislabāk darbojas tīrīšana ar maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Izvairieties no šķīdumiem uz hlora bāzes.

III Krāsotas vai hromētas metāla virsmas

- Tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu (dušas, augstspiediena ūdens lielgabalus).
- Netīriet ierīci augstā temperatūrā un lielā mitrumā, kā arī nepakļaujiet to apstākļiem, kas var izraisīt šķidruma piesārņojumu.
- Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai skābes.

IV Krēsla virsma

- Vienmērīgi noslaukiet sēdekļa virsmu ar speciālu ādas tīrīšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.

Uzturēšana

Pirms apkopes atvienojiet ierīci no tīkla.

- Remontdarbi jāveic pieredzējušiem un ražotāja pilnvarotiem darbiniekiem.
- Remontdarbi, ko veic neautorizēts personāls, var izraisīt traumas miesas bojājumus vai ierīces bojājumus, par kuriem ražotājs nav atbildīgs.
- Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas oriģinālās rezerves daļas.
- Nelietojiet kosmētisko krēslu vai piederumus, ja tie nedarbojas pareizi.
- Visi apkopes un remonta darbi ir jādokumentē.

Tehniskās apkopes pasākumi

- Reizi nedēļā pārbaudiet vadības ierīces un to vadus. Vismaz reizi sešos mēnešos pārbaudiet šādu elementu stāvokli un darbību:
 - barošanas vadu un tā stiprinājumu
 - motora vadi
 - Vadības bloks un tā kabeli
 - Vai piederumi ir piestiprināti
 - Normāla bloķēšanas sistēmas darbība

Ja konstatējat jebkādus defektus, pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Tikai pieredzējis vai pilnvarots personāls drīkst atvērt vai nomainīt piedziņu/vadības bloku. Ja kāda iekārtas daļa ir bojāta, atvienojiet strāvas vadu un pārtrauciet tās lietošanu. Pēc tam paziņojiet par to servisa dienestam.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāla iekārta, kas paredzēta lietošanai skaistumkopšanas salonos. Ierīces ekspluatācija, ko veic tikai kvalificēts kosmētikas personāls, ļauj izvairīties no nevēlamām sekām procedūras laikā.

2. Ierīci nedrīkst demontēt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā lietošanas instrukcijā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.

4. Nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar uzņēmuma ACTIVESHOP Sp. z o.o. sniegto pilnvaroto servisu šādos gadījumos:

a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus,

c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzta vai bojāts tās apvalks.

5. Uz kabeļiem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.

6. Drošības nolūkos izņemiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci.

7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.

8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.

9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi, ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).

10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz nomināļplāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.

2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par ierīci, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība par ierīces lietošanu drošā veidā, lai tiktu izprasti ar to saistītie riski.

3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.

5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt veselības apdraudējumu vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros. Ievērojiet šādu ierīču iznīcināšanas noteikumus

utilizācijas noteikumiem. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod šādos savākšanas punktos.

elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšana. Pēc nolietotās elektroiekārtas derīguma termiņa beigām tās satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī SIA ACTIVESHOP.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiēt labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.