

# ASPERX

POWER BANK

Model : AXP200

## User Manual

  
Please read this manual before using the product and keep it for future reference.

### Hinweis

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte. Andernfalls kann Ihr digitales Produkt beschädigt werden und es kann zu Gefahren kommen.

Das Hauptgerät kann vor der ersten Verwendung dieses Produkts oder bei längerer Nichtverwendung automatisch und allmählich entladen worden sein. Es sollte daher vor der ersten Verwendung oder Wiederverwendung vollständig aufgeladen werden.

Verwenden Sie zugelassene Ladegeräte und Zubehör, einschließlich Netzkabel und Adapter. Andernfalls können Ihr Gerät und das Hauptgerät beschädigt werden.

Das Aufladen sollte an einem belüfteten Ort erfolgen. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Leistung des Akkus.

Legen Sie das Produkt nicht ins Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit und keinem Regen aus.

Werfen, lassen Sie es nicht stark fallen, vibrieren oder schütteln Sie dieses Produkt nicht. Andernfalls können die internen Präzisionsteile und die intakte Struktur beschädigt werden.

Bewahren Sie dieses Produkt und das zugehörige Zubehör an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beim Laden und Entladen kann sich die Powerbank leicht erwärmen. Dies ist normal.

Legen Sie die Powerbank nicht in die Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen, um Gefahren zu vermeiden.


Vermeiden Sie, dass Metallgegenstände die Lade-/Entladebuchse des Hauptgeräts berühren, um Kurzschlüsse und Schäden am Hauptgerät zu vermeiden.

Nicht autorisierte Produktmodifikationen und -reparaturen können die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

### Beschreibung des Produkts


Artikel	Parameter
Modell	AXP200
Name des Produkts	Power Bank
Kapazität der Batterie	192Wh(60000mAh)
DC2-Ausgang	12V 5A Max
USB-C1-Ausgang	PD 140W
USB-C2-Ausgang	PD 140W
USB-A1-Ausgang	18W
USB-A2-Ausgang	18W
DC1 Eingang	20~60V 100W Max
LED-Modus	Normal, höher, blinkend, SOS
Gewicht	1.75KG
Abmessungen	105X100X195MM
Ausgang Max	200W

### Produktbild

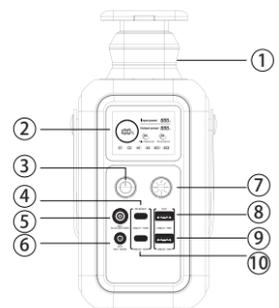


- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1.LED                     | 6.DC2 Ausgang              |
| 2.LCD-Display             | 7.LED-Schalter             |
| 3.Netzschalter            | 8.USB-A1 Ausgang           |
| 4.TYPE-C1 Eingang/Ausgang | 9.USB-A2 Ausgang           |
| 5.DC1 Eingang             | 10.TYPE-C2 Eingang/Ausgang |

### Bildschirmsymbol

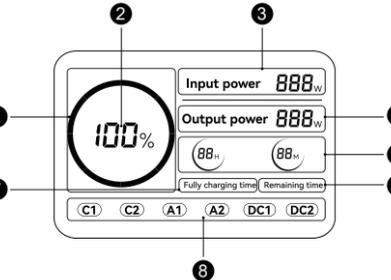

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1.Batterieringanzeige      | 5.Zeitanzeige                   |
| 2.Batterieprozentanzeige   | 6.Verbleibende Zeit             |
| 3.Eingangsleistungsanzeige | 7.Vollständig verbleibende Zeit |
| 4.Ausgangsleistungsanzeige | 8.Funktionssymbol               |

### So laden Sie auf

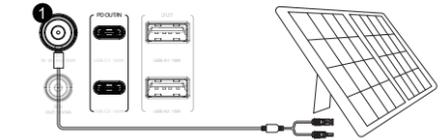

1.Verbinden Sie es mit dem Ausgangsanschluss des Solarpanels, stecken Sie es in den DC-Eingangsanschluss Nr. 1, unterstützt 20~60V, 140W . Eingangsleistung.( \*DC7909-Patchkabel ist optional)




2.Verbinden Sie es mit dem Wechselstrom, stecken Sie es in den Typ-C-Eingangsanschluss Nr.2 oder Nr.3, unterstützt bis zu 140W Eingangsleistung.

Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch (oder nach längerer Lagerung erneut) zuerst vollständig auf. Nach ca. 2 Stunden (140 W Eingangsleistung) ist die volle Ladung erreicht. Beim Laden blinkt die Anzeige für die höchste Leistung des aktuellen Ladezustands; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige vollständig.

### Geräte aufladen




Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, der Bildschirm leuchtet auf und Sie können auf die entsprechende Schnittstelle zugreifen, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Dieses Produkt unterstützt eine maximale Leistung von 200W.

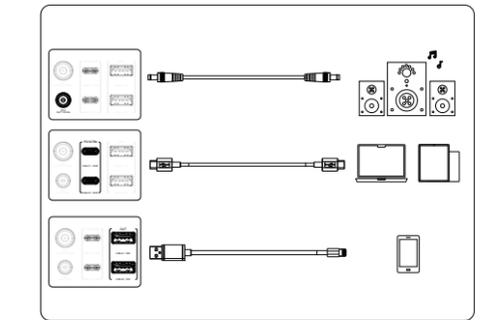

### Verwendung von LED-Licht



Ziehen Sie das Teleskoplicht hoch, es kann in mehreren Winkeln eingestellt werden, drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um es einzuschalten, und klicken Sie auf die Beleuchtungstaste, um es zu verwenden. Klicken Sie erneut, um die Modi zu wechseln (Normal, Höher, Blinkend, SOS). Wenn Sie das Licht ausschalten möchten, drücken Sie bitte erneut auf die Taste. Im ausgeschalteten Zustand können Sie durch langes Drücken der Lichttaste auch die LED-Beleuchtung einschalten.

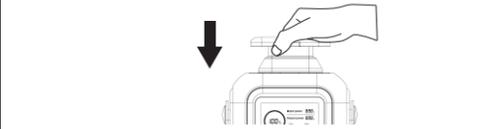

Drücken Sie auf die LED, um die LED-Beleuchtung direkt auszuschalten.

### Hinweis

- 1.Lassen Sie die Powerbank nicht fallen, stoßen oder schütteln Sie sie nicht. Die innere Struktur der Lithiumbatterie kann sich leicht verschieben, was zu Fehlfunktionen führen kann!
- 2.Legen Sie die Powerbank nicht ins Wasser.
- 3.Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung oder Regen.
- 4.Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe usw. in der Nähe der Powerbank.
- 5.Verwenden Sie einen Adapter, der den Parametern dieses Produkts entspricht.
- 6.Lagern Sie die Powerbank an einem für Kinder unzugänglichen Ort, um Unfälle zu vermeiden.
- 7.Zerlegen und verwenden Sie die beschädigte Powerbank nicht selbst.
- 8.Selten genutzte mobile Stromversorgung wird am besten einmal im Monat aufgeladen und entladen, vorzugsweise in einem Zustand, in dem 50 % der Ladung erhalten bleiben.