

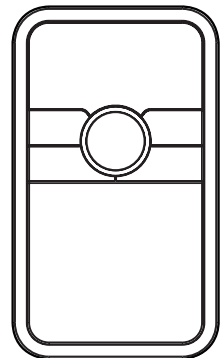
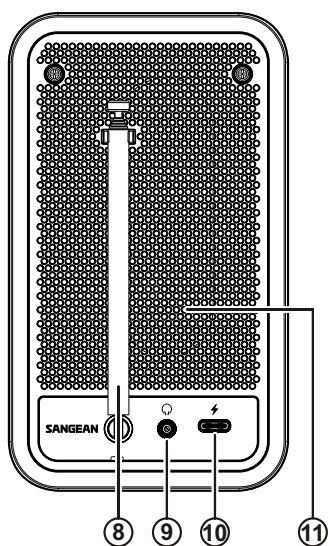


DDR-8

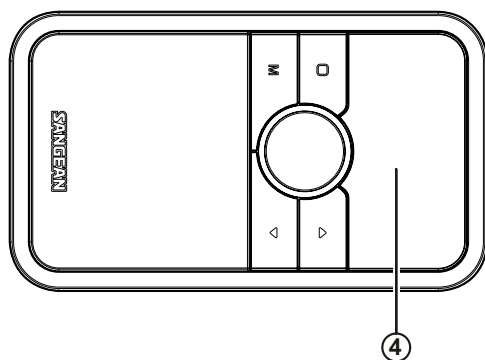

FIN

Version 1

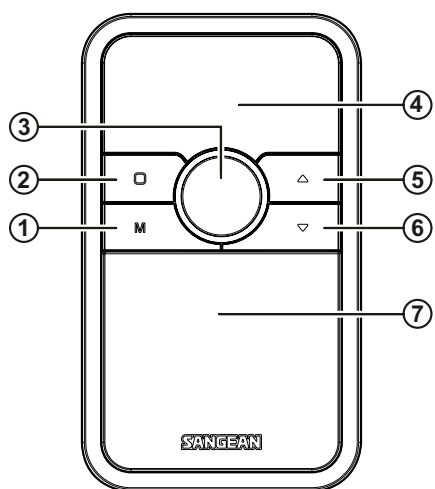



Bluetooth®-sanamerkki ja-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja SANGEAN ELECTRONICS. INC. käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä.

Tärkeitä turvallisuushojeita

1. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten pattereiden, lämmityslaitteiden, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), lähelle.
2. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita / lisävarusteita.
3. Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
4. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä nestettä sisältäviä esineitä saa sijoittaa laitteen päälle.
5. Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
6. Kaikki muutokset tai muunnelmät, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä takuun ja käyttää oikeuden käyttää laitetta.
7. **VAROITUS:** Räjähdyksenvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
8. Älä altista radiota vedelle, höyrylle tai hiekalle.  
9. Älä jätä radiota paikkaan, jossa liiallinen kuumuus voi aiheuttaa vahinkoa.
10. Akun vaihtaminen vääränlaiseseen akkuun voi mitätöidä suojatoiminnon (esimerkiksi joidenkin litiumparistojen osalta).
11. Akun hävittäminen polttamalla tai murskaamalla mekaanisesti voi johtaa räjähdykseen.
12. Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamiseen.
13. Akku, joka on altistettu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
14. Välttääksesi kuulovaurioita älä kuuntele pitkään suurella äänenvoimakkuudella. 
15.  : Symboli osoittaa tasajännitettä.

Varoitus:

Älä yritä irrottaa tai vaihtaa sisäänrakennettua litiumakkua. Luvattomat vaihdot voivat myös mitätöidä takuun.

Tärkeitä huomautuksia:

1. On suositeltavaa hankkia SANGEAN-virtasovitin, joka vastaa myyntipakkauksessa ilmoitettuja arvoja. 
2. Muun kuin SANGEAN-sovitimen käyttö voi vaikuttaa radion toimintaan, kuten radioasemien vastaanottoon.
3. Jos käytät sovitinta, jonka spesifikaatiot eivät vastaa pakkauksessa ilmoitettuja arvoja, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- (a) Voit käyttää tehokkaampaa PD-sovitinta, mutta radion toiminnallisuus, kuten radioasemien vastaanotto, voi häiriintyä.
- (b) Vähätehoisempaa sovitinta ei tule käyttää odottamattomien riskien välttämiseksi.

Säätimet ja painikkeet

- ① Tilapainike (Mode)
- ② Virtapainike (Power)
- ③ Äänenvoimakkuusnappi (Volume) / Valikko (Menu) / Valinta (Select) / Info / Play / Pause-painike
- ④ Pyörivä OLED-näyttö
 - Näyttöä voidaan kääntää eri katselukulmia varten. Kun radio on vaakasuoressa ja suuri kello näkyy, DAB / FM-tilassa ovat käytettävissä vain säätimet virta (Power), tila (Mode) ja äänenvoimakkuus (Volume). Bluetooth-tilassa myös painikkeet Seuraava kappale (Next Track) / Kelaa eteenpäin (Fast Forward) ja Edellinen kappale (Previous Track) / Kelaa taaksepäin (Rewind) ovat käytettävissä; niiden toiminnot vaihtelevat kuitenkin näytön vaakasuunnan (vasen tai oikea) mukaan. Lisätietoja on osiossa "Äänentoisto Bluetooth-tilassa".
 - Virran säästämiseksi kelloa ei näytetä, kun radio on sammutettu ja toimii akkuvirralla.
- ⑤ Viritys ylös / Seuraava kappale / Pikakelaus eteenpäin-painike
- ⑥ Viritys alas / Edellinen kappale / Kelaus taaksepäin-painike
- ⑦ Kaiutin
- ⑧ Teleskooppiantenni
- ⑨ Kuulokeliitäntä
- ⑩ USB-C-latausportti
- ⑪ Passiivikaiutin

Aloittaminen

Radion lataaminen

Huomautus: Lataa akku täyteen ennen radion ensimmäistä käyttökertaa.

Radio saa virtansa sisäänrakennetusta litiumioniakusta, joka voidaan ladata kytkemällä USB-virtalähde radion latausporttiin.

Käytä 5V / 2,4A:n USB-virtalähdettä varmistaaksesi asianmukaisen latauksen ja estääksesi akkuongelmat.

Merkkejä akun latauksen tarpeesta ovat heikentynyt teho, äänen säröytyminen, "pätkivä" ääni tai näytössä näkyvä heikon akun kuvake.

FIN

Akun lataaminen:

1. Liitä mukana toimitetun latauskaapelin USB-C-pää radion takana olevaan USB-C-porttiin.
2. Liitä kaapelin toinen pää USB-A-virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen, USB-laturiin tai varavirtalähteeseen.

Näyttölle ilmestyy latausanimaatio, joka osoittaa akun latautuvan. Kun akku on täysin latautunut, animaatio pysähtyy.

Navigointi ja radiovalikon käyttö

Radiovalikko on käytettävissä, kun laite on päällä.

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta (Power).
2. Pidä valikkopainiketta (Menu) painettuna 2–3 sekuntia päästäksesi nykyisen tilan valikkoon.
3. Vieritä käytettävissä olevia vaihtoehtoja tai säädä arvoja virityspainikkeilla Tuning Up / Down.
4. Vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta (Menu).

5. Poistu valikosta painamalla valikkopainiketta (Menu) uudelleen 2–3 sekuntia tai valitsemalla valikosta **[Back]**.

Huomautus: Jos valikossa ei havaita syötettä noin 10 sekuntiin, radion valikko sulkeutuu automaattisesti.

Radion oletusasetukset ja suositellut asetukset on merkitty tähdellä.

Alla oleva luettelo antaa yleiskatsauksen oletusasetuksista, jotka voidaan valita valikosta kaikissa radiotiloissa. Joissakin tiloissa valikossa on myös lisäasetuksia, jotka liittyvät valittuun tilaan. Nämä asetukset luetaan kyseistä tilaa koskevassa luvussa myöhemmin tässä käyttöoppaassa.

- **[Uniajastin] [Sleep Timer]:** Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi radion uniajastimen.
- **[Kirkkaus] [Brightness]:** Valitse tämä asetus säätääksesi näytön taustavalon kirkkautta. Kun radio on kytketty akkuvirtaan ja valmiustilaan, aseta haluttu kirkkaus viritys ylös / alas (Tuning Up / Down)-painikkeilla.
- **[Herätys] [Alarm]:** Valitse tämä vaihtoehto asettaaksesi radiolle herätyksen.
- **[Järjestelmä] [System]:** Valitse tämä vaihtoehto siirtyäksesi järjestelmäasetusten valikkoon ja määrittääksesi radion asetukset. Järjestelmävalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

[Time Update (Ajan päivitys)]: Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi lähteen päivämäärän ja kellonajan automaattiseen päivittämiseen tai aseta päivämäärä ja kellonaika manuaalisesti.

[Aikaila] [Time Mode]: Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi 12 tai 24 tunnin ajannäytön.

[Kellon asetus] [Clock Set]: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää päivämäärän ja kellonajan manuaalisesti.

[Kieli] [Language]: Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi millä kielellä radion valikot näytetään.

[Tehdasasetusten palautus] [Factory Reset]: Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi radion tehdasasetuksiin. Vahvistuksen jälkeen kaikki käyttäjäasetukset ja esiasetetut asemat poistetaan.

[Ohjelmistoversio] [SW Version]: Valitse tämä vaihtoehto nähdäksesi radion ohjelmistoversion.

- **[Takaisin] [Back]:** Valitse tämä vaihtoehto poistuaksesi nykyisestä valikosta.

Uniajastin

Uniajastin mahdollistaa radion automaattisen sulkemisen ennalta asetetun ajan kuluessa.

Aseta uniajastin noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kun radio on päällä, pidä valikkopainiketta Menu painettuna 2–3 sekuntia päästäksesi valikkoon.
2. Valitse **[Sleep Timer] [Uniajastin]** viritys ylös / alas-painikkeilla ja vahvista sitten valikkopainiketta painamalla.
3. Valitse haluttu uniajastinaika (15–120 minuuttia) viritys ylös / alas-painikkeilla ja vahvista sitten valikkopainiketta painamalla. Uniajastimen kuvake ilmestyy näyttöön.
4. Tarkista uniajastimen jäljellä oleva aika toistamalla vaiheet 1–2.
5. Peruuta uniajastin toistamalla vaiheet 1–2 ja valitsemalla **[Uni pois]** vaiheessa 3. Vahvista painamalla valikkopainiketta. Vaihtoehtoisesti voit peruuttaa uniajastimen ja sammuttaa radion painamalla virtapainiketta.

Herätysasetukset

Kun laite on kytketty tasavirtaan ja se on valmiustilassa, näytössä näkyy suuri kello sekä akkukuvake (jos akku latautuu) ja herätyksen tila. Voit avata herätysvalikon suoraan painamalla valikkopainiketta 2–3 sekuntia. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä herätysvalikkoon seuraavasti:

1. Kun radio on päällä, pidä valikkopainiketta painettuna 2–3 sekuntia päästäksesi päävalikkoon.
2. Valitse **[Alarm] [Herätys]** viritys ylös / alas-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla valikkopainiketta.

Herätysvalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

Selaa vaihtoehtoja tai säädä arvoja viritys ylös / alas-painikkeilla ja vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta.

[On] [Päällä]: Valitse tämä vaihtoehto herätyksen toistuvuuden määrittämiseksi. Käytettävissä olevat asetukset ovat "Off" (pois), "Daily" (päivittäin), "Once" (kerran), "Weekdays" (arkisin) ja "Weekends" (viikonloppuisin).

[Time] [Aika]: Aseta herätyksen aika.

[Mode] [Tila]: Valitse herätysääneksi DAB, FM tai summeri.

[Preset]: Jos herätystilaksi on asetettu joko "DAB" tai "FM", valikossa on [Preset]-vaihtoehto. Tämän vaihtoehdon avulla voit valita herätyslähteeksi joko esiasetetun aseman tai viimeksi kuunnellun aseman.

[Volume] [Äänenvoimakkuus]: Valitse tämä vaihtoehto herätyksen äänenvoimakkuuden asettamiseksi.

[Back] [Takaisin]: Valitse tämä vaihtoehto poistuaksesi nykyisestä valikosta. Kun herätys on asetettu onnistuneesti, näyttöön ilmestyy herätyskuvake.

Herätyksen torkkutointo tai pysäyttäminen

Jos radio on sammutettu eikä sitä ole kytketty tasavirtaan, käytössä oleva herätysasetus laukaisee radion käynnistymisen ja herätysäänien.

Kun herätys aktivoituu, se käynnistyy aluksi vaimeana ja voimistuu vähitellen (Humane Wake System) ja pysyy aktiivisena 60 minuuttia. Herätysymboli vilkkuu näytössä.

Voit peruuttaa herätyksen painamalla virtapainiketta.

Voit aktivoida viiden minuutin torkkuajan painamalla mitä tahansa painiketta paitsi virtapainiketta.

Jäljellä oleva torkku aika näkyy radion näytöllä.

Kun herätys on torkkutilassa, virtapainikkeen painaminen peruuttaa sen.

DAB / FM-radioherätysten äänenvoimakkuutta voi säätää äänenvoimakkuusnupilla

DAB-radion kuuntelu

DAB-asemien virittäminen

Viritä DAB-radioasemat seuraavasti:

1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
2. Valitse DAB-radiotila painamalla Tila-painiketta toistuvasti.
3. Jos DAB-radiotilaa käytetään ensimmäistä kertaa, radio suorittaa automaattisesti täyden skannauksen löytääkseen kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat. Skannauksen aikana asemalaskuri kasvaa uusia asemia havaittaessa ja asemat lisätään luetteloon, joka tallennetaan radion muistiin.
4. Skannauksen päätyttyä radio virittyy automaattisesti asemaluettelon ensimmäiselle DAB-asemalle ja toistaa sitä.
5. Selaa asemaluetteloa Viritys ylös / alas-painikkeilla ja viritä sitten valittu asema painamalla valikkopainiketta.
6. Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuusnuppia.

Huomautus: Ennen DAB-radiotilan valitsemista ja asemien virittämistä varmista, että teleskooppiantenni on vedetty kokonaan ulos. Jos signaalia ei löydy, radio on ehkä siirrettävä paremman vastaanoton tarjoavaan paikkaan ja käynnistettävä uusi asemahaku.

DAB-radion valikko

DAB-radiotilassa radion valikossa on seuraavat tälle tilalle ominaiset lisäasetukset:

- **[Scan] [Asemahaku]:** Valitse tämä vaihtoehto suorittaaksesi täyden asemahaun ja tallentaaksesi kaikki asemaluettelosta löytyneet DAB-radioasemat.
- **[Prune] [Poista]:** Valitse tämä vaihtoehto ja sen jälkeen **[Yes]** poistaaksesi kaikki ei-käytettävissä olevat asemat asemaluettelosta.
- **[DAB Advanced]:** Tämän vaihtoehdon valitsemisen jälkeen voidaan valita seuraavat asetukset:

» **[Manual Tune] [Manuaalinen viritys]:** Valitse tämä vaihtoehto virittääksesi DAB-kanavan / taajuuden manuaalisesti.

» **[Station Order] [Asemajärjestys]:** Valitse tämä vaihtoehto ja valitse sitten [Alphanumeric] [Aakkosnumeerinen] lajitellaksesi asemaluettelon aakkosnumeerisesti tai [Ensemble] [Kokoonpano] lajitellaksesi asemaluettelon DAB-multipleksin mukaan tai [Valid] [Kelvollinen] näyttääksesi vain ne asemat, joille löytyy signaali.

» **[DRC]:** Dynamiikka-alueen säätö (tunnetaan myös nimellä DRC) voi helpottaa hiljaisempien äänien kuulemistä meluisassa ympäristössä pienentämällä äänisignaalin dynamiikka-alueita.

Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse haluamasi DRC-asetus:

Off (oletus): DRC on pois päältä, eikä lähetyksen DRC:tä huomioida.

Low: DRC-taso on asetettu puoleen lähettävän aseman lähetystasosta.

High: DRC on asetettu lähettävän aseman lähetystasolle.

Huomautus: Kaikki DAB-lähetykset eivät pysty käyttämään DRC-toimintoa. Jos lähetykset ei tue DRC:tä, radion DRC-asetuksella ei ole vaikutusta.

DAB-tietojen näyttäminen näytössä

Kun kuuntelet DAB-radioasemaa, paina toistuvasti Infopainiketta selataksesi seuraavia tietoja radion näytössä:

- Vierivä teksti
- Ohjelmatyypin
- Multipleksin nimi
- Päivämäärä
- Taajuus
- Bittinopeus ja audiotyyppi
- Koodaustiedot
- Signaalin voimakkuus

FM-radion kuuntelu

FM-asemien virittäminen

Viritä FM-radioasemia seuraavasti:

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
2. Valitse FM-radiotila painamalla toistuvasti Mode-painiketta.
3. Pidä viritys ylös / alas-painikkeita painettuna 2-3 sekuntia aktivoitaksesi asemahaun ylöspäin (matalasta korkeaan taajuuteen) tai alaspäin (korkeasta mataliin taajuuksiin). Asemahaku pysähtyy automaattisesti, kun havaitaan riittävän voimakas asema.
4. Kun aaltoalueen loppupää on saavutettu, radio jatkaa viritystä aaltoalueen vastakkaisesta päästä. Jos signaali on riittävän voimakas ja RDS-tietoja on saatavilla, radio näyttää aseman nimen.
5. Hienosäätääksesi taajuutta 0,05 MHz:n askelin, paina lyhyesti Viritys ylös / alas-painikkeita.

Huomautus:

Ennen kuin valitset FM-radiotilan ja virität asemia, varmista, että teleskooppiantenni on vedetty kokonaan ulos.

FIN

FM-radion valikko

FM-radiotilassa radion valikossa on seuraavat tälle tilalle ominaiset lisäasetukset:

- **[Scan Setting] [Hakuasetukset]:** Valitse tämä vaihtoehto radion automaattisen virityksen määrittämiseksi. Valitse **[Local]**, jos haluat automaattisen virityksen hakevan vain paikallisia, voimakkaita signaaleja, tai **[Distant]**, jos haluat automaattisen virityksen hakevan myös kaukaisia, heikompia signaaleja.
- **[FM Audio]:** Mahdollistaa **[Auto]**-tai **[Mono]**-vaihtoehdon valitsemisen. **[Auto]** mahdollistaa stereon toiston kuulokkeiden kautta, jos signaali on riittävän voimakas. Jos asemalla on heikompi signaali ja se vaihtelee stereo- ja monotoiston välillä, **[Mono]**-vaihtoehdon valitseminen pakottaa signaalin toistumaan monona.

FIN

FM-tietojen näyttäminen näytössä

Kun kuuntelet FM-radioasemaa, joka lähettää myös RDS-tietoja, paina toistuvasti Info-painiketta selataksesi seuraavia tietoja radion näytössä:

- Tekstiviesti
- Ohjelmatyyppi
- Päivämäärä
- Taajuus
- Audiotyyppi

Jos RDS-tietoja ei ole saatavilla, radio ei pysty näyttämään aseman nimeä, tekstiviestiä ja ohjelmatyyppiä.

Asemien esiviritys DAB-ja FM-tiloissa

Muistipaikkoja on 20, 10 DAB-ja 10 FM-alueille. Radioasemien pikavalinnat säilyvät muistissa, kun radio sammutetaan.

1. Viritä haluamasi asema aiemmin kuvatulla tavalla.
2. Avaa valikko pitämällä valikkopainiketta painettuna 2-3 sekuntia.
3. Valitse **[Save Preset] [Tallenna esiasetus]** viritys ylös / alas-painikkeilla ja paina sitten valikkopainiketta.
4. Valitse viritys ylös / alas-painikkeilla käyttämätön tai muutettava esiasetus, jonka haluat vaihtaa.
5. Tallenna esiasetus painamalla valikkopainiketta. Näyttöön tulee teksti "Preset X saved". Esiasetuksen numero ilmestyy näyttöön.

Esiasetetun aseman hakeminen DAB-ja FM-tiloissa

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
2. Valitse haluamasi radiotila painamalla toistuvasti tilapainiketta.
3. Avaa valikko pitämällä valikkopainiketta painettuna 2-3 sekuntia.
4. Valitse **[Recall Preset] [Hae esiasetus]** viritys ylös / alas-painikkeilla ja paina sitten valikkopainiketta.
5. Viritä haluamallesi esiasetukselle viritys ylös / alas-painikkeilla.

6. Vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta.

Musiikin kuuntelu Bluetooth-suoratoiston kautta

Jotta voit suoratoistaa Bluetooth-musiikkia radioosi, sinun on yhdistettävä Bluetooth-laitteesi DDR-8-radioosi. Yhdistäminen luo "yhteyden", jotta kaksi laitetta tunnistaa toisensa.

Bluetooth-laitteen pariiliitos ensimmäisen kerran

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta.
2. Valitse Bluetooth-tila painamalla toistuvasti Mode-painiketta.

Radion näytössä vilkkuu teksti "Pairing" merkiksi siitä, että Bluetooth-pariiliitos on käytettävissä.
3. Aktivoi Bluetooth Bluetooth-laitteessasi (katso Bluetooth-laitteen käyttöohjetta, jos et ole varma, miten Bluetooth aktivoidaan).
4. Siirry Bluetooth-laitteesi Bluetooth-luetteloon ja valitse laite nimeltä "DDR-8".

Huomautus:

Joissakin Bluetooth-laitteissa, joissa on Bluetooth-versio 2.1 tai vanhempi, sinua saatetaan pyytää antamaan salasana. Anna tässä tapauksessa salasana "0000".

5. Kun laitteiden pariiliitos on muodostettu, radiosta kuuluu vahvistusääni ja radion näytössä näkyy yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi. Voit nyt toistaa musiikkia Bluetooth-laitteellasi ja suoratoistaa sitä radion kaiuttimen kautta.

Huomaa:

- Jos kaksi Bluetooth-laitetta yhdistetään ensimmäistä kertaa, molempien on etsittävä radiota. Se näyttää saatavuuden molemmissa laitteissa. Jos toinen laite kuitenkin yhdistyy ensin tähän yksikköön, toinen Bluetooth-laite ei löydä sitä luettelosta.
- Jos viet Bluetooth-laitteesi kantaman ulkopuolelle, laitteen ja radion välinen yhteys katkeaa tilapäisesti. Radio muodostaa automaattisesti uudelleen yhteyden, jos Bluetooth-laite tuodaan takaisin kantaman sisälle. Huomaa, että katkaisun aikana mikään muu Bluetooth-laite ei voi muodostaa pariiliitosta tai linkitystä radioosi.
- Jos "DDR-8" näkyy Bluetooth-laiteluettelossasi, mutta Bluetooth-laitteesi ei voi muodostaa siihen yhteyttä, poista kohde luettelosta ja muodosta pariiliitos Bluetooth-laitteen ja radion välille uudelleen noudattamalla aiemmin kuvattuja ohjeita.
- Radion ja pariiliitetyn Bluetooth-laitteen välinen tehokas toimintaetäisyys on noin 10 metriä. Järjestelmän ja laitteen välissä olevat esteet voivat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Bluetooth-yhteyden suorituskyky voi vaihdella yhdistetyn Bluetooth-laitteen mukaan. Tarkista laitteesi Bluetooth-ominaisuudet ennen sen yhdistämistä radioon. Kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä tueta käytetystä Bluetooth-laitteesta riippuen.
- Joillakin matkapuhelimilla puheluiden, tekstiviestien, sähköpostien tai muiden audiosuoratoistoon liittymättömien toimintojen aktivointi voi mykistää Bluetooth-suoratoiston tai jopa katkaista yhteyden laitteeseen tilapäisesti. Tällainen toiminta on Bluetooth-

laitteen ominaisuus eikä viittaa DDR-8-radion ongelmaan.

Äänen toisto Bluetooth-tilassa

Kun radio on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, voit aloittaa musiikin toistamisen yhdistetyn laitteen ohjainpainikkeilla.


1. Bluetooth-toiston äänenvoimakkuutta voidaan säätää sekä Bluetooth-laitteessa sen äänenvoimakkuuden säätimellä että radion äänenvoimakkuusnupilla.

2. Toistoa voidaan ohjata joko Bluetooth-laitteen tai radion säätimillä. Radion säätimiä käytettäessä:

- Aloita tai keskeytä toisto painamalla Play / Pause-painiketta.
- Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla Seuraava-tai Edellinen kappale-painiketta.
- Pidä pikakelaus-tai kelauspainiketta painettuna siirtyäksesi kappaleen sisällä eteen-tai taaksepäin. Vapauta painike, kun olet halutussa kohdassa.

Bluetooth-tilassa Seuraava kappale / Pikakelaus eteenpäin ja Edellinen kappale / Kelaus taaksepäin-painikkeiden toiminnot voivat vaihdella radion näytön asennon mukaan.

Katso lisätietoja kuvista.

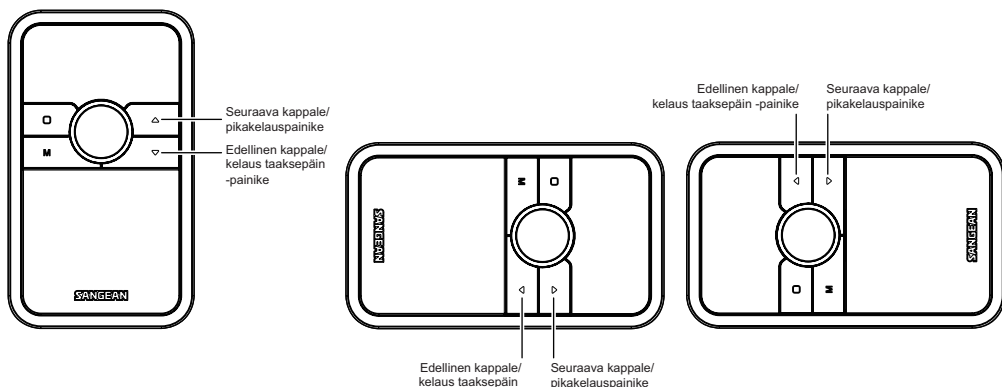

FIN

Huomautus: Kaikki soitinsovellukset tai-laitteet eivät välttämättä reagoi kaikkiin näihin ohjaimiin.

- Näytettävät tiedot, kuten nimi, artisti ja albumi, vaihtuvat säännöllisesti.

Bluetooth-valikko

Voit avata Bluetooth-valikon painamalla ja pitämällä valikkopainiketta painettuna 2-3 sekuntia Bluetooth-tilassa. Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **[Disconnect] [Katkaise yhteyts]:** Yhdistä eri laitteeseen valitsemalla tämä vaihtoehto. Radiosi tulee muiden laitteiden löydettäväksi. Voit katkaista Bluetooth-laitteen yhteyden myös painamalla Tila-painiketta valitaksesi toisen tilan tai deaktivoimalla Bluetoothin laitteessasi.
- **[Clear Pairing] [Tyhjennä pariliitos]:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tyhjentää kaikki Bluetooth-pariliitokset.

Huomautus: Jos Bluetooth-tilassa ei ole signaalia 15 minuuttiin, radio sammuu automaattisesti. Voit käyttää radiota uudelleen painamalla virtapainiketta.

Virtavaatimukset

DC-tulo	USB-C-liitäntä 5V 2.4A
Latausvirta	1000mA
Sisäänrakennettu akku	Ladattava litiumioniakku 3,65V, 2600mAh, 9,49Wh.
Akun toisto aika	Täydellä latauksella toisto aika on noin: • 13 tuntia DAB-tilassa • 14 tuntia FM-tilassa • 18 tuntia Bluetooth-tilassa Nämä arvot ovat arvioita ja voivat vaihdella tekijöiden, kuten toiston äänenvoimakkuuden, akun iän ja lämpötilan, mukaan.
Akun latausaika	Noin 4 tuntia.

FIN

Taajuusalue


FM: 87,5-108 MHz
DAB: 5A-13F (174,928MHz-239,200MHz)

Bluetooth

Bluetooth-tiedot	Bluetooth® Ver 5.2
Profiilituki	A2DP, AVRCP
Bluetooth-audiokoodekki	SBC, AAC
Lähetysteho	Class 2
Toimintaetäisyys vapaakentässä	10 metriä / 30 jalkaa
Taajuus ja suurin lähetysteho	2402MHz ~ 2480MHz: 2,85dBm (Bluetooth EDR) 2402MHz ~ 2480MHz: 2,61dBm (Bluetooth BLE)

Piiriominaisuudet

Kaiutin	2 tuumaa (50,8mm)
Lähtöteho	FM / DAB: 2W 3% THD @100HZ BT: 4W 3% THD @100HZ
Passiivikaiutin	P x L: 100 x 45mm
Kuulokeliitäntä	3.5mm
Antennijärjestelmä	FM / DAB-teleskooppiantenni
Käyttölämpötila-alue	0°C - +35°C

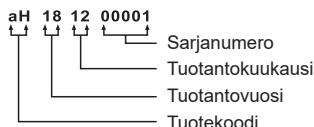※ Tuotteen viivakooditarra määritellään seuraavasti:

Sangean pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

 **KIERRÄTYS** Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER)-lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.