


P20 Pro

Roboterstaubsauger mit All-in-One-Reinigungsstation

Roboterstaubsauger Bedienungsanleitung

DE

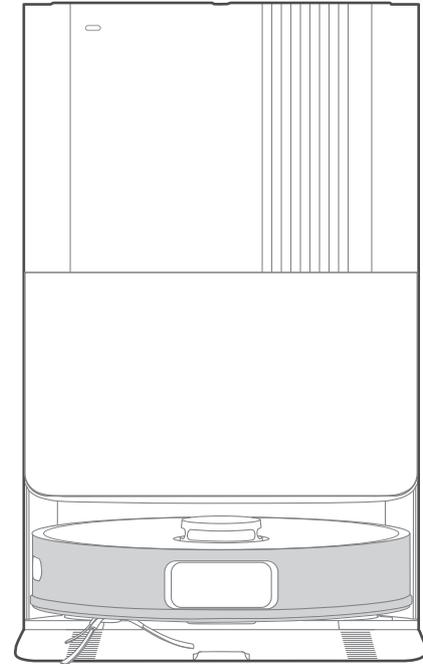

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

Inhaltsverzeichnis

DE

Sicherheitstipps	27
Haftungsausschluss und Sicherheitsinformationen ...	28
Produkteinführung	30
Komponenteneinführung	30
Einführung in das Zubehör	32
Produktinstallation	33
Platzierung der Basisstation/Reinigungs-/Schmutzwassertank	33
Seitenbürsten einbauen/Mopphalter einbauen	34
Intelligente Abläufe	35
Einschalten und Laden/Umgebungsvorbereitung	35
Vernetzung	36
Roboternutzung	37
App-Nutzung	39

Wartung und Pflege	40
Komponenten- und Wartungsanweisungen/Staubbox- und Filterwartung Wartung der Walzenbürste	40
Reinigung der Basisstation/Reinigung des	41
Antriebsrads/Seitenbürste Reinigung	42
Staubbeutel austauschen	43
Häufig gestellte Fragen	44
Stellungnahme	47
ROHS	47
Produktspezifikation	48
Garantiekarte	49

Sicherheitstipps

Nutzungsvorschläge

1. Die Ladezeit kann sich in folgenden Situationen verlängern:
 - a. Beim Laden an einem Ort, an dem die Raumtemperatur 30 Grad Celsius übersteigt.
 - b. Beim Laden unmittelbar nach Betriebsunterbrechung.
2. Unabhängig von der Nutzungsdauer bitte nach Abschluss der Reinigung aufladen.
3. Wenn nicht geladen wird, wird empfohlen, den Netzstecker sofort zu ziehen.
4. Wenn Ihr Gerät längere Zeit (mehr als 2 Monate) nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, muss er jedoch alle 2 Monate vollständig aufgeladen werden.
5. Während des Ladevorgangs kann das Gehäuse oder das Netzteil heiß werden, was normal ist. Bitte verwenden Sie es ruhig.

- Wenn sich das in Ihrem Zuhause verwendete WLAN-Passwort ändert oder wenn Sie das äußere austauschen, wird der Roboterstaubsauger in der App als offline angezeigt. Sie können die Verbindung jedoch wiederherstellen, indem Sie das Netzwerk neu konfigurieren, ohne das Mi Home App-Konto zu ändern.
- Wenn jemand anderes denselben Roboterstaubsauger über die App steuern möchte, kann der Hausbesitzer ihn über die App zum Haushalt einladen. Das eingeladene Mitglied muss bereits die Mi Home App heruntergeladen und ein Mi-Konto registriert haben. Wenn sich das Mi Home App-Konto ändert, können alte Benutzer das Gerät in der mobilen App löschen. Neue Benutzer können dann der Netzwerkkonfigurationsanleitung folgen, um das Gerät einzurichten. Wenn alte Benutzer das Gerät nicht aus der mobilen App gelöscht haben, wird es automatisch entfernt, wenn neue Benutzer das Netzwerk erfolgreich eingerichtet haben.
- Bitte stellen Sie den Roboterstaubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen, –Strahlung oder brennenden Zigaretten auf. Das Einsaugen folgender Stoffe ist strengstens verboten:
 1. Alle Flüssigkeiten wie Wasser und Lösungsmittel;
 2. Baustaub und Bauschutt wie Kalk- und Zementstaub;
 3. Wärmeerzeugende Gegenstände wie ungelöschte Kohle und Zigaretten;
 4. Scharfe Bruchstücke wie Glas;
 5. Brennbare und explosive Materialien wie Benzin oder Alkoholprodukte.
- Nur autorisierte Techniker dürfen dieses Produkt zerlegen. Die Selbsterlegung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Gehen Sie beim Entfernen des Akkus bitte wie folgt vor:
 1. Schalten Sie den Saugroboter aus;
 2. Schrauben Sie die Schrauben der Batterieabdeckplatte ab;
 3. Entfernen Sie die Batterieabdeckplatte.
 4. Ziehen Sie den Anschlussstecker der Batterie ab und entnehmen Sie die Batterie.

- Es ist Kindern, Personen mit Behinderungen oder Personen, denen es an gesundem Menschenverstand und Erfahrung im Umgang mit Haushaltsgeräten mangelt, strengstens untersagt, dieses Produkt ohne Anleitung einer autorisierten Person zu verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Ihr Roboterstaubsauger ist ein Elektrogerät und muss unter normalen Bedingungen verwendet werden. Berühren Sie das Netzkabel, die Steckdose oder das Netzteil nicht mit nassen Händen.
- Leeren Sie den Mülleimer vor dem Gebrauch, wenn er voll ist.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie den Roboterstaubsauger reinigen, reparieren oder vorübergehend nicht verwenden.
- Tauchen Sie den Roboterstaubsauger nicht in Wasser, kommen Sie nicht in die Nähe von Heizgeräten und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, um einen Brand zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil in der Originalverpackung; Die Verwendung anderer Adapter kann zu Schäden am Produkt führen.
- Benutzern ist es nicht gestattet, die Knopf-Batterien im Inneren der Maschine willkürlich auszutauschen. Wenn ein Austausch oder eine Entsorgung der Batterie erforderlich ist, entsorgen Sie diese nicht im Hausmüll. Für eine ordnungsgemäße Handhabung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Entfernen Sie den Akku aus der Maschine, bevor Sie sie entsorgen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt beim Entfernen des Akkus nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Bitte recyceln Sie die ausgedienten Batterien sicher.
- Berühren Sie die Leiter nicht mit den Elektroden oder Steckern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, entfernen Sie alle zerbrechlichen Gegenstände (wie Glaswaren, Lampen usw.) vom Boden und Gegenstände, die sich in der Seitenbürste, dem Lufterlass und dem Antriebsrad verfangen könnten (wie Drähte, Vorhänge und verschiedene Wickelmaterialien).
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es leicht herunterfallen kann (z. B. auf Tischen und Stühlen).
- Das Produkt funktioniert bei starkem Licht möglicherweise nicht richtig.
- Knicken Sie die Kabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände auf die Maschine.
- Fügen Sie kein Waschpulver, Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Händedesinfektionsmittel, unbekannte ölige Flüssigkeiten oder alkalische Substanzen in den Wassertank der Basisstation, um unbekannte Schäden zu vermeiden.
- Wenn das Produkt in Wände oder Böden gebohrt werden muss und verborgene Drähte oder Rohre vorhanden sind oder wenn die Positionen von Drähten, Wasserleitungen, Gasleitungen usw. nicht eindeutig identifiziert werden können, ist eine Rücksprache mit dem Benutzer erforderlich. Sie können auch einen Taststift verwenden, um festzustellen, ob Stromleitungen durch die Bohrposition verlaufen, um Unfälle mit Personenschäden durch das Bohren beschädigender Stromleitungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt benötigt bei der Verwendung Wasser. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird oder der Strom bei niedrigen Temperaturen ausgeschaltet wird, muss das Wasser abgelassen werden.

Haftungsausschluss und Sicherheitsinformationen

Urheberrechtserklärung

Ohne die schriftliche Zustimmung von JONR darf keine Einheit oder Einzelperson das Produkthandbuch oder den Inhalt der "Verantwortungserklärung und Sicherheitsinformationen" ganz oder teilweise kopieren, verteilen, ausziehen oder anderweitig in irgendeiner Weise nutzen.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte können urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die Eigentum von JONR und seinen Lizenzgebern ist. Ohne die Erlaubnis der jeweiligen Rechteinhaber darf niemand die oben genannte Software in irgendeiner Form verbreiten, kopieren, modifizieren, extrahieren, entschlüsseln, übertragen, lizenzieren, zurückentwickeln, rückkompilieren oder disassemblieren (sofern dies nicht durch geltende Gesetze verboten ist).

Markenerklärung

JONR ist eine eingetragene Marke der Firma JONR Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Erläuterung

Bestimmte Merkmale und Funktionalitäten dieses Produkts hängen von der Software und Hardware von Drittanbietern sowie von Ihrer Netzwerkumgebung ab. Einige Merkmale und Funktionalitäten entsprechen möglicherweise nicht vollständig den Beschreibungen in diesem Produkthandbuch oder sind aufgrund von Netzwerk- oder Software- und Hardwareeinstellungen von Drittanbietern möglicherweise nicht verfügbar. Innerhalb eines angemessenen und kontrollierbaren Bereichs stellt JONR die Bedingungen bereit, die erforderlich sind, damit die in diesem Produkthandbuch beschriebenen Produkte unter normalen Bedingungen im Xiaomi IoT-Produktanwendungssystem funktionieren. Es treten jedoch Probleme mit der Produktleistung oder -verfügbarkeit auf, die dadurch verursacht werden

Die folgenden Situationen liegen nicht in einem angemessenen und kontrollierbaren Bereich:

1. Normale Wartung des Xiaomi IoT-Systems, einschließlich Fehlerreaktion, Geschäftsmigration, Tests oder Testnutzung.
2. Verursacht durch Sie oder Software, Hardware von Drittanbietern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommunikationsnetzwerke, Server von Drittanbietern usw.)

3. Verursacht durch andere Faktoren, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von JONR liegen; Die endgültigen Interpretationsrechte dieses Produkthandbuchs und der "Verantwortungserklärung und Sicherheitsinformationen" liegen bei JONR. JONR behält sich das Recht vor, dieses Produkthandbuch und die "Verantwortungserklärung und Sicherheitsinformationen" jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder eine Haftung übernehmen.

Haftungsbeschränkung

JONR übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für den gesamten Inhalt dieses Produkthandbuchs; Alle Inhalte werden "wie besehen" bereitgestellt (sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben).

Soweit gesetzlich zulässig, ist die maximale Haftung von JONR für Verluste, die Ihnen durch die Verwendung der in diesem Produkthandbuch beschriebenen Produkte entstehen, auf den Preis beschränkt, den Sie für das Produkt bezahlt haben (ausgenommen Schadensersatz bei Personenschäden gemäß den geltenden Bestimmungen).

Gesetz

Soweit gesetzlich zulässig, haftet JONR nicht für indirekte, Folge-, Neben- oder Sonderschäden, die sich aus der Verwendung der in diesem Produkthandbuch beschriebenen Produkte ergeben, noch haftet JONR für entgangene Gewinne, Daten, Wohlwollen usw.

Datenschutz

Please read our privacy policy to learn how we protect your personal information:
<https://jonrtech.com/>

Haftungsausschluss und Sicherheitsinformationen

Sicherheitsinformation

Bevor Sie das in diesem Produkthandbuch beschriebene Produkt verwenden, lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und den normalen Betrieb des Produkts sicherzustellen.

Betriebsumgebung und Wartung

- Nur autorisierte Techniker dürfen dieses Produkt zerlegen. Es wird Benutzern nicht empfohlen, das Produkt selbst zu zerlegen.
- Dieses Produkt sollte nur mit dem werkseitig mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Die Verwendung anderer Adapter kann zu Schäden am Produkt führen.
- Berühren Sie Kabel, Steckdosen oder Netzteile nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass sich Vorhänge, verschiedene Wickelmaterialien oder Körperteile nicht im Antriebsrad des Produkts verfangen.
- Halten Sie das Produkt von Zigaretten, Feuerzeugen oder anderen offenen Flammen fern.
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, reinigen Sie das Produkt bitte nach Abschluss des Ladevorgangs.
- Verbiegen Sie die Drähte nicht übermäßig und legen Sie keine Gegenstände oder scharfen Gegenstände auf die Maschine.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Dieses Produkt darf kein Gewicht (oder Personen) von mehr als 10 kg tragen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer). Bevor Sie dieses Produkt verwenden, entfernen Sie alle zerbrechlichen Gegenstände vom Boden (z. B. Glaswaren und Lampen) sowie Gegenstände, die sich in der Seitenbürste und im Saugkanal verfangen könnten (z. B. Drähte, Papier, Vorhänge usw.).
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es leicht herunterfallen kann (z. B. auf Tischen und Stühlen).
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann des Herstellers, seiner Reparaturabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden.

- Während des Transports oder wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie das Gerät bitte aus.
- Überprüfen Sie vor dem Laden sorgfältig, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, informieren Sie andere Bewohner des Raums, wenn das Produkt in Betrieb ist.
- Leeren Sie den Mülleimer, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn er voll ist.
- Die Betriebsumgebungstemperatur für dieses Produkt liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um den Akku aus der Maschine zu entfernen.
- Bitte sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung alter Batterien, indem Sie diese sicher recyceln

Kindergesundheit

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Das Produkt kann Kleinteile und Zubehör enthalten. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör daher bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass diese das Produkt oder das Zubehör unbeabsichtigt zerlegen oder beschädigen oder Kleinteile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen könnte.

Sicherheit des Ladegeräts

Wenn Sie das Ladegerät nicht aufladen oder längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie es vom Produkt.


Verwenden Sie keine Ladegeräte, die bereits beschädigt sind, bei denen der Verdacht besteht, dass sie beschädigt sind oder die Feuchtigkeit, Nässe oder Regen ausgesetzt waren, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

Produkteinführung


Komponenteneinführung

DE


Hauptansicht des Roboters (geschlossene Abdeckung)

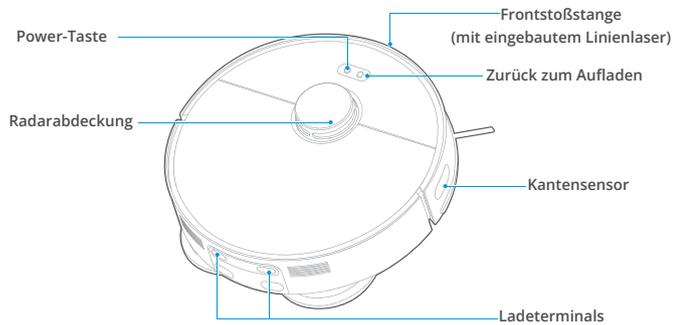

Roboter-Unteransicht

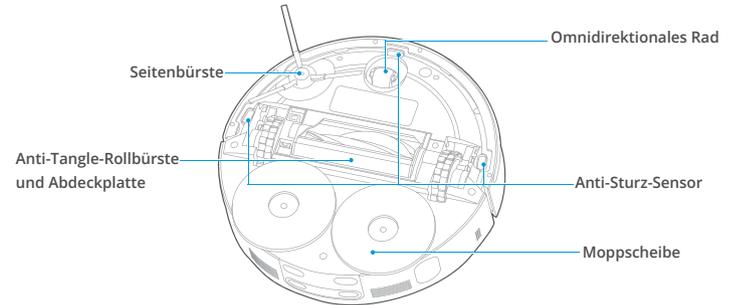


Roboter-Hauptansicht (offene Abdeckung)

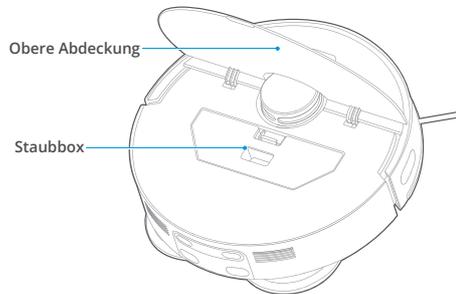


Produkteinführung

Komponenteneinführung


Vorderansicht der Basisstation CH8407

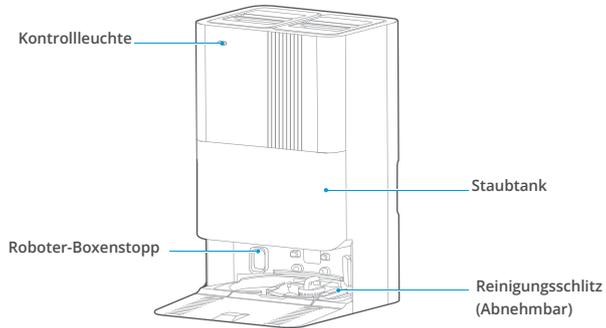


Rückansicht der Basisstation CH8407

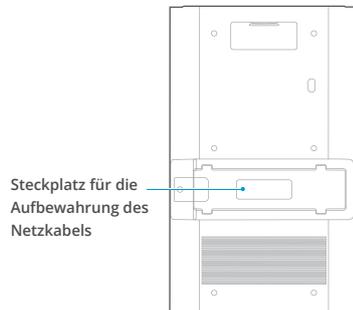

Draufsicht der Basisstation CH8407

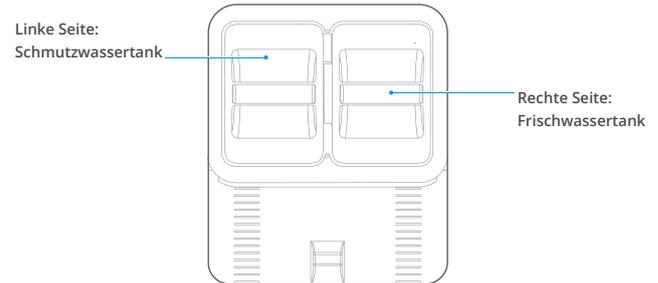

Eingang zur Basisstation

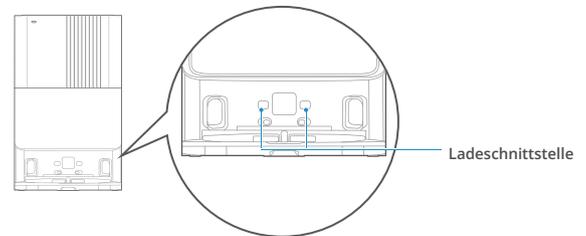


Produkteinführung

Zubehörliste

DE


Seitenbürste x1

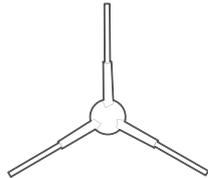


Basisrampen-Verlängerungsplatte x1




Staubbeutel x1
(bereits auf der Basisstation installiert)

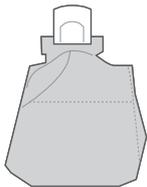

Mopps x2

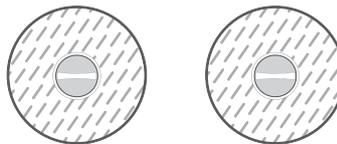


Ladeschnittstelle X2

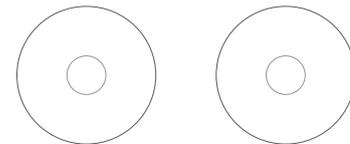

Produktinstallation

Platzierung der Basisstation CH8407

1. Bitte platzieren Sie die Basisstation auf einer harten Oberfläche an der Wand und stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten mindestens 8 cm Platz und nach vorne ein freier Bereich von mindestens 1,2 m vorhanden ist.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und wickeln Sie überschüssiges Kabel sorgfältig in die hintere Kabelnut der Basisstation, um den Betrieb des Roboters nicht zu beeinträchtigen.

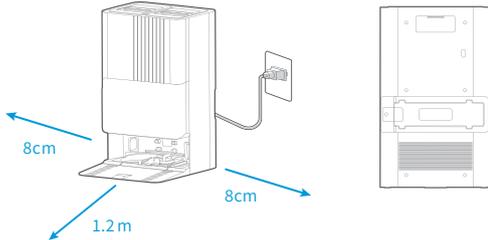

⚠ Notiz


1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.




2. Decken Sie den Signalübertragungsbereich der Basisstation nicht mit Aufklebern oder anderen Gegenständen ab.



3. Stellen Sie die Basisstation nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche

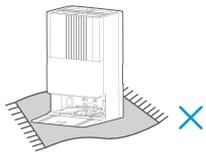


4. Stellen Sie sicher, dass der Ladebereich trocken ist

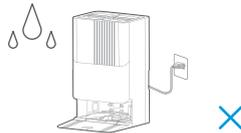

Saubere Wasser-/Abwasseraufbereitung


1. Um sauberes Wasser hinzuzufügen, entfernen Sie bitte den rechten Frischwassertank, öffnen Sie die obere Abdeckung, füllen Sie sauberes Wasser ein und setzen Sie ihn dann wieder in die Basisstation ein.

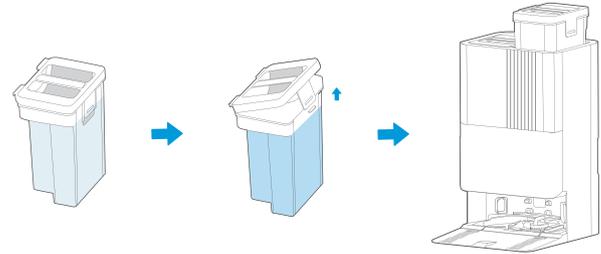

⚠ Notiz

Bitte geben Sie kein Waschmittel, Waschseife, nicht offizielle Reinigungsmittel von JONR, Desinfektionsmittel, Handseife, unbekannte ölige Flüssigkeiten oder saure oder alkalische Substanzen in den Wassertank, um unbekannte Schäden zu vermeiden.


2. Um das Schmutzwasser zu entleeren, entfernen Sie bitte den linken Schmutzwassertank, öffnen Sie die Deckelverriegelung und kippen Sie dann den Tank, um das Schmutzwasser auszuschütten.

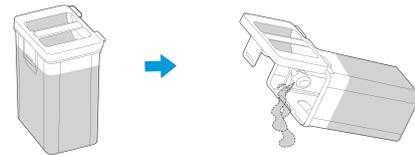


Produktinstallation

Installieren der Seitenbürste

1. Drücken Sie die Seitenbürste fest in den Schlitz, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören, das anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist.

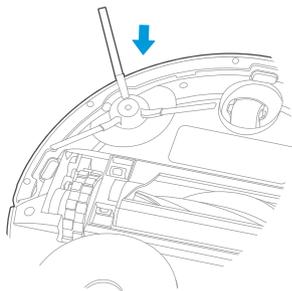

2. Um die Seitenbürste zu entfernen, drehen Sie den Saugroboter auf den Kopf, fassen Sie die gummibeschichteten Beine der Seitenbürste mit beiden Händen (achten Sie darauf, nicht mit Gewalt an den Borsten zu ziehen) und ziehen Sie sie heraus.

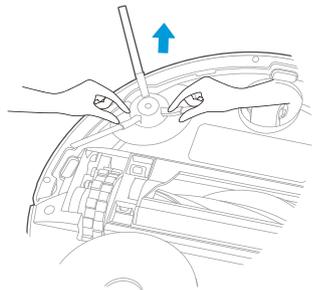


Moppscheibe einbauen

1. Montieren Sie das Mopptuch gemäß der Abbildung auf der Moppscheibe



2. Installieren Sie die Moppscheibe mit dem Wischtuch am Hauptgerät.

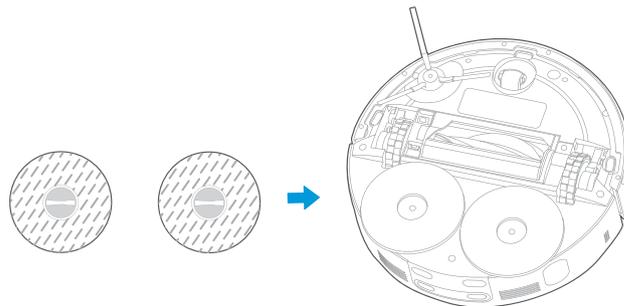


Freundliche Erinnerung

Beim ersten Gebrauch ist der Mopp bereits auf der Moppscheibe montiert.

Intelligente Bedienung

Anweisungen zum Einschalten und Laden

Schließen Sie das Netzteil an die Basisstation an, halten Sie die  Taste am Roboter drei Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten, warten Sie, bis die Betriebsanzeige dauerhaft leuchtet, und stellen Sie den Roboter dann zum Laden auf die Basisstation, wie in der Abbildung gezeigt Diagramm. Halten Sie den Roboter für den bequemen täglichen Gebrauch in einem aufgeladenen Zustand.

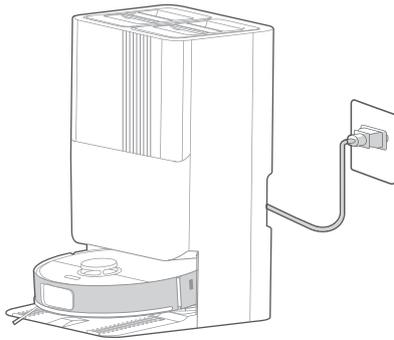

Notiz


1. Achten Sie beim manuellen Einsetzen darauf, dass die Ladeanschlüsse nach innen zeigen.
2. Bitte stellen Sie vor der ersten Reinigung sicher, dass der Akku des Roboters zu 100 % aufgeladen ist.

Freundliche Erinnerung

Für den ersten Einsatz empfiehlt es sich, den Roboter manuell in die Basisstation zu setzen. Der Roboter schaltet sich automatisch ein.

Umgebungsvorbereitung

Bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen, reinigen Sie den Boden von verstreuten Drähten, harten Gegenständen, scharfen Gegenständen (z. B. Nägeln und Glas) und anderen Rückständen. Entfernen Sie außerdem alle Gegenstände, die leicht umkippen, zerbrechlich, wertvoll oder potenziell gefährlich sind. Dies trägt dazu bei, ein Verfangen, Blockieren, Ziehen oder Zusammenstoßen durch den Roboter zu vermeiden, was zu Personen- oder Sachschäden führen könnte.

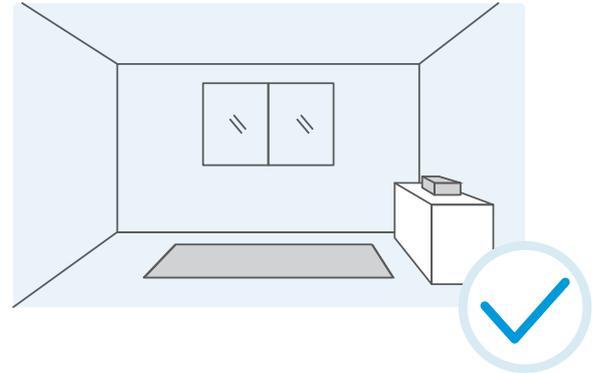

Intelligente Bedienung

Vernetzung

1. Herunterladen der App:

Suchen Sie im App Store nach "Mi Home" oder scannen Sie den QR-Code unten, um die Mi Home App herunterzuladen und zu installieren.




Lade die App herunter und aktiviere das Produkt

2. Hinzufügen des Geräts gemäß den App-Eingabeaufforderungen:

1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk verbunden ist. Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite der APP und dann auf "Gerät hinzufügen" oder "Scannen".



2) Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät.

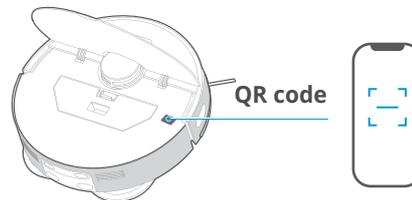

3) Befolgen Sie die Anweisungen in der App, bis angezeigt wird, dass die Verbindung erfolgreich ist.

⚠️ **Notiz**

1. Die Mi Home App unterstützt iOS 13.0 und höher sowie mobile Betriebssystemversionen von Android 8.0 und höher. Sie können die Version des Mobilsystems unter "Einstellungen – Über das Telefon" auf Ihrem Telefon überprüfen.
2. Dieses Modell unterstützt keine Router mit WEP-Verschlüsselung.
3. Der Name und das Passwort des drahtlosen Heimnetzwerks dürfen keine chinesischen Zeichen oder Leerzeichen enthalten.
4. Bei der Konfiguration des Netzwerks für den Saugroboter folgen Sie den Anweisungen in der App. Dieses Produkt unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Kommunikation. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Auswahl des aktuellen Heim-WLAN-Netzwerks das 2,4-GHz-Netzwerk wählen. (Für weitere Details siehe Handbuch.)
5. Der Roboterstaubsauger muss während der Einrichtung ein drahtloses Netzwerk verwenden. Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie die Mi iHome App in der drahtlosen Netzwerk-/Mobilfunknetzwerkumgebung bedienen, um den Roboterstaubsauger fernzusteuern.

Freundliche Erinnerung

Diese Bedienungsanleitung basiert auf Tests mit der Mi Home App Version 8.17.1. Software und Produkte werden kontinuierlich aktualisiert und andere Versionen können im Vergleich zur aktuellen Version Unterschiede in der Benutzeroberfläche aufweisen. Eine genaue Anleitung finden Sie in den Bedienungsanweisungen der neuesten Version.

Intelligente Abläufe

Roboternutzung

Beginne zu arbeiten

Wenn der Roboter eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die  Taste am Roboter, um den Betrieb zu starten.

Betrieb unterbrechen

Während der Roboter arbeitet, drücken Sie kurz eine beliebige Taste am Körper des Roboters, um den Betrieb anzuhalten.

Nehmen Sie den Betrieb wieder auf

Wenn der Roboter angehalten ist, drücken Sie kurz die  Taste am Roboter, um den Betrieb fortzusetzen.

Ausschalten

Halten Sie bei eingeschaltetem Roboter die  Taste am Roboter 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.

Zurück zur Ladung

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roboter kurz die  Taste am Roboter, damit er zum Aufladen von seiner aktuellen Position zur Basisstation zurückkehrt

Kindersicherung (Tastensperre)

Benutzer können die Kindersicherungsfunktion aktivieren, indem sie die  Taste am Körper des Roboters 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die App verwenden. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, werden die Tasten am Roboter und an der Basisstation deaktiviert und die Bedienung kann nur über die App erfolgen, um zu verhindern, dass Haustiere oder Kinder versehentlich Tasten drücken.

Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder deaktivieren Sie sie über die App in den Einstellungen "Mehr". Nach der Deaktivierung gibt der Roboter eine Sprachansage aus, die darauf hinweist, dass die Kindersicherung deaktiviert wurde.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie sowohl die Ein-/Aus-Taste als auch die Zurück-zur-Ladestation-Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

DE

Notiz

1. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht zur Reinigung im Freien.
2. Tauchen Sie den Roboter nicht in Wasser, da dies zu Kurzschlüssen oder elektrischen Schäden führen kann.

Button Operations for the Robot

Taste	Operationen	Funktion
	Lange drücken für 3 Sekunden	Ein-/Ausschalten
	Einmal kurz drücken	Reinigung starten
	Wenn der Roboter im StandbyModus außerhalb der Reinigungsstation ist, einmal kurz drücken	Zurück zur Ladestation
	Wenn der Roboter in der Reinigungsstation ist, einmal kurz drücken	Staubaufnahme starten
	Wenn der Roboter in der Reinigungsstation ist, zweimal hintereinander kurz drücken	Wischreinigung starten
	Wenn der Roboter im StandbyModus außerhalb der Reinigungsstation ist, zweimal hintereinander kurz drücken	Punktuelle Reinigung starten
	Lange drücken für 3 Sekunden	Kindersicherung aktivieren/deaktivieren
	Lange drücken für 15 Sekunden	Hardware zwangsw-eise ausschalten
	Gleichzeitig lange drücken für 3 Sekunden	Netzwerkkonfigurationsmodus betreten
	Gleichzeitig lange drücken für 7 Sekunden	Werkseinstellungen wiederherstellen

Intelligente Abläufe

Roboternutzung

DE

Erklärung der Roboter-Lichteffekte

Kontrollleuchte	Lichteffekte	Bedeutung
 Kontrollleuchte	Aus	Ausschalten/Schlafmodus/ Nicht stören
	Weißes allmähliches Aufhellen	Einschalten
	Stetiges Weiß	Normaler Status
	Weißes Atmen	Neupositionierung/ Aufladen/Trocknen
	Stetiges Rot	Niedriger Batteriestand
	Rotes Blinken	Fehler
	Weißes Blinken	Vernetzung
Kontrollleuchte der Basisstation	Aus	Ausschalten/Schlafmodus/ Nicht stören
	Weißes allmähliches Aufhellen	Einschalten
	Stetiges Weiß	Normaler Status
	Rotes Blinken	Fehler



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Basisnutzung

Wischarmopp

Um ein effektives Wischen zu gewährleisten, kehrt der Roboter standardmäßig alle 10 Reinigungsminuten zur Basisstation zurück, um den Wischarmopp zu reinigen. Alternativ können Nutzer die Reinigungshäufigkeit des Wischarmopps in der App manuell an ihre Bedürfnisse anpassen. Nach Abschluss einer Wischaufgabe und Rückkehr zur Basisstation reinigt der Roboter ebenfalls automatisch den Mopp (was etwas länger dauert).

Trocknen

Nach Abschluss einer Wischaufgabe und Rückkehr zur Basisstation durchläuft der Mopp einen automatischen Trocknungsprozess (standardmäßig mit Heißluft, kann aber in den App-Einstellungen geändert werden). Benutzer können den Start/Stop der Mopp-trocknung in der App manuell steuern.

Staubsaugung

Während oder nach der Reinigungsaufgabe kehrt der Roboter zur automatischen Staubsaugung zur Basisstation zurück. Benutzer können manuell eine Staubsaugungsaufgabe in der App starten oder die Staubsaugungshäufigkeit in den Einstellungen der Basisstation anpassen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel in der Basisstation ordnungsgemäß eingesetzt und nicht voll ist.

Notiz

1. Entfernen Sie den Roboter während des Wischreinigungsvorgangs nicht gewaltsam.
2. Bewegen Sie die Basisstation nicht, während der Roboter reinigt.

Tipp

Für eine optimale Reinigungsleistung wird empfohlen, den Roboter bei der ersten Verwendung von der Basisstation aus starten zu lassen.

Intelligente Bedienung

App-Nutzung

Für weitere Roboterfunktionen greifen Sie bitte auf die Geräteeinstellungen in der Mi Home-App zu

Freundliche Erinnerung

Die Software- und Produktfunktionen werden kontinuierlich aktualisiert und die Benutzeroberfläche kann in verschiedenen Versionen variieren. Die tatsächlichen Funktionen entnehmen Sie bitte der neuesten Version der App.

App-Funktionsliste	
Basisfunktionen	Reinigung des gesamten Hauses
	Zimmerreinigung
	Bereichsreinigung
	Rückkehr zur Basisstation zum Aufladen
Reinigungseinstellungen	Saugkraft
	Reinigungshäufigkeit
	Mop Luftfeuchtigkeit
Reinigungsmodi	Nur Vac
	Nur Wischen
	Fegen und Wischen kombiniert
	Zuerst fegen, später Wischen

Einstellungen der Basisstation	Spülintervall
	Staubsammelhäufigkeit
Bodenreinigungseinstellungen	Teppichreinigungsmodus
	Teppich-Boost
	Zusätzlicher Schutz für Ecken
Betrieb der Basisstation	Staubsammlung
	Mop-Reinigung
	Trocknender Mopp
Kartenfunktionalität	Maßgeschneiderte No-Go-Zonen
	Raumbearbeitung
	Kartenverwaltung
Weitere Funktionseinstellungen	Reinigungsunterlagen
	Geplante Reinigung
	Spracheinstellungen
	Verbrauchsmaterialstatus
	Kindersicherung
	Roboter anrufen

Intelligente Bedienung


Teile- und Wartungsanweisungen

Um das Hauptgerät in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, die in der folgenden Tabelle aufgeführten täglichen Wartungsschritte zu befolgen

Teilereinigung	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Reinigungswanne der Basisstation	Einmal alle 1-2 Wochen	/
Anti-Tangle-Hauptbürste	Einmal alle 2 Wochen	Alle 6-12 Monate
Seitenbürste	Einmal alle 2 Wochen	Alle 3-6 Monate
Staubbox	Wie benötigt	/
Staubboxfilter	Einmal alle 2 Wochen	Alle 3-6 Monate
Mopp	/	Alle 1-3 Monate
Lenkrad	Einmal pro Monat	/
Sensoren		
Staubbeutel	/	Ungefähr alle 2,5 Monate oder nach Bedarf

Staubbox- und Filterwartung

1. Öffnen Sie die Abdeckung am Roboter und drücken Sie die Staubbox-Entriegelungstaste, um die Staubbox zu entfernen. Nehmen Sie den Staubboxfilter von der Verriegelung ab und entleeren Sie den Staubbox

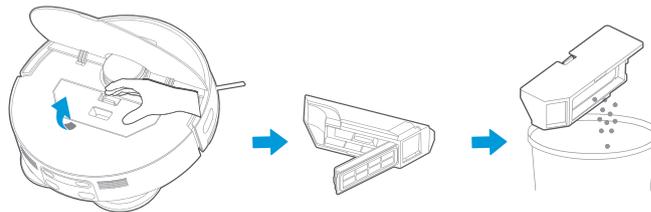

2. Der Staubboxfilter kann mit Wasser gewaschen werden. Lassen Sie es nach dem Waschen an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder in die Staubbox legen.




Erinnerung

Um die Wirksamkeit des Filters sicherzustellen, wird empfohlen, den Filter regelmäßig zu reinigen und auszutauschen.


Wartung und Pflege

Wartung der Walzenbürste


1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der linken Seitenabdeckung und heben Sie sie an, um die Anti-Tangle-Rollbürste und die Abdeckung zu entfernen.

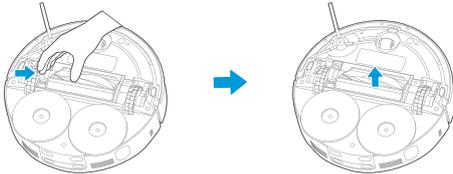

2. Reinigen Sie die auf der Rollbürste verhedderten Haare oder Fäden mit einem geeigneten Werkzeug und reinigen Sie anschließend die Rollbürste und die Abdeckung mit einem weichen Tuch.

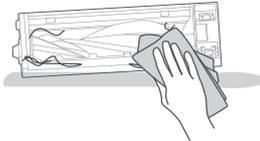


3. Spülen Sie die Rollbürste mit Wasser ab und lassen Sie sie trocknen. Bringen Sie die Anti-Tangle-Rollbürste nach der Reinigung wieder am Roboter an, um sie zu verwenden.

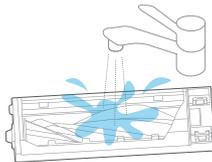


Wartung des Sensors

1. Wischen Sie das durchlässige Fenster des Linienlasers ab.

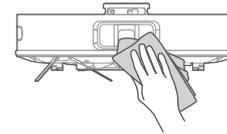

2. Wischen Sie den Anti-Fall-Sensor ab.

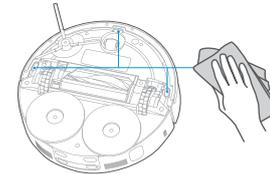

3. Wischen Sie den Kantensensor ab




Wartung und Pflege


Reinigung der Basisstation

DE

1. Drücken Sie vorsichtig auf den zentralen Riegel am Boden der Station und ziehen Sie ihn nach oben, um das Reinigungsfach zu entfernen.

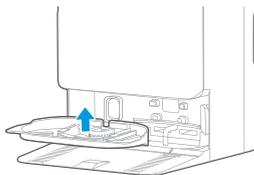


2. Spülen Sie die Reinigungsschale mit klarem Wasser aus, lassen Sie sie trocknen, setzen Sie sie dann wieder in die Basis ein und befestigen Sie die Station wieder.

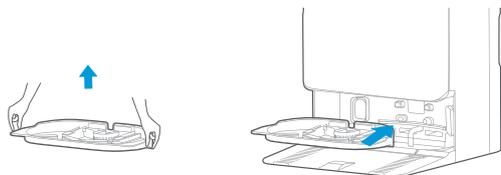


Antriebsrad reinigen

Drehen Sie das Antriebsrad hin und her, um eventuelle Fremdkörper zu entfernen, und reinigen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch.

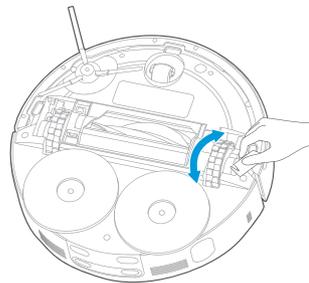

Seitenbürste reinigen


Entfernen Sie die Seitenbürste; Verwenden Sie zum Entfernen des Staubs ein geeignetes Werkzeug.

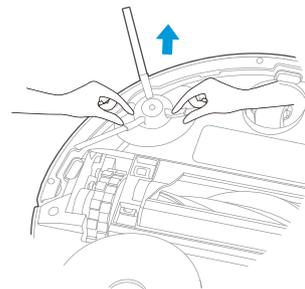


Wartung und Pflege

Auswechseln von Staubbeutel

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters.

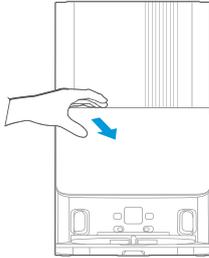


2. Ziehen Sie den Staubbeutel nach außen, um ihn zu entfernen.

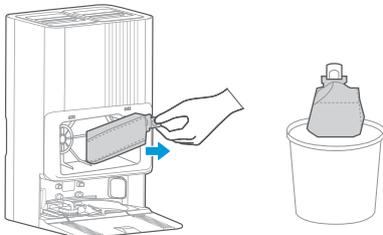


Freundliche Erinnerung: Die schwarze Baumwolle auf der linken Seite des Staubbeutels ist die Filterwatte. Bitte entfernen oder entsorgen Sie es nicht.

3. Wischen Sie den Bereich des Staubbehälters mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

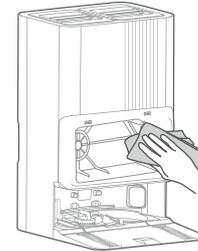

4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein und bringen Sie die Abdeckung des Staubbehälters wieder an.

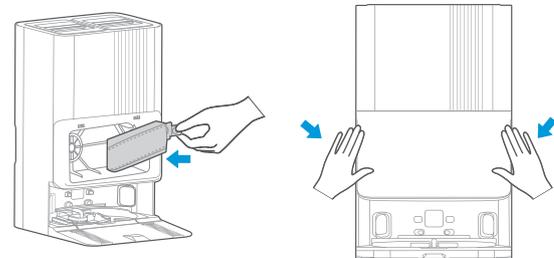

Wartung und Pflege

Oft gestellte Frage

DE

Beschreibung der Ausnahmen	Möglicher Grund	Lösung
Der Roboter kann nicht laden	Der Roboter hat keinen Kontakt zum Ladeterminal	<ul style="list-style-type: none"> - Platzieren Sie den Roboter direkt vor der Basisstation und drücken Sie die Schaltfläche "Zurück zum Laden". - Schieben Sie den Roboter manuell nach hinten in die Ladestation und bestätigen Sie, dass Sie die Ansage "Ladevorgang gestartet" hören.
Der Roboter kann nicht zum Laden zurückkehren	Die Platzierung der Basisstation ist unzumutbar	Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Platzierung der Basisstation" im Benutzerhandbuch
Der Roboter ist gefangen	<ul style="list-style-type: none"> - Der Roboter ist mit Drähten oder Fremdkörpern am Boden verwickelt oder festgeklemmt. - Die Seitenbürste oder die Hauptbürste klemmt und verhindert, dass sich der Roboter normal bewegen kann. - Der Roboter bleibt an Hindernissen hängen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entfernen Sie verstreute Kabel oder Fremdkörper vom Boden - Entfernen Sie alle Rückstände, die die Hauptbürste/Seitenbürste verstopfen, und starten Sie das Gerät erneut - Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche - Beseitigen Sie Hindernisse oder richten Sie benutzerdefinierte No-Go-Zonen in der App ein
Funktioniert nicht mehr oder lädt wieder auf bevor Sie die Reinigung abschließen	Der Akku des Roboters ist schwach	<ul style="list-style-type: none"> - Weisen Sie den Roboter an, zu seiner Basisstation zurückzukehren - Aktivieren Sie die Funktion "Reinigung fortsetzen" in der App und der Roboter setzt die Reinigung automatisch fort, sobald der Akku ausreichend geladen ist
Nicht zur geplanten Zeit gereinigt	<ul style="list-style-type: none"> - Der Reinigungsplan in der App wurde deaktiviert. - Der Roboter befindet sich im "Bitte nicht stören"-Modus 	<ul style="list-style-type: none"> - Planen Sie den Reinigungstermin in der App neu - Schalten Sie den "Bitte nicht stören"-Modus aus oder passen Sie seine Zeiteinstellungen an
Der Roboter hängt	Das linke oder rechte Rad ist aufgehängt	Starten Sie den Roboter auf einer ebenen Fläche neu.
Der Roboter bewegt sich rückwärts	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schutzhülle des Navigationsmoduls steckt fest. - Vor dem Weg des Roboters befinden sich Hindernisse. - Die Stoßstange steckt fest. - Der Anti-Fall-Sensor ist verstaubt 	<ul style="list-style-type: none"> - Klopfen Sie vorsichtig auf die Schutzhülle, um eventuelle Fremdkörper zu entfernen. - Beseitigen Sie Hindernisse umgehend. - Nachdem Sie Hindernisse oder Fremdkörper beseitigt haben, klopfen Sie vorsichtig auf den Stoßfänger. - Entfernen Sie umgehend Staub und Schmutz von der Linse des Anti-Tropfen-Sensors

Wartung und Pflege

Oft gestellte Frage

Beschreibung der Ausnahmen	Möglicher Grund	Lösung
Der Roboter hat keine Stimme	Spracheinstellungen sind auf stumm oder niedrige Lautstärke eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke der App
Verzögerte Reaktion im App-Betrieb	<ul style="list-style-type: none">- Netzüberlastung- Schlechter WLAN-Signalempfang auf dem Telefon- Unzureichende Netzwerkbandbreite	<ul style="list-style-type: none">- Starten Sie den Router neu, um die Anzahl der verbundenen Benutzer zu reduzieren- Überprüfen Sie die Einstellungen am Telefon selbst- Erhöhen Sie die Netzwerkbandbreite
App zeigt Gerät offline an	Bitte überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none">- Telefon ist nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden- Router funktioniert nicht richtig- Drahtlose Netzwerkkonfiguration auf dem Gerät gelöscht- WLAN-Passwort geändert oder Netzwerk ersetzt- Roboter schaltet sich aufgrund schwacher Batterie automatisch ab	Bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen: <ul style="list-style-type: none">- Verbinden Sie das Telefon erneut mit dem Netzwerk- Starten Sie den Router neu- Fügen Sie der App ein neues Gerät hinzu- Halten Sie sowohl die Ein-/Aus-Taste als auch die Zurück-zur-Ladestation-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Netzwerkkonfigurationsmodus zu betreten.- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon, um das Gerät erneut hinzuzufügen- Docken Sie den Roboter an der Basisstation an und achten Sie auf die Aufforderung "Ladevorgang starten".
Die App kann den QR-Code des Roboters nicht scannen	Der QR-Code des Roboters ist unklar oder beschädigt	Greifen Sie auf die MiHome-App zu – Fügen Sie ein Gerät hinzu Methode 1: Wählen Sie "Nach Modell hinzufügen" und suchen Sie das entsprechende Gerät Methode 2: Wählen Sie "Geräte in der Nähe" und suchen Sie nach Geräten in der Nähe, die Sie hinzufügen möchten

Wartung und Pflege

Oft gestellte Frage

DE

Beschreibung der Ausnahmen	Möglicher Grund	Lösung
Roboter antwortet nicht	Kindersicherung eingeschaltet	<ul style="list-style-type: none">- Drücken Sie die  Taste der Haupteinheit 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung auszuschalten, danach meldet sich der Roboter mit der Sprachansage "Kindersicherung ist aus".- Klicken Sie auf den Schalter für die Kindersicherung, um die Kindersicherung in der App "Weitere Einstellungen" zu schließen; nach dem Schließen gibt der Roboter die Sprachansage "Kindersicherung geschlossen" aus.
Mop-1 kann nicht gereinigt werden	<ul style="list-style-type: none">- Frischwassertank leer- Frischwassertank voll	<ul style="list-style-type: none">- Nehmen Sie den Frischwassertank heraus, um Wasser einzufüllen- Entfernen Sie den Wassertank und gießen Sie Wasser ein.
Mop-2 kann nicht gereinigt werden	Der Frischwassertank des automatischen Wasserzu- und -ableitmoduls (optional) ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Prüfen Sie, ob die Wasserleitung ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter des Wasser-Dreiwegeventils geöffnet ist.
Mop-3 kann nicht gereinigt werden	Der Abwassertank-Filterkasten des automatischen Wasserzu- und -abfuhrmoduls (optional) ist nicht korrekt installiert; Oder der Abwassertank des automatischen Wasserzufuhr- und -abfuhrmoduls (optional) ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Prüfen Sie, ob der Filterkasten des Abwassertanks des automatischen Wasser- und Abwassermoduls an seinem Platz ist; prüfen Sie, ob die Abwasserleitung angeschlossen ist; nehmen Sie den Filterkasten des Abwassertanks des automatischen Wasser- und Abwassermoduls heraus, reinigen Sie den Filterkasten und setzen Sie ihn wieder ein.
Staubaustritt während des Roboterbetrieb	Der Staubsammelanschluss des Staubkastens ist durch Fremdkörper verstopft.	Reinigen Sie die Fremdkörper am Staubsammelauslass.

(1) Weitere Einzelheiten zur Behandlung von Ausnahmen entnehmen Sie bitte der Push-Nachricht der App.

(2) Bei anderen Fehlern, die nicht behandelt werden können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der Verkaufsstelle.

Stellungnahme

ROHS



Teilename	Gefahrstoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Elektronische Schaltung	x	o	o	o	o	o
Schalten	o	o	o	o	o	o
Netzteil	x	o	o	o	o	o
Batteriemodul	o	o	o	o	o	o
Vakuummotormodul	o	o	o	o	o	o
Das Seitenbürstenmotormodul	o	o	o	o	o	o
Riesenradmodul	o	o	o	o	o	o
Wassertankmodul	o	o	o	o	o	o

Teilename	Gefahrstoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Filterbaugruppe	o	o	o	o	o	o
Seitenbürstenbaugruppe	o	o	o	o	o	o
Vorderradmontage	o	o	o	o	o	o
Staubbecherbaugruppe	o	o	o	o	o	o
Hauptkörpermontage	o	o	o	o	o	o
Obere Abdeckungsbaugruppe	o	o	o	o	o	o
Ladestationsbaugruppe	o	o	o	o	o	o

Notiz

1. Diese Tabelle wurde gemäß den Anforderungen von SJ/T 11364 zusammengestellt.
2. O: Zeigt an, dass der Gehalt des Schadstoffs in allen homogenen Materialien des Bauteils unter den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwertanforderungen liegt.
3. X: Zeigt an, dass der Schadstoffgehalt in mindestens einem homogenen Material der Komponente die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwertanforderungen überschreitet.
4. Alle in dieser Tabelle mit "x" gekennzeichneten Komponenten entsprechen der RoHS-Richtlinie der Europäischen Union, der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, und seine Änderungen.

Erklärung

Produktparameter

DE

Artikel	Parameters
Basisgröße	340 × 400 × 560 mm
Gesamte Größe	325 × 325 × 99 mm
Nennspannung	14.4 V 
Batteriekapazität	Lithium-ion 5200 mAh
Kapazität der Staubbox	0.27 L
Gesamtgewicht	Approximately 14.5 kg


Artikel	Parameters
Ladetyp	Automatisches Laden
Reinigungsmodus	Ganzes Haus, Bereich, individuell, geplant
Ladezeit	Ungefähr 6,5 Stunden
Reinigungszeit	Kehren und Wischen kombiniert: 150 Min
Haupttastentyp	One-Key-Start
Noise LevelItem	65 dBA (Kehren und Wischen), 83 dBA (Staubsammeln)

Garantiekarte



Relevante Informationen (vom Nutzer auszufüllen)			
Name		Häufig verwendete Telefonnummer	
Anschrift			
Produkt Modell		Einkaufsladen	
Reparaturstelle		Produkt-Nummer	
Datum des Kaufs		Rechnungsnummer	

Wartungsprotokoll			
Datum der Reparatur			
Inhalt des Fehlers			
Angaben zur Behandlung			
Name der Wartungseinheit		Telefon der Wartungsstelle	
Unterschrift des Reparateurs			

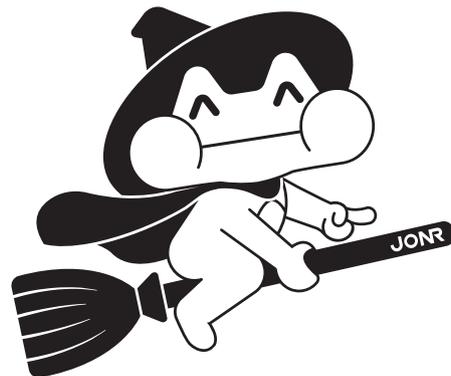

Suzhou New Ebao Technology Co., Ltd
Address: 2-202 (2), building 2, Microsystem Park, No. 2,
Peiyuan Road, High-tech Zone, Suzhou, China
Website: <https://jonrtech.com/>
E-Mail: service@jonrtech.com