

stf

G TRACK
ULTRA PORTABLE

BOCINA 4" INALÁMBRICA
PORTÁTIL CON LUZ LED RGB

ST-S49667

¡HEY! QUE COOL QUE ESTÉS
ESTRENANDO TU NUEVA
BOCINA INALÁMBRICA
G TRACK ULTRA PORTABLE
DE STF®.



¿Te imaginas que fueras el propio DJ de tu vida,
musicalizando cada momento épico o divertido? Pues
con la magia de nuestros ingenieros guapachosos y
expertos en música, ahora puedes llevar tu soundtrack a
donde quiera que vayas. Con un sonido que te pone la
piel chinita y funciones prácticas, la bocina G TRACK
ULTRA es tu aliada para cada plan, siempre lista para
una nueva aventura.

¡Así que sube el volumen y prepárate para disfrutar
de cada momento con el ritmo inigualable de STF®!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE
FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI
YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS
MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

IMPORTANTE: ANTES DE USAR TU BOCINA, LEE EL MANUAL DE USUARIO. LA
OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS
CONDICIONES

1. ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA
PERJUICIAL.
2. ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA,
INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de la bocina

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con
dispositivos de conexión inalámbrica /
Función True Wireless (TWS) /
Reproducción de audio / Entrada de audio
auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB /
Función de radio FM / Iluminación LED /
Potenciador de bajos / Función de micrófono /

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Bocina inalámbrica1 pieza
02.
Cable de carga1 pieza
03.
Guía de usuario1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE LA BOCINA

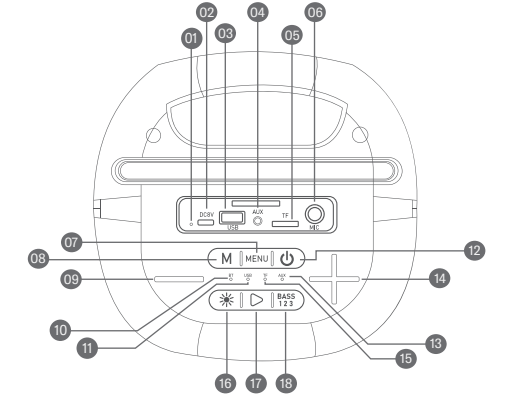

- 1.LED INDICADOR DE CARGA

2.ENTRADA DE CARGA TIPO C

3.ENTRADA DE MEMORIA USB

4.ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

5.ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD

6.ENTRADA DE MICRÓFONO 6.3 MM

7.MENÚ DE OPCIONES DE MICRÓFONO

8.CAMBIO DE FUNCIÓN / TWS

9.BAJAR VOLUMEN, CANCIÓN ANTERIOR

10.LED INDICADOR DE FUNCIÓN DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

11.LED INDICADOR DE FUNCIÓN DE MEMORIA USB

12.ENCENDIDO / APAGADO

13.LED INDICADOR DE FUNCIÓN DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

14.SUBIR VOLUMEN / SIGUIENTE CANCIÓN

15.LED INDICADOR DE FUNCIÓN DE MEMORIA MICRO SD

16.ILUMINACIÓN LED RGB

17.REPRODUCIR / PAUSAR / TWS

18.POTENCIADOR DE BAJOS

ESPECIFICACIONES

- Conexión inalámbrica: 5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica TWS: Sí

Diámetro del altavoz: 4" (10.16 cm)

Impedancia: 4 ohm

Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

Presión sonora: 95 dB SPL

Potencia de salida: 20 W

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería: 3000 mAh

Tiempo de reproducción: 5 h

Entrada de memoria: USB, Micro SD

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Micrófono: Sí

Radio FM: No

Iluminación LED: RGB

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido y apagado

Para encender la bocina sigue las instrucciones:

01.Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado

Para apagar la bocina:

02.Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **G TRACK ULTRA PORTABLE.**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000.

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc).

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende ambas bocinas presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. En ambas bocinas, mantén presionado el botón de cambio de función / TWS.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectaron en modo TWS.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE NO TENGAS CONECTADO NINGÚN DISPOSITIVO INALÁMBRICO (CELULAR, TABLET, LAPTOP, ETC.) PREVIAMENTE A LA CONEXIÓN TRUE WIRELESS.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

Reproducción de audio

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

03. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

04. Para ir a la siguiente canción, mantén presionado el botón +

05. Para regresar a la canción anterior, mantén presionado el botón -

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01.Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente, y la bocina cambiara de función automáticamente.

03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de memoria USB / Micro SD

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón de cambio de función / TWS hasta que escuches la función de MEMORIA USB / Micro SD, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

03. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar

05. Para ir a la siguiente canción, mantén presionado el botón +

06. Para regresar a la canción anterior, mantén presionado el botón -

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO. MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO. LA CAPACIDAD MÁXIMA SOPORTADA EN LAS MEMORIAS ES DE 32 GB

Función de radio FM

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente, presiona el botón de cambio de función / TWS hasta que escuches la función de RADIO FM.

02. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +

03. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -

04. Para escanear las estaciones de radio FM, mantén presionado el botón de reproducir / pausar

05. Para ir a la siguiente estación de radio FM, mantén presionado el botón +

06. Para regresar la estación de radio FM, mantén presionado el botón -

Iluminación LED

01. En cualquiera de las funciones, presiona el botón de tipo de iluminación LED para encender o apagar la iluminación LED.

Potenciador de bajos

01. En cualquiera de las funciones puedes modificar el ecualizador de la bocina, presiona una vez en botón de potenciador de bajos y elige entre los 3 modos de potenciador de bajos.

Función de micrófono

01. En cualquiera de las funciones. Conecta un micrófono en la entrada de micrófono 6.3 mm.

02. Para ajustar el volumen del micrófono, presiona una vez el botón . Con las teclas de subir + o bajar volumen -, ajusta el volumen deseado.

03. Para ajustar el nivel de efecto de ECO, presiona dos veces el botón . Con las teclas de subir + o bajar volumen -, controla el nivel de ECO deseado.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

02. Manténla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

03. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

04. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

05. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

06. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al Centro de Soporte Técnico autorizado).

07. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.



MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a suporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a suporte@stuffactory.mx