



Monitor LCD

Manual de utilizare

Monitor pentru programare | Seria RD

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2025 BenQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de indexare sau tradusă în orice limbă sau limbaj de programare, în orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manuale sau altele fără permisiunea scrisă a BenQ Corporation.

Precizări legale

BenQ Corporation nu oferă garanții explicite sau implicite cu privire la cuprinsul manualului și nu garantează posibilitatea de vânzare sau de utilizare într-un anumit scop. În plus, BenQ Corporation își rezervă dreptul de a revizui publicația și de a modifica periodic conținutul acesteia, fără ca BenQ Corporation să aibă obligația de a notifica pe cineva cu privire la aceste revizuri sau modificări.

Tehnologia BenQ de eliminare a pâlpâirii menține o iluminare de fundal stabilă cu ajutorul unui regulator de c.c. care elimină cauza principală a pâlpâirii monitorului, protejând astfel ochii. Performanțele funcției de eliminare a pâlpâirii pot fi afectate de factori externi cum ar fi calitatea redusă a cablului, instabilitatea sursei de alimentare, interferența cu alte semnale și împământarea defectuoasă, fără limitare la factorii externi de mai sus. (Valabil doar pentru modelele cu funcție de eliminare a pâlpâirii.)

Product carbon footprint (PCF)

The carbon footprint of a product is the estimated carbon emission throughout its entire life cycle. The information may be available on the package or [online](#).

The carbon footprint stated for this product is the current estimate and the actual result may be subject to change due to unforeseen conditions. This means the actual product carbon footprint may be different from the declared statement.

You may not find your product's carbon footprint as it was not available at the time the product was shipped. The information should be online once it's available.

Asistență produs

Acest document își propune să furnizeze clienților cele mai actualizate și corecte informații, astfel că întreg conținutul poate fi modificat din când în când, fără o notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a acestui document și alte informații despre produs, vizitați site-ul web. Fișierele disponibile variază în funcție de model.

1. Verificați dacă computerul este conectat la Internet.
2. Vizitați site-ul web local la Support.BenQ.com. Structura și conținutul site-ului pot varia în funcție de regiune/țară.
 - Manual de utilizare și documente conexe
 - Drive și aplicații
 - (Doar UE) Informații privind demontarea: Disponibile pe pagina de descărcare a manualului de utilizare. Acest document este pus la dispoziție în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2021 privind repararea sau reciclarea produsului dvs. Contactați întotdeauna serviciul local de relații cu clienții atunci când este vorba despre reparații în perioada de garanție. Dacă doriți să reparați un produs ieșit din garanție, se recomandă să apelați la personal calificat și să comandați piese de schimb de la BenQ, pentru a asigura compatibilitatea. Nu demontați produsul decât dacă sunteți conștient de consecințe. Dacă nu găsiți informațiile privind demontarea alături de produsul dvs., contactați serviciul local de relații cu clienții, pentru asistență.

Upgrade de firmware

Se recomandă să faceți upgrade produsului la cea mai recentă versiune firmware (dacă este disponibilă) și să consultați manualul de utilizare actualizat, pentru a vă bucura de tot ce poate oferi produsul.

Pentru a vă face upgrade la monitor, descărcați și instalați software-ul **Display QuickKit** de pe site-ul web BenQ.

- Support.BenQ.com > numele modelului > **Software & Driver (Software și Driver)** > **Display QuickKit** (disponibil doar când monitorul dvs. este compatibil)
- Support.BenQ.com > **Display QuickKit** (disponibilitatea poate să varieze în funcție de regiune)

După lansare, utilitarul software verifică automat compatibilitatea monitorului dvs.

Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al utilitarului software.

Dacă monitorul dvs. nu este compatibil cu **Display QuickKit**, și doriți să știți dacă există disponibilă o versiune firmware actualizată, vă rugăm să contactați serviciul BenQ de relații cu clienții.

Software avansat

Pe lângă tehnologiile integrate și caracteristicile disponibile pe acest produs, vi se pun la dispoziție mai multe aplicații software, pentru a spori și extinde funcționalitatea produsului. Descărcați software-ul și ghidul său de utilizare conform instrucțiunilor, de pe site-ul web BenQ.

• Display Pilot 2

Display Pilot 2 este un utilitar software care vă permite ajustarea rapidă și precisă a afișajului având capacitatea de a salva și utiliza cu ușurință configurațiile monitorului cele mai potrivite pentru dvs. Toate ajustările sunt controlate din software pentru a elimina nevoia de a utiliza comenzile afișate pe ecranul monitorului (OSD).

Număr de înregistrare EPREL:

RD240Q: 1808422

RD280U: 1867959

RD280UA: 1867961

RD320U: 2034604

RD320UA: 2034605

Index cu întrebări și răspunsuri

Începeți cu subiecte de interes pentru dvs.

Configurare

Cum se pornește și configurează monitorul?

Precauții de siguranță	6
Asamblarea componentelor monitorului (pentru modelele cu suport)	24
Asamblarea componentelor monitorului (pentru modelele cu braț suport ergonomic)	30
Reglarea unghiului monitorului	39

Cum se reglează unghiul de vizionare al monitorului?

Reglarea unghiului de vizionare	40
---------------------------------	----

Cum se montează pe perete monitorul?

Utilizarea setului de montare pe perete a monitorului (cumpărat separat)	41
--	----

Instrumente utile pentru îmbunătățirea eficienței

Cum pot gestiona eficient setările afișajului?

Display Pilot 2	3
-----------------	---

Cum pot crește productivitatea codificării folosind Tasta rapidă de codificare și Tastă funcțională?

Personalizarea Tastei funcționale	44
Utilizarea Meniu rapid	45

Cum să beneficiați tot timpul de focalizare cu MoonHalo?

Funcționează cu Meniu rapid pentru MoonHalo (numai la anumite modele)	46
Funcționează cu MoonHalo (numai la anumite modele)	46

Pot economisi energie și să-mi protejez confidențialitatea ecranului când mă ridic de pe scaun?

Protejarea confidențialității ecranului dvs. (EcoPrivacy)	47
---	----

Cum se conectează două sau mai multe monitoare pentru a avea o suprafață de afișare mai mare?

Conectarea mai multor monitoare prin MST (Transport Fluxuri Multiple)	51
---	----

Pot controla două computere cu un singur set de tastatură și mouse?

Partajarea unui set de tastatură, mouse și alte periferice USB cu KVM (numai la anumite modele)	53
---	----

Cum se utilizează funcția de ecran divizat, pentru a afișa două surse în același timp?

Afișează două surse în același timp (PBP/PIP) (numai la anumite modele)	54
---	----

Cum se aplică două moduri de culoare când vă aflați în modul dublu?

Afișarea a două setări de culoare în același timp (Mod dublu Plus) (numai la anumite modele)	54
---	----

Funcții pentru reducerea solicitării ochilor

Cum să reduc la minim luminozitatea ecranului într-un mediu foarte întunecat?

Utilizarea Night Hours Protection	47
-----------------------------------	----

Cum se setează luminozitatea corectă a ecranului?

Reglarea automată a luminozității ecranului (Brightness Intelligence Gen2)	48
--	----

Cum se reduce lumina albastră emisă de afișaj?

Utilizarea Low Blue Light Plus	48
--------------------------------	----

Poate monitorul să-mi reamintească automat să iau o pauză după o perioadă de timp setată?

Odihnirea ochilor cu ajutorul Memento ochi	49
--	----

Meniuri și accesorii

Pot seta taste de acces rapid pentru meniurile sau funcțiile utilizate frecvent?

Personalizarea Tastei funcționale	44
Utilizarea Meniu rapid	45

Cum se utilizează meniul OSD?

Controlerul pe 5 direcții și operațiunile de bază în meniu	43
Navigarea în meniul principal	56

Întreținere și asistență produs

Cum se curăță monitorul?

Întreținere și curățare	8
Curățarea ecranului LCD	11

Cum se păstrează monitorul neutilizat o perioadă lungă de timp?

Demontarea suportului (pentru modelele cu suport)	29
Demontarea suportului (pentru modelele cu braț suport ergonomic)	38
Întreținere și curățare	8

Am nevoie de asistență suplimentară.




Asistență produs	3
Reparații	9

Precauții de siguranță

Siguranța alimentării cu energie electrică



Respectați aceste instrucțiuni de siguranță pentru a obține performanțe optime și a prelungi durata de funcționare a monitorului.

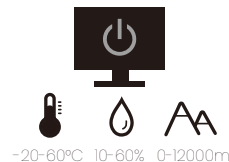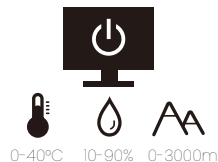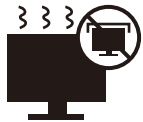

- Fișa c.a. izolează acest echipament de sursa de alimentare c.a.
- Cablul de alimentare funcționează ca dispozitiv de întrerupere a alimentării echipamentului conectabil la priză. Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.
- Acest produs trebuie alimentat cu tipul de energie electrică indicat pe eticheta inscripționată. Dacă aveți nelămuriri cu privire la tipul energiei electrice disponibile, contactați reprezentantul sau compania de distribuție a energiei electrice.
- Echipamentul conectabil de tip A și clasa I trebuie conectat la împământare.
- Trebuie folosit un cablu de alimentare aprobat, mai mare sau egal cu H03VV-F sau H05VV-F, 2G sau 3G, 0,75 mm².
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat de BenQ. Nu utilizați niciodată un cablu de alimentare care pare să fie deteriorat sau întrerupt.
- Pentru a evita posibilele deteriorări ale monitorului, nu-l folosiți într-o regiune în care alimentarea cu electricitate este instabilă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat la o priză cu împământare înainte de a porni monitorul.
- Pentru a evita pericolele posibile, respectați sarcina electrică totală când utilizați monitorul cu un cablu prelungitor (cu mai multe prize).
- Opriți întotdeauna monitorul înainte de a scoate cablul de alimentare din priză.

Pentru modele cu adaptor:

- Folosiți numai adaptorul de alimentare furnizat împreună cu monitorul LCD. Utilizarea unui alt tip de adaptor este periculoasă și/sau va provoca funcționarea defectuoasă.
- Asigurați o ventilare suficientă în jurul adaptorului atunci când îl folosiți împreună cu aparatul sau pentru a încărca bateria. Nu acoperiți adaptorul de alimentare cu hârtii sau cu alte obiecte care reduc capacitatea de răcire. Nu folosiți adaptorul de alimentare dacă acesta se află într-o geantă.
- Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare corespunzătoare.
- Nu încercați să reparați adaptorul de alimentare. Acesta nu conține piese ce pot fi reparate. Înlocuiți-l dacă este deteriorat sau expus la umezeală în exces.

Instalarea

- Nu folosiți monitorul în oricare din următoarele condiții de mediu:
 - Temperatură extrem de ridicată sau de scăzută sau în bătaia directă a soarelui
 - Locuri cu mult praf
 - Foarte umede, expuse la ploaie sau aproape de apă

- Expunere la vibrații sau lovituri în locuri cum ar fi autocare, autobuze, trenuri și alte vehicule feroviare
- Aproape de aparate de încălzit cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate generatoare de căldură (inclusiv amplificatoarele audio)
- Într-un spațiu închis (cum ar fi o debara sau o bibliotecă) fără ventilație corespunzătoare
- Pe o suprafață neuniformă sau înclinată
- Expus la substanțe chimice sau la fum
- Transportați monitorul cu grijă.
- Nu așezați greutatea mari pe monitor pentru a evita posibilele răniri sau deteriorări ale monitorului.
- Asigurați-vă că copiii nu se agață sau se urcă pe monitor.
- Nu lăsați pungile de ambalare la îndemâna copiilor.

Utilizarea

- Pentru a vă proteja ochii, vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru a seta rezoluția ecranului și distanța de vizionare optime.
- Pentru a reduce oboseala ochilor, faceți pauze regulate când utilizați monitorul.
- Evitați să efectuați una din acțiunile următoare pentru perioade lungi de timp. În caz contrar, pot apărea urme de imprimare.
 - Redă imaginile care nu ocupă în întregime ecranul.
 - Afișați o imagine fixă pe ecran.
- Pentru a evita posibilele deteriorări ale monitorului, nu atingeți ecranul monitorului cu vârful degetului, pixul sau orice alt obiect ascuțit.
- Scoaterea și conectarea excesivă a conectorilor video poate provoca deteriorarea monitorului.
- Acest monitor este proiectat în principal pentru utilizare personală. Dacă doriți să folosiți monitorul într-un loc public sau într-un mediu dur, contactați cel mai apropiat centru service BenQ pentru asistență.
- Pentru a evita o posibilă electrocutare, nu demontați sau reparați monitorul.
- Dacă un miros urât sau un sunet anormal pare să provină din monitor, contactați imediat cel mai apropiat centru service BenQ pentru asistență.

Atenție

- Distanța dintre dvs. și monitor trebuie să fie de 2,5 până la de 3 ori lungimea diagonalei ecranului.
- Privitul la ecran o perioadă lungă de timp obosește ochii și poate deteriora vederea. Odihniți-vă ochii timp de aproximativ 5 ~ 10 minute pentru fiecare 1 oră de utilizare a produsului.
- Reduceți suprasolicitarea ochilor focalizând pe obiecte aflate la mare distanță.
- Clipitul frecvent și exercițiile pentru ochi împiedică uscarea ochilor.

Notificare de siguranță pentru telecomandă (valabilă pentru situația în care se furnizează o telecomandă)

- Feriți telecomanda de surse de căldură, de umiditate și de foc.
- Nu scăpați telecomanda pe jos.

- Nu expuneți telecomanda la apă sau umezeală. Nerespectarea acestor indicații poate duce la o funcționare necorespunzătoare.
- Verificați să nu existe obiecte între telecomandă și senzorul produsului.
- Dacă nu veți folosi telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.

Notificare privind siguranța bateriilor (valabilă pentru situația în care se furnizează o telecomandă)

Utilizarea unor baterii de tip incorect poate provoca scurgeri de substanțe chimice sau explozii. Rețineți următoarele:

- Bornele pozitive și negative ale bateriilor trebuie să fie orientate corect, conform indicațiilor din compartimentul pentru baterii.
- Tipurile diferite de baterii au caracteristici diferite. Nu combinați tipuri diferite de baterii.
- Nu combinați bateriile vechi cu cele noi. Combinarea bateriilor vechi cu cele noi va reduce durata de funcționare a bateriilor sau va provoca scurgeri de substanțe chimice din bateriile vechi.
- Înlocuiți imediat bateriile descărcate.
- Substanțele chimice scurse din baterii pot irita pielea. În cazul scurgerii de substanțe chimice din baterii, ștergeți-le imediat cu o cârpă uscată și înlocuiți bateriile cât mai rapid posibil.
- Datorită diferitelor condiții de stocare, este posibil ca durata de funcționare a bateriilor furnizate cu produsul să fie redusă. Înlocuiți-le în termen de 3 luni sau cât mai curând posibil după prima utilizare.
- Este posibil să existe restricții locale referitoare la depozitarea la deșeuri sau reciclarea bateriilor. Consultați reglementările locale sau luați legătura cu societatea de salubritate locală.

Dacă telecomanda furnizată conține o baterie tip buton, trebuie, de asemenea, să acordați atenție următoarei notificări.


- Nu ingerați bateria. Risc de arsură chimică.
- Telecomanda furnizată împreună cu acest produs conține o baterie tip buton. Dacă bateria tip buton este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore, putând duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
- Dacă credeți că este posibil ca vreo baterie să fi fost înghițită sau introdusă în oricare parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Întreținere și curățare

- Nu așezați monitorul cu fața în jos direct pe podea sau pe un birou. În caz contrar, pot să apară zgârieturi pe suprafața panoului.
- Înainte de utilizare, echipamentul trebuie fixat de structura clădirii.
- (Pentru modelele care acceptă montarea pe perete sau tavan)
 - Montați monitorul și setul de montare a monitorului pe un perete plan.
 - Asigurați-vă că peretele și consola de montare pe perete standard (cumpărată separat) sunt suficient de rezistente pentru a susține greutatea monitorului.
 - Opriți monitorul LCD și scoateți-l din priză înainte de a deconecta cablurile conectate la acesta.
- Deconectați întotdeauna produsul de la priză înainte de a-l curăța. Pentru a curăța monitorul, consultați [Curățarea ecranului LCD la pagina 11](#) pentru informații suplimentare.

- Fantele și deschiderile din spatele și din partea superioară a carcasei asigură ventilația. Acestea nu trebuie blocate sau acoperite. Monitorul nu trebuie amplasat în apropierea sau deasupra unui radiator sau a unor surse de căldură și nu trebuie încastrat decât dacă se asigură o ventilație corespunzătoare.
- Nu așezați greutatea mari pe monitor pentru a evita posibilele răni sau deteriorări ale monitorului.
- Vă recomandăm să păstrați cutia și ambalajul pentru a le folosi în viitor la transportul monitorului.
- Pentru informații despre numele modelului, puterea nominală, data fabricației, codul de bare, număr de serie și marcajele de identificare, consultați eticheta produsului. Locațiile etichetelor diferă în funcție de model. Vedeți ilustrația de mai jos pentru un exemplu de localizare a etichetelor.

Posibilă locație a etichetei:

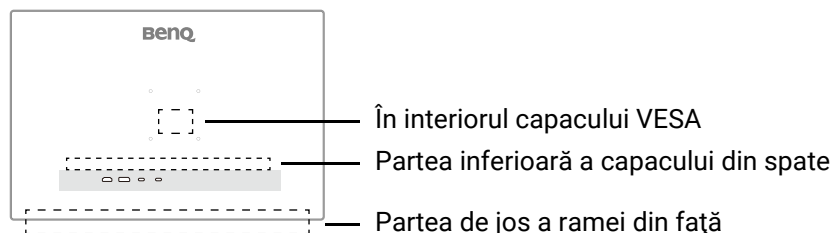

Reparații

- Nu încercați să reparați personal acest produs, deoarece prin demontarea capacelor vă puteți expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri. În cazul unor evenimente de tipul celor menționate mai sus sau a oricăror alte accidente, cum ar fi scăparea sau bruscarea monitorului, apălați la personal calificat pentru efectuarea reparațiilor.
- Pentru înlocuirea cablului de alimentare, cablurilor de conectare, telecomenzii sau adaptorului de alimentare, vă rugăm să contactați serviciul BenQ de relații cu clienții.
- Pentru asistență suplimentară, contactați magazinul de unde ați achiziționat produsul sau vizitați site-ul web local, de la Support.BenQ.com.



Support.BenQ.com

Informații generale privind garanția

Rețineți că garanția monitorului poate fi anulată dacă se produce oricare dintre condițiile următoare:

- Documentele necesare pentru serviciile în garanție au fost modificate prin utilizare neautorizată sau sunt ilizibile.
- Numărul de model sau numărul de producție de pe produs au fost modificate, șterse, eliminate sau făcute ilizibile.
- Reparațiile, modificările sau schimbările au fost efectuate de organizații sau persoane de service neautorizate.
- Deteriorări provocate de depozitarea necorespunzătoare a monitorului (inclusiv, dar fără a se limita la, forță majoră, expunere directă la lumina soarelui, apă sau foc).
- Probleme de recepție apărute datorită semnalelor externe (cum ar fi antena, TV cablu) în afara monitorului.
- Defecțiuni provocate de abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a monitorului.

- Înainte de a utiliza monitorul, este responsabilitatea totală a utilizatorului să verifice dacă monitorul este compatibil cu standardele tehnice locale dacă utilizatorul duce monitorul în afara zonei de vânzări intenționate. Nerespectarea acestuia poate provoca defectiunea produsului și utilizatorul va trebui să plătească costurile de reparație.
- Utilizatorului îi revine întreaga răspundere pentru problemele (cum ar fi pierderea de date și defectarea sistemului) provocate de software-ul sau piesele care nu au fost furnizate de producător și/sau de accesoriile neoriginale.
- Conectați numai accesorii originale (de ex. cablu de alimentare) la dispozitiv pentru a evita posibilele pericole, cum ar fi șocurile electrice și incendiile.

Simboluri tipografice

Pictogramă/ Simbol	Element	Semnificație
	Avertisment	Informații despre prevenirea deteriorării pieselor și a datelor sau vătămarea corporală cauzată de utilizarea incorectă și operarea sau comportamentul necorespunzător.
	Sfat	Informații utile pentru îndeplinirea unei sarcini.
	Notă	Informații suplimentare.

În acest document, este posibil ca pașii necesari pentru accesarea unui meniu să fie afișați în forma restrânsă, de exemplu: **Meniu > Sistem > Informații**.

Curățarea ecranului LCD



Respectați aceste instrucțiuni de siguranță pentru a obține performanțe optime și a prelungi durata de funcționare a monitorului.

Deoarece panoul monitorului dvs. este acoperit cu un strat special anti-reflecție, utilizați și curățați cu grijă monitorul.


- Este posibil ca petele de pe ecranul monitorului să fie evidente. Aveți grijă când utilizați sau curățați monitorul și evitați contactul ecranului cu uleiuri sau praf.
- În condiții normale de utilizare, amprente și praful pot fi îndepărtate cu ajutorul unei cârpe de curățare cu microfibre.
- Curățați cu atenție și grijă suprafața ecranului. Frecarea cu putere poate deteriora stratul special al ecranului.

Vă rugăm să respectați instrucțiunile, pentru a curăța corespunzător suprafața ecranului.

Utilizarea unei lavete cu microfibre pentru curățarea ecranului (recomandat)

Se recomandă utilizarea unei lavete cu microfibre pentru curățarea ecranului monitorului. Este un produs ecologic, acesta fiind reutilizabil, lavabil și fără lichid.


1. Deconectați monitorul de la priză înainte de a-l curăța.
2. Asigurați-vă că pe suprafața lavetei nu există resturi ascuțite, pentru a evita zgârierea ecranului.
3. Țineți de marginea monitorului evitând să aplicați o forță excesivă asupra ecranului.
4. Mențineți laveta curată și uscată. Începeți cu o parte mică și curată a cârpei și curățați zona pătată a ecranului folosind mișcări circulare. Dacă mai rămân urme, continuați cu o altă parte curată a cârpei, pentru a evita răspândirea grăsimii. Dacă ambele părți ale cârpei sunt folosite și murdare, spălați și uscați cârpa.

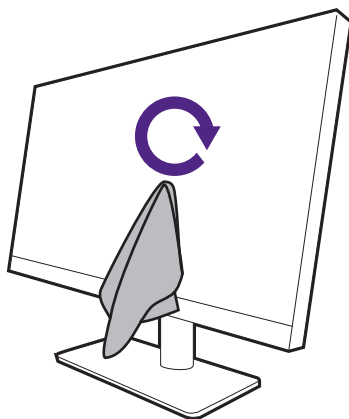

Pentru prevenirea zgârierii suprafeței ecranului cu cusăturile lavetei de curățare, evitați să ștergeți ecranul cu marginea lavetei de curățare.

5. Dacă este nevoie, aplicați un strop de agent de curățare a ecranului, care nu conține alcool, pe o parte mică și curată a lavetei, apoi ștergeți cu grijă zona pătată folosind mișcări circulare. Pentru informații suplimentare, consultați [Folosirea unei lavete pentru curățarea ecranului la pagina 12](#).


6. Folosiți o parte curată a cârpei pentru a usca complet ecranul. Dacă în continuare mai rămân urme, continuați cu o altă parte curată a cârpei, pentru a evita răspândirea grăsimii. Repetați acest pas până când ecranul este curat.

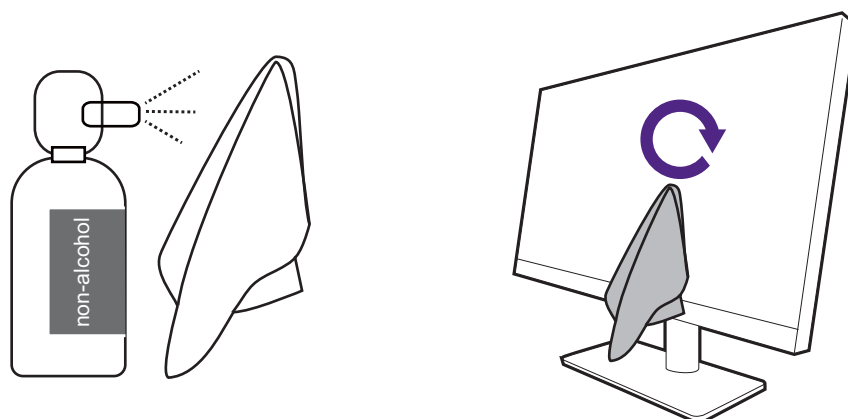

7. Este posibil ca laveta să se murdărească după câteva utilizări și să nu mai puteți curăța în mod corespunzător ecranul cu ea. Spălați-o cu detergent și îndepărtați murdăria manual dacă este cazul. Păstrați-o într-un loc răcoros, până când se usucă. Asigurați-vă că este complet uscată, înainte de următoarea utilizare.

Folosirea unei lavete pentru curățarea ecranului

- Folosiți șervețele de curățare a ecranului care au fost umezite în prealabil și nu conțin alcool. Puteți șterge cu ușurință petele de grăsime și amprente.
- Folosiți un pachet de curățare a ecranului care să nu conțină alcool. Pulverizați pe cârpa din microfibră furnizată cu pachetul de curățare a ecranului, apoi ștergeți petele de pe ecran. Niciodată să nu pulverizați ceva direct pe ecran.
- Asigurați-vă să nu pătrundă lichid în spațiul dintre ecran și ramă. Lichidele pătrunse în interiorul monitorului pot provoca scurtcircuite.

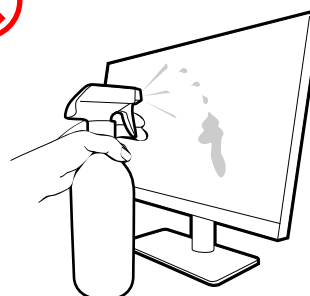






Cuprins







Drepturi de autor	2
Asistență produs	3
Upgrade de firmware.....	3
Software avansat.....	3
Index cu întrebări și răspunsuri	4
Precauții de siguranță	6
Siguranța alimentării cu energie electrică	6
Instalarea	6
Utilizarea	7
Notificare de siguranță pentru telecomandă (valabilă pentru situația în care se furnizează o telecomandă)	7
Notificare privind siguranța bateriilor (valabilă pentru situația în care se furnizează o telecomandă).....	8
Întreținere și curățare	8
Reparații	9
Informații generale privind garanția	9
Curățarea ecranului LCD	11
Utilizarea unei lavete cu microfibre pentru curățarea ecranului (recomandat)	11
Folosirea unei lavete pentru curățarea ecranului	12
Noțiuni de bază	15
Prezentarea monitorului	17
Vedere frontală	17
Vedere din spate.....	18
Conexiuni	20
Alimentare de la portul USB-C™ al monitorului dvs.	23
Asamblarea componentelor monitorului (pentru modelele cu suport)	24
Demontarea suportului (pentru modelele cu suport)	29
Asamblarea componentelor monitorului (pentru modelele cu braț suport ergonomic)	30
Opțiuni de montare	30
Înainte de asamblare.....	30
Configurare	33
Demontarea suportului (pentru modelele cu braț suport ergonomic)	38
Reglarea unghiului monitorului	39
Reglarea înălțimii monitorului.....	39
Rotirea monitorului (numai la anumite modele).....	39
Reglarea unghiului de vizionare.....	40
Utilizarea setului de montare pe perete a monitorului (cumpărat separat)	41

Reglarea monitorului	42
Bară funcții.....	42
Controlerul pe 5 direcții și operațiunile de bază în meniu	43
Personalizarea Tastei funcționale.....	44
Utilizarea Meniu rapid	45
Funcționează cu Meniu rapid pentru MoonHalo (numai la anumite modele)	46
Funcționează cu MoonHalo (numai la anumite modele)	46
Utilizarea Night Hours Protection	47
Protejarea confidențialității ecranului dvs. (EcoPrivacy).....	47
Utilizarea Low Blue Light Plus	48
Reglarea automată a luminozității ecranului (Brightness Intelligence Gen2)	48
Activarea opțiunii de accesibilitate pentru persoanele care suferă de daltonism (Color Weakness (Inabilitate distingere culori))	48
Odihnirea ochilor cu ajutorul Memento ochi	49
Reglarea modului de afișare	49
Alegerea unui mod culoare potrivit	49
Opțiuni de meniu disponibile pentru fiecare Mod culoare	49
Conectarea mai multor monitoare prin MST (Transport Fluxuri Multiple)	51
Partajarea unui set de tastatură, mouse și alte periferice USB cu KVM (numai la anumite modele)	53
Afișează două surse în același timp (PBP/PIP) (numai la anumite modele).....	54
Afișarea a două setări de culoare în același timp (Mod dublu Plus) (numai la anumite modele)	54
Încărcarea dispozitivului conectat prin portul USB-C™	55
Navigarea în meniul principal	56
Meniul Intrare (numai la anumite modele)	57
Meniul Afișaj (numai la anumite modele)	58
Meniul Amplificare codificare	61
Meniul Eye Care	64
Meniul Mod culoare	66
Meniul Audio	69
Meniul Particularizat	70
Meniul Sistem	72
Remediarea problemelor	76
Întrebări frecvente (FAQ)	76
Aveți nevoie de ajutor suplimentar?	80

Noțiuni de bază

La despachetarea produsului, verificați dacă următoarele articole sunt prezente. Dacă unul din articole lipsește sau este deteriorat, contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul pentru a-l înlocui.

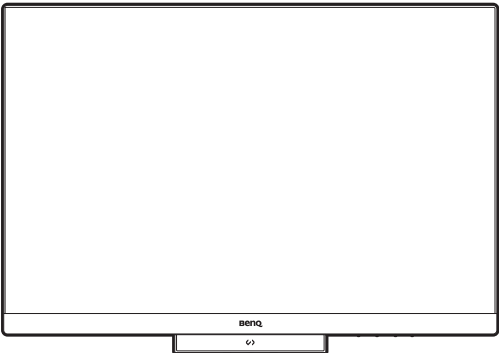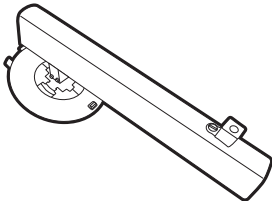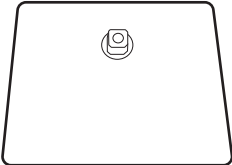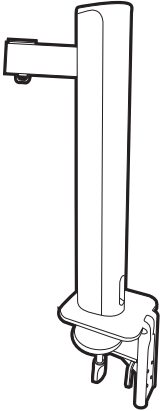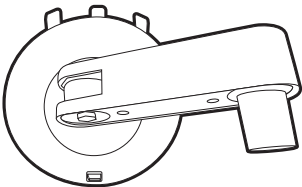Monitor LCD BenQ	
Suport monitor (Pentru modelele cu suport)	
Baza monitorului (Pentru modelele cu suport)	
Suportul monitorului cu clemă și cheie hexagonală (Pentru modelele cu braț suport ergonomic)	
Brațul superior cu placă VESA (Pentru modelele cu braț suport ergonomic)	
Ghid de utilizare rapidă	

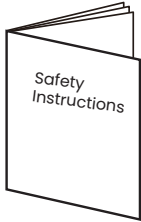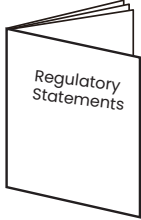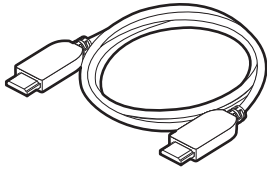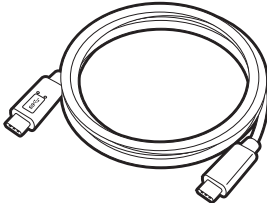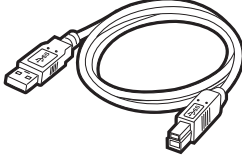Informații importante privind siguranța dvs	
Declarații de reglementare	
Cablu de alimentare (Articolul livrat poate să fie diferit în funcție de model sau regiune.)	
Cablu video: HDMI	
Cablu USB: USB-C™	
Cablu USB: USB-B la USB-A	



- Accesoriile disponibile și imaginile prezentate aici pot fi diferite față de conținutul și produsul furnizat în regiunea dvs. Conținutul pachetului poate fi modificat fără notificare prealabilă. Cablurile care nu sunt furnizate împreună cu produsul pot fi achiziționate separat.
- Vă recomandăm să păstrați cutia și ambalajul pentru a le folosi în viitor la transportul monitorului. Ambalajul din spumă inclus este ideal pentru protejarea monitorului în timpul transportului.
- În funcție de produsul furnizat în regiunea dvs., este posibil ca accesoriile și cablurile să fie incluse sau să fie vândute separat.




Nu lăsați produsul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.


Prezentarea monitorului

Vedere frontală

RD240Q / RD280U(A)

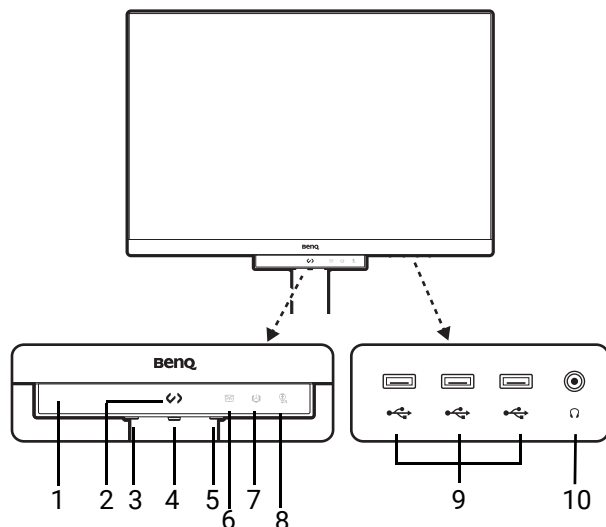


RD320U(A)

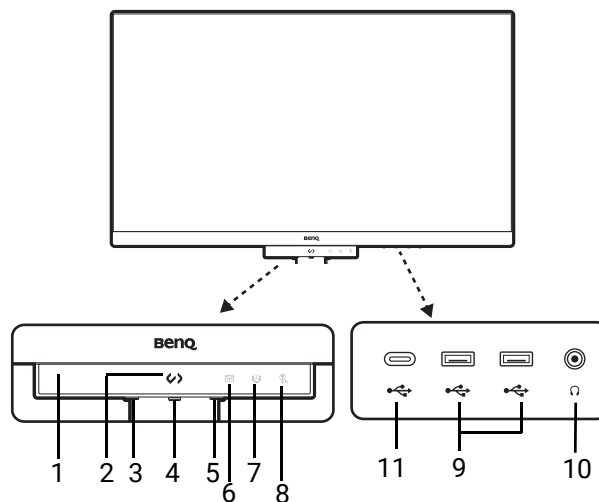


1. Senzor de proximitate/Senzor de lumină
2. Tasta rapidă de codificare
3. Buton de pornire și indicator de alimentare cu LED
4. Controler pe 5 direcții
5. Tastă funcțională
6. Indicator LED pentru Night Hours Protection
7. Indicator LED B.I. Gen2
8. Indicator LED Low Blue Light Plus
9. Porturi USB (downstream; conexiune spre dispozitive USB)
10. Mufă pentru căști
11. Port USB-C™ (downstream; conexiune spre dispozitive USB)

Vedere din spate


RD240Q

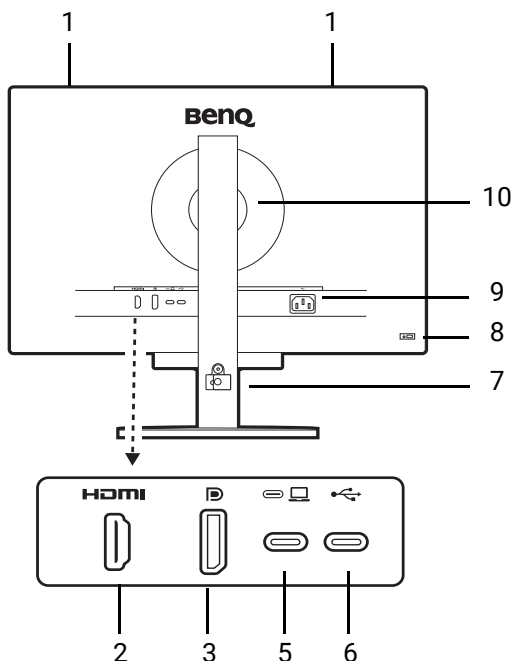



RD280U

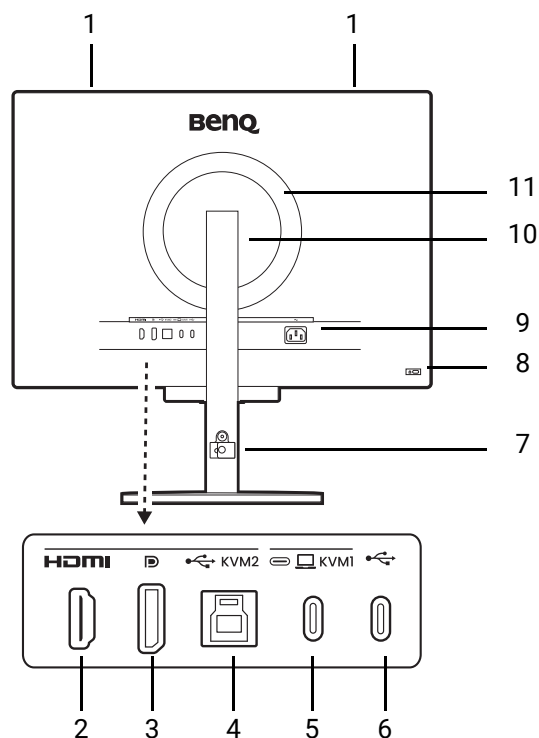

RD280UA

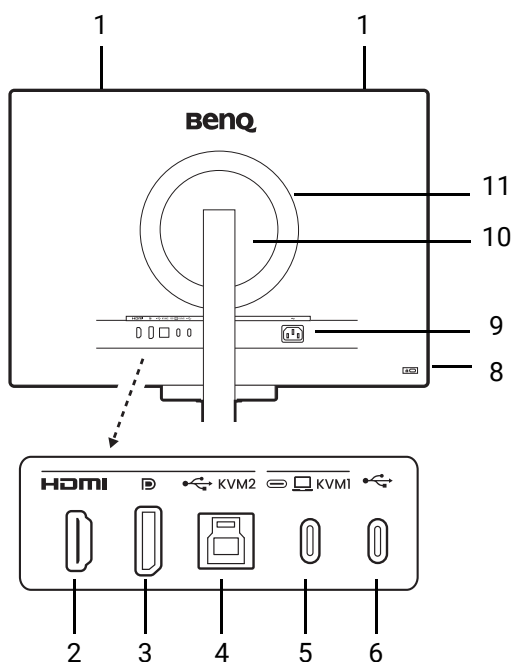

1. Difuzoare
2. Mufă HDMI
3. Mufă DisplayPort
4. Port USB 3.2 Gen1 tip B (upstream; conexiune spre PC)
5. Port USB-C™ (pentru transfer video, de date și alimentare de până la 90 W)
6. Port USB-C™ (pentru MST, transfer de date și alimentare de până la 7,5 W)
7. Gestionarea cablurilor
8. Fantă blocaj Kensington
9. Mufă de intrare pentru alimentare c.a.
10. Capac VESA
11. MoonHalo - Lumină led

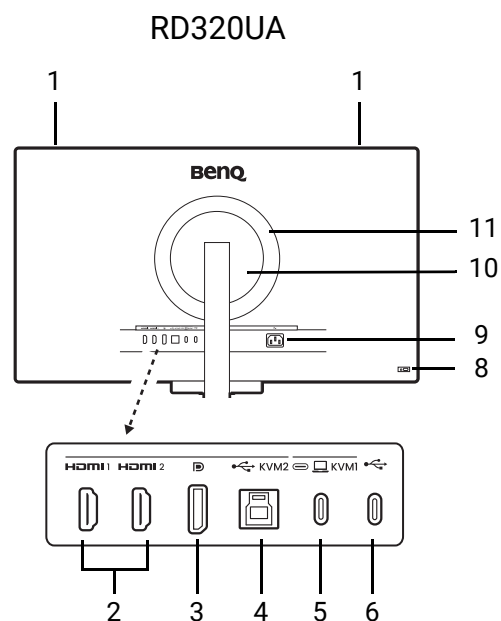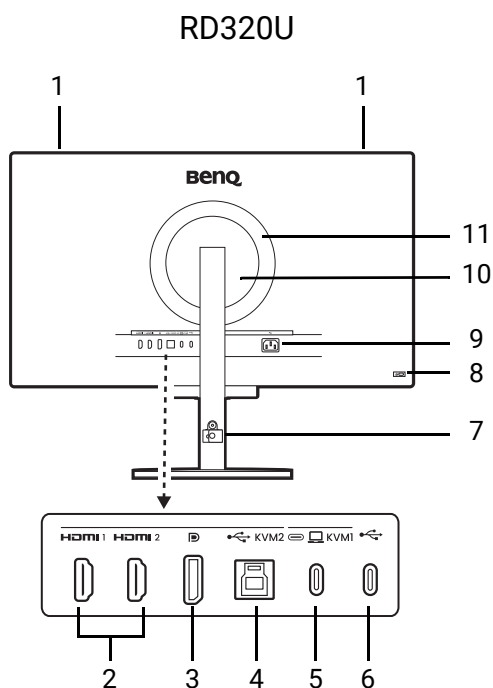

1. Difuzoare
2. Mufă HDMI
3. Mufă DisplayPort
4. Port USB 3.2 Gen1 tip B (upstream; conexiune spre PC)
5. Port USB-C™ (pentru transfer video, de date și alimentare de până la 90 W)
6. Port USB-C™ (pentru transfer de date și alimentare de până la 7,5 W)
7. Gestionarea cablurilor
8. Fantă blocaj Kensington
9. Mufă de intrare pentru alimentare c.a.
10. Capac VESA
11. MoonHalo - Lumină led




- În funcție de specificațiile produsului, temporizarea și rezoluția acceptate pot varia.
- Schema de mai sus poate varia în funcție de model.
- Imaginea poate fi diferită de produsul furnizat în zona dumneavoastră.
- (Valabil pentru produsele cu carcasă albă) Carcasa produsului se poate îngălbeni după aproximativ 3 ani din cauza reacțiilor de fotooxidare induse de lumină. Acest fenomen este normal și nu reprezintă o defecțiune.

Conexiuni


Ilustrațiile următoare referitoare la conectare au doar rol orientativ. Cablurile care nu sunt furnizate împreună cu produsul pot fi achiziționate separat.

Pentru metode detaliate de conectare, vezi pagina [26](#) - [27](#).


RD240Q

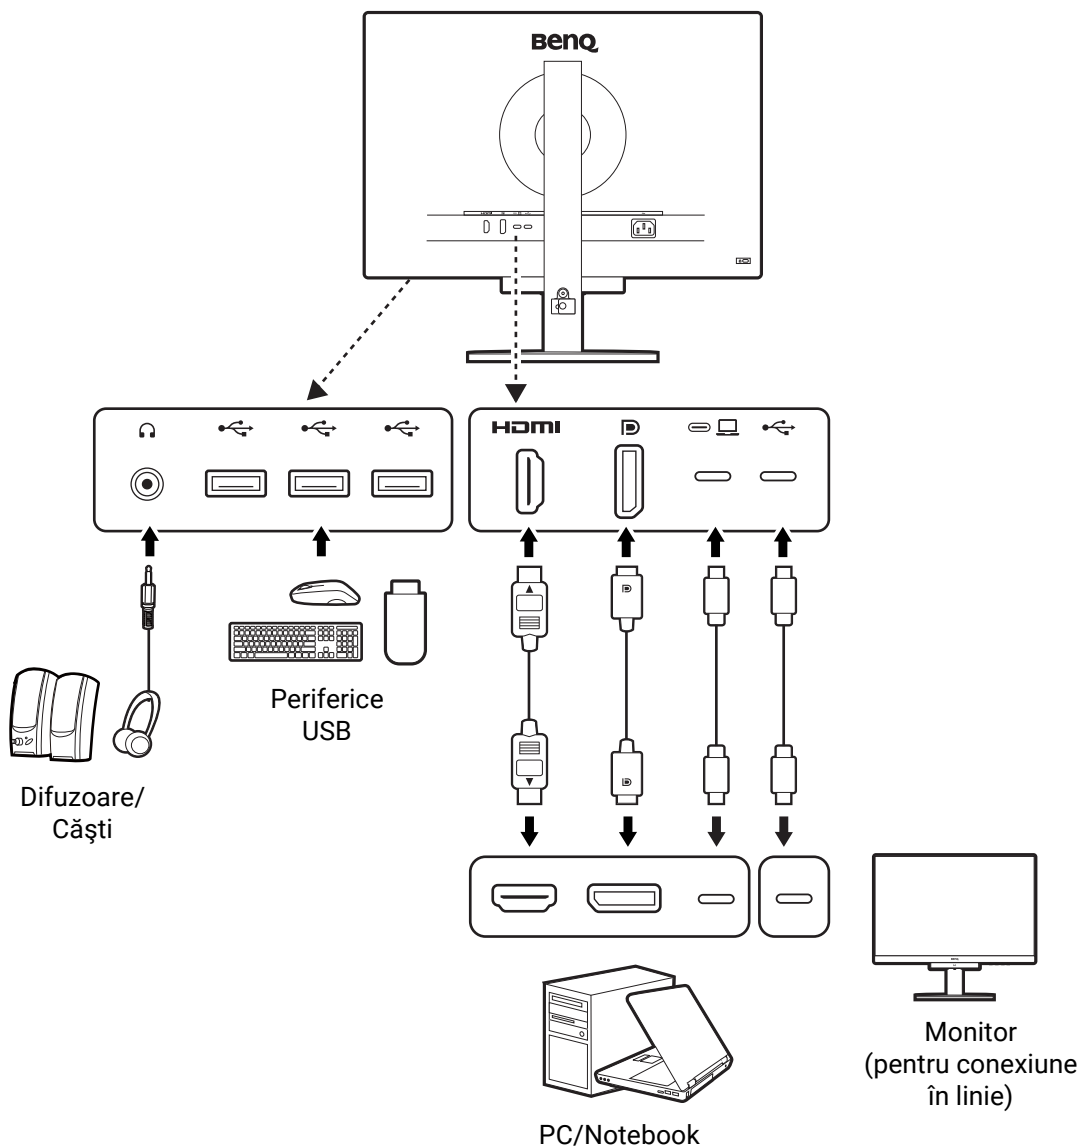

RD280U(A)

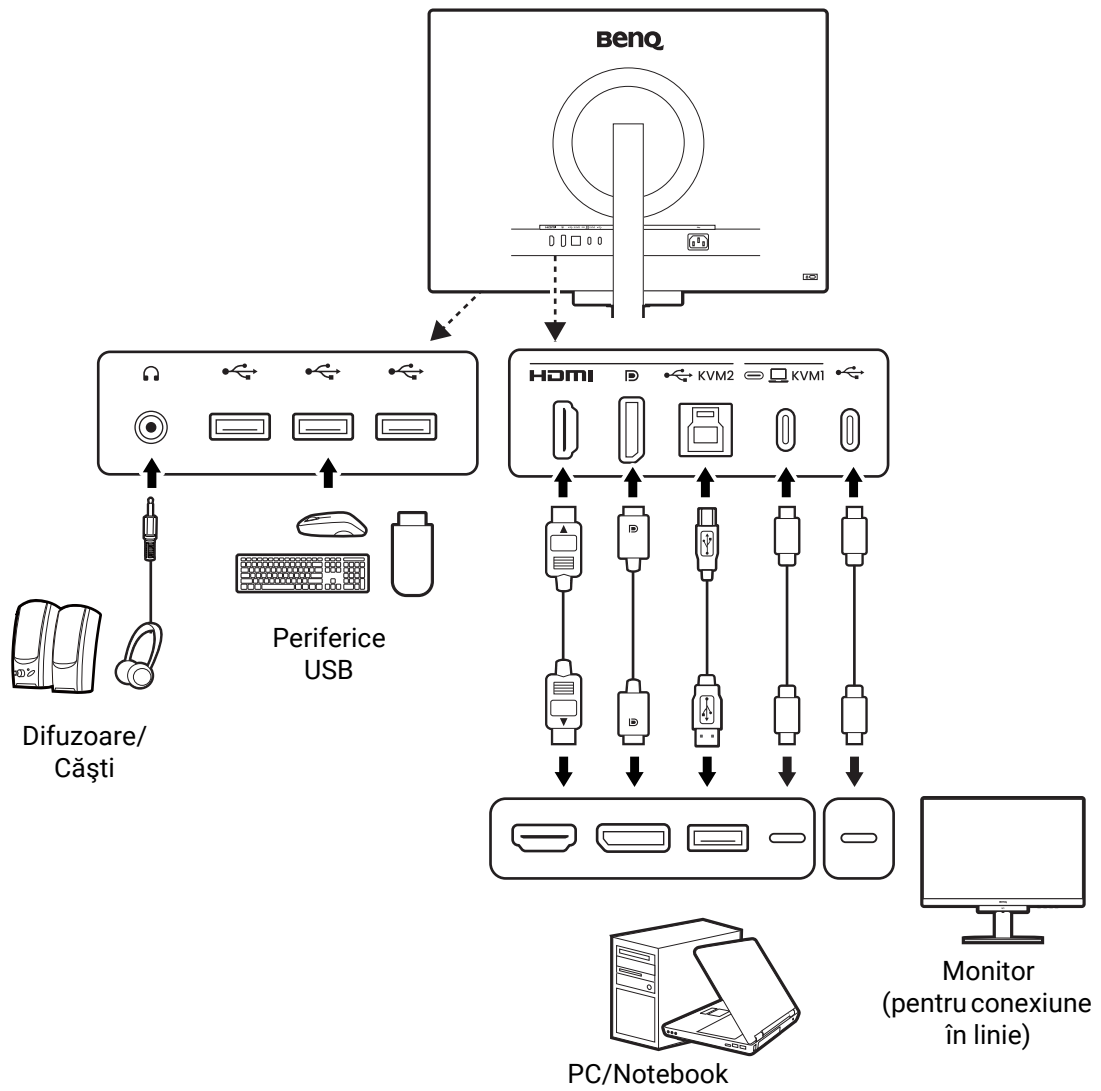

RD320U(A)

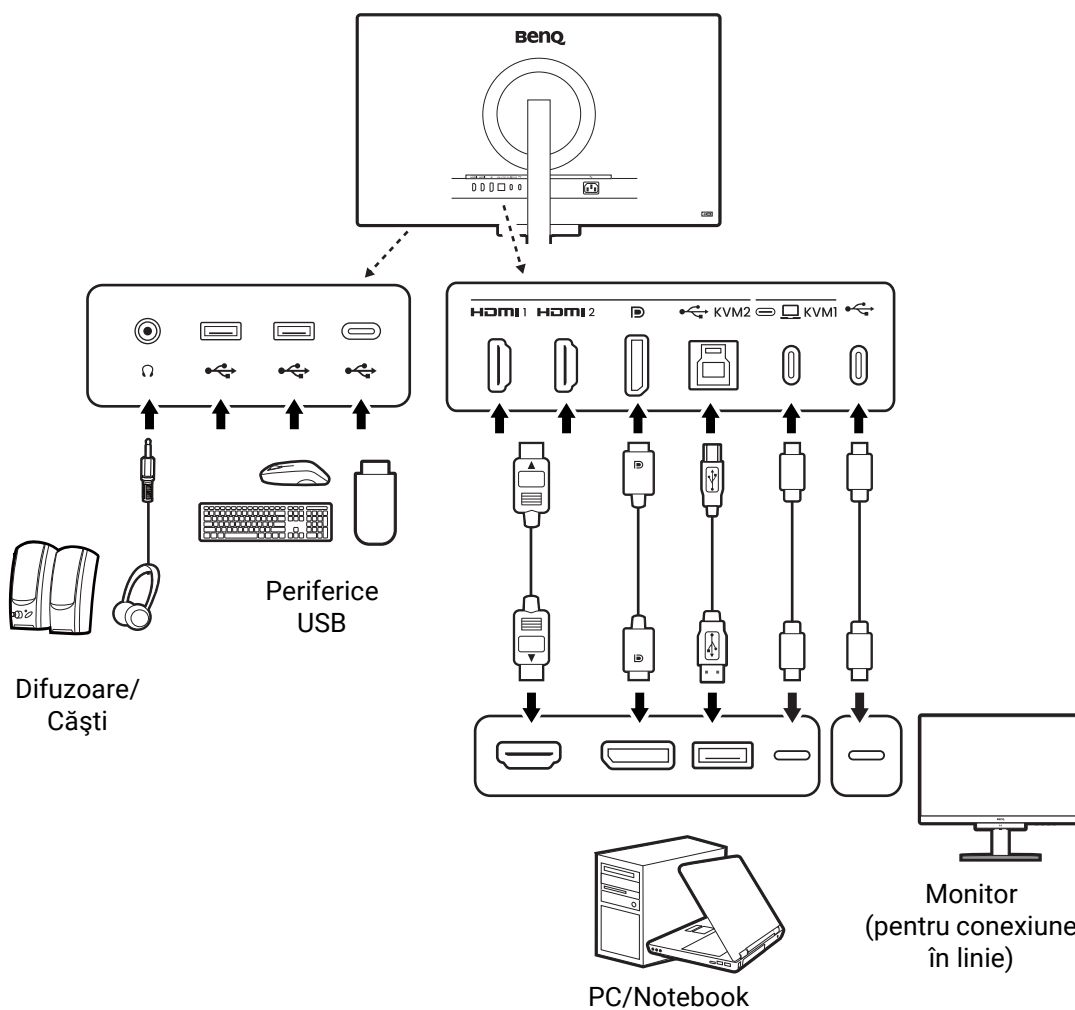

Din cauza limitării impuse de tehnologia USB-C™, viteza de transmitere prin USB este influențată doar de rata de reîmprospătare selectată. Pentru informații suplimentare, consultați [Configurație USB-C la pagina 74](#).

Alimentare de la portul USB-C™ al monitorului dvs.

Cu funcția de alimentare, monitorul dvs. alimentează dispozitivele USB-C™ conectate.

Alimentare prin USB-C™
5V / 3A
9V / 3A
12V / 3A
15V / 3A
20V / 4,5A

- Un dispozitiv conectat trebuie să fie dotat cu o mufă USB-C™ care suportă funcția de încărcare prin alimentare USB.
- Dispozitivul conectat poate fi încărcare prin portul USB-C™, chiar și atunci când monitorul se află în modul de economisire a energiei. (*)
- Puterea de alimentare prin USB este de maxim 90W. În cazul în care dispozitivul conectat necesită mai mult de 90W pentru funcționare sau pentru pornire (atunci când bateria este descărcată), folosiți adaptorul de alimentare original furnizat împreună cu dispozitivul.
- Informațiile se bazează pe criteriile de testare standard și sunt furnizate doar ca referință. Compatibilitatea nu este garantată, deoarece mediile de utilizare variază. În cazul în care este utilizat un cablu USB-C™ cumpărat separat, asigurați-vă că respectivul cablu este autorizat de USB-IF și dispune de funcții complete, fiind compatibil cu funcțiile de alimentare și transfer video/audio/date.



*: Încărcarea prin USB-C™ în modul de economisire a energiei a monitorului este disponibilă atunci când este activată funcția **Trezire alimentare**. Accesați **Sistem > Trezire alimentare** și selectați **PORNIT**.

Asamblarea componentelor monitorului (pentru modelele cu suport)




- În cazul în care computerul este pornit, trebuie să îl opriți înainte de a continua. Nu conectați monitorul la priză și nu îl porniți decât atunci când vi se solicită acest lucru.
- Ilustrațiile următoare au doar rol orientativ. Locația și mufele de intrare și ieșire disponibile pot varia în funcție de modelul achiziționat.



Nu apăsați tare cu degetul pe suprafața ecranului.



Nu așezați niciodată monitorul pe birou sau podea fără suportul, brațul și baza acestuia. Comenzile din partea de jos a ramei frontale nu au fost proiectate să suporte greutatea monitorului, putând fi astfel deteriorate.

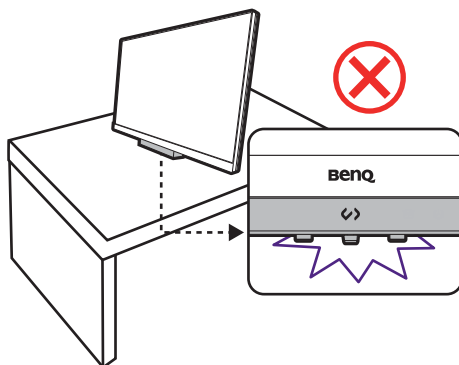

1. Montați baza monitorului.




Aveți grijă să nu deteriorați monitorul. Așezarea ecranului pe obiecte cum ar fi un capsator sau un mouse va provoca fisurarea sticlei sau deteriorarea substratului LCD, anulând garanția. Deplasarea monitorului pe birou fără ridicarea acestuia va provoca zgârierea sau deteriorarea carcasei și a comenzilor monitorului.

Protejați monitorul și ecranul eliberând o zonă plană pe birou și amplasând pe aceasta un material moale pentru protecție, cum ar fi punga de ambalare a monitorului.


Așezați ecranul cu fața în sus pe o suprafață plană, curată și moale.

Montați suportul monitorului pe bază, conform ilustrației.

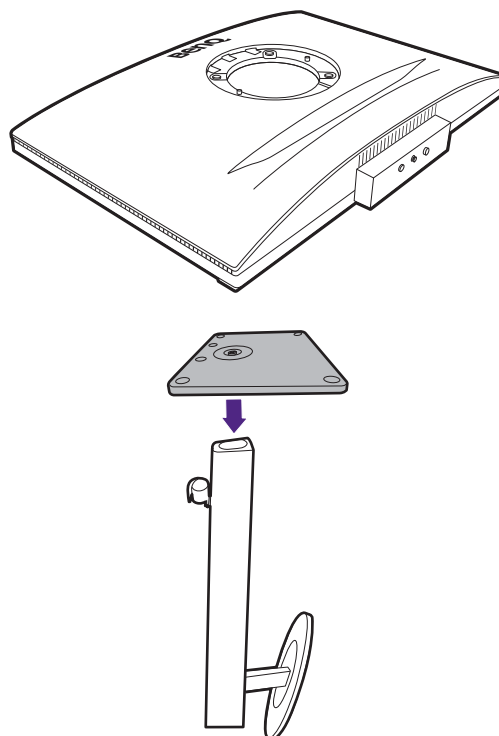


Ridicați șurubul din partea inferioară a suportului monitorului (1) și strângeți șurubul conform ilustrației (2).

Împingeți capacul la loc.

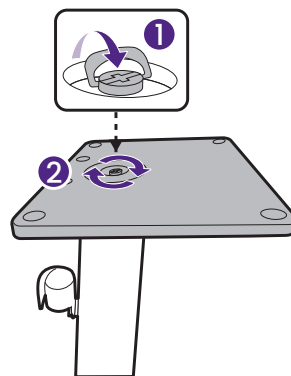


Orientați și aliniați brațul suportului cu monitorul (1), apoi apăsați-le până se fixează cu un clic (2).

Încercați să le separați fără a folosi forță excesivă și verificați dacă sunt corect fixate.

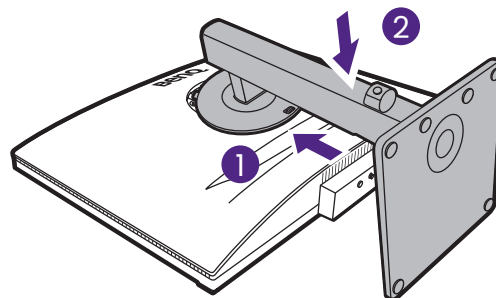



Ridicați cu grijă monitorul, rotiți-l și așezați-l vertical pe suport, pe o suprafață plană și netedă. Țineți întotdeauna monitorul de mâner.

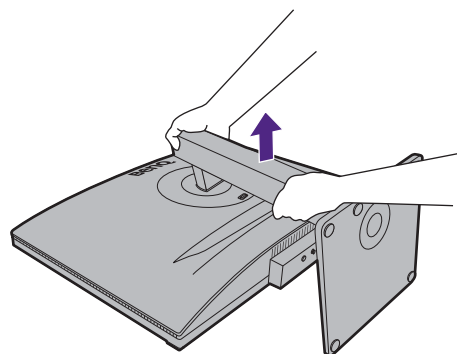

Este recomandabil să reglați înălțimea suportului monitorului. Pentru informații suplimentare, consultați [Reglarea înălțimii monitorului la pagina 39](#).

! Monitorul dvs. este un monitor edge-to-edge și trebuie manipulat cu grijă. Nu apăsați tare cu degetul pe suprafața ecranului și bara tactilă. Reglați unghiul ecranului apucând monitorul de partea de sus și de jos, conform ilustrației.

💡 Este recomandabil să amplasați monitorul și să reglați unghiul ecranului astfel încât să minimizați reflecțiile nedorite de la alte surse de lumină.

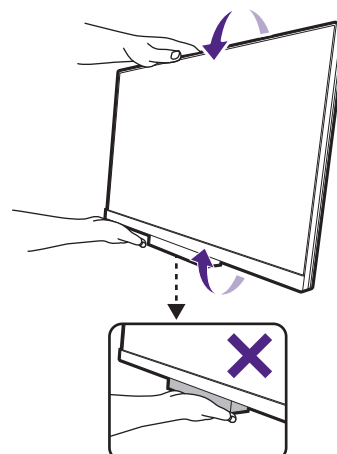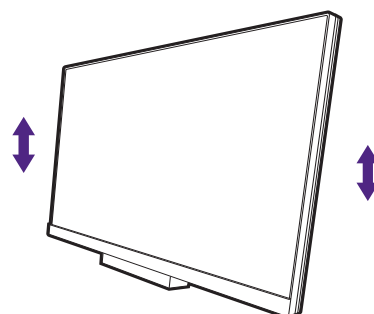

2. Conectați cablul video PC



Cablurile video incluse în pachetul dumneavoastră și imaginile prizei din partea dreaptă pot diferi în funcție de produsul furnizat în regiunea dvs.




Pentru conexiuni simple, folosiți un cablu DP fără încuietoare.


1. Stabiliți o conexiune cu cablul video.

- Conectați mufa cablului HDMI la portul HDMI al monitorului.
- Conectați fișa cablului DP la priza video a monitorului.
- Conectați mufa cablului USB-C™ furnizat la portul USB-C™ al monitorului.


RD240Q

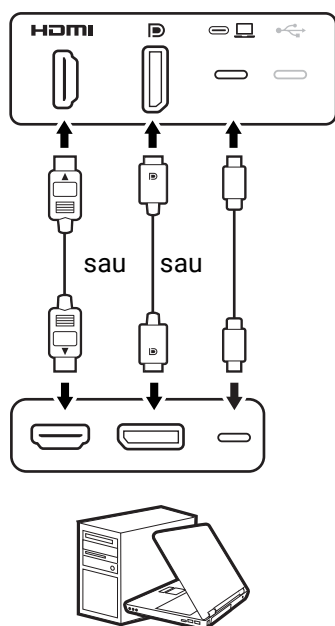

RD280U(A)

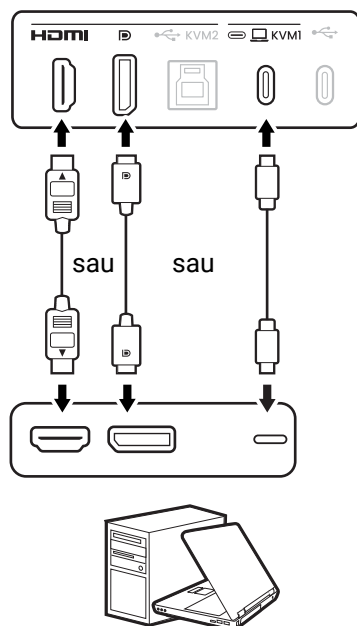


RD320U(A)

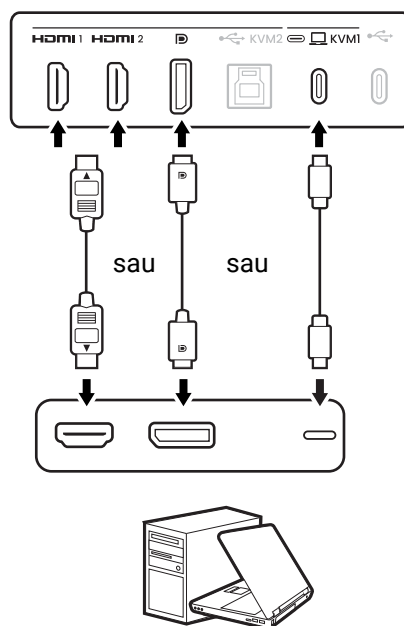

2. Conectați celălalt capăt al cablului video la un port corespunzător al unei surse cu ieșire digitală (ex., un computer).


3. Conectați căștile.

Puteți conecta căștile la mufa pentru căști aflată sub partea dreaptă jos a ramei din față.

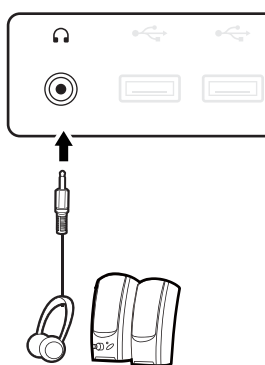

4. Conectați dispozitivele USB.

1. Conectați dispozitivele USB prin celelalte porturi USB (downstream) de pe monitor. Aceste porturi USB downstream transmit date între dispozitivele USB conectate și portul upstream.
2. Conectați cablul USB între PC și monitor (prin portul USB upstream). Acest port USB upstream transmite date între PC și dispozitivele USB conectate la monitor. Rețineți că acest pas nu este necesar în cazul în care sursa video provine din intrările Thunderbolt™ 3 sau USB-C™.

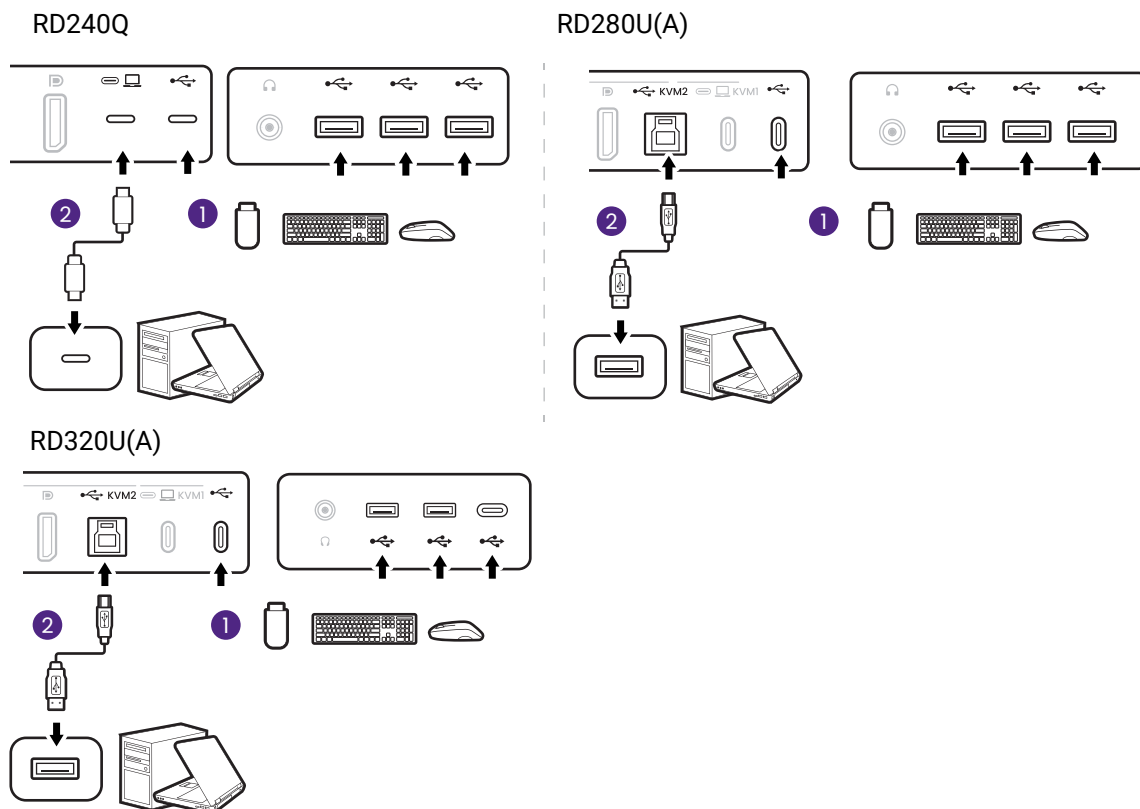

5. Conectați cablul de alimentare.


1. Introduceți un capăt al cablului de alimentare în mufa etichetată  din spatele monitorului.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză.



Când conectați cablul de alimentare, asigurați-vă că nu atingeți Tasta rapidă de codificare sau Bară funcții. Dacă Tasta rapidă de codificare nu funcționează după pornire, deconectați și încercați din nou.



Imaginea poate fi diferită de produsul furnizat în zona dumneavoastră.

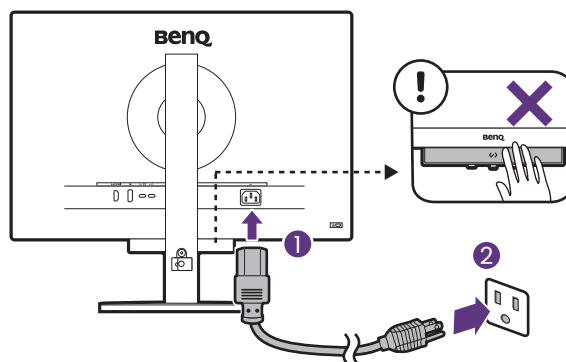


6. Aranjați cablurile.

Direcționați cablurile prin chinga pentru cabluri.



Chinga pentru cabluri poate cuprinde până la 6 cabluri, inclusiv cablul de alimentare. Nu strângeți prea tare de chinga pentru cabluri, ca nu cumva să se rupă accidental.

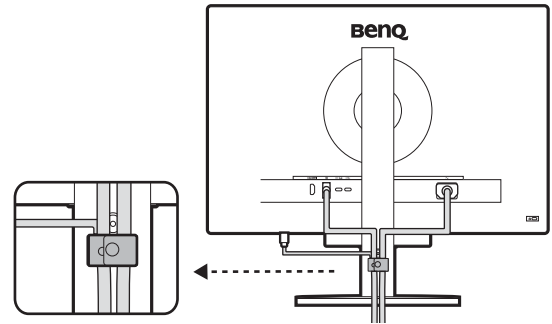


7. Apăsați butonul de pornire.

Porniți monitorul apăsând butonul pornit/oprit al acestuia.

Porniți și computerul.



Pentru a prelungi durata de funcționare a produsului, vă recomandăm să activați funcția Gestionare energie a computerului.

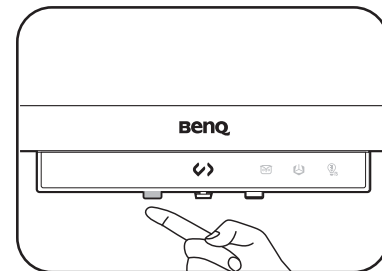

Demontarea suportului (pentru modelele cu suport)


1. Pregătiți monitorul și zona de lucru.

Opriți monitorul și alimentarea înainte de a deconecta cablul de alimentare. Opriți computerul înainte de a deconecta cablul de semnal al monitorului.

Protejați monitorul și ecranul eliberând o zonă plană pe birou și amplasând pe aceasta un material moale pentru protecție, cum ar fi un prosop, înainte de a așeza ecranul cu fața în jos pe suprafața plană și curată.




Aveți grijă să nu deteriorați monitorul. Așezarea ecranului pe obiecte cum ar fi un capsator sau un mouse va provoca fisurarea sticlei sau deteriorarea substratului LCD, anulând garanția. Deplasarea monitorului pe birou fără ridicarea acestuia va provoca zgârierea sau deteriorarea carcasei și a comenzilor monitorului.

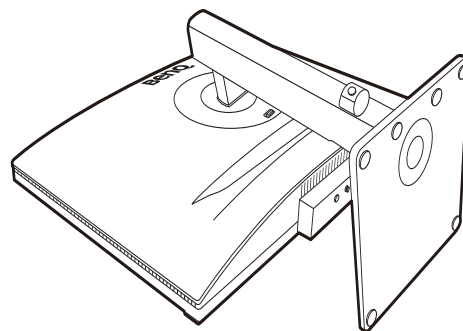


2. Demontați suportul monitorului.

Apăsați butonul de deblocare rapidă (1), pentru a debloca monitorul. Apoi, desprindeți suportul de pe monitor (2 și 3).

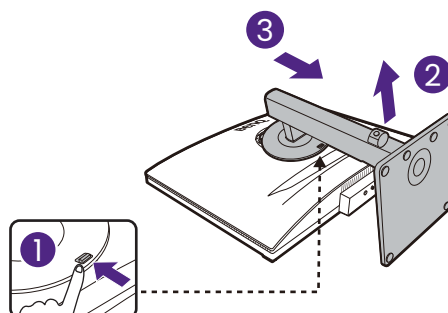


3. Demontați baza monitorului.

Desfaceți șurubul din partea inferioară a bazei monitorului.

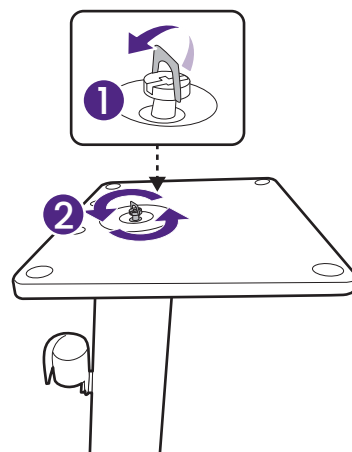

Desprindeți apoi baza de pe suport.

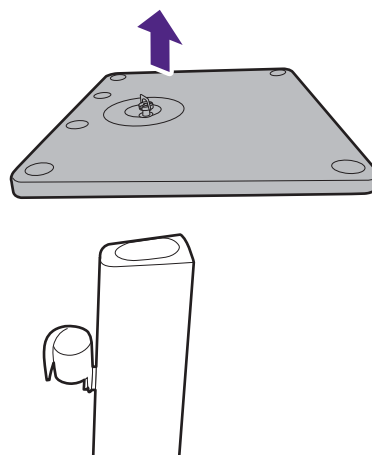

Asamblarea componentelor monitorului (pentru modelele cu braț suport ergonomic)



- Brațul suport ergonomic a fost reglat și testat pentru a susține greutatea întregului monitor, oferind astfel stabilitate și finețe. Pentru a evita riscurile de rănire sau deteriorare a monitorului, nu atașați brațul suport ergonomic la alte monitoare.
- În cazul în care computerul este pornit, trebuie să îl opriți înainte de a continua. Nu conectați monitorul la priză și nu îl porniți decât atunci când vi se solicită acest lucru.
- Ilustrațiile următoare au doar rol orientativ. Locația și mufele de intrare și ieșire disponibile pot varia în funcție de modelul achiziționat.




Nu apăsați tare cu degetul pe suprafața ecranului.

Opțiuni de montare


În funcție de tipul de birou, urmați pașii de mai jos pentru asamblarea monitorului.

A. Montarea clemei

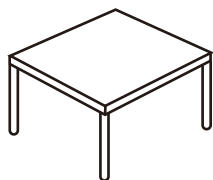

1. **Înainte de asamblare**
2. Ajustați locația șurubului, pentru un birou mai subțire (opțional)
3. Instalați brațul ergonomic pentru montarea clemei
4. Continuați cu **Montați capacul monitorului**, pentru a finaliza asamblarea hardware.

B. Montarea garniturii

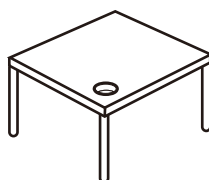

1. **Înainte de asamblare**
2. Instalați brațul ergonomic pentru montarea garniturii
3. Continuați cu **Montați capacul monitorului**, pentru a finaliza asamblarea hardware.

Înainte de asamblare


1. Verificați unde trebuie instalat brațul.

Biroul trebuie amplasat pe o suprafață plană și netedă, acesta fiind suficient de stabil pentru a susține greutatea brațului suport ergonomic și a monitorului.


Brațul suport ergonomic se montează cu ajutorul unei cleme prevăzute cu garnitură. Asigurați-vă că există suficient spațiu pe înălțime și pentru reglajele articulației.

Asigurați-vă că brațul este fixat de un birou având o suprafață plată, fără garnitură și protuberanță.

A. Montarea clemei

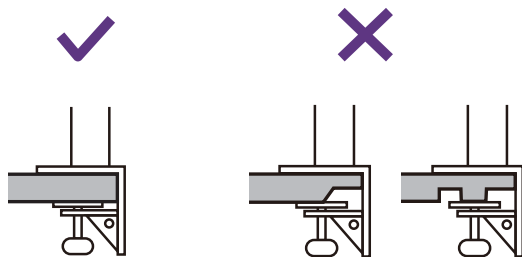


B. Montarea garniturii

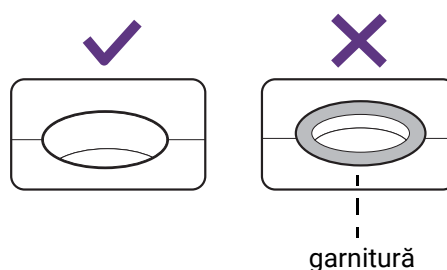


2. Verificați grosimea biroului.

În funcție de grosimea biroului, puteți schimba locația șuruburilor care fixează clema. Pentru detalii, consultați [Ajustați locația șurubului, pentru un birou mai subțire \(opțional\)](#).

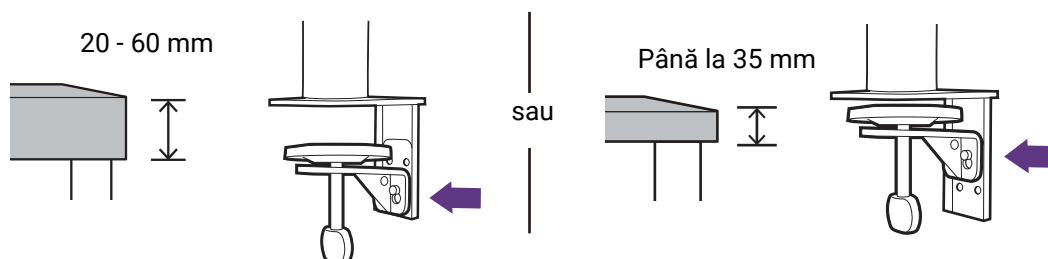


Ajustați locația șurubului, pentru un birou mai subțire (opțional)


1. Folosiți cheia hexagonală furnizată pentru a deșuruba parțial șuruburile care fixează clema.

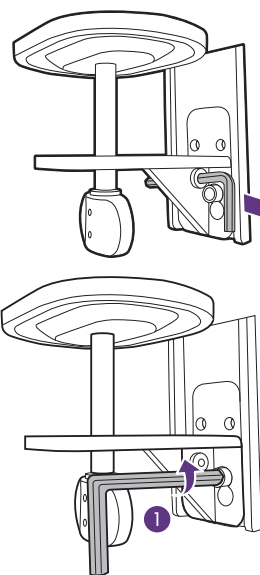


2. Ridicați clema și îndepărtați-o.

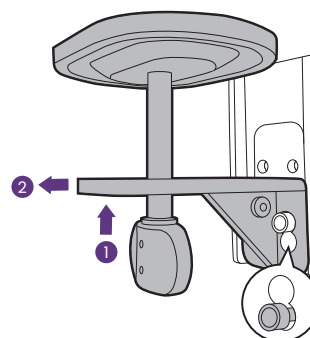


3. Deșurubați complet șuruburile, pentru a le putea insera în celălalt set de orificii.

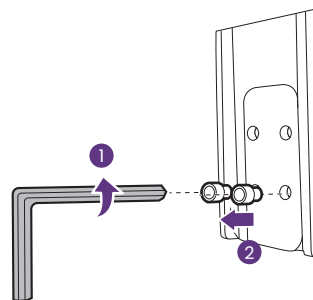


4. Înșurubați parțial șuruburile în celălalt set de orificii.

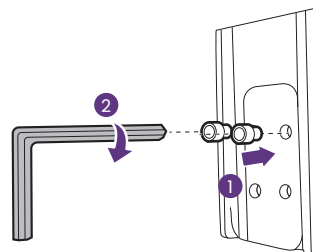

5. Atașați clema la șuruburi.

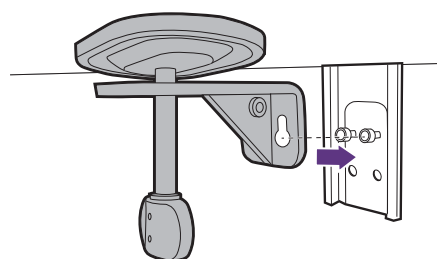

6. Strângeți șuruburile.

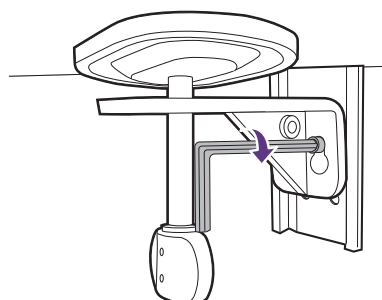


Configurare


1. Instalați brațul ergonomic

Instalați brațul ergonomic pentru montarea clemei

- a. Atașați brațul suportului de marginea biroului.

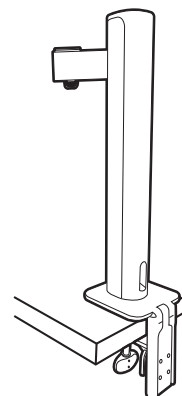


- b. Rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l fixa de birou.

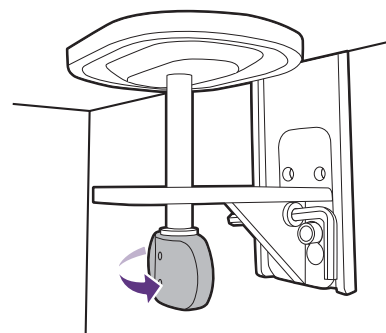


Instalați brațul ergonomic pentru montarea garniturii

- a. Folosiți cheia hexagonală furnizată pentru a deșuruba parțial șuruburile care fixează clema.

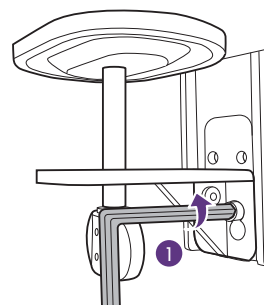


- b. Ridicați clema și îndepărtați-o.

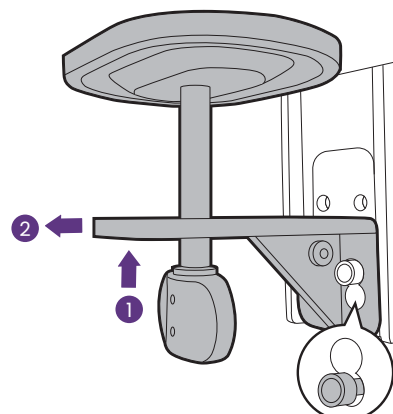


- c. În funcție de grosimea biroului, este posibil să fie necesară schimbarea locației șuruburilor, conform instrucțiunilor de la pașii 3 și 4 din [Ajustați locația șurubului, pentru un birou mai subțire \(opțional\)](#).


- d. Instalați suportul în locul dorit. Asigurați-vă că nu este nicio garnitură, deoarece suportul trebuie fixat de o suprafață plană.

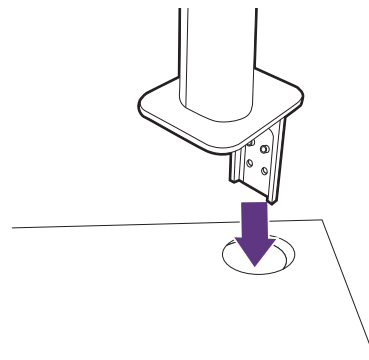

- e. Atașați clema la suport și strângeți șuruburile.

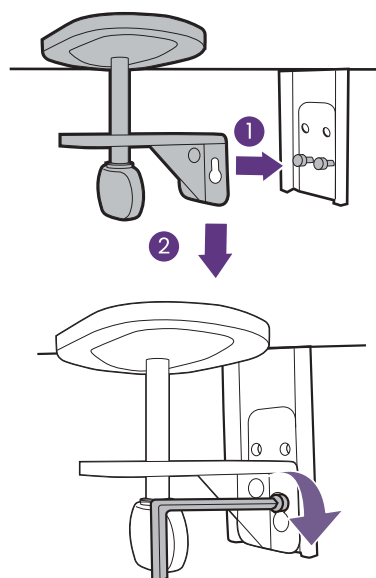


- f. Rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l fixa de birou.

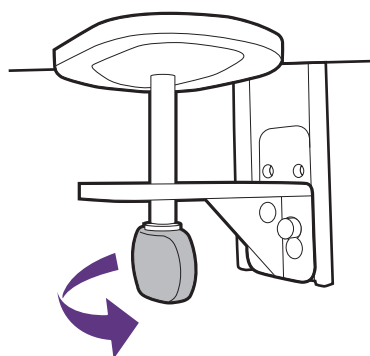


2. Montați capacul monitorului

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, păstrați capacul monitorului în ambalaj.

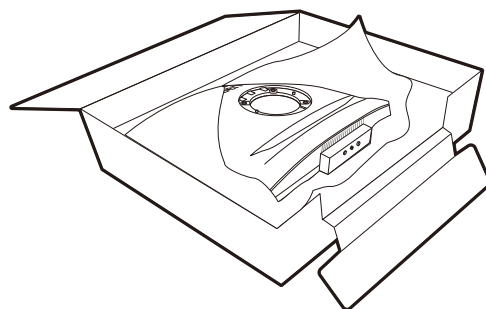


Fixați brațul superior la monitor, conform ilustrației.

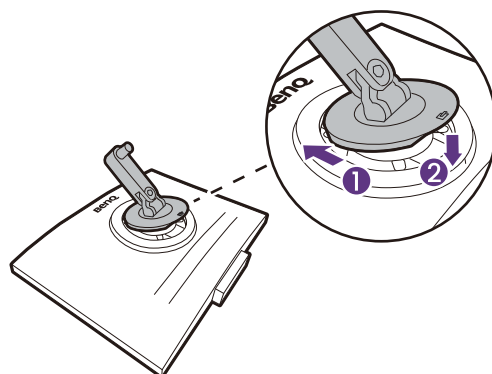


Ridicați cu grijă monitorul.



Nu așezați niciodată monitorul pe birou sau podea fără suportul, brațul și baza acestuia. Comenzile din partea de jos a ramei frontale nu au fost proiectate să suporte greutatea monitorului, putând fi astfel deteriorate.

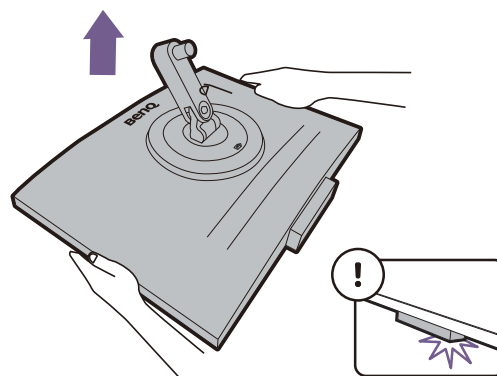


Aliniați brațul superior cu suportul monitorului și așezați-l corespunzător fără ca partea metalică să se observe.

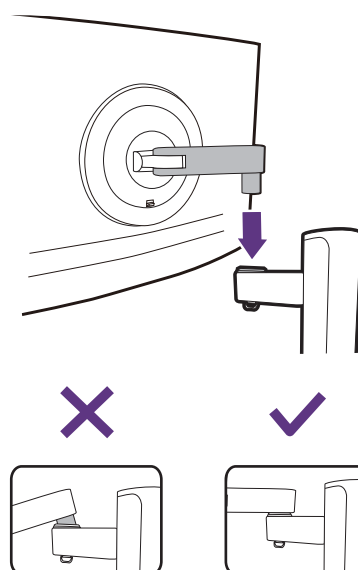

Ridicați capacul șurubului și strângeți-l conform ilustrației. Împingeți apoi capacul la loc.

Dacă brațul superior a fost atașat corespunzător la pasul anterior, veți putea strânge șurubul cu cap gofrat.

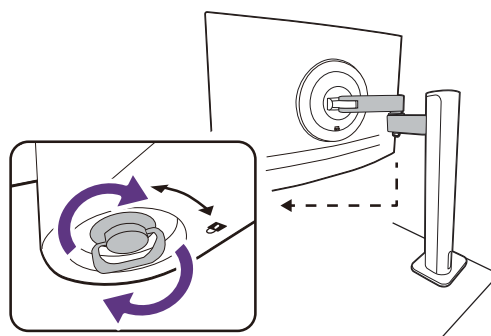



Este recomandabil să reglați înălțimea suportului monitorului. Pentru informații suplimentare, consultați [Reglarea unghiului monitorului la pagina 39](#).



Monitorul dvs. este un monitor edge-to-edge și trebuie manipulat cu grijă. Nu apăsați tare cu degetul pe suprafața ecranului și bara tactilă. Reglați unghiul ecranului apucând monitorul de partea de sus și de jos, conform ilustrației.




Este recomandabil să amplasați monitorul și să reglați unghiul ecranului astfel încât să minimizați reflecțiile nedorite de la alte surse de lumină.

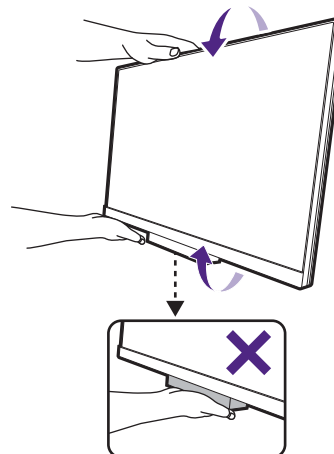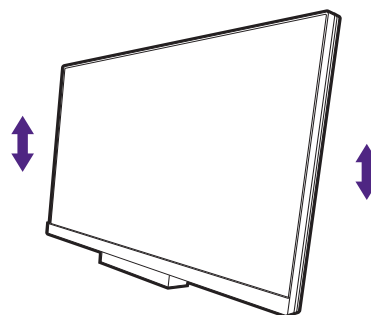


3. Conectați și organizați cablurile

Înlăturați capacul pentru gestionarea cablurilor.

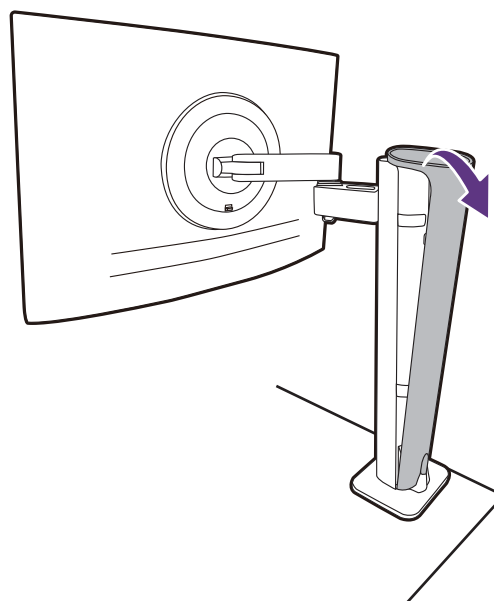


Conectați și organizați corespunzător cablurile. Pentru conexiuni, consultați [pagina 26](#) până la [pagina 27](#).

Rețineți să lăsați puțin joc cablurilor (în apropierea monitorului), pentru ca să nu fie trași afară conectorii atunci când monitorul se înclină sau brațul se mișcă.

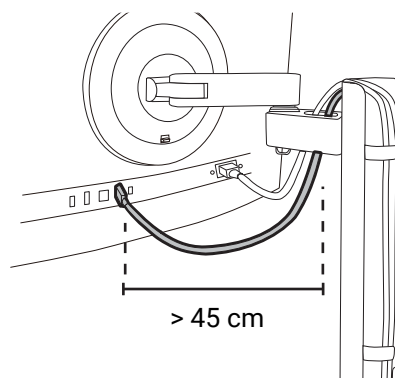

Puneți la loc capacul pentru gestionarea cablurilor.

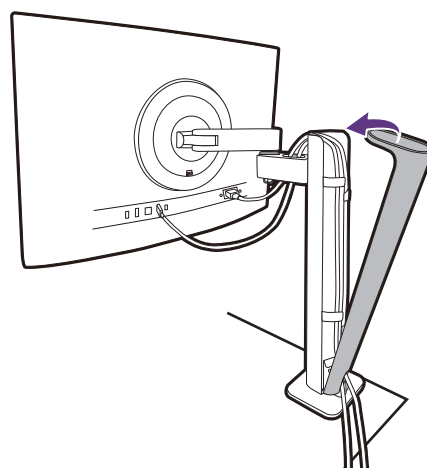


4. Conectarea și pornirea sursei de alimentare

Introduceți celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză funcțională.



Imaginea poate fi diferită de produsul furnizat în zona dumneavoastră.

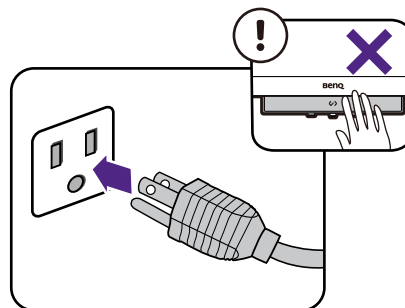


Porniți monitorul apăsând butonul pornit/oprit al acestuia.

Porniți și computerul.



Pentru a prelungi durata de funcționare a produsului, vă recomandăm să activați funcția Gestionare energie a computerului.

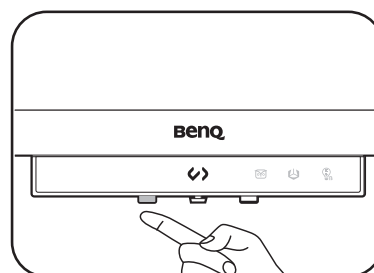

Demontarea suportului (pentru modelele cu braț suport ergonomic)

1. Pregătiți monitorul și zona de lucru.


Opriți monitorul și alimentarea înainte de a deconecta cablul de alimentare. Opriți computerul înainte de a deconecta cablul de semnal al monitorului.

2. Deconectați toate cablurile.

Îndepărtați capacul pentru gestionarea cablurilor.


Deconectați cu atenție toate cablurile.

Puneți la loc capacul pentru gestionarea cablurilor.

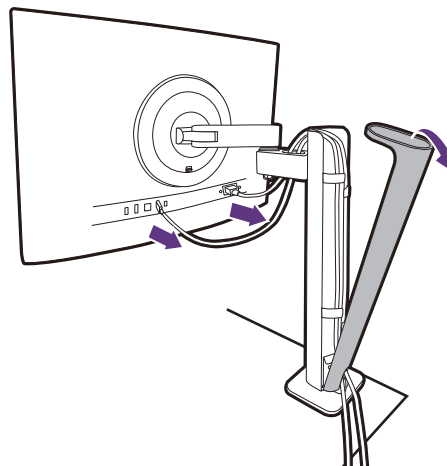

3. Detașați monitorul.

Apăsăți butonul de deblocare rapidă, pentru a elibera monitorul, și ridicați, pentru a-l detașa.


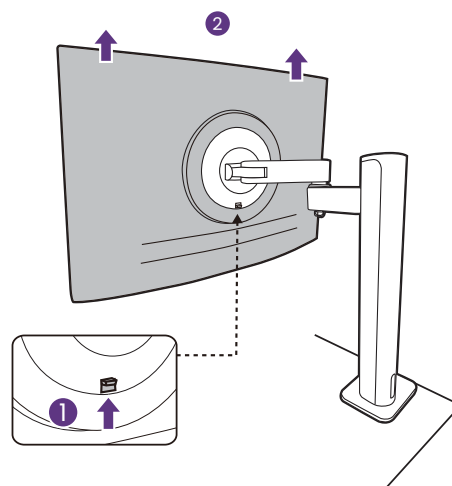


4. Îndepărtați brațul suport ergonomic.

Scoateți șuruburile, pentru a scoate brațul superior și brațul suport ergonomic, conform ilustrației.




Dacă suportul monitorului este demontat în vederea montării pe perete, consultați [Utilizarea setului de montare pe perete a monitorului \(cumpărat separat\) la pagina 41](#) și manualul cu instrucțiuni al suportului pentru montarea pe perete (cumpărată separat), pentru informații suplimentare.

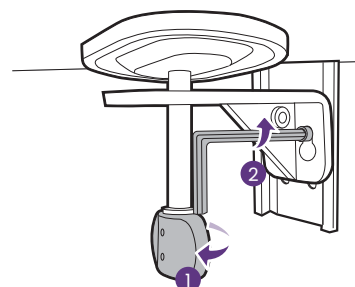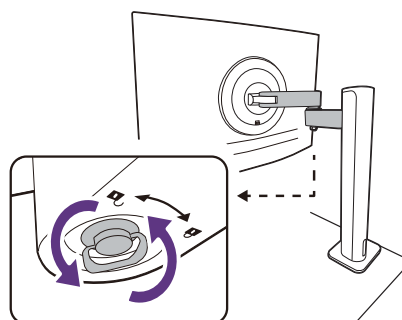



Reglarea unghiului monitorului

Reglarea înălțimii monitorului

Pentru a regla înălțimea monitorului, apucați laturile din stânga și din dreapta ale acestuia pentru a-l ridica la înălțimea dorită.

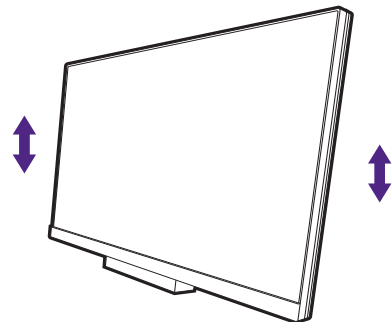

- Evitați amplasarea mâinilor pe partea superioară sau inferioară a suportului reglabil pe înălțime sau în partea inferioară a monitorului, deoarece în timpul deplasării vă puteți răni. Nu lăsați copiii să se apropie de monitor în timpul acestei operațiuni.

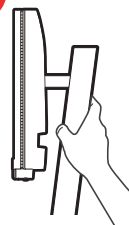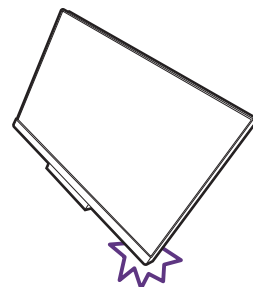

- Dacă monitorul a fost rotit în modul portret și doriți să reglați înălțimea, rețineți că datorită lățimii ecranului, acesta nu poate fi coborât la înălțimea minimă. Dacă ați amplasat ceva pe capacul bazei, luați-le de acolo înainte de pivotarea monitorului.

Rotirea monitorului (numai la anumite modele)

1. Pivotați afișajul.

Înainte de a roti monitorul la orientarea portret, afișajul trebuie rotit cu 90 de grade.

Dați clic dreapta pe desktop și selectați **Rezoluție ecran** din meniul pop-up. Selectați **Portret** din **Orientare** și aplicați setarea.



În funcție de sistemul de operare al PC-ului, reglarea orientării necesită proceduri diferite. Pentru detalii, consultați secțiunea pentru ajutor a sistemului de operare.

2. Ajustați cablurile.


- Pentru suportul HAS, desfaceți chinga pentru cablu, pentru a împiedica încurcarea cablurilor.
- Pentru brațul ergonomic, lăsați puțin joc cablurilor (în apropierea monitorului), pentru ca să nu fie trași afară conectorii atunci când monitorul se înclină sau brațul se mișcă.

3. Extindeți complet monitorul și înclinați-l.

Ridicați cu grijă ecranul și extindeți-l la înălțimea maximă. Înclinați apoi monitorul.



Monitorul trebuie extins vertical pentru a permite pivotarea de la modul Vedere la modul Portret.

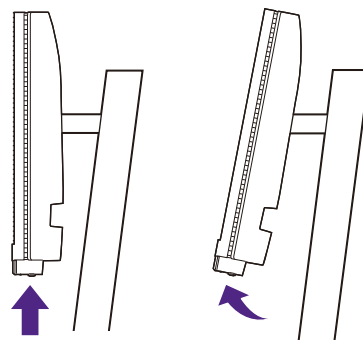


4. Rotiți monitorul

Unghiul de rotație aplicabil:


- RD240Q: 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau invers.
- RD280UA/RD320U(A): 90 de grade în sensul acelor de ceasornic
- RD280U: Nu se aplică



- Pentru utilizatorii care au nevoie de pivotarea ecranului, luați în considerare modelele RD240Q/RD280UA/RD320U/RD320UA.
- Dacă RD280U(A)/RD320U(A) este folosit cu orice fel de brațe pentru monitoare non-RD, pentru o performanță optimă se recomandă doar rotirea în sens orar.
- Pentru a evita lovirea bazei monitorului cu marginea ecranului LCD în timpul pivotării acestuia, înclinați monitorul ridicat la cea mai înaltă poziție înainte de a începe să pivotati ecranul. Asigurați-vă că nu există obstacole în jurul monitorului și că există suficient loc pentru cabluri. Îndepărtați mai întâi articolele plasate pe baza monitorului, dispozitivele periferice USB conectate și cablurile.

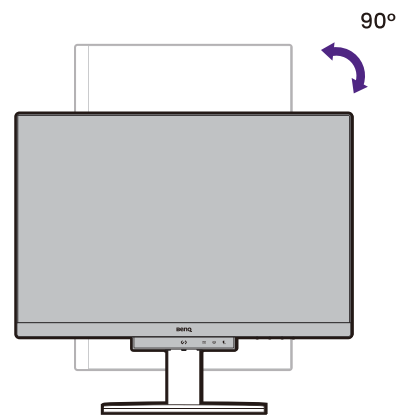

5. Reglați monitorul la unghiul de vizionare dorit.

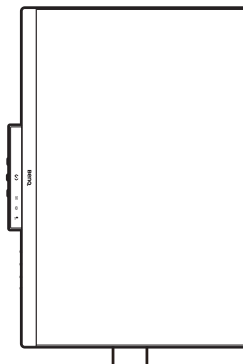


6. Aranjați cablurile.

- Pentru suportul HAS, consultați [Aranjați cablurile](#).
- Pentru brațul ergonomic, consultați [Conectați și organizați cablurile](#)

Reglarea unghiului de vizionare

Puteți să orientați ecranul la unghiul dorit folosind funcțiile de înclinare, pivotare și reglare a înălțimii monitorului. Pentru detalii, consultați site-ul web pentru specificațiile produsului.

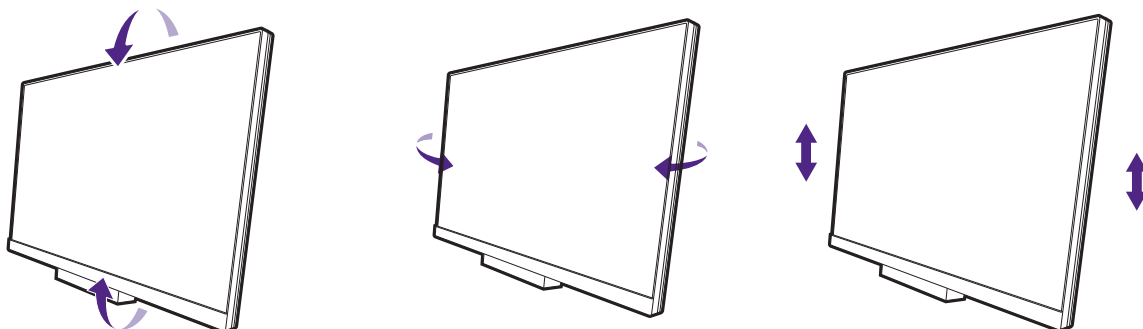

Utilizarea setului de montare pe perete a monitorului (cumpărat separat)

Partea posterioară a monitorului LCD este dotată cu un suport standard VESA la 100 mm care permite montarea pe perete. Înainte de a începe instalarea setului de montare pe perete a monitorului, citiți cu atenție instrucțiunile.


Precauții

- Montați monitorul și setul de montare a monitorului pe un perete plan.
- Asigurați-vă că peretele și consola de montare pe perete standard (cumpărată separat) sunt suficient de rezistente pentru a susține greutatea monitorului. Pentru informații despre greutate, consultați site-ul web pentru specificațiile produsului.
- Opriti monitorul LCD și scoateți-l din priză înainte de a deconecta cablurile conectate la acesta.

1. Demontați suportul monitorului.


Așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață curată și moale. Demontați suportul monitorului, conform instrucțiunilor.

- Demontarea suportului (pentru modelele cu suport) la pagina 29
- Demontarea suportului (pentru modelele cu braț suport ergonomic) la pagina 38

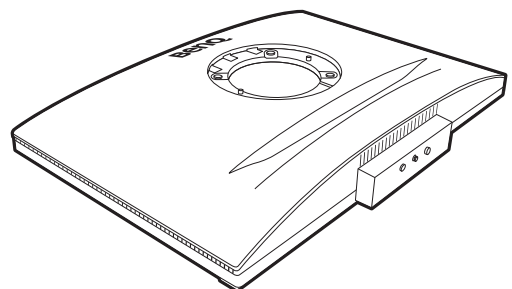

2. Demontați șuruburile capacului spate.

Folosiți o șurubelniță în cruce pentru a demonta șuruburile capacului spate. Recomandăm utilizarea unei șurubelnițe cu cap magnetic, pentru a evita pierderea șuruburilor.

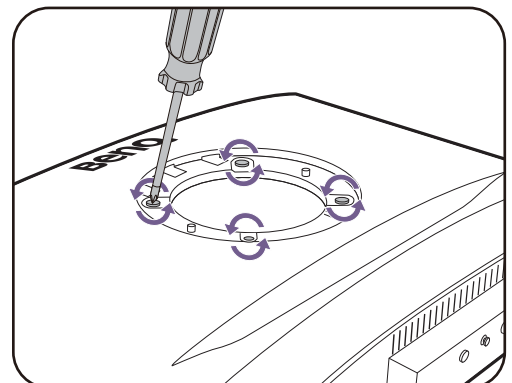

Dacă intenționați să reamplasați monitorul pe suport în viitor, păstrați șuruburile, baza și suportul monitorului într-un loc sigur.


3. Urmați manualul de instrucțiuni al suportului pentru montare pe perete pentru a finaliza instalarea.



Utilizați patru șuruburi M4 x 10 mm pentru a fixa o consolă de montare pe perete standard VESA pe monitor. Verificați dacă șuruburile sunt strânse și asigurate corespunzător. Consultați un tehnician profesionist sau un service BenQ pentru instalarea pe perete și precauții de siguranță.

Reglarea monitorului


Bară funcții

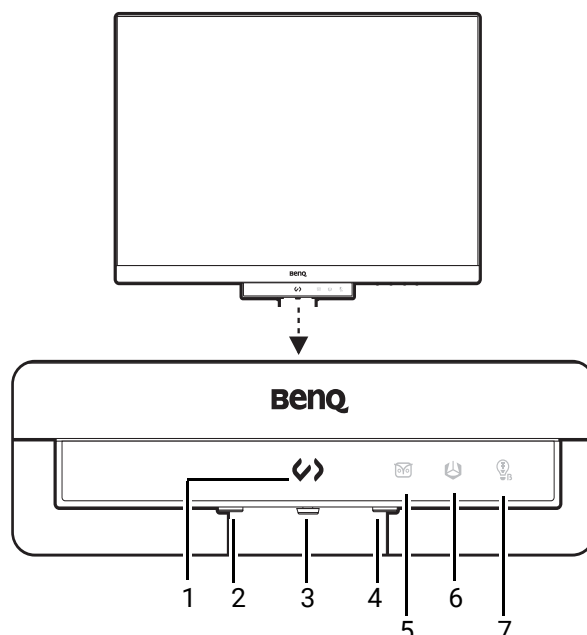

Nr.	Nume	Descriere
1.	Tasta rapidă de codificare	Comută între moduri de culoare diferite, pentru codificare. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea Meniu rapid la pagina 45 .
2.	Tastă Pornit/Oprit	Pornește și oprește monitorul.
3.	Controler pe 5 direcții	Accesează funcțiile sau elementele de meniu conform pictogramelor afișate pe ecran. Pentru informații suplimentare, consultați Controlerul pe 5 direcții și operațiunile de bază în meniu la pagina 43 .
4.	Tastă funcțională	• Implicit, aceasta este tasta de acces rapid pentru Intrare. • Mergeți la Particularizat > Tastă funcțională, pentru a accesa meniul cu setări al Tastei funcționale. Pentru informații suplimentare, consultați Personalizarea Tastei funcționale la pagina 44.
5.	Indicator LED pentru Night Hours Protection	• Se aprinde dacă funcția este activată. • Mergeți la Amplificare codificare > Bară funcții > Indicator LED, pentru a regla comportamentul ledului. Pentru informații suplimentare, consultați Indicator LED la pagina 61.
6.	Indicator LED B.I. Gen2	
7.	Indicator LED Low Blue Light Plus	


Controlerul pe 5 direcții și operațiunile de bază în meniu

Controlerul pe 5 direcții este amplasat în partea inferioară a ramei frontale. În timp ce vă aflați în fața monitorului, mutați controlerul în direcțiile specificate de pictogramele afișate pe ecran pentru navigarea prin meniu și alte operațiuni.

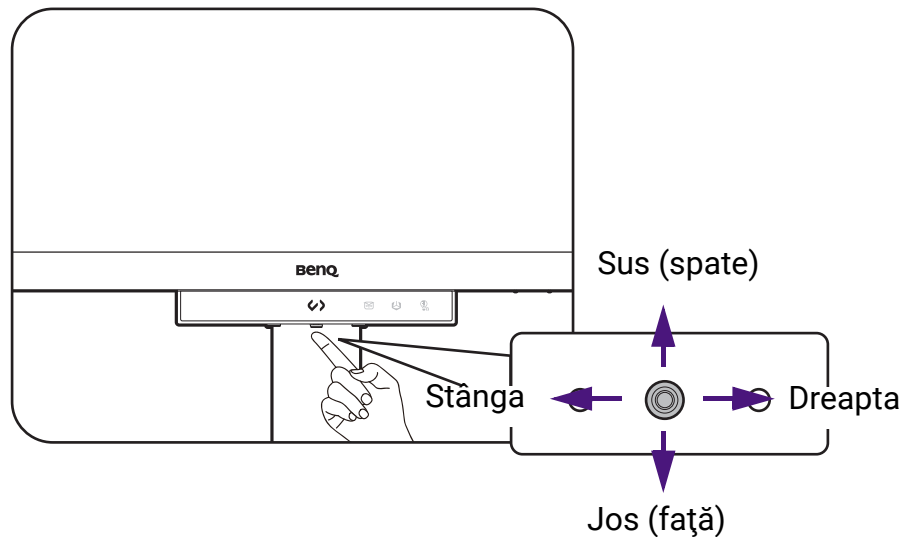

Pictogramă OSD	Funcționare controler pe 5 direcții	Funcție
(Când nu a fost activat niciun meniu)		
Indisp.	Apăsați controlerul pe 5 direcții	Activează meniul principal.
↔ / ↔	Apăsați stânga/dreapta (Numai la anumite modele)	Este afișat Meniu rapid pentru MoonHalo . Pentru informații suplimentare, consultați Funcționează cu Meniu rapid pentru MoonHalo (numai la anumite modele) la pagina 46.
(Când a fost activat un meniu)		
⬆	Apăsați	Este confirmată selecția.
➡	Mișcați la dreapta	• Accesează submeniurile. • Este confirmată selecția.
⬆	Mișcați în sus	• Revine la elementul din meniu anterior. • Pentru sus/creșteți reglajul.
⬆	Mișcați în jos	• Merge la elementul următor din meniu. • Pentru jos/reduceți reglajul.
⬆	Mișcați la stânga	• Revine la meniul anterior. • Închide meniul OSD.


Toate meniurile OSD (afișate pe ecran) pot fi afișate folosind tastele de comandă. Puteți folosi meniul OSD pentru a regla toate setările monitorului. Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări.

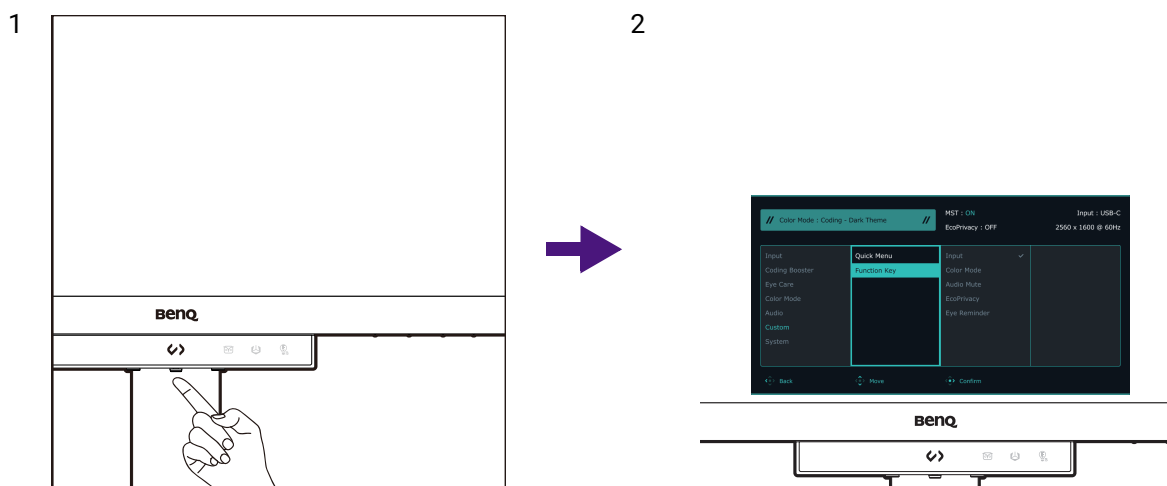

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. În meniul principal, folosiți pictogramele de pe ecran, din partea inferioară a meniului, pentru a efectua reglaje sau selectări. Vezi [Navigarea în meniul principal la pagina 56](#) pentru detalii despre opțiunile meniului.

Personalizarea Tastei funcționale

1. Mergeți la **Meniu > Particularizat > Tastă funcțională**, pentru a accesa meniul cu setări al tastei funcționale.
2. În submeniu, selectați funcția care poate fi accesată cu această tastă. Va fi afișat un mesaj pop-up, care confirmă efectuarea configurării.

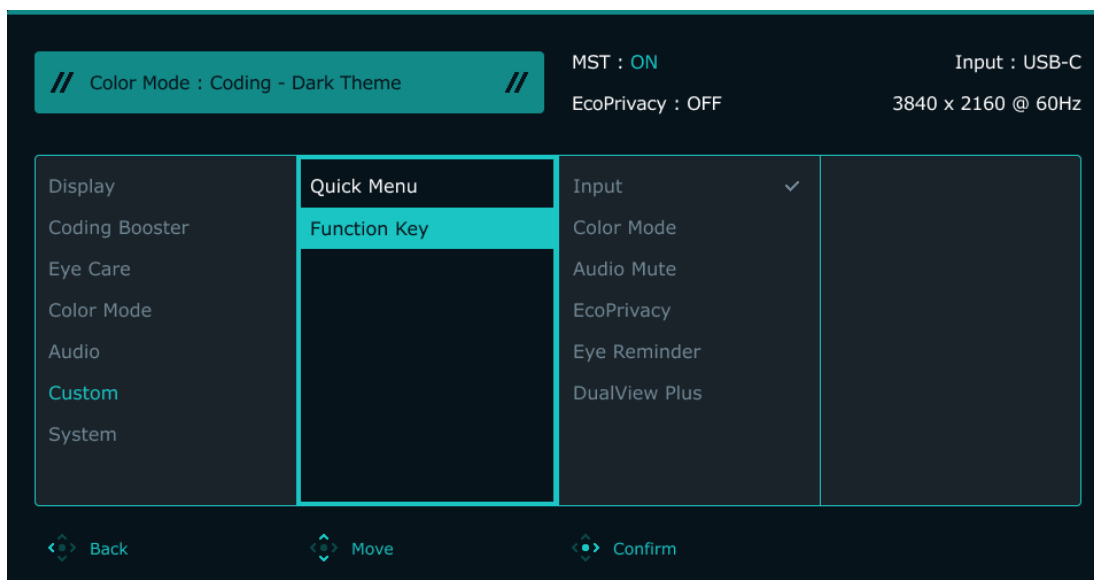


Utilizarea **Meniu rapid**

Meniu rapid este un acces rapid la moduri de culoare diferite, pentru codificare și schimbarea acelor setări ale monitorului care sunt ajustate frecvent.

1. Este afișat **Meniu rapid**.

Atingeți  (Tasta rapidă de codificare).

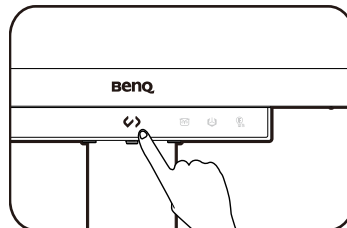


2. Treceți prin moduri de codificare diferite.

Folosiți oricare dintre opțiunile de mai jos:


a. Atingeți din nou  (Tasta rapidă de codificare).

b. Apăsați  / .

a.

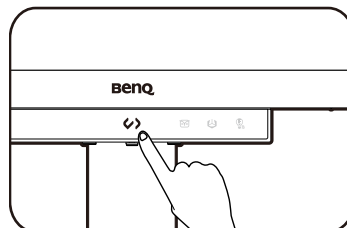

b.

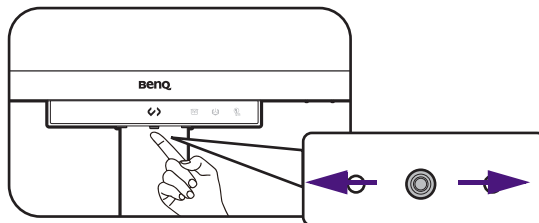

Opțiunile modului de codificare:

- **Codificare - Temă întunecată**
- **Codificare - Temă luminoasă**
- Modul de culoare selectat recent


3. Reglați setările modului culoare

• Apăsați  /  pentru a accesa diferite opțiuni de setare.

• Apăsați  /  pentru a face ajustări.



Dacă setarea **Night Hours Protection** este inactivată, consultați [Night Hours Protection este inactivată în Meniu rapid. la pagina 80](#) pentru informații suplimentare.

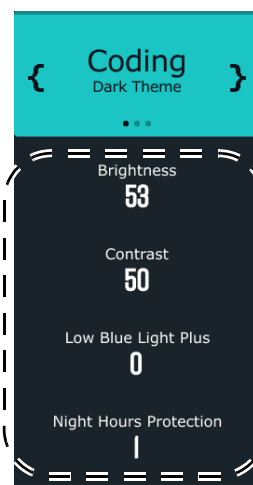

Opțiuni de personalizare **Meniu rapid**

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.

2. Accesați **Particularizat > Meniu rapid**.


3. În submeniu, alegeți între 2 și 4 opțiuni care să fie accesate din Meniu rapid. Vezi [Meniu rapid la pagina 70](#) pentru toate opțiunile disponibile.

Funcționează cu **Meniu rapid** pentru **MoonHalo** (numai la anumite modele)

Meniu rapid pentru **MoonHalo** este un acces rapid pentru reglarea setărilor **MoonHalo**.

1. Este afișat **Meniu rapid** pentru **MoonHalo**.

Apăsați  /  pentru a afișa **Meniu rapid** pentru **MoonHalo**.

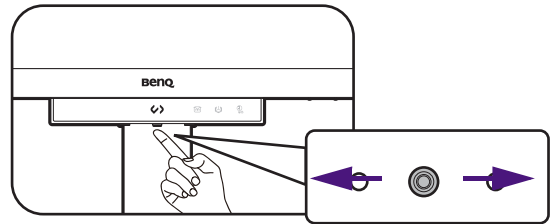


2. Treceți prin moduri diferite.

Apăsați  /  pentru a regla starea funcției.




Pentru a porni **Red. autom. a intens.**, rețineți să activați funcția **B.I. Gen2** din **Eye Care**.

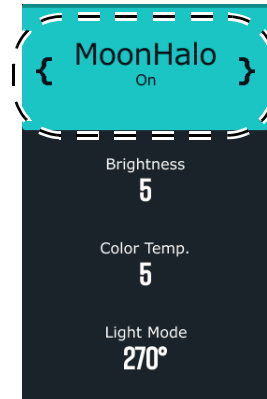

3. Reglați setările rapide.

- Apăsați  /  pentru a accesa diferite opțiuni de setare.
- Apăsați  /  pentru a face ajustări.

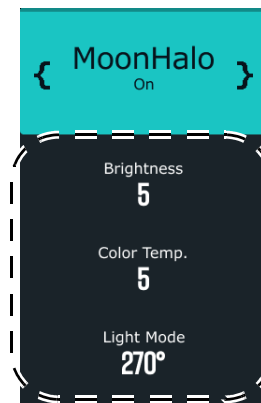

Funcționează cu **MoonHalo** (numai la anumite modele)



Pentru siguranța ochilor dvs., nu priviți direct în lumină.

MoonHalo este lumina de fundal integrată a monitorului, care echilibrează luminozitatea mediului de vizualizare. Activați funcția pentru a spori eficiența de lucru și a reduce stresul ochilor.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Amplificare codificare** > **MoonHalo**.

3. Din **Comutare**, alegeți **Red. autom. a intens.** sau **PORNIT**. Pentru **Red. autom. a intens.**, acesta reglează automat luminozitatea **MoonHalo** în funcție de detectarea luminii ambientale, se sincronizează cu luminozitatea ecranului și vă protejează ochii în medii cu lumină redusă.



Red. autom. a intens. va fi inactivată dacă **B.I. Gen2** nu este activat. Mergeți la **Meniu > Eye Care > B.I. Gen2** și setați funcția la **PORNIT**.

4. Setati preferințele dvs. **Luminozitate, Temperatură culoare, Mod lumină**. Acele setări vor fi salvate și aplicate prin comutarea modului de culoare.

Utilizarea **MoonHalo** ca lumină de noapte (**Mod non-stop**)

Pentru a activa **MoonHalo** atunci când monitorul se află în modul repaus, puteți porni **Mod non-stop**.

1. Apăsati  pentru afișarea meniului principal.
2. Mergeți la **Amplificare codificare > MoonHalo > Mod non-stop** și alegeți **PORNIT**. Odată setat la **PORNIT**, **MoonHalo** se va aprinde atunci când sursa de intrare este inactivă.
3. Apăsati  /  ca scurtătură, pentru a activa/dezactiva **MoonHalo** atunci când monitorul este în modul repaus.



Valoarea setării **MoonHalo** reprezintă ultimele setări utilizate înainte ca monitorul să devină inactiv. Pentru a regla setările detaliate, accesați meniul OSD al monitorului. Reglajele vor fi salvate și aplicate prin comutarea modului de culoare.

Utilizarea **Night Hours Protection**

Scopul **Night Hours Protection** este de a vă proteja ochii oferind o tehnologie de luminozitate minimă. Detectarea inteligentă a luminii ambientale și caracteristicile de comutare automată asigură o protecție a ochilor fără efort și consecventă.

1. Apăsati  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Eye Care > Night Hours Protection**.
3. Din **Comutare**, alegeți **PORNIT** sau **Comut. auto**. Pentru **Comut. auto**, monitorul activează sau dezactivează automat funcția în funcție de lumina ambientală.
4. Din **Nivel**, ajustați valoarea filtrului. Pe măsură ce valoarea crește se produce un efect mai puternic.
5. Indicatorul LED din bara cu funcții se va aprinde atunci când funcția este activată. Puteți ajusta comportamentul ledului din **Amplificare codificare > Bară funcții > Indicator LED**.

Protejarea confidențialității ecranului dvs. (**EcoPrivacy**)

EcoPrivacy ajută la reducerea consumului de energie și protejează confidențialitatea ecranului reducând luminozitatea monitorului în caz de inactivitate. Senzorul de proximitate integrat detectează prezența dvs. pe o rază implicită.

1. Apăsati  pentru afișarea meniului principal.
2. Mergeți la **Amplificare codificare > Oră de activare** pentru a seta o durată de inactivitate dorită, pentru a activa **EcoPrivacy**.

3. Mergeți la **Amplificare codificare > Sensibilit. senzor** pentru a ajusta distanța senzorului între dvs. și ecran.



Dacă funcția nu este declanșată conform așteptărilor, acest lucru se poate datora unor caracteristici inerente ale senzorului de proximitate integrat. Performanța sa poate fi afectată de diverși factori, precum materialul, culoarea, dimensiunea și reflectivitatea suprafețelor obiectelor din proximitate (de ex., îmbrăcămintea unei persoane), precum și locația lor, lumina ambientală și unghiul de detectare. Ca urmare, distanța de detectare și declanșarea funcției pot să varieze puțin în condiții diferite.

Utilizarea Low Blue Light Plus



Opțiunea funcționează numai cu anumite moduri de imagine (moduri de culoare). Dacă nu este disponibilă, opțiunile sale de meniu vor fi afișate cu gri.

Tehnologia Low Blue Light Plus reduce lumina albastră emisă de monitor, pentru a vă proteja ochii de lumina albastră.

Puteți reduce lumina albastră după cum doriți, indiferent de modul de culoare.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Eye Care > Low Blue Light Plus > PORNIT** pentru a activa funcția.
3. Indicatorul LED din bara cu funcții se va aprinde. Puteți ajusta comportamentul ledului din **Amplificare codificare > Bară funcții > Indicator LED**.

Reglarea automată a luminozității ecranului (Brightness Intelligence Gen2)



Opțiunea funcționează numai cu anumite moduri de imagine (moduri de culoare). Dacă nu este disponibilă, opțiunile sale de meniu vor fi afișate cu gri.

Senzorul de lumină încorporat funcționează împreună cu tehnologia Brightness Intelligence Gen2 pentru a detecta lumina ambientală, luminozitatea și contrastul imaginii, apoi reglează automat ecranul. Astfel, menține detaliile imaginii simultan cu reducerea solicitării ochilor.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Eye Care > B.I. Gen2 > PORNIT** pentru a activa funcția.
3. Indicatorul LED din bara cu funcții se va aprinde. Puteți ajusta comportamentul ledului din **Amplificare codificare > Bară funcții > Indicator LED**.



• Performanțele funcției Brightness Intelligence Gen2 pot fi afectate de sursele de lumină și de unghiul de înclinare al monitorului. Dacă preferați să ajustați din nou manual luminozitatea după dorință, accesați **Meniu > Eye Care > B.I. Gen2**. Pentru informații suplimentare, consultați [B.I. Gen2 la pagina 65](#).

Activarea opțiunii de accesibilitate pentru persoanele care suferă de daltonism (Color Weakness (Inabilitate distingere culori))



Opțiunea funcționează numai cu anumite moduri de imagine (moduri de culoare). Dacă nu este disponibilă, opțiunile sale de meniu vor fi afișate cu gri.

Color Weakness (Inabilitate distingere culori) reprezintă o opțiune de accesibilitate care ajută persoanele care suferă de daltonism să distingă culorile. Vi se oferă **Filtru roșu** și **Filtru verde** pe acest monitor. Selectați una în funcție de nevoie.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.

2. Accesați **Eye Care > Color Weakness (Inabilitate distingere culori)**.
3. Alegeți **Filtru roșu** sau **Filtru verde**.

Ajustați valoarea filtrului. Pe măsură ce valoarea crește se produce un efect mai puternic.

Odihnirea ochilor cu ajutorul **Memento ochi**

Senzorul de proximitate integrat detectează prezența dvs. pe o anumită rază. Dacă senzorul detectează prezența dvs. o perioadă de timp mai lungă decât cea setată, monitorul afișează un mesaj de tip pop-up care vă reamintește să vă odihniți ochii.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Eye Care > Memento ochi**.
3. Alegeți ora pentru afișarea mementoului.

Reglarea modului de afișare

Puteți modifica modul de afișare al monitorului, pentru a afișa imagini cu un raport de aspect și dimensiune diferite de raportul de aspect nativ și dimensiunea afișajului.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Sistem > Mod afișare** sau **Afișaj > Mod afișare**.
3. Selectați modul de afișare adecvat. Setarea va avea efect imediat.

Alegerea unui mod culoare potrivit

Monitorul oferă diverse tipuri de culoare, potrivite pentru diverse tipuri de conținut. Vezi [Meniul Mod culoare la pagina 66](#) pentru toate modurile de culoare disponibile.

Accesați **Mod culoare** pentru un mod de culoare dorit.

Opțiuni de meniu disponibile pentru fiecare **Mod culoare**

În funcție de opțiunea **Mod culoare** setată, opțiunile disponibile pentru reglarea fiecărei culori pot să varieze. Lista are doar un rol orientativ, deoarece opțiunile disponibile variază și ele în funcție de intrare. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri.

Mod culoare	Codificare - Temă întunecată	Codificare - Temă luminoasă	M-book	Cinema	Jocuri ⁽²⁾	HDR	eHârtie	sRGB	Utilizator
Opțiuni									
Luminozitate	V	V	V	V	V	V ⁽³⁾	V	V	V
Contrast	V	V	V	V	V	V ⁽³⁾	V	V	V
Claritate	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Saturare	V	V	X	X	X	X	X	X	V
Gamma	X	X	X	X	X	X	X	X	V
Temperatură culoare	V	V	V	X	X	X	X	X	V
B.I. Gen2	V	V	V	V	V	X	V	X	V
Color Weakness (Inabilitate distingere culori)	V	V	X	V	V	X	X	X	V
Low Blue Light Plus	V	V	V	V	V	X	V	X	V

Mod culoare	Codificare - Temă întunecată	Codificare - Temă luminoasă	M-book	Cinema	Jocuri ⁽²⁾	HDR	eHârtie	sRGB	Utilizator
Opțiuni									
Night Hours Protection	V	V	V	V	V	V	V	V	V
MoonHalo⁽¹⁾	V	V	V	V	V	V	V	V	V



- V: Disponibil.
- X: Indisponibil.
- ⁽¹⁾ Doar pentru RD280U(A) și RD320U(A)
- ⁽²⁾ Doar pentru RD320U(A)
- ⁽³⁾ Disponibil doar pentru RD240Q

Setări OSD ajustabile

În timp ce unele setări (de ex., limba OSD) sunt schimbate și implementate imediat, indiferent de intrare sau alte setări ale monitorului, majoritatea setărilor OSD pot fi ajustate și salvate pentru a fi asociate cu moduri de culoare. Odată ce un mod de culoare este selectat, setările dorite sunt aplicate.

Element	Descriere
Luminozitate	Salvate și aplicate prin comutarea modului de culoare.
Contrast	
Claritate	
Saturare	
Gamma	
Temperatură culoare	
Night Hours Protection	
Low Blue Light Plus	
B.I. Gen2	
Color Weakness (Inabilitate distingere culori)	
MoonHalo*	




*Doar pentru RD280U(A) și RD320U(A)

Conectarea mai multor monitoare prin MST (Transport Fluxuri Multiple)



- Această funcție nu este disponibilă pe produsele din seria Macbook.
- **MST** nu acceptă conectarea prin cablu HDMI. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. Pentru informații suplimentare, consultați [Funcția MST nu funcționează. la pagina 79](#).
- (Numai la anumite modele) Dacă monitorul afișează un ecran negru în timpul conectării, mergeți la **Meniu > Sistem > Configurație USB-C** și selectați **USB 2.0**.

Cu conexiune prin porturile USB-C™ sau DP, puteți trimite conținut către unul sau până la 4 monitoare prin funcția MST.

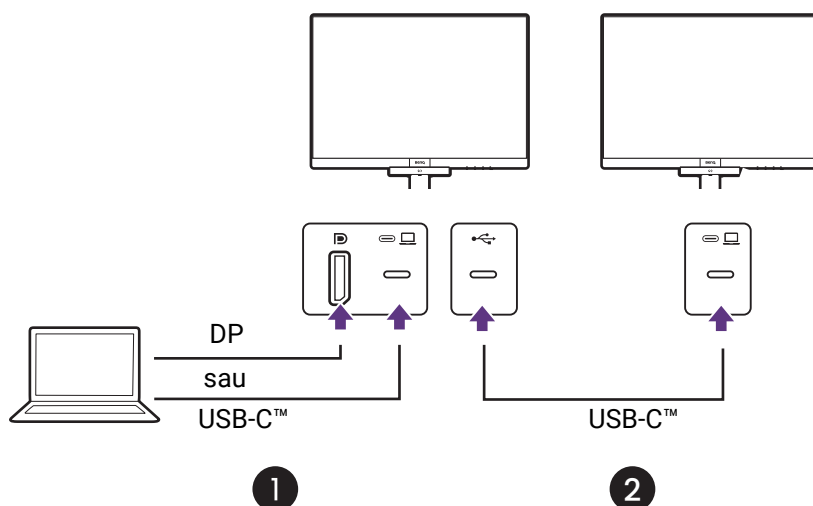

1. Conectați-vă laptopul la portul USB-C™/DP al monitorului, folosind un cablu USB-C™/DP. Selectați **DA** pentru a activa alimentarea prin USB-C™ în modul de așteptare al monitorului, dacă vi se cere acest lucru. Portul USB-C™ alimentează cu energie laptopul chiar și atunci când monitorul este în modul de așteptare.
2. Conectați al doilea monitor la primul utilizând un cablu USB-C™.
3. Accesați **Meniu > Amplificare codificare > MST > PORȚIT**. Rețineți faptul că meniul OSD poate fi lansat și configurat doar atunci când este detectat semnalul de intrare.
4. Urmați Pasul 2 pentru a conecta al treilea și al patrulea monitor, dacă este cazul.
5. Porniți laptopul și monitoare. La toate monitoare conectate, verificați configurațiile conform descrierii de la Pasul 2.
6. Pe laptop, decideți cum doriți să fie afișat conținutul pe monitoare conectate: **Dublare**, **Extindere** sau **Doar al doilea ecran**. Pentru gestionarea afișajului poate fi utilizat software suplimentar (cumpărată separat). Pentru informații suplimentare, consultați manualul software-ului achiziționat.

Rezoluție acceptată

Pentru MST și pentru a asigura calitatea imaginii este necesar un număr limitat de monitoare compatibile conectate. Următoarele informații arată rezoluția imaginii disponibilă pentru fiecare monitor.



Asigurați-vă că placa video a computerului dvs. acceptă DP 1.4 pentru MST. Rețineți și faptul că numărul acceptat de monitoare pentru conexiune poate varia în funcție de placa video. Pentru a afla compatibilitatea plăcii dvs. video, consultați specificațiile acesteia sau contactați producătorul.

RD240Q

Configurație	1 ^{ul} monitor (RD240Q)	Al 2 ^{lea} monitor (RD240Q sau un monitor BenQ compatibil)	Al 3 ^{lea} monitor (RD240Q sau un monitor BenQ compatibil)	Al 4 ^{lea} monitor (RD240Q sau un monitor BenQ compatibil)
1	2560 x 1600 (60Hz)	2560 x 1600 (60Hz)	Indisp.	Indisp.
2	2560 x 1600 (60Hz)	2560 x 1600 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	Indisp.
3	2560 x 1600 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)
4	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)

RD280U(A)

Configurație	1 ^{ul} monitor (RD280U)	Al 2 ^{lea} monitor (RD280U sau un monitor BenQ compatibil)	Al 3 ^{lea} monitor (RD280U sau un monitor BenQ compatibil)	Al 4 ^{lea} monitor (RD280U sau un monitor BenQ compatibil)
1	3840 x 2560 (60Hz)	3840 x 2160 (30Hz)	Indisp.	Indisp.
2	3840 x 2160 (30Hz)	3840 x 2160 (30Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	Indisp.
3	3840 x 2160 (30Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)
4	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)

RD320U(A)


Configurație	1 ^{ul} monitor (RD320U)	Al 2 ^{lea} monitor (RD320U sau un monitor BenQ compatibil)	Al 3 ^{lea} monitor (RD320U sau un monitor BenQ compatibil)	Al 4 ^{lea} monitor (RD320U sau un monitor BenQ compatibil)
1	3840 x 2160 (60Hz)	3840 x 2160 (30Hz)	Indisp.	Indisp.
2	3840 x 2160 (30Hz)	3840 x 2160 (30Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	Indisp.
3	3840 x 2160 (30Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)
4	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)	1920 x 1080 (60Hz)

Partajarea unui set de tastatură, mouse și alte periferice USB cu KVM (numai la anumite modele)


Puteți muta dispozitivele de control (de ex., tastatură și mouse) și alte periferice USB între mai multe surse video prin KVM.

Stabilirea conexiunilor KVM

RD280U(A)

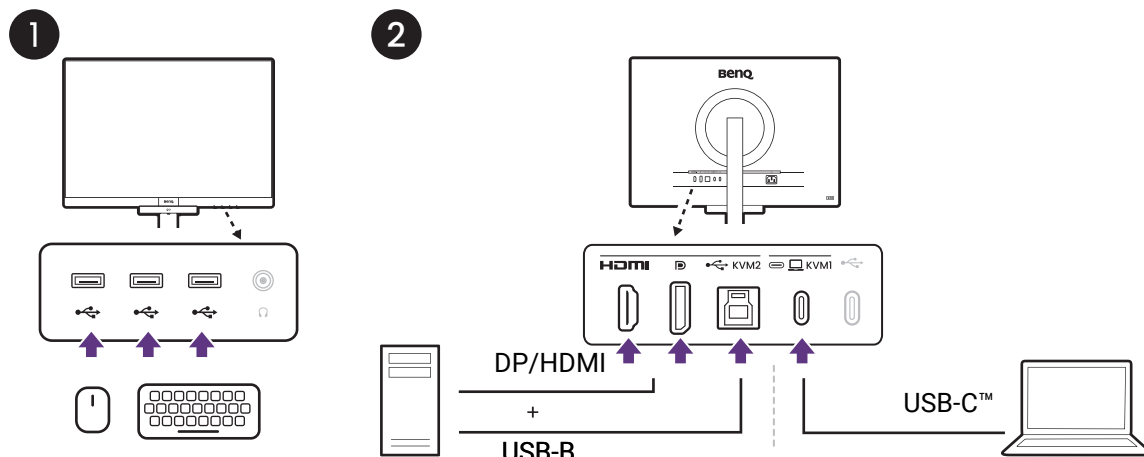


RD320U(A)

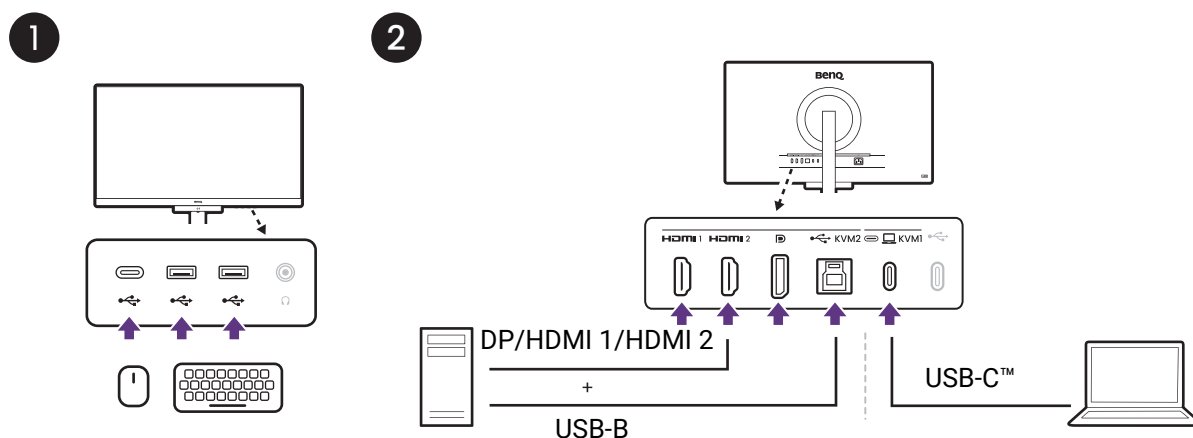

1. Conectați dispozitivele de control și alte periferice USB la porturile USB de pe monitor.
2. Conectați cel puțin două surse video la monitor.
 - Conexiune USB-C™
 - Conexiuni DisplayPort/HDMI și USB-B
3. După ce conexiunile sunt realizate corespunzătoare, funcția KVM este activată automat. Pentru informații suplimentare, consultați [Comutarea la diferite surse video](#).

Comutarea la diferite surse video

Tasta funcțională este setată pe **Intrare** în mod implicit. După realizarea conexiunilor corespunzătoare KVM, puteți apăsa tasta funcțională pentru a derula prin sursele KVM disponibile.

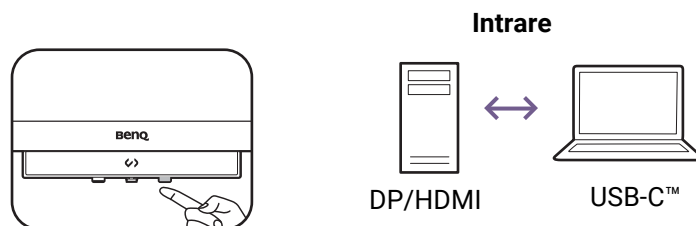

Dacă doriți ca afișajul să folosească doar USB tip C (upstream) indiferent de semnalul de intrare, mergeți la **Meniu > Amplificare codificare > Comutator KVM** și selectați **Upstream USB-C**.

Afișează două surse în același timp (PBP/PIP) (numai la anumite modele)

Pentru a afișa două surse de intrare pe ecran în același timp, alegeți modul Imagine-în-Imagine (PIP) sau Imagine-lângă-Imagine (PBP).



Dacă preferați să aplicați diferite moduri de culoare la fiecare fereastră în modul PBP/PIP, consultați [Afișarea a două setări de culoare în același timp \(Mod dublu Plus\) \(numai la anumite modele\) la pagina 54](#).

Selectarea sursei video în modul PBP

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Afișaj > PBP**.
3. Selectați sursa preferată pentru fiecare fereastră.
4. În **PBP > Aspect PBP**, selectați divizarea egală a ecranului (**1:1**) sau cu un ecran mai mare (**3:1**).
5. În **Afișaj**, selectați **COM.** pentru a comuta pozițiile a două surse de intrare.

Selectarea sursei video în modul PIP

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Accesați **Afișaj > PIP**.
3. Selectați sursa preferată pentru fiecare fereastră.
4. Accesați **Mărime PIP** și **Poziție PIP** pentru a selecta dimensiunea/poziția preferată a subferestrei.
5. În **Afișaj**, selectați **COM.** pentru a comuta pozițiile a două surse de intrare.

Afișarea a două setări de culoare în același timp (Mod dublu Plus) (numai la anumite modele)

Mod dublu Plus ajută la îmbunătățirea eficienței muncii afișând două moduri de culoare diferite pe același ecran. Această funcție este disponibilă atât pentru o singură sursă de intrare, cât și pentru două surse de intrare.

1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.

2. Selectați un mod de culoare din meniul **Mod culoare**.
3. Accesați **Amplificare codificare** > **Mod dublu Plus**. Selectați un alt mod de culoare pentru a doua vizualizare.

După ce se iese din meniul principal, modul de culoare selectat pentru fiecare fereastră va fi afișat scurt pe ecran.



Când este activată funcția **Mod dublu Plus**, toate setările sunt bazate pe sursa de intrare principală.

Încărcarea dispozitivului conectat prin portul USB-C™

Portul USB-C™ din spatele monitorului acceptă alimentarea în modul de așteptare, însă această caracteristică este dezactivată în mod implicit. Dacă este detectată o sursă video la portul USB-C™, vi se va solicita să activați funcția de alimentare prin USB-C™ în modul de așteptare al monitorului. Selectați **DA** pentru a continua.

Dacă **Trezire alimentare** din **Sistem** a fost comutat la **PORNIT**, alimentarea va porni fără o notificare prealabilă.

Alimentarea maximă cu energie pentru fiecare port USB-C™ variază. Pentru a încărca corespunzător un dispozitiv, verificați-i mai întâi specificațiile de încărcare și asigurați-vă că este conectat un port USB-C™ corespunzător.

Pictogramă	Alimentare cu energie
	90 W
	7,5 W

Funcționarea cu un dispozitiv Mac

Vă puteți conecta monitorul la un dispozitiv Mac. Rețineți că, gradul de compatibilitate depinde de performanța și specificațiile cipului Mac din dispozitivul dvs. Mac, acesta putând fi actualizat fără o notificare prealabilă.

- Când vă conectați monitorul la un dispozitiv Mac, se recomandă conexiunea directă prin Thunderbolt 3 sau cablu USB-C™ (dacă există disponibilitate atât la Mac, cât și la monitor), pentru a asigura o calitate bună a imaginii. Pentru detalii, consultați [Conectați cablul video PC la pagina 26](#).
- Pentru a reduce diferențele de culoare, se recomandă să setați modul imagine (modul culoare) la modul **M-book**, **Display P3** sau **DCI-P3** (dacă este disponibil). Pentru detalii, consultați [Meniul Mod culoare la pagina 66](#).
- Dacă monitorul dvs. acceptă software BenQ, verificați pagina web software la adresa www.BenQ.com pentru a vedea dacă există compatibilitate cu dispozitivul dvs. Mac.

Dacă aveți întrebări privind compatibilitățile cu dispozitivele Mac, vizitați Support.BenQ.com și căutați subiecte asociate de la **FAQ** sau **Informații**.

Navigarea în meniul principal

Puteti folosi meniul OSD (afisat pe ecran) pentru a regla toate setările monitorului. Apăsati

 pentru afisarea meniului principal. Pentru detalii, consultați [Controlerul pe 5 direcții și operațiunile de bază în meniu la pagina 43](#).

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.




Limbile meniului OSD pot diferi de cele ale produsului furnizat în regiunea în care vă aflați, vezi [Limba la pagina 73](#) în **Sistem** și **Setări OSD** pentru detalii.

Pentru informații suplimentare despre fiecare meniu, consultați următoarele pagini:

- [Meniul Intrare \(numai la anumite modele\) la pagina 57](#)
- [Meniul Afișaj \(numai la anumite modele\) la pagina 58](#)
- [Meniul Amplificare codificare la pagina 61](#)
- [Meniul Eye Care la pagina 64](#)
- [Meniul Mod culoare la pagina 66](#)
- [Meniul Audio la pagina 69](#)
- [Meniul Particularizat la pagina 70](#)
- [Meniul Sistem la pagina 72](#)

Meniul **Intrare** (numai la anumite modele)

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

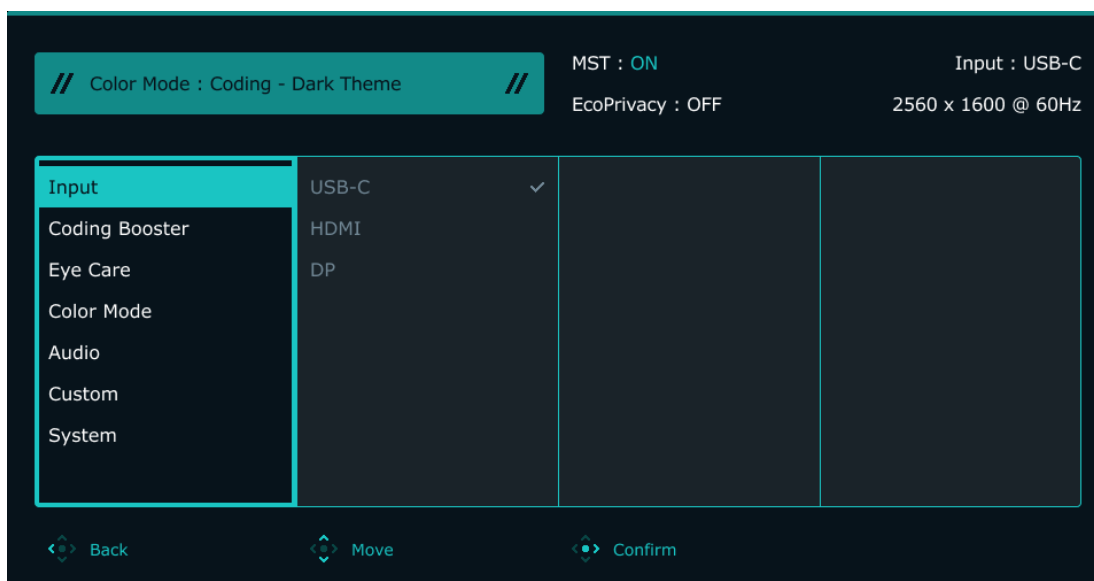


1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți  sau  pentru a selecta **Intrare**.
3. Selectați  pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți  sau  pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți  sau  pentru a efectua reglaje, sau folosiți  pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați .
6. Pentru a ieși din meniu, selectați .

Element	Funcție	Interval
Intrare	Folosiți aceasta pentru a schimba intrarea cu cea care se potrivește cu tipul de conexiune al cablului dumneavoastră video.	• USB-C • HDMI • DP

Meniul **Afişaj** (numai la anumite modele)

Opţiunile disponibile din meniu pot varia în funcţie de sursele de intrare, funcţii şi setări. Opţiunile de meniu indisponibile vor fi afişate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcţii, setările şi elementele asociate acestora nu apar în meniu.

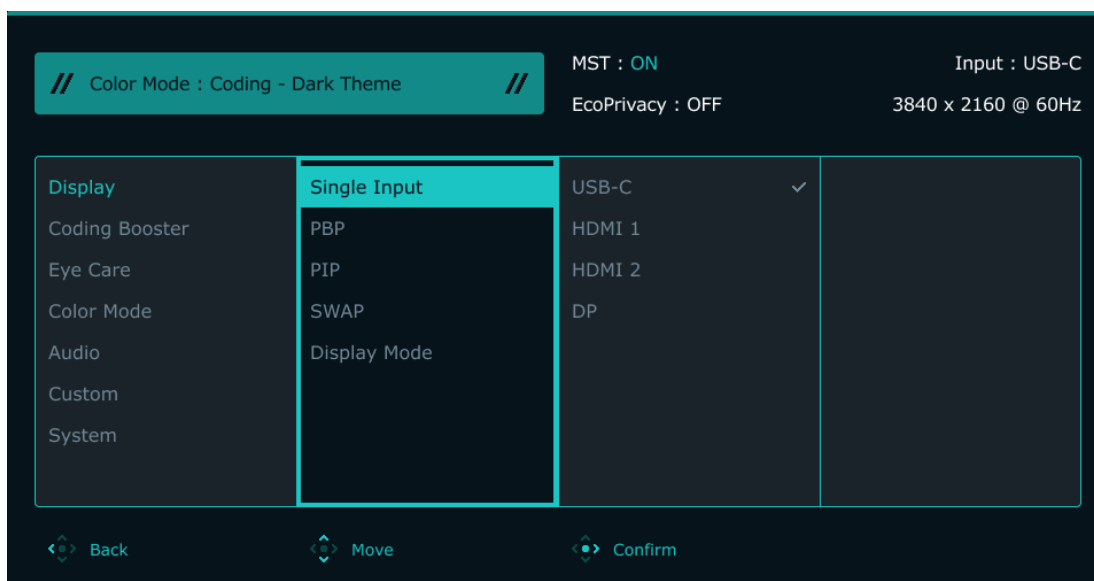

1. Apăsaţi pentru afişarea meniului principal.
2. Folosiţi sau pentru a selecta **Afişaj**.
3. Selectaţi pentru a accesa un submeniu, apoi folosiţi sau pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiţi sau pentru a efectua reglaje, sau folosiţi pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectaţi .
6. Pentru a ieşi din meniu, selectaţi .


Element	Funcţie	Interval
Intrare semnal	Folosiţi aceasta pentru a schimba intrarea cu cea care se potriveşte cu tipul de conexiune al cablului dumneavoastră video.	• USB-C • HDMI 1 • HDMI 2 • DP

Element	Funcție		Interval
PBP	Setează modul PBP cu două imagini afișate una lângă cealaltă. Determină sursele video pentru fereastra din dreapta și cea din stânga.  Nu se recomandă când funcția HDR este activată.		• Stânga • Dreapta
	Stânga	Decide intrarea afișată în partea stângă.	• USB-C • HDMI 1 • HDMI 2 • DP
	Dreapta	Decide intrarea afișată în partea dreaptă.	
	Aspect PBP	Decide proporția celor două ecrane.	• 1:1 • 3:1
PIP	Setează modul PIP. Afișează simultan imagini din două surse video independente.  Când modul PIP este activat, intrarea audio corespunde sursei principale.  Nu se recomandă când funcția HDR este activată.		
	Principal	Decide sursa video principală.	• USB-C • HDMI 1 • HDMI 2 • DP
	Sub	Decide a doua sursă video pentru modul PIP.	
	Mărime PIP	Decide mărimea ferestrei inserate în modul PIP.	• Mică • Medie • Mare
	Poziție PIP	Reglează poziția ferestrei inserate în modul PIP.	• Dreapta sus • Stânga sus • Dreapta jos • Stânga jos
COM.	Inversează pe ecran sursa video principală cu sursa video secundară.		

Element	Funcție	Interval
Mod afișare	Această funcție are rolul de a afișa fără distorsiuni geometrice rapoartele de aspect diferite de raportul de aspect nativ.  Opțiunile din cadrul Mod afișare vor fi diferite, în funcție de sursele semnalului de intrare.	
	Complet Redimensionează imaginea astfel încât să ocupe întregul ecran. Ideal pentru imagini care respectă raportul de aspect nativ.	
	Aspect Imaginea de intrare este afișată fără distorsiune geometrică, ocupând cât mai mult din ecran.	

Meniul **Amplificare codificare**

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

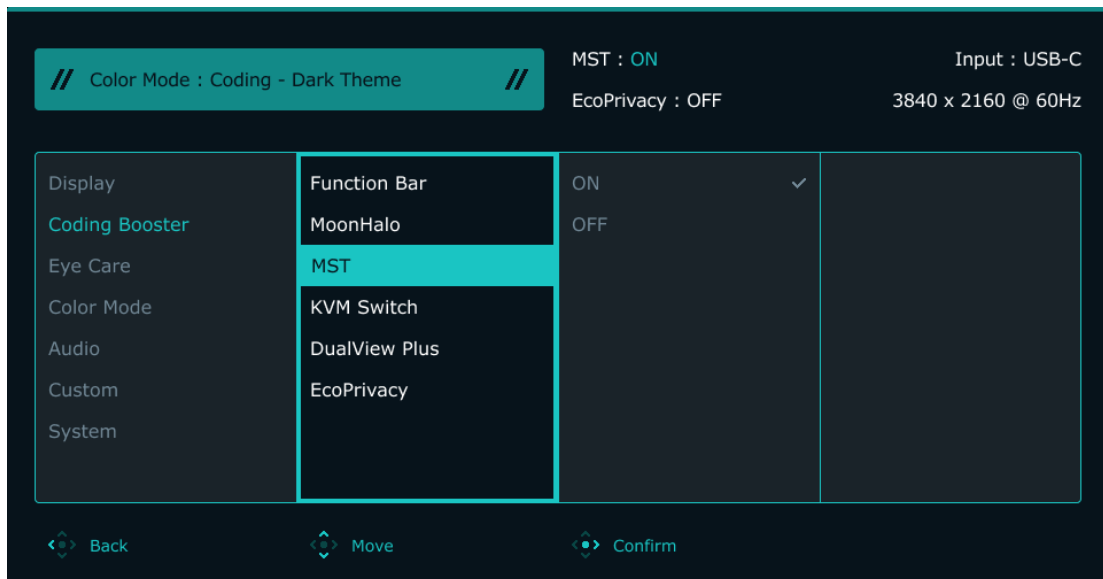

1. Apăsați pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți sau pentru a selecta **Amplificare codificare**.
3. Selectați pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți sau pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți sau pentru a efectua reglaje, sau folosiți pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați .
6. Pentru a ieși din meniu, selectați .


Element	Funcție	Interval
Bară funcții	Reglează indicatorul cu led al barei cu funcții.	
	Led tastă alim.	• PORNIT • OPRIT
	Indicator LED Indicatoarele cu led sunt pentru Night Hours Protection , Low Blue Light Plus și B.I. Gen2 . Indicatoarele cu led se aprind atunci când funcția este activată.	• 10 sec. • PORNIT • OPRIT

Element	Funcție		Interval
MoonHalo (numai la anumite modele)	Această funcție activează lumina de fundal integrată a monitorului, care echilibrează luminozitatea mediului de vizualizare. Pentru informații suplimentare, consultați Funcționează cu MoonHalo (numai la anumite modele) la pagina 46.		
	Comutare		• Red. autom. a intens. • PORNIT • OPRIT
	Luminozitate		• 1 ~ 10
	Temperatură culoare		• 1 ~ 7
	Mod lumină		• 360° • 270°
	Mod non-stop		• PORNIT • OPRIT
MST	Permite transmiterea datelor în timp ce mai multe monitoare sunt înlănțuite. Pentru informații suplimentare, consultați Conectarea mai multor monitoare prin MST (Transport Fluxuri Multiple) la pagina 51.  Disponibil doar când sursa de intrare este DP sau USB-C™. Indisponibilă pe produsele din seria Macbook.		• PORNIT • OPRIT
Comutator KVM (numai la anumite modele)	Comută controlul tastaturii și mouse-ului prin alte intrări. Pentru informații suplimentare, consultați Partajarea unui set de tastatură, mouse și alte periferice USB cu KVM (numai la anumite modele) la pagina 53.		
	Auto	Porturile USB sunt comutate automat atunci când sunt comutate semnalele de intrare.	
	Upstream USB-C	Activează USB tip C (upstream) indiferent de semnalul de intrare.	

Element	Funcție	Interval
Mod dublu Plus (numai la anumite modele)	Selectează modul de culoare al subferestrei. Odată activat, fereastra principală afișează modul selectat din Mod culoare, în timp ce subfereastra prezintă modul indicat aici.  Când este activată funcția Mod dublu Plus, toate setările sunt bazate pe sursa de intrare principală.	• Codificare - Temă întunecată • Codificare - Temă luminoasă • M-book • Cinema • Jocuri • HDR • eHârtie • sRGB • Utilizator • OPRIT
EcoPrivacy	Această funcție ajută la reducerea consumului de energie și protejează confidențialitatea ecranului reducând luminozitatea monitorului în caz de inactivitate. Senzorul de proximitate integrat detectează prezența dvs. pe o rază implicită. Pentru informații suplimentare, consultați Protejarea confidențialității ecranului dvs. (EcoPrivacy) la pagina 47.	
	Oră de activare	• 5 sec. • 10 sec. • 20 sec. • 30 sec. • 60 sec. • OPRIT
	Sensibilit. senzor	• Aproape • Mijloc • Departe

Meniul Eye Care

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

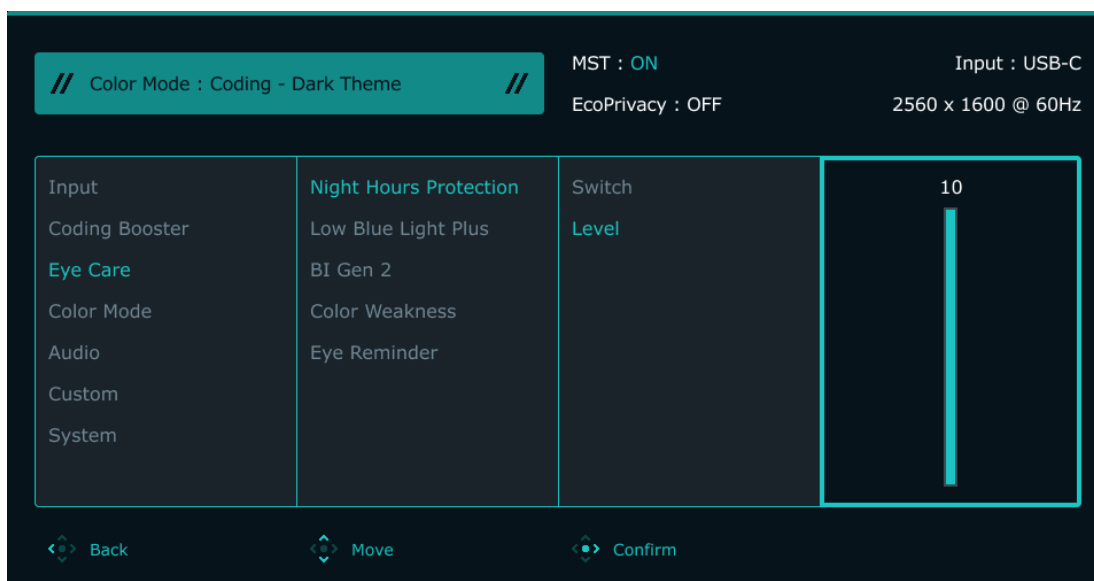


1. Apăsați pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți sau pentru a selecta **Eye Care**.
3. Selectați pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți sau pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți sau pentru a efectua reglaje, sau folosiți pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați .
6. Pentru a ieși din meniu, selectați .

Element	Funcție		Interval
Night Hours Protection	Minimizați luminozitatea ecranului pentru a vă proteja ochii în medii foarte întunecate. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea Night Hours Protection la pagina 47 .		
	Comutare	Dacă mediul în care vă aflați este prea întunecat, monitorul afișează un mesaj pop-up care vă cere să activați funcția.	• Comut. auto • PORNIT • OPRIT
	Nivel	Pe măsură ce valoarea crește se produce un efect mai puternic.	1 ~ 10
Low Blue Light Plus	Reduce lumina albastră emisă de monitor, pentru a vă proteja ochii de lumina albastră. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea Low Blue Light Plus la pagina 48 .		0 ~ 5

Element	Funcție		Interval
B.I. Gen2	Pornește sau oprește funcția Brightness Intelligence Gen2. Senzorul de lumină încorporat funcționează împreună cu tehnologia Bright Intelligence pentru a detecta lumina ambientală, luminozitatea și contrastul imaginii, apoi reglează automat ecranul. Pentru informații suplimentare, consultați Reglarea automată a luminozității ecranului (Brightness Intelligence Gen2) la pagina 48.		• PORNIT • OPRIT
	Măs. lumin.	Permite afișarea condițiilor de iluminare din zona monitorului.	• PORNIT • OPRIT
	Sensibilit. senzor	Ajustează sensibilitatea senzorului integrat.	0 ~ 10
Color Weakness (Inabilitate distingere culori)	Ajustează reprezentarea culorilor pentru persoanele care suferă de daltonism, cu scopul de a le ajuta să distingă mai ușor culorile.		
	Filtru roșu	Decide efectul produs de filtrul roșu. Pe măsură ce valoarea crește se produce un efect mai puternic.	0 ~ 10
	Filtru verde	Decide efectul produs de filtrul verde. Pe măsură ce valoarea crește se produce un efect mai puternic.	0 ~ 10
Memento ochi	Permite senzorului de proximitate integrat să detecteze prezența dvs. pe raza setată. Dacă senzorul detectează prezența dvs. o perioadă de timp mai lungă decât cea setată, monitorul afișează un mesaj de tip pop-up care vă reamintește să vă odihniți ochii.		• OPRIT • 30 min • 45 min • 60 min

Meniul **Mod culoare**

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

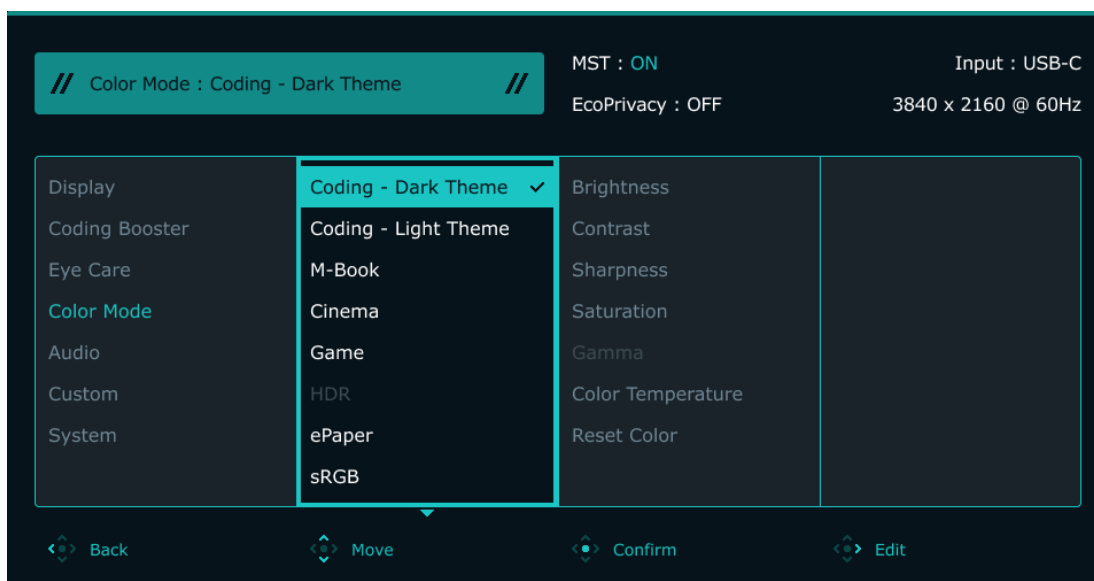

1. Apăsați pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți sau pentru a selecta **Mod culoare**.
3. Selectați pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți sau pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți sau pentru a efectua reglaje, sau folosiți pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați .
6. Pentru a ieși din meniu, selectați .

Element	Funcție
Codificare - Temă întunecată	Pentru mediul de codificare (IDE) în tema întunecată.
Codificare - Temă luminoasă	Pentru mediul de codificare (IDE) în tema luminoasă.
M-book	Minimizează diferențele vizuale dintre monitor și produsul din seria MacBook conectat.
Cinema	Pentru vizionarea clipurilor video. Sporește contrastul și saturația pentru o claritate îmbunătățită a imaginii și culori mai bogate.
Jocuri (numai la anumite modele)	Pentru a juca jocuri video.
HDR	Pentru o corespondență superioară a culorilor prin Gamă dinamică înaltă (HDR).

Element	Funcție
eHârtie	Pentru citirea cărților electronice sau documentelor în alb și negru, cu o luminozitate adecvată a ecranului și text clar.
sRGB	Pentru o corespondență superioară a culorilor cu perifericele, cum ar fi imprimantele, camerele digitale etc.
Utilizator	Aplică o combinație de setări de imagine definite de utilizatori.

Personalizarea fiecărui **Mod culoare**


Pentru moduri de culoare diferite, puteți regla și mai multe setări de culoare, pentru o ajustare mai detaliată. Opțiunile disponibile pentru fiecare mod de culoare pot varia.

Element	Funcție	Interval
Luminozitate / Lumin. (B.I. Pornit)	Reglează echilibrul între zonele luminoase și cele întunecate. Lumin. (B.I. Pornit) este disponibil când funcția B.I. Gen2 este activată. Pentru informații suplimentare, consultați Reglarea automată a luminozității ecranului (Brightness Intelligence Gen2) la pagina 48.	De la 0 la 100
Contrast	Reglează diferențele dintre alb și negru.	De la 0 la 100
Claritate	Reglează claritatea și vizibilitatea contururilor subiecților imaginii.	De la 1 la 10
Saturare	Reglează puritatea culorilor.	De la 0 la 10
Gamma	Reglează luminanța tonurilor. Valoarea implicită este 3 (valoarea standard pentru Windows).	• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Element	Funcție		Interval
Temperatură culoare	Normal	Permite vizualizarea filmărilor și a fotografiilor în culori naturale. Aceasta este culoarea implicită din fabricație.	
	Albăstr.	Aplică o nuanță rece imaginii, fiind presetată din fabricație la albul standard din domeniul computerelor.	
	Roșiatică	Aplică o nuanță caldă imaginii, fiind presetată din fabricație la albul standard din domeniul jurnalisticii.	
	Defin. utiliz.	Amestecul culorilor primare Roșu, Verde și Albastru poate fi modificat pentru a schimba nuanța imaginii. Accesați meniurile succesive R (roșu), G (verde) și B (albastru) pentru a modifica setările. Prin scăderea valorii uneia sau mai multor culori, influența acestora asupra nuanței imaginii va fi redusă. (de ex. dacă reduceți nivelul de Albastru, imaginea va deveni treptat mai gălbuie. Dacă reduceți Verdele, imaginea va căpăta o nuanță purpurie.)	• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100)
Reiniț. culori	Reinițializează setările de culoare particularizate la valorile implicite din fabricație.		• DA • NU

Meniul Audio

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

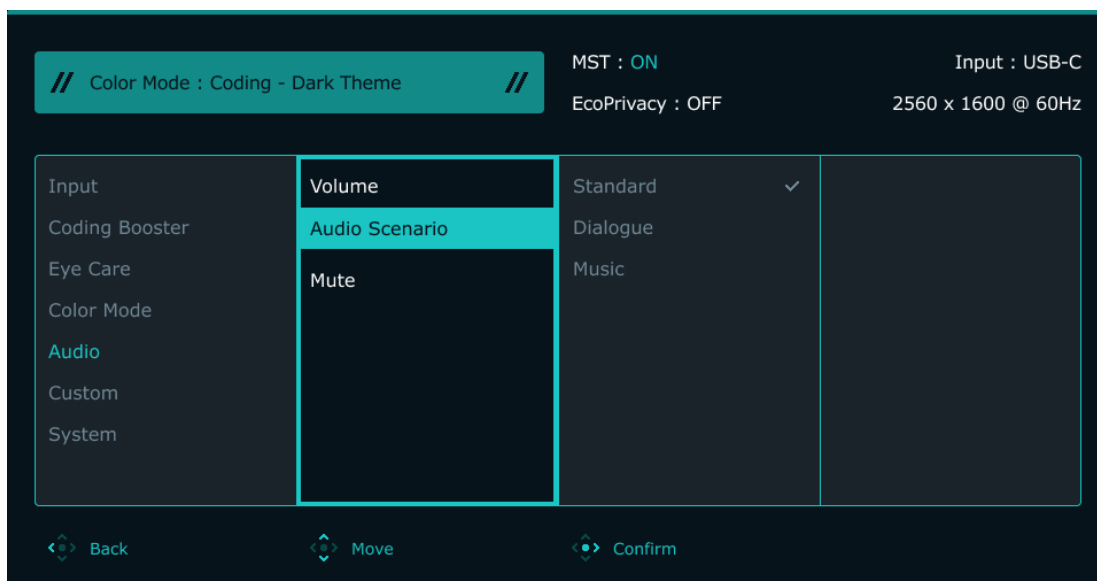


1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți  sau  pentru a selecta **Audio**.
3. Selectați  pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți  sau  pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți  sau  pentru a efectua reglaje, sau folosiți  pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați .
6. Pentru a ieși din meniu, selectați .

Element	Funcție		Interval
Volum	Reglează volumul audio.		0 ~ 50
Audio Scenariu	Selectează unul dintre egalizatoare pentru obținerea celui mai bun efect audio pentru anumite scenarii.		
	Standard	Echilibrează toate setările pentru utilizarea fără un scenariu specific.	
	Dialog	Anulează zgomotul pentru a îmbunătăți claritatea sunetului.	
	Muzică	Menține muzica și vocea în armonie, asemenea unui concert live.	
Mut	Pornește și oprește volumul.		• PORNIT • OPRIT

Meniul Particularizat

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

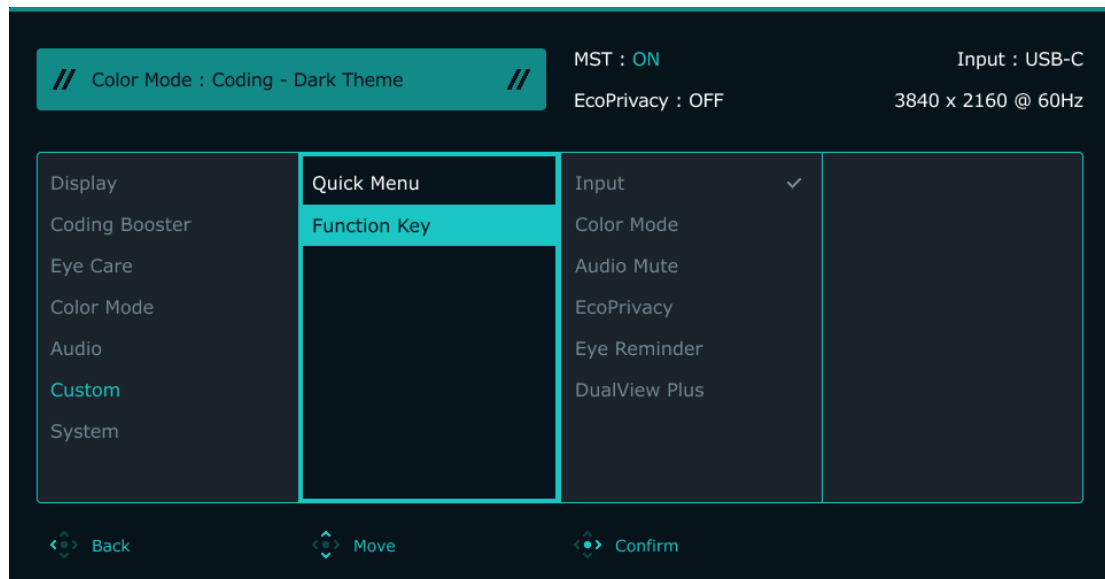


1. Apăsați  pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți  sau  pentru a selecta **Particularizat**.
3. Selectați  pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți  sau  pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți  sau  pentru a efectua reglaje, sau folosiți  pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați . Pentru a ieși din meniu, apăsați Tasta de leșire.

Element	Funcție	Interval
Meniu rapid	Setează funcțiile care pot fi accesate în Meniu rapid. Alegeți între 2 și 4 opțiuni care pot fi accesate cu această tastă.	• Luminozitate • Contrast • Claritate • Low Blue Light Plus • Night Hours Protection

Element	Funcție	Interval
Tastă funcțională	Setează funcția care poate fi accesată cu Tasta funcțională.	• Intrare • Mod culoare • Fără sunet • EcoPrivacy • Memento ochi • Mod dublu Plus (numai la anumite modele)

Meniul Sistem

Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de sursele de intrare, funcții și setări. Opțiunile de meniu indisponibile vor fi afișate cu gri. De asemenea, tastele indisponibile vor fi dezactivate, iar pictogramele OSD corespunzătoare vor dispărea. La modelele fără anumite funcții, setările și elementele asociate acestora nu apar în meniu.

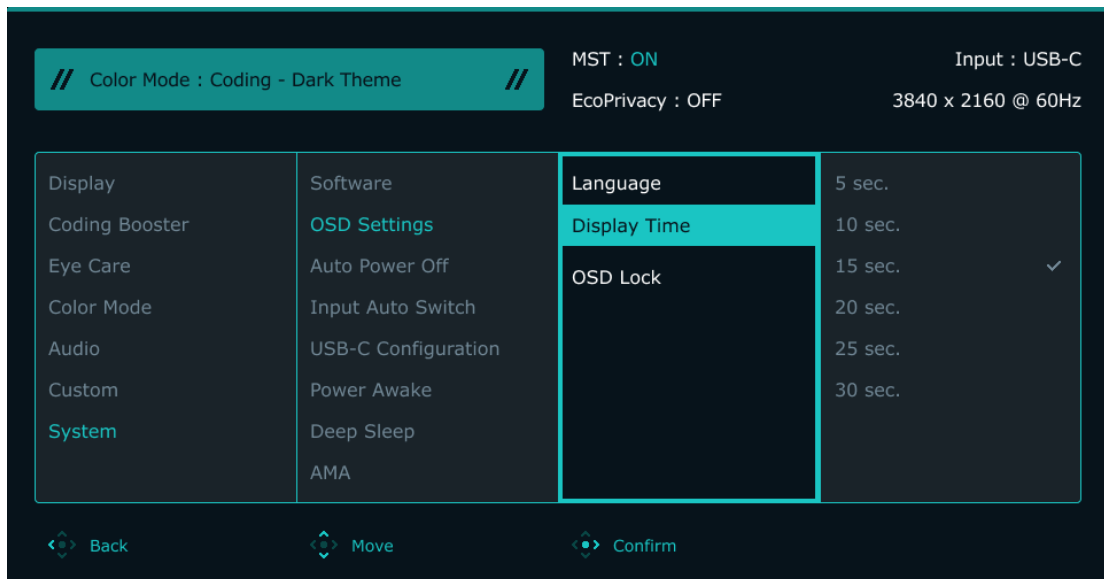

1. Apăsați pentru afișarea meniului principal.
2. Folosiți sau pentru a selecta **Sistem**.
3. Selectați pentru a accesa un submeniu, apoi folosiți sau pentru a selecta un element din meniu.
4. Folosiți sau pentru a efectua reglaje, sau folosiți pentru a selecta.
5. Pentru a reveni la meniul anterior, selectați .
6. Pentru a ieși din meniu, selectați .

Element	Funcție	Interval
Software	Afișează codul QR pentru Display Pilot 2 . Scanați pentru acces rapid la pagina de descărcare a software-ului.	

Element	Funcție		Interval
Setări OSD	Limba	Setează limba meniului OSD.  Limbile afișate de OSD pot fi diferite de cele afișate în dreapta, în funcție de produsul disponibil în zona dumneavoastră geografică.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • 日本語 • 繁體中文 • 简体中文 • العربية • 한국어
	Afișare oră	Reglează ora afișată de meniul OSD.	• 5 sec. • 10 sec. • 15 sec. • 20 sec. • 25 sec. • 30 sec.
	Blocare OSD	Previne modificarea accidentală a setărilor monitorului. Când această funcție este activată, comenzile OSD și tastele de acces rapid vor fi dezactivate.  Pentru a debloca comenzile OSD, apăsați lung orice tastă timp de 5 secunde.	
Oprire automată	Setează intervalul după care monitorul este oprit automat în modul de economisire a energiei.		• 10 min • 20 min • 30 min • OPRIT
Scanare automată intrare	Se detectează automat sursa de intrare disponibilă.		• PORȚIT • OPRIT

Element	Funcție		Interval
Configurație USB-C (Modele cu USB-C™)	Setează rata de reîmprospătare a clipului video de intrare prin portul USB-C™. Viteza de transmitere prin USB se modifică în consecință, din cauza limitărilor tehnologiei USB-C™.		
	USB 3.2	Rată de reîmprospătare: 3840 x 2560 @ 60Hz Viteză de transmitere prin USB: 5 Gbps	
	USB 2.0	Rată de reîmprospătare: 3840 x 2560 @ 60Hz Viteză de transmitere prin USB: 480 Mbps	
Trezire alimentare (Modele cu USB-C™)	Dacă această funcție este dezactivată, portul USB-C™ nu primește energie atunci când monitorul este în modul de așteptare. Pentru ca porturile USB-C™ să primească în continuare energie și atunci când monitorul este în modul de așteptare, modificați setarea la PORNIT.		• PORNIT • OPRIT
Repaus profund	Este setată activarea/dezactivarea modului de repaus profund (economisire energie). • Dacă este activat, monitorul intră în modul de repaus profund la apăsarea butonului pornit/oprit, reducându-se astfel consumul de energie. • Dacă este dezactivat, monitorul oprește iluminarea de fundal fără a intra în modul de repaus profund la apăsarea butonului pornit/oprit. Aceasta permite activarea mai rapidă a monitorului și ieșirea într-un timp mai scurt din modul repaus.		• PORNIT • OPRIT
AMA	Îmbunătățește timpul de răspuns la gri al panoului LCD.		• Premium • Ridicată • OPRIT
Contr. ilum. fundal	(Disponibilă doar când intrarea este compatibilă HDR.) După activare, este posibil ca monitorul să pâlpâie la redarea conținutului HDR, pe măsură ce iluminarea de fundal se schimbă dinamic împreună cu conținutul. Acesta este un lucru normal. Puteți dezactiva această funcție, după cum doriți.		• PORNIT • OPRIT
DDC/CI	Permite reglarea setărilor monitorului prin intermediul software-ului de pe PC.  DDC/CI, prescurtarea Display Data Channel/Command Interface, concepută de Video Electronics Standards Association (VESA). Compatibilitatea DDC/CI permite coordonarea monitorului prin intermediul software-ului pentru diagnosticare de la distanță.		• PORNIT • OPRIT

Element	Funcție	Interval
Mod afișare (numai la anumite modele)	Această funcție are rolul de a afișa fără distorsiuni geometrice rapoartele de aspect diferite de raportul de aspect nativ.  Opțiunile din cadrul Mod afișare vor fi diferite, în funcție de sursele semnalului de intrare.	
	Complet Redimensionează imaginea astfel încât să ocupe întregul ecran. Ideal pentru imagini care respectă raportul de aspect nativ.	
	Aspect Imaginea de intrare este afișată fără distorsiune geometrică, ocupând cât mai mult din ecran.	
Overscan	Mărește ușor imaginea de intrare. Folosiți această caracteristică pentru a ascunde zgomotul deranjant, dacă există, din jurul imaginii.  Disponibil doar când sursa de intrare este HDMI.	• PORNIT • OPRIT
RGB gama PC	Determină gama de scări de culori. Selectați o opțiune care corespunde setării gamei RGB a dispozitivului HDMI conectat.	• Det. Auto • RGB (0~255) • RGB (16~235)
Notificare rezoluție	Stabilește dacă se afișează o notificare privind rezoluția recomandată când monitorul detectează o nouă sursă de intrare.	• PORNIT • OPRIT
Informații	Afișează setările curente ale monitorului.	• Rezoluție actuală • Rezoluție optimă (caracteristică monitorului) • HDR • Nume model
Reinițializare totală	Reinițializează toate setările referitoare la mod, culoare și geometrie la valorile implicite din fabricație.	• DA • NU

Remediarea problemelor

Întrebări frecvente (FAQ)

Imaginea

-  Imaginea este neclară.
-  • Descărcați fișierul **Resolution (Rezoluție)** de pe site-ul web (consultați [Asistență produs la pagina 3](#)). Consultați secțiunea "**Reglarea rezoluției ecranului**". Apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.
- Dacă se folosește un cablu prelungitor VGA, demontați cablul prelungitor pentru testare. Imaginea este acum focalizată? Descărcați fișierul **Resolution (Rezoluție)** de pe site-ul web (consultați [Asistență produs la pagina 3](#)). Consultați secțiunea "**Reglarea rezoluției ecranului**". Apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni, pentru optimizarea imaginii. Este normal ca imaginea să fie neclară din cauza pierderii conductivității în cablurile prelungitoare. Puteți minimiza aceste pierderi folosind un cablu prelungitor cu conductivitate sporită sau cu amplificator încorporat.
-  Neclaritățile apar doar la rezoluții mai mici decât rezoluția nativă (maximă)?
-  Descărcați fișierul **Resolution (Rezoluție)** de pe site-ul web (consultați [Asistență produs la pagina 3](#)). Consultați secțiunea "**Reglarea rezoluției ecranului**". Selectați rezoluția nativă.
-  Există pixeli nefuncționali.
- Unul sau mai mulți pixeli sunt în permanență negri, unul sau mai mulți pixeli sunt în permanență albi, unul sau mai mulți pixeli sunt în permanență roșii, verzi, albaștri sau de alte culori.
-  • Curățați ecranul LCD.
- Opriti și reporniți monitorul.
- Pixelii permanent activi sau inactivi sunt un defect normal al tehnologiei LCD.
-  Culoarele imaginii sunt incorecte.
-  Imaginea are o tentă galbenă, albastră sau roz.
- Selectați **Culoare** și **Reiniț. culori**, apoi alegeți **DA** pentru a reinițializa culorile la valorile implicite din fabricație.
- În cazul în care culorile imaginii sunt în continuare incorecte și culoarea OSD este de asemenea defectuoasă, din semnalul de intrare lipsește una dintre cele trei culori de bază. Verificați conectorii cablului de semnal. Dacă unul dintre pini este îndoit sau rupt, contactați reprezentantul pentru a obține asistența necesară.
-  Imaginea este distorsionată, clipește sau tremură.
-  Descărcați fișierul **Resolution (Rezoluție)** de pe site-ul web (consultați [Asistență produs la pagina 3](#)). Consultați secțiunea „**Reglarea rezoluției ecranului**”. Apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.

-  Monitorul funcționează la rezoluția sa nativă, însă imaginea este în continuare distorsionată.
-  Imaginile din diverse surse de intrare pot fi afișate distorsionate sau alungite când monitorul funcționează la rezoluția sa nativă. Pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii pentru fiecare tip de sursă de intrare, puteți folosi funcția **Mod afișare** pentru a configura raportul de aspect corect pentru sursele de intrare. Vezi [Mod afișare la pagina 75](#) pentru detalii.
-  Imaginea este deplasată.
-  Descărcați fișierul **Resolution (Rezoluție)** de pe site-ul web (consultați [Asistență produs la pagina 3](#)). Consultați secțiunea „**Reglarea rezoluției ecranului**”. Apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.
-  Pe ecran este vizibilă o umbră palidă a imaginii statice afișate.
- 
 - Activați funcția de gestionare a energiei, pentru a permite computerului și monitorului să treacă la modul „inactiv” cu consum redus de energie atunci când nu sunt folosite.
 - Folosiți un economizor de ecran pentru a preveni apariția imaginilor remanente.

Indicator LED

-  Indicatorul LED de alimentare are culoarea albă sau portocalie.
- 
 - Dacă LED-ul luminează alb continuu, monitorul este pornit.
 - Dacă LED-ul este aprins și are culoarea albă, iar pe ecran este afișat mesajul **În afara gamei**, înseamnă că folosiți un mod de afișare care nu este acceptat de acest monitor; modificați setările conform unui mod acceptat. Descărcați fișierul **Resolution (Rezoluție)** de pe site-ul web (consultați [Asistență produs la pagina 3](#)). Consultați secțiunea „**Reglarea rezoluției ecranului**”. Apoi selectați rezoluția și rata de reîmprospătare corecte și efectuați reglaje conform acestor instrucțiuni.
 - Dacă LED-ul este aprins și are culoarea portocalie, modul de gestionare a energiei este activ. Apăsăți orice buton al tastaturii computerului sau mișcați mausul. Dacă situația nu se schimbă, verificați conectorii cablului de semnal. Dacă unul dintre pini este îndoit sau rupt, contactați reprezentantul pentru a obține asistența necesară.
 - Dacă LED-ul este stins, verificați priza de alimentare, sursa de alimentare externă și comutatorul prizei.
-  Indicatorul led de pe bara cu funcții nu se aprinde.
- 
 - Verificați dacă indicatorul LED este setat pe **10 sec.** sau **PORNIT**. Pentru informații suplimentare, consultați [Indicator LED la pagina 61](#).
 - Verificați dacă toate funcțiile accesibile sunt activate, consultați [Night Hours Protection la pagina 64](#), [Low Blue Light Plus la pagina 64](#) și [B.I. Gen2 la pagina 65](#) pentru informații suplimentare.

Comenzi OSD

-  Setările OSD nu pot fi accesate.
-  Pentru a debloca comenzile OSD, apăsați lung timp de 5 secunde orice tastă.

Mesaje OSD

-  Mesajul **În afara gamei** pe ecran, în timpul procesului de pornire a computerului.
-  Dacă în timpul procesului de pornire a computerului apare pe ecran mesajul **În afara gamei**, acest lucru indică o problemă de compatibilitate cauzată de sistemul de operare sau placa video. Sistemul va ajusta automat rata de reîmprospătare. Trebuie doar să așteptați încărcarea sistemului de operare.


Audio

-  Difuzoarele încorporate nu funcționează.
- 
 - Verificați dacă cablul audio este corect conectat. Pentru detalii, consultați [Conectați căștile. la pagina 26.](#)
 - Sporiți volumul (poate fi oprit sau prea jos).
 - Deconectați căștile și/sau difuzoarele externe. (Dacă acestea sunt conectate la monitor, difuzoarele încorporate sunt oprite automat.)
-  Sunetul din difuzoarele integrate este jos sau neclar.
- 
 - Sporiți volumul (poate fi prea jos).
 - Asigurați-vă că funcția Filtru de zgomot a difuzoarelor integrate este dezactivată. Această funcție nu este recomandată pentru redarea muzicii sau filmelor. Pentru a dezactiva funcția Filtru de zgomot, apăsați tasta difuzor filtru de zgomot și selectați **OPRIT** din meniul tastei rapide.
-  Difuzoarele externe conectate nu funcționează.
- 
 - Deconectați căștile (dacă sunt conectate la monitor).
 - Verificați dacă mufa pentru căști este corect conectată.
 - Dacă difuzoarele externe sunt alimentate prin USB, verificați conexiunea USB.
 - Sporiți volumul (poate fi oprit sau prea redus) difuzoarelor externe.
-  (Numai la anumite modele) Microfonul integrat nu răspunde atunci când monitorul este conectat la un PC.
- 
 - (Modele cu USB-C™) Asigurați-vă că, cablul USB-C™ omologat cu funcțiile de transmitere semnal și alimentare cu energie este conectat corespunzător.
 - Măriți volumul microfonului din meniul **Audio**. Pentru informații suplimentare, consultați [Meniul Audio la pagina 69.](#)

Senzori (numai la anumite modele)

- ? Senzorul de iluminare al monitorului nu funcționează corect.
- ✓ Senzorul de iluminare este amplasat în partea inferioară a zonei frontale a monitorului. Verificați:

- Dacă ați demontat autocolantul de protecție a senzorului.
- Dacă funcția Brightness Intelligence Gen2 are setarea **PORNIT**. Verificați **Eye Care > B.I. Gen2**.
- Dacă există obstacole în fața senzorului care ar putea împiedica detectarea corectă a iluminării.
- Dacă există obiecte viu colorate în fața senzorului. Culoarele vii (în special albul și culorile fluorescente) reflectă lumina, iar senzorul nu poate detecta sursele principale de lumină.

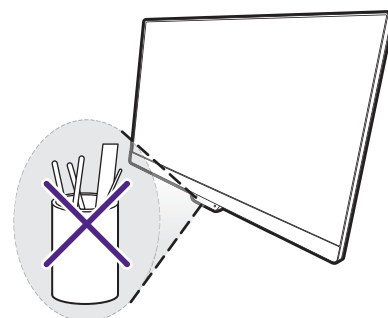

- ? Funcția **EcoPrivacy** nu funcționează bine.
- ✓ Dacă funcția nu este declanșată conform așteptărilor, acest lucru se poate datora unor caracteristici inerente ale senzorului de proximitate integrat. Performanța sa poate fi afectată de diverși factori, precum materialul, culoarea, dimensiunea și reflectivitatea suprafețelor obiectelor din proximitate (de ex., îmbrăcămintea unei persoane), precum și locația lor, lumina ambientală și unghiul de detectare. Ca urmare, distanța de detectare și declanșarea funcției pot să varieze puțin în condiții diferite.
Pentru a regla fin distanța de detectare, puteți regla sensibilitatea senzorului din **Amplificare codificare > Sensibilit. senzor**.

Conexiune MST (doar la modele cu ieșire USB-C și DisplayPort)

- ? Funcția MST nu funcționează.
- ✓
 - Asigurați-vă că opțiunea **PORNIT** este selectată în **Amplificare codificare > MST**.
 - Asigurați-vă că placa video a computerului dvs. acceptă DP 1.4 pentru MST.
 - (Numai la anumite modele) Dacă monitorul afișează un ecran negru în timpul conectării, mergeți la **Meniu > Sistem > Configurație USB-C** și selectați **USB 2.0**.
 - Compatibilitatea fiecărui computer variază în funcție de hardware și/sau software. Poate fi nevoie să verificați toate cablurile, specificațiile și setările, pentru a vă asigura că sistemul dvs. acceptă MST. În cazul în care computerul dvs. este un Mac, încercați cu un sistem cu Windows. MST este disponibil pe un sistem de operare Mac doar prin conexiunea Thunderbolt.

Conexiune USB-C™ (modele cu USB-C™)

- ? Nu iese semnal video sau audio de la laptop prin conexiunea USB-C™.
- ✓ Verificați conexiunile cablului și setările meniului în ordinea de mai jos.
 - Verificați dacă s-a conectat corect cablul USB-C™ la monitor și la laptop. Pentru informații suplimentare, consultați [Conectați cablul video PC la pagina 26](#).
 - Verificați dacă sursa de intrare a fost selectată pe **USB-C** de la **Intrare**.

Night Hours Protection

-  **Night Hours Protection** este inactivată în Meniu rapid.
-  Setările **Night Hours Protection** din Meniu rapid vor fi inactivate dacă funcția (1) este setată pe **OPRIT** sau (2) este setată pe **Comut. auto** și nu este activată într-un mediu luminos.
 - Dacă funcția este setată pe **OPRIT**, mergeți la **Meniu > Eye Care > Night Hours Protection > Comutare** și setați funcția pe **PORNIT**.
 - Pentru reglarea directă a nivelului, mergeți la **Meniu > Eye Care > Night Hours Protection > Nivel**. Reglarea va fi salvată în modul de culoare curent.

MoonHalo

-  De ce se modifică setările **MoonHalo** odată cu schimbarea modului de culoare?
-  Setările **MoonHalo** vor fi salvate și aplicate prin comutarea modului de culoare. Pentru informații suplimentare, consultați [Setări OSD ajustabile la pagina 50](#).

Mod dublu Plus

-  Pot ajusta setări precum **Low Blue Light Plus** sau **B.I. Gen2** pe a doua sursă de intrare în timp ce folosesc **Mod dublu Plus**?
-  Când este activată funcția **Mod dublu Plus**, toate setările sunt bazate pe sursa de intrare principală. Comutarea modului de culoare al intrării principale ajustează și setările **Night Hours Protection**, **B.I. Gen2**, **Low Blue Light Plus**, **Color Weakness (Inabilitate distingere culori)** și **MoonHalo** pentru întregul ecran.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Dacă nu reușiți să remediați problemele după consultarea acestui manual, contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul sau vizitați site-ul web local de la Support.BenQ.com pentru asistență suplimentară și servicii locale de relații cu clienții.