

brother

D01D5U001A



RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Product Safety Guide (English)

Thank you for purchasing the RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (hereafter referred to as "the product").

Be sure to read this document before using the product.

We recommend that you keep this document nearby for future reference.

- For servicing, adjustments, or repairs, contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- If the product operates abnormally or any error occurs, or if any cable is damaged, turn off the product, disconnect all cables, and contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- We assume no responsibility for damages arising from earthquakes, fire, other disasters, actions of third parties, the user's intentional or negligent operation, misuse, or operation under other special conditions.
- We assume no responsibility for damage (such as losses, loss of business profits, lost profits, business disruptions or a lost means of communication) that may result from the use of, or inability to use, the product.
- We assume no responsibility for damages that may result from incorrect operation of the product by connecting incompatible equipment or using incompatible software.
- We assume no responsibility for any damage or lost profit arising from the use of labels created with this product, the disappearance or change of data due to failure, repair or consumables and we do not accept any claim from a third party.
- Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publications.
- For more information about software and using the product on a network, see the *User's Guide*, which can be found on the Brother support website at [support.brother.com](#).
- The latest version of your product documentation is available from the Brother support website at [support.brother.com](#).
- The available models, accessories and supplies may vary depending on the country.
- This product is approved for use in the country of purchase only.
- The contents of this document are subject to change without notice.

⚠ DANGER

Failure to observe these guidelines and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat or smoke generation, explosion, fire, injury, or electrical shock.

Rechargeable Li-ion Battery

- Do not allow the battery to come into contact with liquids.
- Do not charge, use, or leave the battery in an area where temperatures exceed 40°C.
- Do not attempt to charge the battery using an unsupported charger.
- Use the battery only for its intended purpose.
- Keep the battery away from heat and fire.
- Do not connect the + and - terminals with metal objects such as wire. Do not carry or store the battery with metal objects.
- Do not throw, hit, or damage the battery in any way.
- Do not solder any connections to the battery.
- Do not disassemble or modify the battery.
- Do not dispose of the battery with household waste.

⚠ WARNING

Failure to observe these guidelines and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat or smoke generation, explosion, fire, injury, or electrical shock.

Product, AC Adapter, Coin Cell Battery (CR1632)

- If a foreign object is accidentally inserted into any product opening, including slots, connectors, and ports, stop using the product immediately, turn off the power, and disconnect all cables or remove the battery. Be sure to remove any foreign objects before you turn on the product.
- DO NOT use, charge, or store the product:
 - Where it may come into contact with liquids
 - Where condensation forms
 - Where there is a lot of dust
 - Near flames, a heater, or in direct sunlight
- DO NOT handle the plug with wet hands.
- DO NOT touch the AC Adapter and the product during a thunderstorm.
- DO NOT disassemble or alter the product.
- DO NOT pour chemicals or use combustible sprays on the product.

RJ-2035B/RJ-2055WB RJ-3035B/RJ-3055WB

Guide de sécurité du produit (Français)

Nous vous remercions d'avoir acheté la RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (dénommée ci-après « le produit »).

Veillez à bien lire ce document avant d'utiliser le produit.

Nous vous recommandons de le conserver à proximité afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

- Pour une maintenance, des réglages ou une réparation, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](#).
- La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](#).
- Les modèles, accessoires et fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays dans lequel il a été acheté.
- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.

⚠ DANGER

Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur ou de fumée, d'explosion, d'incendie, de blessure ou de choc électrique.

Batterie Li-ion rechargeable

- Ne laissez pas de liquides entrer en contact avec la batterie.
- Ne rechargez pas, n'utilisez pas ou ne laissez pas la batterie dans une zone où les températures excèdent les 40 °C.
- N'essayez pas de recharger la batterie à l'aide d'un chargeur non pris en charge.
- N'utilisez uniquement la batterie dans le but prévu.
- Tenez la batterie éloignée de la chaleur et du feu.
- Ne raccordez pas les bornes «+» et «-» avec des objets métalliques tels que du fil électrique. Ne portez pas ou n'entreposez pas la batterie avec des objets métalliques.
- Ne jetez pas, ne tapez pas ou n'endommagez pas la batterie de quelque façon que ce soit.
- Ne réalisez pas de soudure entre les connexions et la batterie.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie.
- Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur ou de fumée, d'explosion, d'incendie, de blessure ou de choc électrique.

Produit, adaptateur secteur, pile bouton (CR1632)

- Si un corps étranger est accidentellement inséré dans l'ouverture d'un produit, y compris les fentes, les connecteurs et les ports, cessez immédiatement d'utiliser le produit, coupez l'alimentation électrique et débranchez tous les câbles ou retirez la batterie. Veillez à retirer tout corps étranger avant de mettre le produit sous tension.
- N'utilisez, ne chargez et n'entreposez PAS le produit :
 - Là où il risque d'entrer en contact avec des liquides
 - Là où de la condensation se forme
 - Dans des lieux poussiéreux
 - À proximité de flammes, d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil
- NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur et le produit pendant un orage.

Exemples de combustible sprays:

- Dust-removing cleaners
- Pesticides
- Disinfectants and deodorizers that contain alcohol
- Organic solvents or liquids such as alcohol

- Use and store the product, other components, and packing bags out of the reach of children.
- Remove the battery or disconnect the cable when shipping.
- If the product is not in use for long periods, remove the battery or disconnect any cables before storing.

Before cleaning your product, disconnect the Power Cord from the electrical socket, otherwise an electrical shock may occur. For cleaning methods, see the *User's Guide*.

Rechargeable Li-ion Battery

- Store the battery beyond the reach of infants. If ingested, contact emergency services immediately.
- Stop using the battery if there are noticeable abnormalities such as smell, heat, deformities, or discolouration.
- Should the liquid inside the battery get into your eyes, obtain medical attention. Immediately wash out the eyes with water continuously for at least 15 minutes.

AC Adapter

- Use only with the specified product.
- Insert the plug firmly into the electrical socket.
- Use the AC Adapter with the standard electrical socket (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz).
- DO NOT allow metal objects to come into contact with the product's connectors, ports, or metal Power Cord parts.
- DO NOT use the electrical plug or Power Cord in a location where it may get wet.
- To reduce the risk of fire, keep the power supply plug free from dirt or dust.
- DO NOT pull on the cord to remove the AC Adapter cord from an electrical socket. Hold the plug to disconnect the Adapter from an electrical socket.
- DO NOT damage, twist, severely bend, pull on, place objects on, pinch, or bind the AC Adapter.
- DO NOT overload electrical sockets.

Coin Cell Battery (CR1632)

- Do not swallow the battery. If you swallow the battery, contact a doctor immediately. It can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

⚠ CAUTION

Failure to observe instructions and warnings could result in minor or moderate injuries.

Product

- DO NOT hold the product by the Roll Compartment Cover. There is a risk that these parts could detach or the product could fall.
- When connecting cables and accessories, follow the applicable instructions.
- DO NOT touch the sensor or print head with your bare hands as these parts may get damaged or destroyed by static electricity. Before touching the sensor or the print head, place the product on an Electrostatic Discharge (ESD) grounding mat or use anti-static gloves.
- Be careful when closing the Roll Compartment Cover. There is a risk of injury if your finger gets pinched between the upper and lower parts of the cover.
- DO NOT touch the print head or any metal parts near the print head during, and immediately after use. These parts become very hot and there is a risk of serious burns if you touch them.

- NE démontez ou ne modifiez PAS le produit.
- NE versez PAS de produits chimiques et n'utilisez PAS d'aérosols combustibles sur le produit.

Exemples d'aérosols combustibles :

- Dépoussiérants
- Pesticides
- Désinfectants et déodorants contenant de l'alcool
- Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool
- N'utilisez et n'entreposez pas le produit, d'autres composants et les sacs d'emballage à portée des enfants.
- Retirez la batterie ou débranchez le câble lors de l'expédition.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant de longues périodes, retirez la batterie ou débranchez les câbles avant stockage.

Avant de nettoyer votre produit, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique. Pour plus d'informations sur les méthodes de nettoyage, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Batterie Li-ion rechargeable

- Conservez la pile hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, contactez les services d'urgence immédiatement.
- Arrêtez d'utiliser la batterie en cas d'anomalies constatées telles que des odeurs, de la chaleur, une déformation ou une décoloration.
- Si le liquide à l'intérieur de la pile venait à pénétrer dans vos yeux, consultez un médecin. Lavez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau en continu, pendant au moins 15 minutes.

Adaptateur secteur

- Utilisez uniquement avec le produit spécifié.
- Introduisez la fiche fermement dans la prise électrique.
- Utilisez l'adaptateur secteur avec une prise électrique secteur standard (100 à 240 V CA, 50/60 Hz).
- NE laissez AUCUN objet métallique entrer en contact avec les connecteurs, les ports ou les composants métalliques du cordon d'alimentation secteur du produit.
- N'utilisez PAS la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation secteur dans un environnement humide.
- Pour réduire tout risque d'incendie, veillez à ce que la fiche d'alimentation ne soit pas encrassée ou poussiéreuse.
- NE tirez PAS sur le câble lorsque vous débranchez le cordon de l'adaptateur secteur de la prise électrique. Débranchez-le de la prise électrique en maintenant la fiche.
- Évitez d'endommager, tordre, pincer, plier exagérément, tirer ou placer des objets sur l'adaptateur secteur.
- NE surchargez PAS les prises électriques.

Pile bouton (CR1632)

- Ne pas avaler la pile. Si vous avalez la pile, contactez immédiatement un médecin. Elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

⚠ ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Produit

- NE tenez PAS le produit par le couvercle du compartiment à rouleau. Ces éléments risqueraient de se détacher et le produit pourrait tomber.
- Lorsque vous connectez des câbles et accessoires, suivez les instructions applicables.
- NE touchez PAS le capteur ou la tête d'impression à mains nues, car ces pièces peuvent être endommagées ou détruites par l'électricité statique. Avant de toucher le capteur ou la tête d'impression, placez le produit sur un tapis de mise à la terre pour décharge électrostatique (DES) ou utilisez des gants antistatiques.
- Soyez prudent au moment de fermer le couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.
- NE touchez PAS la tête d'impression ou de parties métalliques situées à proximité de la tête d'impression pendant et immédiatement après utilisation. Ces pièces deviennent très chaudes et vous pourriez sérieusement vous brûler en les touchant.

Coin Cell Battery (CR1632)

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

- DO NOT throw the battery into fire, expose to heat, disassemble or modify it.
- DO NOT connect both poles of the battery. To prevent short-circuiting the battery, keep metal objects away from the battery.
- DO NOT dispose of the battery with household waste.
- The specified battery is not rechargeable. DO NOT recharge it.
- Use only the specified battery.
- Store the battery beyond the reach of children.
- Should the liquid inside the battery get into your eyes, obtain medical attention. Immediately wash out the eyes with water continuously, for at least 15 minutes.
- If the liquid inside the battery adheres to your skin or clothes, wash well with a lot of clean water.
- Use of an incorrect battery may cause a leakage or explosion, which could result in a fire, injury, or damage to the surroundings of the machine.
- Keep new and used coin cell batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

Rechargeable Li-ion Battery

- If the liquid from the battery gets onto skin or clothes, immediately rinse it with water.

AC Adapter

- Make sure you can always access the AC Adapter cord so that you can disconnect it immediately in an emergency.

Belt Clip

- Make sure that the belt clip is attached securely to the printer and the wearer's belt.

General Precautions

Product, AC Adapter, or Accessories

- Observe all applicable regulations when disposing of these products.
- DO NOT remove the labels affixed to the product. These labels provide operational information and indicate the product name and serial number.
- For more information about your model's electrical rating, Manufacturer, and Model Number, see the label attached to the base of your machine or the label inside the battery compartment.
- Operate in a location where the temperature is between -15°C and 50°C and the humidity is between 10% and 90% (without condensation).
- Store in a location where the temperature is between -30°C and 70°C and the humidity is between 10% and 90% (without condensation).
- The printer shown in the illustrations may be different from your printer.

Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products and AC adapter are in conformity with the relevant EU harmonization legislation (Europe/Turkey only) and UK legislation (Great Britain only).

The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from the Brother support website.

Visit [support.brother.com/manuals](#).

UK Declaration of Conformity for Radio Equipment Regulation 2017 (Great Britain only) (Applicable to models with radio interfaces)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the Radio Equipment Regulation 2017. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the Declaration of Conformity (Europe/Turkey only) section.

EU Declaration of Conformity for RE Directive 2014/53/EU (Europe/Turkey only) (Applicable to models with radio interfaces)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the RE Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the Declaration of Conformity (Europe/Turkey only) section.

Pile bouton (CR1632)

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

- ÉVITEZ de jeter la pile au feu, l'exposer à la chaleur, de la modifier ou de la démonter.
- ÉVITEZ de connecter les deux pôles de la pile. Pour éviter de court-circuiter la pile, éloignez les colliers métalliques, les épingles à cheveux et autres objets métalliques de la pile.
- NE jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers.
- La pile spécifiée n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
- Utilisez uniquement la pile spécifiée.
- Conservez la pile hors de portée des enfants.
- Si le liquide à l'intérieur de la pile venait à pénétrer dans vos yeux, consultez un médecin. Lavez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau en continu, pendant au moins 15 minutes.
- Si le liquide provenant de l'intérieur de la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les bien avec une quantité importante d'eau propre.
- L'utilisation d'une pile incorrecte peut provoquer une fuite ou une explosion. Cela pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages autour de l'appareil.
- Conservez les piles boutons neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

Batterie Li-ion rechargeable

- Si le liquide provenant de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

Adaptateur secteur

- Veillez à toujours avoir accès au cordon de l'adaptateur secteur pour pouvoir le déconnecter immédiatement en cas d'urgence.

Clip de ceinture

- Assurez-vous que le clip de ceinture est bien fixé à l'imprimante et à la ceinture de la personne chargée de la porter.

Mesures préventives générales

Produit, adaptateur secteur ou accessoires

- Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez ces produits.
- NE retirez PAS les étiquettes collées sur le produit. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le nom et le numéro de série du produit.
- Pour plus d'informations sur la tension électrique, le fabricant et le numéro de modèle, consultez la plaque signalétique placée à la base de votre appareil ou l'étiquette à l'intérieur du compartiment de la batterie.
- Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre -15 et 50 °C et l'humidité entre 10 et 90 % (sans condensation).
- Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre -30 et 70 °C et l'humidité entre 10 et 90 % (sans condensation).
- L'imprimante figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit et son adaptateur secteur sont conformes aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DdC) depuis le Site internet Brother support. Visitez [support.brother.com/manuals](#).

Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

Bluetooth

This printer supports Bluetooth.
Frequency bands: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 7.4 dBm (e.i.r.p)

Wireless LAN (RJ-2055WB/RJ-3055WB)

This printer supports Wireless LAN.
Frequency bands: 2412 MHz - 2472 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 19.72 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5180 MHz - 5240 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 22.50 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5260 MHz - 5320 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 22.16 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5500 MHz - 5700 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 21.15 dBm (e.i.r.p)

NFC (Near Field Communication)

This Printer supports NFC (Near Field Communication).
Frequency bands: 13.56 MHz - 14.50 MHz

Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries, Ltd., this guide has been compiled and published covering the latest product's descriptions and specifications. If updated versions of firmware, drivers or applications are released, this guide may not accurately reflect these features.

Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publications.

RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Produkt-Sicherheitshinweise (Deutsch)

Vielen Dank für Ihren Kauf des RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (im Folgenden „das Produkt“).

Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen haben.

Bewahren Sie es zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen an Ihren Brother-Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, Fehler auftreten oder ein Kabel beschädigt ist, schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Erdbeben, Feuer, sonstigen Katastrophenfällen, Handlungen Dritter, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Benutzers, Missbrauch oder Einsatz des Produkts unter sonstigen speziellen Bedingungen.
- Wir haften nicht für Schäden (wie Verluste, entgangene Unternehmensgewinne, entgangene Gewinne, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder Kommunikationsmittelverlust), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts entstehen.
- Wir haften nicht für Schäden, die auf fehlerhaften Betrieb des Produkts, den Anschluss nicht kompatibler Zusatzgeräte oder den Einsatz nicht kompatibler Software zurückzuführen sind.
- Wir haften nicht für Schäden oder entgangene Gewinne, die sich aus der Verwendung der mit diesem Produkt erstellten Etiketten oder aus einem Verlust bzw. einer Änderung von Daten aufgrund eines Ausfalls oder einer Reparatur oder durch Verfallsartikel ergeben. Wir akzeptieren keine Ansprüche Dritter.
- Brother behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die vorgelegten Materialien entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler sowie andere Fehler im Zusammenhang mit den Publikationen.
- Weitere Informationen zur Software und Verwendung des Produkts in einem Netzwerk finden Sie im *Benutzerhandbuch*, das Sie von der Brother Support-Website unter [support.brother.com](#) herunterladen können.
- Die aktuelle Version der Dokumentation zu diesem Produkt finden Sie auf der Brother Support-Website unter [support.brother.com](#).
- Die verfügbaren Modelle, Zubehör und Verbrauchsmaterialien können je nach Land variieren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung in dem Land zugelassen, in dem es gekauft wurde.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann sich ohne Vorankündigung ändern.

⚠ GEFAHR

Die Missachtung dieser Hinweise und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- oder Rauchentwicklung, Explosionen, Feuer, Verletzungen oder Stromschlag zu verhindern.

Lithium-Ionen-Akku

- Achten Sie darauf, dass der Akku niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Verwenden oder lagern Sie den Akku niemals an einem Ort mit einer Temperatur von über 40 °C und laden Sie ihn niemals an einem solchen Ort auf.
- Laden Sie niemals den Akku mit einem nicht unterstützten Ladegerät auf.
- Benutzen Sie den Akku ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Zweck.
- Halten Sie den Akku von Hitze und Feuer fern.
- Schließen Sie niemals den Plus- und Minuspol (+/-) mit Metallgegenständen (z. B. mit einem Draht) kurz. Den Akku niemals zusammen mit Metallgegenständen transportieren oder aufbewahren.
- Werfen Sie den Akku nicht, setzen Sie ihn keinen Stößen aus und beschädigen Sie ihn auch nicht anderweitig.
- Löten Sie niemals Anschlüsse irgendeiner Art am Akku an.
- Den Akku niemals zerlegen oder modifizieren.
- Den Akku nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

⚠ WARNUNG

Die Missachtung dieser Hinweise und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- oder Rauchentwicklung, Explosionen, Feuer, Verletzungen oder Stromschlag zu verhindern.

Produkt, Netzadapter, Knopfzellenbatterie (CR1632)

- Falls versehentlich ein Fremdkörper durch eine Geräteöffnung, z. B. durch einen Schlitz, Anschluss oder eine Buchse, in das Produkt gelangt, verwenden Sie das Produkt keinesfalls weiter. Schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab oder entnehmen Sie den Akku. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Produkts, dass sämtliche Fremdkörper entfernt wurden.
- Das Produkt darf NICHT benutzt, geladen oder aufbewahrt werden:
 - Wenn das Produkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommt
 - Wenn sich Kondenswasser bildet
 - Wenn die Umgebung übermäßig viel Staub enthält
 - In der Nähe von Flammen, eines Heizkörpers oder unter direkter Sonneneinstrahlung

RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Handleiding product veiligheid (Nederlands)

Hartelijk dank voor de aanschaf van de RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (hierna “het product” genoemd).

Lees dit document voordat u het product gebruikt.

Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-leveranciers.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-leveranciers.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer deze samenhangt met zelffouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van het product in een netwerk de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: [support.brother.com](#).
- De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden van de Brother support website: [support.brother.com](#).
- De verkrijgbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop.
- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

⚠ GEVAAR

Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Hanteer deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies, brand, letsel of elektrische schokken te voorkomen.

Oplaadbare li-ionbatterij

- Voorkom dat de batterij in aanraking komt met water.
- Voorkom gebruik, opslag en opladen van de batterij op een plek waar de temperatuur hoger is dan 40 °C.
- Probeer de batterij niet op te laden met een batterijlader die niet door Brother wordt ondersteund.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
- Houd de batterij uit de buurt van hitte en vuur.
- Breng de + en - contactpunten niet in contact met metalen objecten, zoals kabels. Draag of bewaar de batterij niet dicht bij metalen objecten.
- Gooi niet met de batterij en voorkom beschadigingen aan de batterij.
- Breng geen soldeerverbindingen aan op de batterij.
- Demonteer de batterij niet en breng geen wijzigingen in de batterij aan.
- Gooi de batterij niet weg met het huisvuil.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Hanteer deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies, brand, letsel of elektrische schokken te voorkomen.

Product, netspanningsadapter, knooppelbatterij (CR1632)

- Als er per ongeluk een vreemd voorwerp in een van de openingen van het product (zoals de sleuven, connectoren of poorten) tereen komt, mag het product niet langer worden gebruikt. Schakel het dan uit en koppel alle kabels los of verwijder de batterij. Verwijder alle vreemde voorwerpen voordat u het product opnieuw inschakelt.
- VOORKOM gebruik, opladen of opslag van het product onder de volgende omstandigheden:
 - Als het in aanraking kan komen met vloeistof
 - Als er condensatie kan optreden
 - Als er sprake is van veel stof
- Nabij open vuur, een verwarmingstoestel of in direct zonlicht
- Hanteer de stekker NOOIT met natte handen.
- Raak de netspanningsadapter en het product NIET aan tijdens onweer.
- Demonteer het product NIET en breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Giet GEEN chemicaliën en gebruik GEEN spuitbussen met brandbare stoffen op het product.

- Fassen Sie den Netzadapter NICHT mit nassen oder feuchten Händen an.
- Berühren Sie den Netzadapter oder das Produkt NIEMALS während eines Gewitters.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NIEMALS.
- Tragen Sie KEINE Chemikalien auf und verwenden Sie KEINE brennbaren Sprays auf dem Produkt.

Beispiele für brennbare Sprays:

- Staubentferner
- Pestizide
- Alkoholhaltige Desinfektionsmittel und Deodorants
- Organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol
- Verwenden und lagern Sie das Produkt, andere Komponenten und Verpackungsbestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entfernen Sie zum Versand den Akku bzw. ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie vor dem Einlagern den Akku bzw. ziehen Sie alle Kabel ab.

Ziehen Sie vor dem Reinigen Ihres Produkts das Netzkabel aus der Steckdose, da andernfalls Stromschlaggefahr besteht. Hinweise zur Reinigung enthält das *Benutzerhandbuch*.

Lithium-Ionen-Akku

- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken rufen Sie sofort einen Notarzt.
- Bei ungewöhnlicher Geruchs- oder Wärmeentwicklung, Verformung, Verfärbung oder anderen Auffälligkeiten darf der Akku nicht weiterverwendet werden.
- Sollten Ihre Augen mit ausgetretener Akkuflüssigkeit in Berührung kommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Spülen Sie Ihre Augen sofort mindestens 15 Minuten lang kontinuierlich mit Wasser aus.

Netzadapter

- Nur mit dem angegebenen Produkt verwenden!
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine standardmäßige Netzsteckdose an (100–240 V~, 50/60 Hz).
- Lassen Sie KEINE Metallgegenstände mit den Produktanschlüssen oder Metallkomponenten des Netzkabels in Berührung kommen.
- Verwenden Sie den Netzstecker oder das Netzkabel NICHT an Orten, an denen diese nass werden könnten.
- Um die Brandgefahr zu verringern, muss der Netzstecker frei von Staub und Verschmutzungen gehalten werden.
- Ziehen Sie NICHT am Kabel, um das Netzadapterkabel aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie direkt am Stecker an, um ihn aus der Steckdose zu ziehen.
- Bewahren Sie den Netzadapter vor Beschädigungen: Stellen Sie KEINE Gegenstände auf dem Netzadapter ab, verdrehen, quetschen, biegen oder ziehen Sie nicht übermäßig am Netzadapter und binden Sie ihn nicht fest.
- Überlasten Sie NICHT die Netzsteckdose.

Knopfzellenbatterie (CR1632)


Verschlucken Sie niemals die Batterie. Suchen Sie nach Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt auf. Eine verschluckte Batterie kann innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auslösen und sogar zum Tod führen.

⚠ VORSICHT

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.

Produkt

- Heben Sie das Produkt NICHT an der Rollenfachabdeckung an. Es besteht die Gefahr, dass diese sich löst und/oder das Produkt dabei herunterfällt.
- Befolgen Sie beim Anschließen von Kabeln und Zubehör die entsprechenden Anweisungen.
- Berühren Sie NICHT den Sensor oder Druckkopf mit bloßen Händen, da diese Teile infolge statischer Elektrizität beschädigt oder zerstört werden könnten. Stellen Sie das Produkt auf einer ESD-Matte ab oder ziehen Sie antistatische Handschuhe an, bevor Sie den Sensor oder den Druckkopf berühren.
- Schließen Sie die Rollenfachabdeckung immer mit Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass Ihr Finger zwischen Ober- und Unterteil der Abdeckung eingeklemmt wird.
- Berühren Sie während des Druckvorgangs oder unmittelbar danach NICHT den Druckkopf oder die in dessen Nähe befindlichen Metallteile. Diese Teile werden sehr heiß, sodass bei Berührung die Gefahr schwerer Verbrennungen besteht.

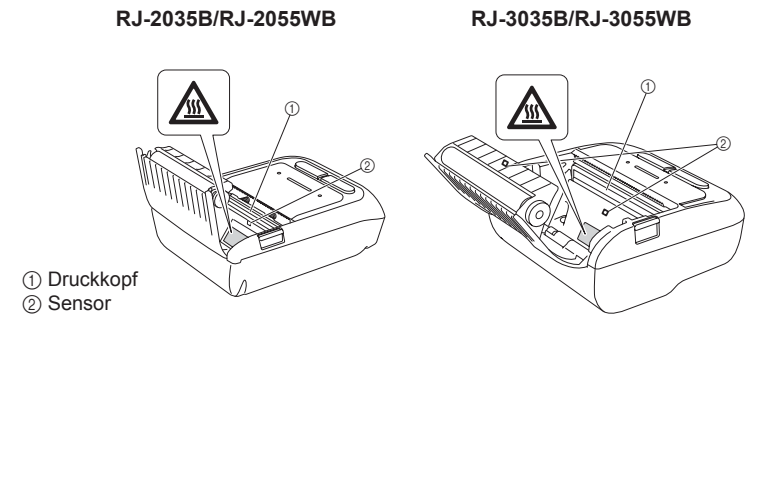

- Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:
 - schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
 - pesticiden
 - alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
 - organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol
- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Verwijder de batterij of koppel alle kabels los tijdens vervoer.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij of koppel alle kabels los voordat u het product opslaat.

Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen, omdat er anders risico bestaat op elektrische schokken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het reinigen van het product.

Oplaadbare li-ionbatterij

- Bewaar de batterij buiten bereik van kinderen. Neem bij inslikken direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
- Gebruik de batterij niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, vervorming of verkleuring.
- Neem direct contact op met een arts als vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen. Spoel in dat geval uw ogen ten minste 15 minuten achter elkaar schoon met water.

Netspanningsadapter

- Gebruik deze alleen met het daarvoor bestemde product.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz).
- VOORKOM dat metalen objecten in contact komen met de connectoren of poorten van het product of de metalen onderdelen van het netsnoer.
- Gebruik de stekker en het netsnoer NIET op een locatie waar deze nat kunnen worden.
- Zorg dat de stekker van de voeding niet vuil of stoffig wordt, ter voorkoming van brand.
- Trek NIET aan het adaptersnoer als u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact wilt halen. Gebruik de stekker om de netspanningsadapter uit het stopcontact te halen.
- De netspanningsadapter mag NIET worden beschadigd, gedraaid of geknikt, er mag niet aan worden getrokken en er mogen geen voorwerpen op worden geplaatst.
- De netspanningsadapter mag niet worden vastgebonden.
- Belast stopcontacten NIET te zwaar.

Knooppelbatterij (CR1632)


Slik de batterij niet in. Consulteer bij inslikken van de batterij onmiddellijk een arts. Als u de batterij inslikt, kan dat binnen slechts twee uur leiden tot ernstige brandwonden en kan dat uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

⚠ VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben.


Product

- Houd het product NIET vast aan de klep van het rolcompartment. Deze onderdelen kunnen namelijk loskomen waardoor het product valt.
- Volg de bijbehorende instructies bij het aansluiten van kabels en accessoires.
- Raak de sensor of de printkop NIET met uw vingers aan. Deze onderdelen kunnen namelijk defect raken als gevolg van statische elektriciteit beschadigen of. Plaats het product voordat u de sensor of de printkop aanraakt op een antistatische mat (ESD) of gebruik antistatische handschoenen.
- Wees voorzichtig als u de klep van het rolcompartment sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
- Raak de printkop of de metalen onderdelen in de buurt van de printkop tijdens of direct na gebruik NIET aan. Deze onderdelen worden namelijk erg heet en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.

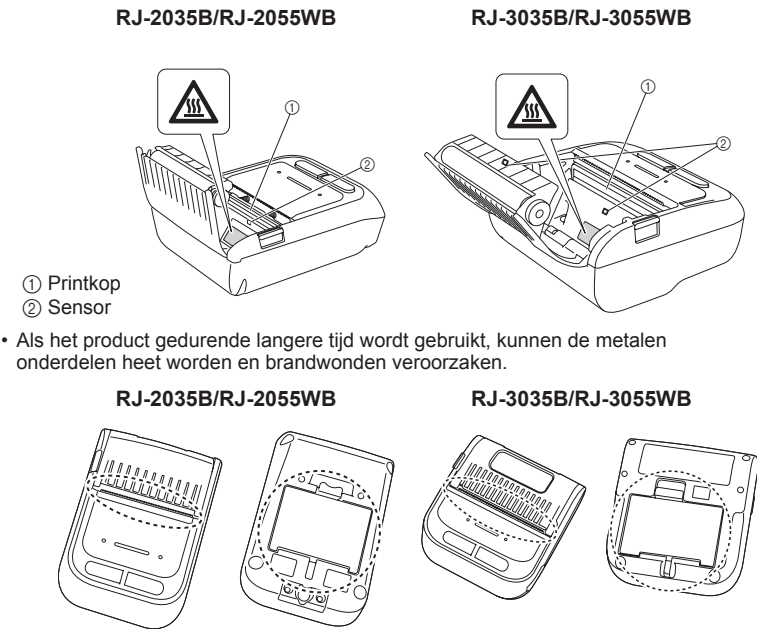

- Als het product gedurende langere tijd wordt gebruikt, kunnen de metalen onderdelen heet worden en brandwonden veroorzaken.

- Bei länger andauerndem Druckbetrieb können die Metallteile heiß genug werden, um leichte Verbrennungen zu verursachen.

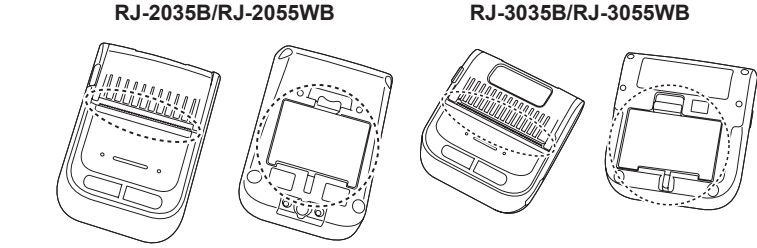

Knopfzellenbatterie (CR1632)

EXPLOSIONSGEFAHR BEI AUSTAUSCH DER BATTERIE GEGEN EINEN FALSCHEN TYP. VERBRAUCHTE BATTERIEN SIND ENTSPRECHEND DER ANLEITUNG ZU ENTSORGEN.

- Werfen Sie die Batterie NICHT ins Feuer und erwärmen, zerlegen oder modifizieren Sie sie nicht!
- Schließen Sie die Batteriepole NIEMALS kurz! Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie die Batterie von Metallgegenständen fern.
- Entsorgen Sie die Batterie NICHT über den Hausmüll.
- Die angegebene Batterie ist nicht wiederaufladbar. Laden Sie die Batterie NICHT wieder auf.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Batterie.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sollten Ihre Augen mit Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Spülen Sie Ihre Augen sofort mindestens 15 Minuten lang kontinuierlich mit Wasser aus.
- Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut oder Kleidung ist diese gründlich mit reichlich Wasser abzuwaschen.
- Der Betrieb mit einem nicht korrekten Batterietyp kann zu Schäden durch Auslaufen oder Explosion führen, was Feuer, Verletzungen oder Schäden in der Geräteumgebung zur Folge haben kann.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lithium-Ionen-Akku

Gelangt Akkuflüssigkeit auf die Haut oder Kleidung, spülen Sie diese sofort mit Wasser ab.

Netzadapter

Achten Sie darauf, dass das Netzadapterkabel jederzeit zugänglich ist, sodass Sie das Kabel im Notfall sofort abziehen können.

Gürtelklammer

Überzeugen Sie sich, dass die Gürtelklammer sicher am Drucker und am Gürtel des Trägers befestigt ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Produkt, Netzadapter und Zubehör

- Beachten Sie bei der Entsorgung dieser Produkte alle geltenden Vorschriften.
- Entfernen Sie NICHT die am Produkt angebrachten Etiketten. Auf diesen Etiketten sind betriebsrelevante Informationen, die Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben.
- Weitere Informationen zu den elektrischen Daten Ihres Modells, dem Hersteller und der Modellnummer finden Sie auf dem an der Geräteunterseite oder im Akkufach angebrachten Etikett.
- Betreiben Sie das Produkt an einem Ort mit einer Temperatur zwischen –15 und 50 °C sowie einer Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 90 % (ohne Kondensation).
- Lagern Sie das Produkt an einem Ort mit einer Temperatur zwischen –30 und 70 °C sowie einer Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 90 % (ohne Kondensation).
- Der in den Abbildungen dargestellte Drucker kann sich von Ihrem Drucker unterscheiden.

Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

erklären, dass dieses Produkt und der Netzadapter die wesentlichen Anforderungen aller in der Europäischen Union angewandten relevanten Richtlinien und Bestimmungen erfüllen.
Die Konformitätserklärung kann von der Brother Support-Website heruntergeladen werden.
Besuchen Sie [support.brother.com/manuals](#).

Konformitätserklärung zur Funkgeräteichtlinie 2014/53/EU (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

erklären hiermit, dass diese Produkte die Anforderungen der Funkgeräteichtlinie 2014/53/EU erfüllen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß den Anweisungen im Bereich **Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)** heruntergeladen werden.

Knooppelbatterij (CR1632)

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERDE TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

- Werp de batterij NIET in open vuur en verhit of demonteer de batterij NIET.
- Verbind beide polen van de batterij NIET met elkaar. Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij om kortsluiting te voorkomen.
- Gooi de batterij NIET samen met het huisvuil weg.
- De gespecificeerde batterij is niet oplaadbaar. Laad de batterij NIET op.
- Gebruik alleen de hier aangegeven batterij.
- Berg de batterij op buiten het bereik van kinderen.
- Neem direct contact op met een arts als vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen. Spoel in dat geval uw ogen ten minste 15 minuten achter elkaar schoon met water.
- Bij een vuur of kleding onmiddellijk met veel schoon water als de vloeistof in de batterij ermees in aanraking komt.
- Als u een verkeerde batterij gebruikt, kan deze gaan lekken of ontploffen en dat kan leiden tot brand, letsel of schade aan de omgeving van het apparaat.
- Houd nieuwe en gebruikte knooppelbatterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.

Oplaadbare li-ionbatterij

Spoel uw huid of kleding onmiddellijk schoon met water als er vloeistof uit de batterij op de huid of kleding terecht komt.

Netspanningsadapter

Zorg ervoor dat het adaptersnoer altijd bereikbaar is, zodat u in geval van nood de netspanningsadapter direct uit het stopcontact kunt verwijderen.

Riemclip

Zorg ervoor dat de riemclip stevig is bevestigd aan de printer en aan de riem van de drager.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Product, netspanningsadapter of accessoires

- Leef de plaatselijke regelgeving na bij het weggooiën van deze producten.
- Verwijder NIET de labels die op het product zijn aangebracht. De labels bevatten naast informatie over de bediening de productnaam en het serienummer van het product.
- Voor meer informatie over het elektrische stroomverbruik van het product, de fabrikant en het modelnummer raadpleegt u het label dat aan de onderkant van het apparaat of in het batterijcompartment is bevestigd.
- Gebruik het product op een locatie met een temperatuur tussen -15 en 50 °C en een luchtvochtigheid van 10% tot 90% (zonder condensatie).
- Bewaar het product op een locatie met een temperatuur tussen -30 en 70 °C en een luchtvochtigheid van 10% tot 90% (zonder condensatie).
- De printer die in de afbeeldingen wordt weergegeven, kan afwijken van uw printer.

Verklaring van Overeenstemming (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product en de bijbehorende netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen van de toepassing zijn in de Europese Gemeenschap.
De Verklaring van Overeenstemming kan worden gedownload vanaf de Brother support website. Ga naar [support.brother.com/manuals](#).

Verklaring van Overeenstemming voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de Verklaring van Overeenstemming downloaden door de instructies in het gedeelte **Verklaring van Overeenstemming (alleen Europa/Turkije)** te volgen.

Bluetooth

Dieser Drucker unterstützt Bluetooth.
Frequenzbänder: 2402–2480 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 7,4 dBm (EIRP)

WLAN (RJ-2055WB/RJ-3055WB)

Dieser Drucker unterstützt WLAN.
Frequenzbänder: 2412–2472 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 19,72 dBm (EIRP)

Frequenzbänder: 5180–5240 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 22,50 dBm (EIRP)

Frequenzbänder: 5260–5320 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 22,16 dBm (EIRP)

Nur für Innenräume (5150–5350 MHz)

Frequenzbänder: 5500–5700 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 21,15 dBm (EIRP)

NFC (Near Field Communication)

Dieser Drucker unterstützt NFC (Near Field Communication).
Frequenzbänder: 13,56–14,50 MHz

Hinweise zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd. erstellt und herausgegeben. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung.

Bei Herausgabe neuer Firmware-, Treiber- oder Anwendungsversionen sind die aktualisierten Funktionen in diesem Handbuch möglicherweise noch nicht berücksichtigt.

Brother behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die vorgelegten Materialien entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler sowie andere Fehler im Zusammenhang mit den Publikationen.