

# DIGITAL CAMERA **GFX 100RF**

## دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

تمت إضافة الميزات المدرجة أدناه أو حذفها أو تحديثها في الإصدار 1.10 من البرنامج الثابت GFX100RF. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

يعمل تحديث البرنامج الثابت على إعادة ضبط إعداد وضعية الاتصال في قائمة الشبكة / إعداد USB إلى القيمة الافتراضية إذا تم تحديد التصوير المتصل اللاسلكي الثابت. قم بتهيئة الإعدادات مرة أخرى وفقًا للجهاز الخارجي الذي سيتم توصيله.

| الرقم | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انظر | الإصدار |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1     | تم حذف  الاتصال اللاسلكي من  إعداد التصوير،  إعداد الفيلم، و  قائمة التشغيل. | —    | 1.10    |
| 2     | تم حذف طباعة بطابعة instax من  قائمة التشغيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —    |         |
| 3     | تم تغيير إجراء الاقتران بين الكاميرا والهاتف الذكي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |         |
| 4     | تم حذف ضبط توصيل طباعة instax من قائمة الشبكة / إعداد USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |         |
| 5     | تم حذف الاتصال اللاسلكي من الميزات التي يمكن تخصيصها في  إعداد الزر/الطلب < ضبط الوظيفة (Fn).                                                                                                                                                                                                                                   | —    |         |
| 6     | تم حذف  الاتصال اللاسلكي من  إعداد الزر/الطلب <  زر الإعدادات Fn1.                                                                                            | —    |         |
| 7     | ملحقات "طباعات instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" من Fujifilm لم تعد مدعومة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —    |         |


## تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

### الاتصال بهاتف ذكي


الإصدار 1.10

قم بإقران الكاميرا بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بينهما عبر Bluetooth.\*

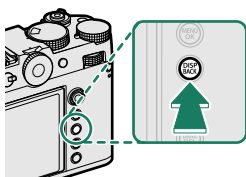

1 اضغط على **DISP/BACK** أثناء عرض معلومات التصوير.

يمكنك أيضًا الانتقال مباشرة إلى الخطوة 3 بالضغط على زر **DISP/BACK** أثناء العرض.

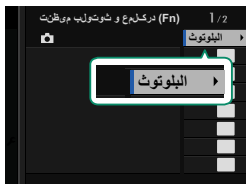


2 ظلل البلوتوث واضغط على **MENU/OK**.



3 ظلل الاقتران واضغط على **MENU/OK**.

4 قم بتشغيل التطبيق على الهاتف الذكي وقم بإقرانه بالكاميرا لعرض رمز على الهاتف الذكي والكاميرا. تأكد من تطابق كلا الرمزین للإقران.

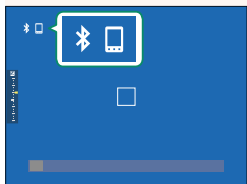

ستظهر أيقونة هاتف ذكي وأيقونة بلوتوث بيضاء على شاشة الكاميرا عند إنشاء الاتصال.

- بمجرد الانتهاء من إقران الأجهزة، سيتصل الهاتف الذكي تلقائيًا بالكاميرا عند تشغيل التطبيق.
- يؤدي تعطيل البلوتوث في حال عدم اتصال الكاميرا بهاتف ذكي إلى تقليل استهلاك البطارية.

[illegible]

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

