


marantz

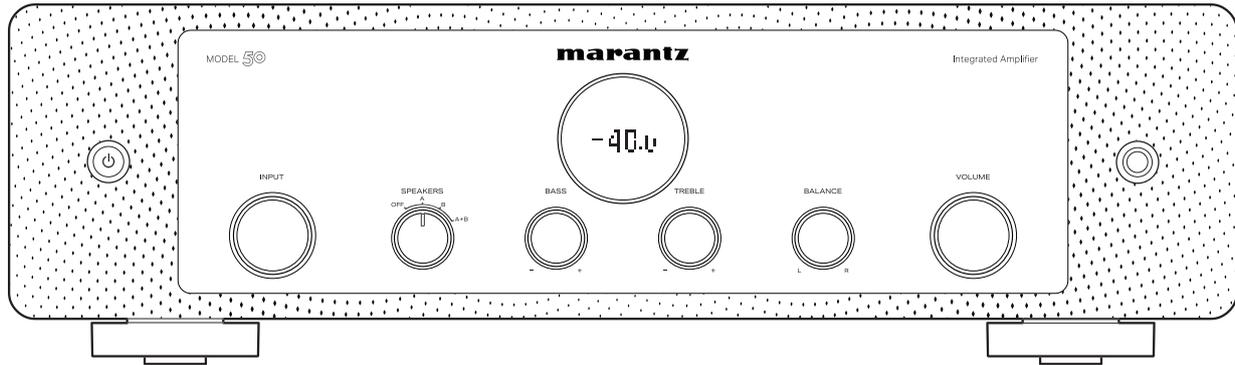


MODEL 50 | Integrated Amplifier

QUICK START GUIDE

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide

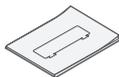


Instructions de sécurité



Garantie
(Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement)



Amplificateur



Cordon d'alimentation



Télécommande
(RC003PMND)




2 piles R03/AAA



Éléments nécessaires à la configuration

Appareil source
(par exemple, lecteur CD, lecteur audio réseau, platine, Tuner)



Enceintes




Câbles d'enceinte




Paramétrage

1 Connectez les enceintes au MODEL 50

Connectez vos câbles d'enceintes entre le MODEL 50 et vos enceintes.

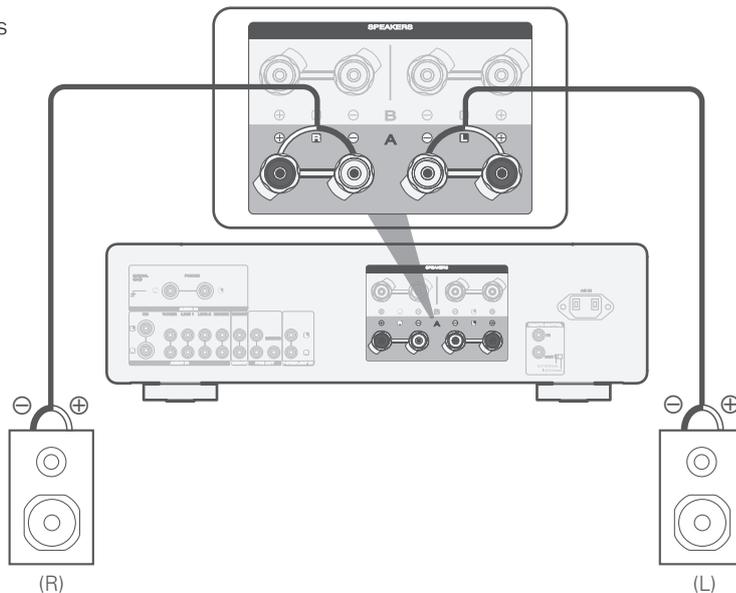

2 Connectez votre appareil source

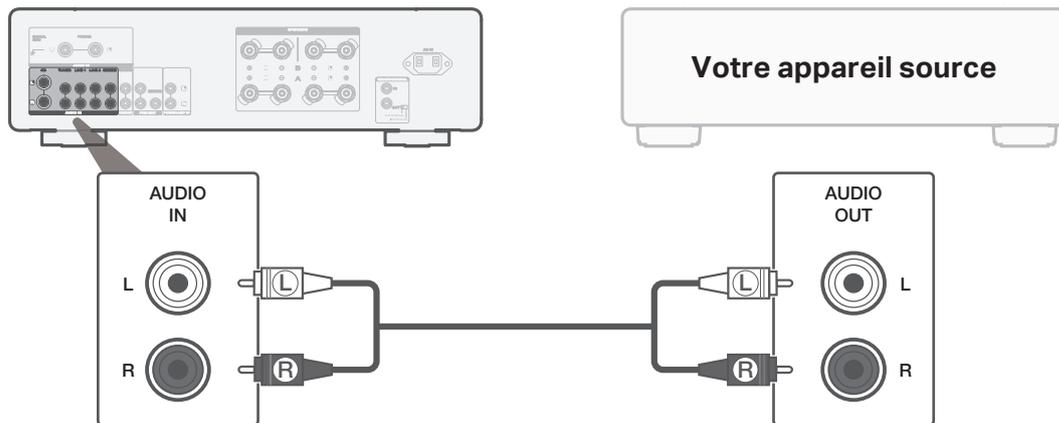


- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation en ligne.
manuals.marantz.com/MODEL50/NA/FR/




3 Connexion à l'alimentation

Branchez le câble d'alimentation entre le MODEL 50 et une prise murale.

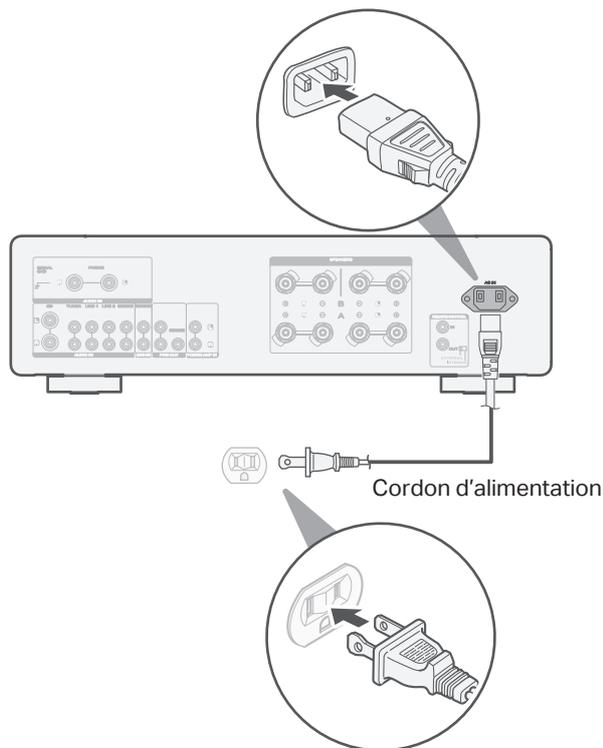

4 Installez les piles dans la télécommande

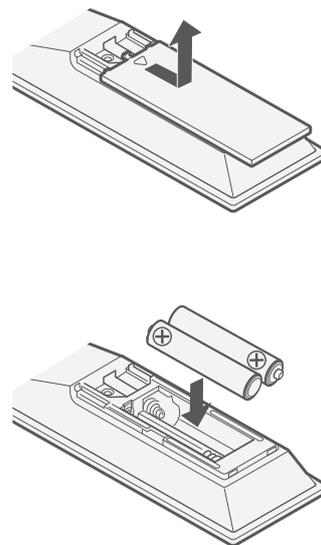

- Les piles peuvent être retirées dans l'ordre inverse.

5 Commencer la lecture de la source

- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.



- 2 Réglez la source d'entrée sur l'appareil source souhaité (par exemple, lecteur CD, lecteur audio réseau, platine, Tuner).



- 3 Assurez-vous que l'appareil source est connecté à l'alimentation et lire le contenu.

- 4 Ajustez le volume.




Manuel de l'Utilisateur

Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

manuals.marantz.com/MODEL50/NA/FR/



Manuel en ligne

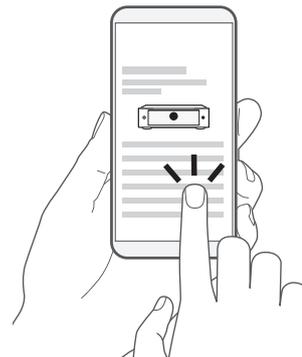



marantz