



Manual do utilizador do Altifalante Bluetooth Série Poly Sync 40

RESUMO

Este manual fornece ao utilizador final informações das tarefas para o produto em questão.

Informações legais

Direitos de autor e licença

© 2025, HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento.

Créditos de marca comercial

Todas as marcas comerciais de terceiros são propriedade dos respectivos proprietários. Bluetooth é uma marca comercial pertencente ao seu proprietário e utilizada pela HP Inc. sob licença.

Política de privacidade

A HP está em conformidade com as leis e regulamentos de proteção e privacidade de dados aplicáveis. Os produtos e serviços da HP processam os dados do cliente de forma consistente com a Política de privacidade da HP. Consulte a [Declaração de privacidade da HP](#).

Software de código aberto utilizado neste produto

Este produto contém software de código aberto. Poderá receber o software de código aberto da HP até três (3) anos após a data de distribuição do produto ou software aplicável, a um custo não superior ao do envio ou distribuição do software da HP para si. Para receber informações sobre o software, assim como o software de código aberto utilizado neste produto, contacte a HP através do e-mail ipgoopensourceinfo@hp.com.

Índice

Configuração inicial	1
Controlos	2
LED	2
Esteja em segurança	3
LED do adaptador de Bluetooth USB	3
Instalação	5
Configuração com fios	5
Ligação segura (móvel)	5
Configuração do telemóvel	6
Configuração do adaptador USB (apenas modelos adaptadores)	6
Emparelhar o adaptador USB BT700 novamente	7
Carregamento	8
Verifique o estado da bateria	8
Carregamento	8
Carregar o telemóvel	9
Carregar software	10
Atualizar o dispositivo Poly	10
Uso diário	11
Alimentação	11
Atender ou terminar uma chamada	11
Cortar/ativar o som	11
Volume	11
Ajustar o volume do microfone do altifalante	11
Assistente de voz (funcionalidade para smartphone)	11
Iniciar o Microsoft Teams (apenas modelo Teams)	11
Personalizar o altifalante	12
Ligar altifalantes (áudio em cadeia)	13
Definições de áudio do altifalante ligado	14
Resolução de problemas	15
Conteúdo	16
Avisos de segurança	17
Instruções de Segurança	17

Configuração inicial


Importante: O altifalante é enviado da fábrica num modo DeepSleep para conservar a bateria. Antes da primeira utilização, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação para ligar o altifalante.

1. Ligue o cabo USB do altifalante a um carregador de parede ou computador.



NOTA: Alguns modelos têm um adaptador USB-A para USB-C para fácil ligação a qualquer tipo de porta.


Quando o altifalante está ativado, a barra LED acende-se.

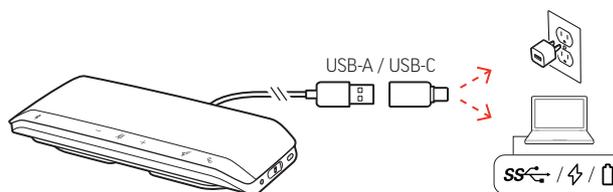

2. Ligue ou emparelhe o altifalante para atender chamadas ou transmitir multimédia.

Controlos

Um altifalante portátil com conectividade móvel e com fios.

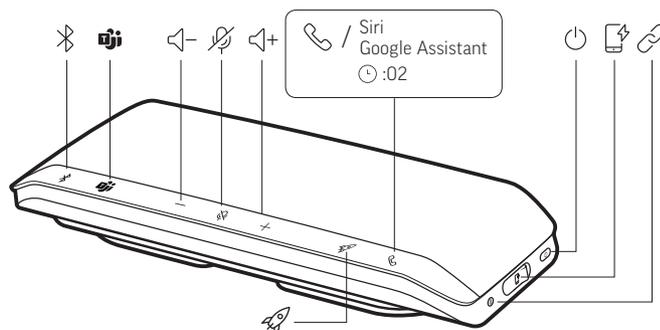

Ícone	Descrição
	Emparelhamento Bluetooth
	Premir para interagir com o Microsoft Teams (apenas modelo Teams, aplicação para computador necessária)
	Diminuir volume
	Cortar/ativar o som
	Aumentar volume
	Ligar
Siri, Google Assistant	Assistente de voz predefinido (funcionalidade para dispositivo móvel)
	Ligar/desligar
	Porta de carregamento de telefone USB
	Ligar 2 altifalantes (funcionalidade para dispositivo móvel)
	Reprodução/pausa de multimédia (predefinição) Personalizar funcionalidade em Poly Lens para computador

NOTA: A funcionalidade Reproduzir/Pausar pode não ser compatível com aplicações baseadas na Web.

LED

Barra LED	O que significam as luzes
Padrão em cruz azul	Modo de emparelhamento
Azul fixo	Emparelhamento com êxito (emparelhado)

Barra LED	O que significam as luzes
Verde intermitente	Chamada recebida
Verde	Numa chamada
Vermelha	Corte de som ativado
Padrão em cruz branca	Modo de ligação (áudio em cadeia)
2 intermitências brancas	Ligação bem-sucedida


 **NOTA:** Os LED não se acendem no modo de espera.

Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança e regulamentares antes de utilizar o seu novo dispositivo.

LED do adaptador de Bluetooth USB

O seu adaptador de Bluetooth USB de alta-fidelidade está pré-emparelhado com o seu dispositivo Poly. Ligue-o ao computador para ligar ao áudio do computador de alta fidelidade.

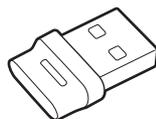

 **NOTA:** O tipo de ligação e o design do adaptador USB podem variar, mas a função é a mesma.

Tabela 21 LED padrão

Comportamento do LED	Descrição
Intermitência vermelha e azul	Emparelhamento
Azul fixo	Dispositivo ligado
Azul intermitente	Chamada em curso
Vermelha	Corte de som ativado
Roxo intermitente	Transmissão de multimédia do computador

Tabela 2-2 LED com o Microsoft Teams*


Comportamento do LED	Descrição
Intermitência vermelha e azul	Emparelhamento
Roxo fixo	Microsoft Teams ligado
Azul intermitente	Chamada em curso
Vermelha	Corte de som ativado
Roxo pulsante	Notificação do Microsoft Teams

*Necessita da aplicação Microsoft Teams para computador.

Instalação

Configuração com fios

- Ligue o cabo USB a partir do altifalante à porta USB do computador.

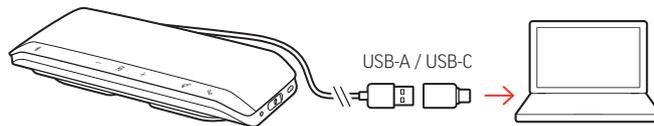

NOTA: No modo com fios, o altifalante liga-se sem utilizar o botão de ligar/desligar.


Ligação segura (móvel)

A funcionalidade de ligação segura oferece segurança adicional para chamadas Bluetooth numa sala de conferência.

Quando ativado, o dispositivo emparelhado desliga-se após cada chamada móvel, garantindo que o áudio do dispositivo não é reproduzido através do altifalante quando não pretendido. Gerir em Poly Lens para computador.

NOTA: Ativar a ligação segura desliga os dispositivos emparelhados anteriormente.

1. Com o altifalante ligado e a ligação segura ativa em Poly Lens para computador, prima o botão Bluetooth durante 2 segundos. Irá ouvir "pairing" (emparelhamento) e o LED piscará a azul num padrão em cruz.
2. Ative o Bluetooth no dispositivo e coloque-o a procurar novos dispositivos. Selecione "Poly Sync 40".

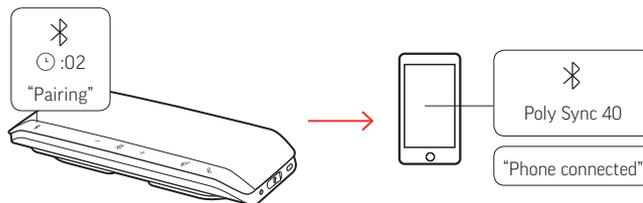


3. O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e o LED pisca a azul.



4. Faça ou atenda uma chamada do telemóvel ou reproduza música via Bluetooth.
5. Depois de terminar uma chamada, continue a ligação móvel premindo qualquer botão em menos de 30 segundos. Quando não é tomada qualquer medida, a ligação móvel termina e o botão Bluetooth deixa de estar aceso.

Configuração do telemóvel

1. Com o altifalante ligado, prima o botão Bluetooth  durante 2 segundos. Irá ouvir "pairing" (emparelhamento) e o LED piscará a azul num padrão em cruz.

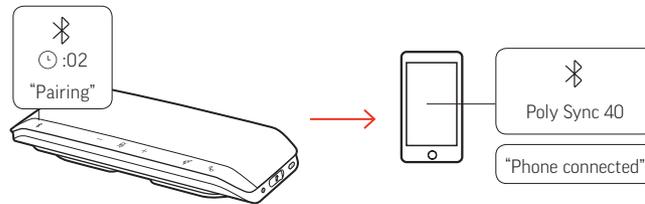


2. Ative o Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar novos dispositivos. Selecione "Poly Sync 40".
3. O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e o LED pisca a azul.

Configuração do adaptador USB (apenas modelos adaptadores)

O adaptador de Bluetooth USB vem pré-emparelhado com o altifalante.

1. Ligue o altifalante e, em seguida, insira o adaptador de Bluetooth USB no computador.

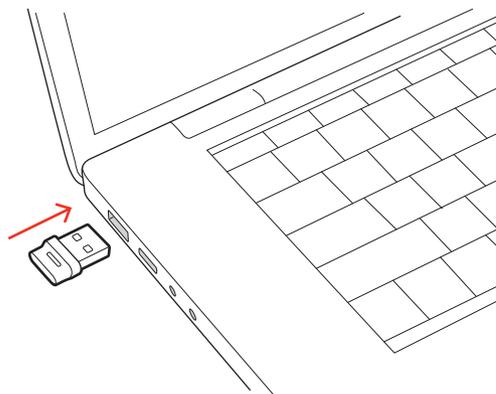

2. O LED do adaptador USB pisca e, em seguida, fica aceso, indicando que o altifalante está ligado ao adaptador USB. Irá ouvir "PC connected" (ligado ao PC) indicando que a ligação foi estabelecida. Durante uma chamada, o

indicador LED no adaptador USB fica intermitente a azul. Se não estiver a efetuar qualquer chamada, o LED fica aceso.




NOTA: O design do adaptador pode variar.

3. Carregue o Poly Lens para computador acedendo a hp.com/lens-app. Isto permite personalizar o comportamento do auricular através de opções e de definições avançadas.

Emparelhar o adaptador USB BT700 novamente

Normalmente, o adaptador de Bluetooth USB está pré-emparelhado com dispositivo de áudio Poly. Se o adaptador estiver desligado ou for comprado em separado, terá de emparelhar o adaptador com o dispositivo Poly.

O adaptador USB necessita de Poly Lens para computador para emparelhar com um dispositivo de áudio Poly. Transfira: hp.com/lens-app.

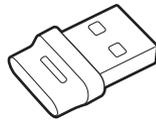

NOTA: O design do adaptador varia de acordo com a ligação USB.

1. Insira o adaptador de Bluetooth USB de alta fidelidade no portátil ou computador e aguarde que seja reconhecido.
2. Coloque o dispositivo de áudio Poly no modo de emparelhamento.
3. Inicie a Poly Lens para computador e navegue até Poly BT700.
4. Coloque o adaptador de Bluetooth USB no modo de emparelhamento, selecionando "Emparelhar novo dispositivo" na página principal do adaptador ou no menu de sobrecarga. O adaptador apresenta-se intermitente a vermelho e azul.

O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e "PC connected" (PC emparelhado) e o LED do adaptador de Bluetooth USB acender fixamente.

Carregamento

Verifique o estado da bateria

Reveja o estado da bateria do altifalante.

- Com o altifalante desligado, toque no botão de ligar/desligar para ouvir o estado da bateria.
- Com o altifalante desligado, toque em qualquer botão para ver a barra de LED.

Tabela 4-1 LED de estado da bateria

Barra LED	Estado da bateria
Barra longa a branco fixo	Bateria totalmente carregada
Barra média a branco fixo	Bateria alta
Barra curta a branco fixo	Bateria média
Vermelha	Bateria fraca
Luz vermelha intermitente	Bateria muito fraca


 **NOTA:** Os LED não se acendem no modo de espera.

Carregamento

- Carregue o altifalante através de USB utilizando o computador ou um carregador de parede (não fornecido). A barra LED fica intermitente durante o carregamento e passará a branco fixo quando o dispositivo estiver totalmente carregado. Aguarde 5 horas para obter um carregamento completo.


 **NOTA:** Para um carregamento mais rápido, ligue a um carregador de parede ou à porta USB de carregamento rápido do computador, se disponível.

 **NOTA:** O altifalante tem um cabo USB-A e USB-C combinado para fácil ligação a qualquer tipo de porta.

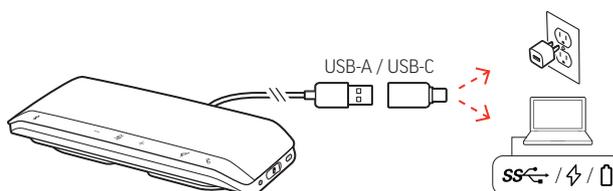

Carregar o telemóvel

Com o altifalante ligado, carregue o telemóvel ao ligar o respetivo cabo de carregamento à porta USB-A do altifalante (cabo não fornecido).

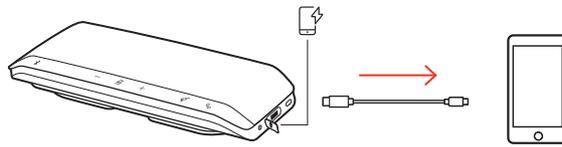

NOTA: O nível de carga do altifalante tem de ser médio ou elevado.



NOTA: A ligação fornece apenas carga.

Carregar software

Transfira a aplicação Poly Lens para tirar o máximo partido do seu dispositivo. Alguns softphones requerem a instalação do software Poly para ativar a funcionalidade de controlo de chamadas do dispositivo (atender ou terminar uma chamada e cortar o som).



NOTA: Podem ser necessários privilégios administrativos para transferir a aplicação para computador. Se não tiver privilégios de administrador no seu sistema, contacte o administrador do sistema.

- Transfira a aplicação Poly Lens para computador em hp.com/lens-app.
- Transfira a aplicação Poly Lens para dispositivos móveis em hp.com/lens-app, na App Store ou no Google Play.



Tabela 5-1 Funcionalidades da Poly Lens suportadas

Função	Poly Lens para dispositivos móveis	Poly Lens para computador
Configurar o controlo de chamadas para softphones	Disponível para alguns softphones	✓
Alterar o idioma do auricular	✓	✓
Ativar funcionalidades	✓	✓
Escolher a definição de equalizador preferida	✓	✓
Medidor de bateria	✓	✓
Atualizar o firmware do dispositivo	✓	✓
Gerir notificações e alertas	✓	✓
Agendar lembretes de saúde e bem-estar	✓	✓
Ver o manual do utilizador	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Atualizar o dispositivo Poly

Mantenha o firmware e o software atualizados para melhorar o desempenho e adicionar novas funcionalidades ao seu dispositivo Poly.

Atualize o dispositivo utilizando o Poly Lens. Transfira-o em hp.com/lens-app.

Uso diário

Alimentação

Prima o botão de alimentação  durante 2 segundos para ligar e desligar. A barra LED acende-se quando o dispositivo está ligado.

Atender ou terminar uma chamada

- Prima o botão de chamada  para atender ou terminar uma chamada.

Cortar/ativar o som

- Durante uma chamada ativa, prima o botão de corte de som  para ativar ou desativar o corte de som nos microfones. Efetue a gestão das definições de corte de som em Poly Lens para computador.

Volume

- Prima os botões para aumentar (+) ou diminuir o volume (-).

Ajustar o volume do microfone do altifalante

- Efetue uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone e o volume de som do PC adequadamente.

Assistente de voz (funcionalidade para smartphone)

- **Siri, Assistente Google, Cortana** Mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos para ativar o assistente de voz predefinido do seu telefone. Aguarde o comando do telefone para ativar a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.

Iniciar o Microsoft Teams (apenas modelo Teams)

O dispositivo tem um botão Teams  para abrir e ver rapidamente a aplicação Microsoft Teams para computador. O botão Teams fica intermitente quando tem uma reunião ou recebe uma notificação.

- Quando não estiver numa chamada, toque no botão Teams  para ver a aplicação Microsoft Teams no seu computador.

- Quando o LED do botão Teams ficar intermitente a roxo, toque para ver as notificações ou reuniões do Teams.

 **NOTA:** É necessário o modelo Teams e a aplicação Teams para computador aberta. A aplicação Teams para dispositivos móveis não é suportada.

 **NOTA:** Se o botão Teams não responder, certifique-se de que o seu dispositivo Poly é o dispositivo de áudio predefinido nas definições do Microsoft Teams.

Personalizar o altifalante

Personalize a funcionalidade do botão de foguetão  no Poly Lens para computador. Reproduzir/Pausar a reprodução de multimédia é a funcionalidade predefinida ao tocar no botão de foguetão .

Escolha entre:

- Reprodução/pausa do áudio (predefinição)
- Verificação do estado do dispositivo
- Limpar lista de dispositivos de confiança
- **Apenas chamadas de telemóvel:** Assistente de voz predefinido (Siri, Assistente Google)
- Remarcação
- Suspende/retomar chamada (varia consoante softphone)

Ligar altifalantes (áudio em cadeia)

Utilize dois altifalantes Poly Sync com o seu computador ou dispositivo móvel.


 **NOTA:** Pode ligar altifalantes Sync 40 e Sync 60. Certifique-se de que cada altifalante está atualizado com a versão mais recente do software do dispositivo em Poly Lens para computador.

 **NOTA:** As definições do dispositivo principal são utilizadas quando os altifalantes estão ligados em cadeia. O altifalante emparelhado ou ligado ao seu computador ou telemóvel é o seu dispositivo principal.

1. Emparelhe ou ligue um altifalante ao seu PC ou dispositivo móvel. Consulte [Configuração com fios na página 5](#) [Configuração móvel na página 6](#) ou [Configuração do adaptador USB na página 6](#).
2. Ligue sem fios os altifalantes premindo ambos os botões de ligação  durante 2 segundos. Ouvirá "Connecting" (a ligar) e os LED piscam a branco.

A ligação é bem-sucedida quando ouve a mensagem "Connection successful" (ligação bem-sucedida) e o LED pisca a branco em ambos os altifalantes.

 **NOTA:** Entre no modo de ligação apenas quando ambos os altifalantes estão inativos (não estão numa chamada ou transmissão de multimédia).

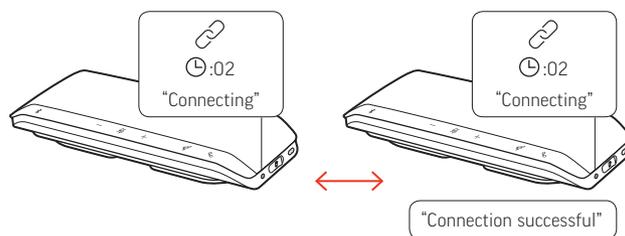

3. Controle o sistema a partir de um altifalante para reproduzir áudio ou fazer chamadas.
4. Termine o modo de ligação premindo ambos os botões de ligação  durante 2 segundos.

Irá ouvir "device disconnected" (dispositivo desligado).

 **NOTA:** As definições do dispositivo principal são utilizadas quando os altifalantes estão ligados em cadeia. O altifalante emparelhado ou ligado ao seu computador ou telemóvel é o seu dispositivo principal.

Definições de áudio do altifalante ligado

Gerir as definições de áudio em cadeia em Poly Lens para computador. Seleccione uma saída de áudio: Festa (predefinição) ou Estéreo.



NOTA: No modo Estéreo, o dispositivo principal tem o áudio do canal direito e o dispositivo secundário tem o áudio do canal esquerdo.

Resolução de problemas

Encontre soluções para melhorar a sua experiência com o altifalante.

Problema	Solução
O altifalante não liga quando tento utilizá-lo pela primeira vez.	O altifalante é enviado da fábrica num modo DeepSleep para conservar a bateria. Antes da primeira utilização, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação para ligar o altifalante.
O altifalante não carrega tão rápido como previsto.	Para um carregamento mais rápido, ligue o cabo USB a um carregador de parede ou à porta USB de carregamento rápido do computador, se disponível.
(Apenas modelo Teams) Como interajo com o Microsoft Teams?	<ul style="list-style-type: none">• Toque no botão Teams  para abrir e utilizar rapidamente o Microsoft Teams.• O modelo Teams é compatível com a aplicação Microsoft Teams para computador. A aplicação Teams para dispositivos móveis não é suportada.
O som estéreo está disponível quando dois altifalantes estão ligados sem fios?	Sim, em Poly Lens , aceda a Definições > Geral > Áudio em cadeia e seleccione Estéreo. Para obter mais informações, consulte Definições de áudio do altifalante ligado na página 14 Transferir aplicação: hp.com/lens-app .
Como posso utilizar a funcionalidade de ligação segura com o meu telemóvel?	A funcionalidade de ligação segura oferece segurança adicional para chamadas Bluetooth numa sala de conferência. <ul style="list-style-type: none">• Ative a funcionalidade em Poly Lens para computador.• Desliga automaticamente o altifalante do dispositivo móvel emparelhado após uma chamada.• Continue a ligação móvel premindo qualquer botão em menos de 30 segundos após o final de uma chamada.
Como posso personalizar a funcionalidade do botão de foguetão  .	<ul style="list-style-type: none">• Personalize a funcionalidade do botão de foguetão  no Poly Lens. Transferir aplicação: hp.com/lens-app.• Consulte Personalizar o altifalante na página 12.

Conteúdo

O conteúdo pode variar consoante o produto.

Figura 9-1 Microfone do altifalante com cabo combinado USB-A e USB-C

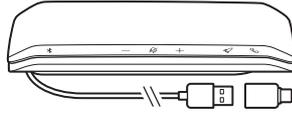


Figura 9-2 Adaptador de Bluetooth USB (apenas Poly Sync 40+; o design pode variar)

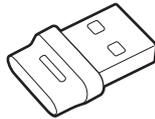


Figura 9-3 Guia de início rápido



Avisos de segurança

Instruções de Segurança

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos em objetos, leia todas as instruções de utilização e siga as instruções de segurança antes de utilizar o produto HP. A temperatura de utilização, de armazenamento e de carregamento é de 10 °C a 40 °C. (50 °F a 104 °F).

- Utilize apenas produtos e acessórios HP concebidos para utilização com este produto.
- Se sofrer irritação cutânea após utilizar este produto, interrompa a utilização e contacte a HP.
- CRIANÇAS. Nunca permita que as crianças brinquem com o produto - as peças pequenas podem constituir perigo de sufocamento.
- Não desmonte o produto pois poderá ficar exposto a voltagens perigosas e outros riscos. Uma nova montagem incorreta pode provocar choque elétrico ou incêndio quando o produto é utilizado posteriormente.
- Desligue a ficha do produto, interrompa a sua utilização e contacte a HP se o produto sobreaquecer ou apresentar danos no cabo, no exterior ou na ficha.
- A exposição a volumes de som elevados ou a pressão sonora excessiva poderá causar danos temporários ou permanentes à audição. Embora não exista um nível sonoro adequado para todos os utilizadores, deverá usar o auricular/auscultadores com o volume a níveis moderados, assim como evitar a exposição prolongada a volumes de som muito elevados. O tempo necessário para que a audição seja afetada diminui em função do próprio aumento do volume. O nível de som do auricular/auscultadores poderá variar consoante o dispositivo. O dispositivo em utilização e as suas definições determinam o som ouvido. Em caso de desconforto auditivo, interrompa a audição do dispositivo através do auricular/auscultadores e consulte um médico. Eis as sugestões de alguns especialistas em audição:
 1. Regule o controlo de volume para uma posição baixa antes de colocar o auricular/auscultadores nos ouvidos e oiça a um volume tão baixo quanto possível.
 2. Evite aumentar o volume para neutralizar o ruído exterior. Sempre que possível, utilize o auricular/auscultadores num ambiente tranquilo com pouco ruído de fundo.
 3. Limite o período de tempo em que utiliza o auricular/auscultadores a volumes de som muito elevados.
 4. Diminua o volume do auricular/auscultadores se este o impedir de escutar as pessoas que o rodeiam.

- Se utilizar os auriculares/auscultadores enquanto conduz, verifique as leis locais relativamente à utilização de telemóveis e auriculares e certifique-se de que a sua atenção se mantém na condução segura. A utilização de auriculares/auscultadores que cobrem ambas as orelhas irá afetar a sua capacidade de ouvir outros sons. Na maioria das regiões, é ilegal utilizá-los enquanto opera um veículo a motor ou anda de bicicleta, podendo representar um risco sério para si e para terceiros.
- Se este produto incluir almofadas/pontas dos auriculares, coloque-as e utilize-as de acordo com as instruções fornecidas. Não exerça força sobre as almofadas/pontas dos auriculares ao colocá-las no canal auditivo. Consulte um médico, se estas ficarem presas no canal auditivo.
- Ligue o transformador de corrente ou o carregador a uma tomada próxima do equipamento e de fácil acesso.

Avisos da bateria para produtos sem fios

- Se o produto possuir uma bateria integrada não substituível, não tente abrir o produto nem retirar a bateria, já que poderá causar ferimentos pessoais e/ou danos ao produto. Se o produto tiver uma bateria substituível, utilize apenas o tipo de bateria fornecido pela HP. Remova a bateria gasta.
- Substitua a bateria recarregável após 3 anos ou 300 ciclos de carregamento, o que ocorrer primeiro.
- Não elimine o produto ou a bateria utilizando o fogo ou uma fonte de calor com temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
- Não exponha a bateria a temperaturas extremamente elevadas. Pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Não abra, deforme nem mutile a bateria. Poderão existir materiais corrosivos para os olhos ou pele e que poderão ser tóxicos, em caso de ingestão.
- Nunca colocar as pilhas na boca. Em caso de ingestão, contacte um médico ou um centro de controlo de envenenamentos.
- A ingestão pode provocar queimaduras, perfuração do tecido mole e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no prazo de 2 horas após a ingestão.
- Guarde as baterias em locais fora do alcance das crianças.
- Não permita o contacto entre a bateria ou o seu compartimento e objetos metálicos, tais como chaves ou moedas.
- **RECICLAGEM:** a bateria do produto deve ser reciclada ou eliminada de forma correta. Contacte o centro de reciclagem local para saber como retirar e eliminar a bateria corretamente.
- Utilize apenas o carregador fornecido pela HP para carregar o produto e siga as instruções de carregamento fornecidas. Em alternativa, se o auricular for concebido para ser carregado com o carregador do telemóvel, utilize apenas carregadores aprovados e fornecidos pelo fabricante do seu telemóvel. Não utilize o carregador para outro fim. Certifique-se de que a classificação da voltagem corresponde à corrente que pretende utilizar.

Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West
300 Thames Valley Park Drive
Reading, RG6 1PT
United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓
電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): SY40/SY40-M (poderá ser seguido por /BT600 ou /BT700). Sistema: O Poly Sync 40 tem um altifalante SY40/SY40-M. O Poly Sync 40+ tem um altifalante SY40/SY40-M e um adaptador BT600 ou BT700.