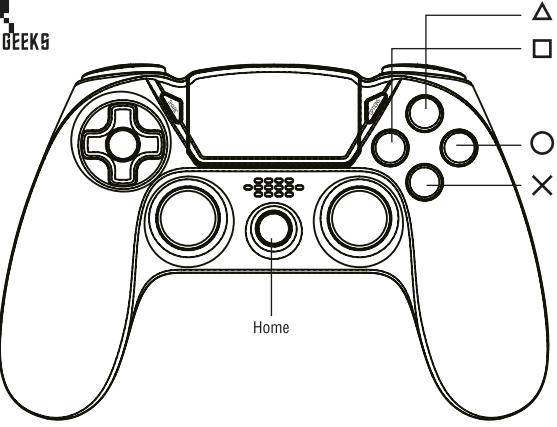


尺寸：105*140mm 材：80g版，彩色双面印刷，琴折

  FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR PS4 Caractéristiques du Produit : - Connexion sans fil : avec débit de données amélioré (EDR) - Charge : via le câble Micro USB - Batterie : 600mA Haute capacité, rechargeable, Lithium Polymère - Son : Haut parleur intégré - Micro/Casque : prise jack 3.5mm - Pavé central : Clicable, non tactile - Vibration : Double Vibration - Compatibilité : Entièrement compatible avec la PS4 Utilisation Allumez : Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde Eteindre : Si la manette est déconnectée de la console, appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde. Si la manette est connectée, appuyez sur le bouton Home pendant 10 secondes.	Fonctions : toutes les fonctions sont opérationnelles en mode jeu, notamment les boutons digitaux et analogiques, boutons LED et la vibration. Code couleur des LEDs : Mode recherche : La LED Blanche clignote Déconnexion : La LED Blanche reste allumée en continue Multi- joueurs : Joueur 1=bleu, Joueur 2=Rouge, Joueur 3=Vert, Joueur 4=Rose Mode veille : La LED orange clignote Charge en Pause : La LED orange reste allumée en continue, la LED s'éteint une fois la charge terminée. Charge en mode jeu : La LED bleue reste allumée en continu En mode jeu : les LEDs s'allument selon les fonctions utilisées Connexion à la Console: Première utilisation : - Connectez la manette à la console PS4 via le câble de charge et appuyez sur le bouton Home. - Il vous faut appairer votre manette lorsque vous vous connectez pour la 1ère fois ou si vous vous connectez à une nouvelle console. - Une fois la manette appairée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la manette en mode sans fil. - Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, la LED de votre joueur s'allume. La première manette à se connecter correspond à la LED bleue, les autres à la rouge, la verte et la rose. Reconnexion à la console : Allumez la console et allumez la manette en pressant le bouton Home pendant 1 seconde, la manette se connecte automatiquement. Mode veille : La manette se met en veille après 30 secondes de recherche ou après 10 minutes de pause. Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde pour désactiver le mode veille. Connexion d'un casque : Pour connecter un casque chat, branchez directement le casque au port jack de votre manette. Pour le jeu en réseau : Appuyez sur le bouton SHARE et choisissez une des options dans votre interface de jeu en réseau. (Suivre les instructions à l'écran) Instructions de mise à jour: Si la manette se déconnecte régulièrement, une mise à jour est nécessaire. Pour cela, il suffit	d'installer un firmware, téléchargeable sur le site web : freaksandgeeks.fr A partir d'un PC, téléchargez le firmware. Etape 1 La manette éteinte, maintenez appuyées en même temps la touche BAS de la croix directionnellr et la touche △ Etape 2 Maintenez appuyées ces 2 touches tout en branchant la manette sur le port USB du PC Etape 3 Sélectionnez BT et cliquez sur Update Etape 4 Une fois la téléchargeement terminé, cliquez sur PASS. Si la mise à jour a échoué, recommencer. Sécurité • Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit. • N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. • Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit • Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement. • Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage. • Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants. • Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration • N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit. • Si le produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool. GB USER MANUAL WIRELESS GAMEPAD FOR PS4 Product features: - Wireless Connection : Bluetooth + EDR - Charging Method : micro USB cable - Battery : High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery - Without speaker function - Mic/Headset : headphone jack	- Central pad : Clickable - Vibration : Double Vibration - Compatible : Full compatible with PS4 Functions: Power ON Hold the Home button for 1 second to power on Power OFF Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console. Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console. Functions : Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function. LED color codes : Search Mode : flashing White LED Disconnect: White solid White LED Multi-users : User 1=Blue, User 2=Red, User 3=Green, User 4=Pink Sleep Mode : flashing Orange LED Charging when standby : a solid Orange LED indicates charging, light will turn off when fully charged. Charging when playing/connected : solid Blue LED In-game : LED color based on game's instructions Connect To Console : First use : Connect controller to PS4 console via USB charging cable, and press the Home button. - You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another PS4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller. - When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly. It's possible to use up to four controllers at the same time. When you press the Home button, the light bar glows in your assigned color. The fist controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink. Reconnect to console : Power on console, and power on the game controller by press Home button for 1 second, controller will connect to console automatically. Wake Up game controller : Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching or no operation in 10 minutes	under connection mode. Press Home button for 1 second to wake it up. Connect the headset : For in-game voice chat, plug the headset into your controller's stereo headset jack socket. Share your gameplay online : Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on-screen) Firmware Update Instructions : If the controller disconnects frequently, you may need to update the controller. The latest firmware can be downloaded from our website : freaksandgeeks.fr Follow these steps to update the firmware using a PC Step 1 With the controller turned Off, Press D-pad Down and △ and hold it. Step 2 Keep holding D-pad Down and △, connect the controller to PC through charging cable Step 3 Select BT and click Update Step 4 PASS will indicate the update is successful, you can then close the utility. If the update failed, try again. Warning • Use only the supplied charging cable to charge this product. • If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product. • Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures, or direct sunlight. • Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product. • Do not subject this product or the battery it contains to excessive force. Do not pull on the cable or bend it sharply. • Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm. • Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks. • People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function • Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery pack. • If either is damaged, stop using the product. • If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol. Código color de las luces LEDs : Modo de búsqueda: La luz LED blanca parpadea Desconexión: La luz LED blanca se queda iluminada continuamente Multijugadores : Jugador 1: azul, Jugador 2: Rojo, Jugador 3: Verde, Jugador 4 : Rosa Modo pausa: la luz D naranja parpadea Carga en modo pausa La luz LED naranja se queda prendida continuamente, la luz led se apaga una vez cargado el mando. Carga en modo juego: La luz LED azul se queda prendida continuamente. En modo juego: la luz led se ilumina dependiendo de las opciones utilizadas. Conexión con la Consola: Primer uso : - Conecta tu mando con la consola enchufando el cable USB en el puerto USB de la consola, y apreta el botón Home. - Tienes que sincronizar tu mando cuando te conectas por primera vez o si usas el mando con una nueva consola. - Una vez sincronizado el mando, puedes desenchufar el cable usb y usar el mando en modoinalámbrico. - Es posible jugar con 4 mandos al mismo tiempo. Cuando apretas el botón Home, la luz LED de tu jugador se prende. El primer mando que se conecta es el mando que tiene luz azul, los otros	corresponden a la luz roja, la verde y la rosa. Conexión con la Consola : Prende la consola apretando el botón "Home" durante 1 segundo, el mando se va a conectar automáticamente. Modo pausa : El mando se pone en modo pausa a partir de 30 segundos de búsqueda o despues de 10 minutos de pausa. Apretá el botón Home durante 1 segundo para desactivar el modo pausa. Conexión de un casco : Para conectar un casco con chat, enchuta directamente el casco al puerto jack de tu mando. Para jugar en linea Apretá el botón SHARE e elige una de las opciones en tu interfaz de juego online. (Seguir las instrucciones de la pantalla). Instrucciones de actualización : Si se desconecta el mando cada rato, significa que es necesaria una actualización. Para actualizar el mando, basta instalar un firmware, descargable en éste sitio : freaksandgeeks.fr Con una computadora, descargar el firmware. Etapa 1 El mando se apaga, apreta al mismo tiempo la tecla BAJA de la cruz y la tecla △ Etapa 2 Mantiene apretadas éstas dos teclas enchufando al mismo tiempo el mando en el puerto usb de la computadora. Etapa 3 Selecciona BT y haz clic Update. Etapa 4 Una vez descargado el programa, haz clic en PASS. Si la actualización falla, haz que empezar de nuevo. Seguridad • Utiliza únicamente el cable de carga suministrado para cargar este producto. • Si oyes un ruido sospechoso, ves humo o huele un olor extraño, deja de usar este producto. • No expongas este producto ni la batería que contiene a microondas, altas temperaturas o luz solar directa. • No permita que este producto entre en contacto con líquidos y no lo manipule con las manos mojadas o grasientas. Si entra líquido, interrumpa el uso de este producto • No aplique una fuerza excesiva a este producto ni a la batería que contiene. No tire del cable ni lo doble bruscamente. • No toque este producto mientras se está cargando durante una tormenta eléctrica. • Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños pequeños. Las partes del envase podrían ser ingeridas. El cable podría enredarse en el cuello de los niños. • Las personas con lesiones o problemas en los dedos, manos o brazos no deben utilizar la función de vibración • No intente desmontar o reparar este producto o la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deje de utilizar el producto. • Si el producto está sucio, límpielo con un paño suave y seco. Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol. IT ISTRUZIONI PER L'USO GAMEPAD WIRELESS PER PS4 Caratteristiche del prodotto: - Collegamento senza filo : con alta velocità di trasmissione (EDR) - Ricarica : via il cavo Micro USB - Batteria : 600mA alta capacità, ricaricabile. Polimero al litio - Altoparlante integrato : Sì. Il suono del gioco può essere diffuso dall'altoparlante del gamepad. - Micro/Cuffie: slot jack 3.5mm - Pulsante centrale : Clicabile, non tattile - Vibrazione : Doppia Vibrazione - Compatibilità : Integralmente compatibile con la PS4 Uso Accendere : Preme il pulsante Home per 1 secondo Spegnere : Se il gamepad è scollegato della console, preme il pulsante Home per 1 secondo. Se il gamepad è collegato, preme il pulsante Home per 10 secondi. Funzioni : Tutte le funzioni sono operativi durante il gioco : pulsanti digitali, analogici, LEDs e la vibrazione. Colori dei LEDs : Modo ricerca : La LED bianca lampeggia Sconnessione : La LED bianca rimane accesa Multi- players : Player 1=blu, Player 2=Rosso, Player=Verde, Player=Rosa Modo Standby : La LED arancione lampeggia Ricarica in pausa : La LED arancione rimane accesa, la LED si spegne una volta la ricarica finita. Ricarica in modo gioco : La LED blu rimane accesa Modo gioco : i LEDs si accendono a secondo delle funzionalità usate. Collegamento alla Console : Per il primo uso :
- Collega il gamepad alla console via il cavo USB e preme il pulsante Home. - Bisogna appaiare il vostro gamepad per il primo uso o se usi una nuova console. - Una volta riconosciuto il gamepad, puoi ritirare il cavo USB e usarlo in modo senza filo. - Si può usare fino a 4 gamepad insieme. Quando si preme il pulsante Home, la LED del tuo player si accende. Il primo gamepad collegato corrisponde alla LED blu, gli altri alla rossa, verde e rosa. Riconnessione alla console : Accende la console e il gamepad premendo il pulsante Home per 1 secondo, il gamepad si collega automaticamente. Modo Standby : Il gamepad si mette in standby dopo 30 secondi di ricerca o dopo 10 minuti di pausa. Preme il pulsante Home per 1 secondo per disattivare il standby. Connessione di una cuffia : Per usare una cuffia chat, collegare direttamente la cuffia allo slot jack del gamepad. Per giocare Online : Preme il pulsante SHARE e scegli l'opzione desiderata. (Seguire le istruzioni allo schermo) Istruzioni per Update: Se il gamepad si disconnette, un aggiornamento è necessario. Il Firmware da installare si scarica sul sito : freaksandgeeks.fr La procedura richiede l'uso di un PC Step 1 Il gamepad spento, preme nello stesso tempo il pulsante BASSO della croce e il pulsante △ Step 2 Mantenere premuti questi 2 pulsanti mentre collega il cavo USB allo slot del PC. Step 3 Seleziona BT e clicca su Update. Step 4 Una volta l'aggiornamento finito, clicca su PASS. Se non è installato, ricomincia dall'inizio. Securità • Per caricare questo prodotto utilizzare solo il cavo di carica fornito in dotazione. • Se sentite un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettete di usare questo prodotto. • Non esporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta a microonde, alte temperature o luce solare diretta. • Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con liquido o maneggiarlo con mani bagnate o grasse. Se il liquido entra all'interno, smettere di usare questo prodotto • Non sottoporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta ad una forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo in modo brusco.	• Non toccare questo prodotto mentre è in carica durante un temporale. • Tenere questo prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgere il collo dei bambini. • Le persone con lesioni o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione. • Non tentare di smontare o riparare questo prodotto o il pacco batteria. Se uno dei due è danneggiato, interrompere l'uso del prodotto. • Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluente, benzene o alcol. NL HANDLEIDING GAMEPAD VOOR PS4 Producteigenschaften : - Draadloze verbinding: met verbeterde datasnelheid (EDR) - Opladen: via Micro USB-kabel - Batterij: 600mA Hoge capaciteit, oplaadbare, Lithium-polymer - Geluid: Ingebouwde luidspreker - Microfoon/headsetfoon: 3.5mm jack-aansluiting - Centrale Pad: Klikbaar, niet tastbaar. - Trilling: Dubbele Vibratie - Compatibiliteit: Volledig compatibel met PS4 Gebruik van het systeem: Zet de stroom aan Druk 1 seconde op de Home-knop gedurende 1 seconde. Zet het uit Als de controller is losgekoppeld van de console, druk dan gedurende 1 seconde op de Home-knop. Als de controller is aangesloten, houdt u de Home-knop 10 seconden lang ingedrukt. Funcities : alle functies zijn operationeel in de spelmodus, inclusief digitale en analoge knoppen, LED-knoppen en vibratie. LED-klleurcode: Zoekmodus: De witte LED knippert. Ontkoppeling: De witte LED blijft continu branden. Multiplayer: speler 1=blauw, speler 2=rood, speler 3=groen, speler 4=roze. Standby-modus: De oranje LED knippert. Opladen in Pauze: De oranje LED blijft continu branden, de LED gaat uit als het opladen is voltooid. Opladen in de spelmodus: de blauwe LED blijft continu branden.	In de spelmodus: de LED's lichten op volgens de gebruikte functies. Aansluiting op de Console: Eerste gebruik: - Sluit de controller aan op de PS4-console via de oplaadkabel en druk op de Home-knop. - U moet uw controller koppelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer u verbinding maakt met een nieuwe console. - Zodra de controller is gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en de controller in draadloze modus gebruiken. - Er kunnen maximaal 4 controllers tegelijk worden gebruikt. Wanneer u op de Home-toets drukt, brandt de LED van uw speler. De eerste controller die wordt aangesloten komt overeen met de blauwe LED, de andere met de rode, groene en roze LED. Aansluiting op de console : Zet de console aan en schakel de controller in door 1 seconde op de Home-knop te drukken, de controller wordt automatisch aangesloten. Standby-modus : De controller gaat na 30 seconden zoeken of na 10 minuten pauze in stand-by. Houdt de Home-toets 1 seconde ingedrukt om de stand-by-modus uit te schakelen. Een headset aansluiten: Om een chatheadset aan te sluiten, sluit u de headset rechtstreeks aan op de aansluitpoort van uw controller. Voor het spelen in het netwerk: Druk op de SHARE-knop en kies een van de opties in uw netwerkspelinterface. (Volg de instructies op het scherm) Update instructies: Als de controller regelmatig wordt losgekoppeld, is een update nodig. Om dit te doen, installeert u eenvoudigweg een firmware, die u kunt downloaden van de volgende website: freaksandgeeks.eu Download de firmware van een PC. Stap 1 De controller staat uit. Houd de OMLAAG-knop en het kruisje tegelijk ingedrukt △ Stap 2 Houd deze 2 toetsen ingedrukt terwijl u de controller op de USB-poort van de PC aansluit. Stap 3 Selecteer BT en klik op Update Stap 4 Zodra het downloaden is voltooid, klikt u op PASS. Als de update mislukt is, herhaal dit dan.	Waarschuwing • Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om dit product op te laden. • Als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort, dient u het gebruik van dit product te staken. • Sta dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht. • Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vette handen. Als er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruik van dit product • Oefen geen overmatige druk uit op dit product of de batterij die het bevat. Trek niet aan de kabel en buig hem niet scherp. • Raak dit product niet aan terwijl het wordt opgeladen tijdens onweer. • Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen worden ingeslikt. Het snoer zou zich om de nek van kinderen kunnen wikkelen. • Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen mogen de trillfunctie niet gebruiken • Probeer dit product of de batterij niet uit elkaar te halen of te repareren. Als een van beide beschadigd is, stop dan met het gebruik van het product. • Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol. PT MANUAL DO UTILIZADOR GAMEPAD PARA PS4 Características do produto: - Ligação sem fios : EDR - Método de carregamento : cabo micro USB - Bateria : Bateria de polímero de lítio recarregável de alta qualidade 600mA - Altifalante : Altifalante incorporado - Micro/Headset : ficha estereofónica de 3.5mm. - Almofada central : Função de botão único - Vibração : Vibração dupla - Compatível : Totalmente compatível com PS4 Funções: Ligar Segurar o botão Home durante 1 segundo para ligar Desligar a energia Segurar o botão Home durante 1 segundo para desligar quando desligar a consola. Mantenr o botão Home durante 10 segundos para desligar quando se liga à consola. Funções : Suporta totalmente todas as funções nos jogos, incluindo botões digitais/análogos, e função de visualização a cores LED, função de vibração.	Visor LED a cores : Modo de pesquisa : LED branco continua a piscar Desligar: O LED branco mantém a luz Multi-utilizadores : Utilizador 1=azul, Utilizador 2=vermelho, Utilizador 3=verde, Utilizador 4=rosa Modo de dormir : O LED laranja continua a piscar Carregamento em modo de espera : O LED laranja mantém a luz, a luz LED desliga-se após o carregamento total. Carregamento ao jogar/conectado : O LED azul mantém a luz No jogo : Cor LED baseada nas instruções do jogo Ligar à Consola : Primeira utilização : Ligar o controlador à consola PS4 através do cabo de carregamento USB, e premir o botão Home. - Terá de emparelhar um controlador quando o utilizar pela primeira vez e quando utilizar o seu controlador noutro sistema PS4. Se quiser usar dois ou mais controladores, terá de emparelhar cada controlador. - Quando o controlador é emparelhado, pode desligar o cabo USB e utilizar o seu controlador sem fios. É possível utilizar até quatro controladores ao mesmo tempo. Quando se prime o botão Home, a barra de luz brilha na cor que lhe foi atribuída. O primeiro controlador a ligar é azul, com os controladores subsequentes a brilhar vermelho, verde e rosa. Volte a ligar à consola : Ligar a consola, e ligar o controlador de jogo premindo o botão Home durante 1 segundo, o controlador ligar-se-á à consola automaticamente. Acorda o controlador de jogo : O controlador de jogo passa para o modo de repouso após 30 segundos de procura ou nenhuma operação em 10 minutos no modo de ligação. Premir o botão Home durante 1 segundo para o acordar. Ligar o auricular : Para conversação de voz dentro do jogo, ligue o auricular na ranhura da tomada do auricular estéreo do seu controlador. Partilhe a sua jogabilidade online : Prime o botão SHARE e escolha uma destas opções para partilhar a sua jogabilidade online.(Siga os passos no ecrã) Instrução de Atualização de Firmware : O controlador pode ser desligado, isto significa que é necessário um controlador para atualizar o controlador. O controlador mais recente pode ser descarregado do nosso website : freaksandgeeks.fr Por favor, faça a atualização do firmware através de um PC, como se segue Passo 1 Em Power off status, pressione D-pad Down e mantenha-o premido △. Passo 2 Continue a pressionar D-pad Down e △, ligue o controlador ao PC através do cabo de carregamento Passo 3 Seleccionar BT e carregar em Update Passo 4 A atualização é efectuada com sucesso quando o PASS é lançado. Se falhou na atualização, basta tentar novamente. DE GAMEPAD BENUTZERHANDBUCH FÜR PS4 Produktmerkmale: - Drahtloße Verbindung: EDR - Lademethode: Micro-USB-Kabel - Akku: Hochwertiger, wiederaufladbarer 600mA Lithium-Polymer-Akku - Lautsprecher: Eingebauter Lautsprecher - Mikro/Headset : 3,5 mm Stereoklinkenstecker. - Central Pad : Nur Tastenfunktion - Vibration : Doppelte Vibration - Kompatibel: Voll kompatibel mit PS4 Funktionen: Einschalten Halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Ausschalten Halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn die Verbindung zur Konsole getrennt wird. Halten Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn es mit der Konsole verbunden ist. Funktionen: Vollständige Unterstützung aller Funktionen in Spielen, einschließlich digitaler/analoger Tasten, und LED-Farbanzeigefunktion, Vibrationsfunktion. Bunte LED-Anzeige : Während der Suche nach dem Spiel blinkt ständig Trennen: Weiße LED leuchtet weiter	Bitte führen Sie das Firmware-Update über einen PC wie folgt durch Schritt 1 Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät das D-Pad △ nach unten und halten Sie es gedrückt. Schritt 2 Halten Sie das D-Pad △ gedrückt und verbinden Sie den Controller über das Ladekabel mit dem PC. Schritt 3 Wählen Sie BT und drücken Sie Aktualisieren Schritt 4 Die Aktualisierung ist erfolgreich, wenn PASS freigegeben wurde. Wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es einfach noch einmal. Warnung - Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts nur das mitgelieferte Ladekabel. - Wenn Sie ein verdächtiges Geräusch, Rauch oder einen seltsamen Geruch hören, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr. - Setzen Sie dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku nicht Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. - Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen und fassen Sie es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Wenn Flüssigkeit ins Innere gelangt, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr. - Setzen Sie dieses Produkt oder die darin enthaltene Batterie nicht übermäßiger Gewalt aus. - Ziehen Sie nicht am Kabel und knicken Sie es nicht abrupt. - Berühren Sie das Produkt nicht, während es bei einem Aufladung geladen wird. - Bewahren Sie dieses Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Die Verpackung - Elemente könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals von Kindern wickeln. - Personen mit Verletzungen oder Problemen mit den Fingern, Händen oder Armen sollten nicht die Vibrationsfunktion - Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder den Akku zu zerlegen oder zu reparieren. - Sollte einer der beiden Teile beschädigt sein, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. - Wenn das Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. - Vermeiden Sie die Verwendung von Verdünnern, Benzol oder Alkohol. Erneutes Verbinden mit der Konsole : Drücken Sie die Konsole ein und schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten; der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole. Spielcontroller aufwecken : Der Game-Controller schaltet nach 30 Sekunden Suche oder 10 Minuten ohne Bedienung im Verbindungsmodus in den Schlafmodus. Drücken Sie die Home-Taste für 1 Sekunde, um ihn aufzuwecken. Schließen Sie das Headset an: Schließen Sie das Headset für den Voice-Chat im Spiel an den Stereo-Headset-Anschluss Ihres Controllers an. Teilen Sie Ihr Spielgeschehen online: Drücken Sie die SHARE-Taste und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Ihr Spiel online zu teilen (folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm) Firmware-Update-Anleitung : Wenn die Controller häufig die Verbindung unterbricht, müssen Sie die Controller möglicherweise aktualisieren. Der neueste Treiber kann von unserer Website heruntergeladen werden: freaksandgeeks.fr